VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PLUCKER MACHINE

MODEL: TM400BS/1 TM400BS/2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PLUCKER MACHINE

MODEL: TM400BS/1 TM400BS/2

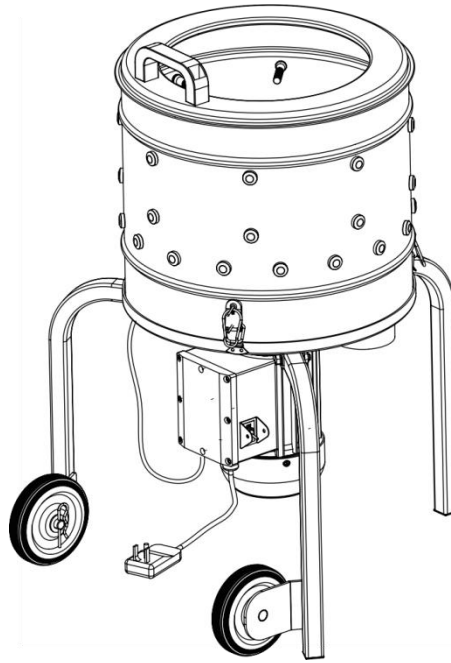

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive2012/19/EC.The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SAFETY

WARNING

This instruction manual's warnings, cautions, and instructions may not encompass all potential conditions or situations that could arise. Operators must recognize that common sense and caution, not inherent in this product, must be exercised.

- Please follow the provided Operation Method and adhere to proper operating procedures.
- Exercise caution during assembly and operation to avoid skin abrasions.
- Keep hands away from the paddles to prevent injuries.
- Carefully read the instruction manual before use.
- Ensure loose clothing is kept clear of moving parts when the plucker is in operation.
- Keep fingers and hair away from moving parts during plucker use.
- Always turn off the plucker before unplugging it from the outlet.
- Unplug the plucker when changing parts on the unit.
- Disconnect the plucker from the outlet during assembly or disassembly.
- Supervise closely when using the appliance near children.
- Never attempt to remove parts while the unit is running.
- Do not disassemble or insert objects into the plucker while it is operating.
- Prevent electrical shock by keeping specific parts away from water or other liquids.
- Unplug the unit when not in use, when attaching or detaching parts, and during cleaning.
- Do not operate the appliance if the cord or plug is damaged, or after a malfunction, drop, or other damage; have it inspected.

• Using attachments not recommended or sold by the manufacturer may result in fire, electric shock, or injury.
• Avoid letting the cord hang over the edge of a table or counter.
• Retain these instructions for future reference and safety.

To prevent injury, keep hands away from the feather chute. Never try to clear feathers or debris while the unit is plugged in. Always unplug the unit before cleaning or removing any foreign objects, including bird heads, from the plucker.

OVERVIEW (PRODUCT INFORMATION)

INTRODUCTION

The chicken plucker comes equipped with essential components for efficient and safe feather removal. It is highly recommended to read this manual before proceeding with installation and operation to gain a better understanding. Crafted from high-quality materials, this chicken plucker ensures long-lasting performance in feather removal tasks. Proper care and operation will ensure reliable service for many years to come.

SPECIFICATIONS

Model	TM400BS/1	TM400BS/2
Power Type	Electric	Electric
Wheel Quantity	2 PCS	2 PCS
Rotational Speed (RPM)	275 RPM	230 RPM
Finger Quantity	114 PCS	114 PCS
Voltage (V) / Frequency (HZ)	AC 120 V / 60 (HZ)	AC 230 V / 50 (HZ)
Wattage (W)	550W	500W
Removable Tab	Yes	Yes
Drive Type	Planetary Gears	Planetary Gears
Finish	Stainless Steel	Stainless Steel
Primary Material	Stainless Steel	Stainless Steel
Hardware Material	Carbon Steel	Carbon Steel
Hardware Finish	Spray Paint	Spray Paint

Water Resistance	IP 54	IP 54

OVERVIEW (PRODUCT INFORMATION)

SPECIFICATIONS (CONTINUED)


Corrosion Resistance	Yes	Yes
UV Resistance	Yes	Yes
Auto Power Off Protection	Yes	Yes
Safety Stop Feature	Yes	Yes
Outdoor Use	Yes	Yes
Packaging Contents	Tub x 1	Tub x 1
	Feather plate x 1	Feather plate x 1
	Handle x 1	Handle x 1
	Wheel x 2	Wheel x 2
	Motor plate x 1	Motor plate x 1
	Set Hardware x 1	Set Hardware x 1
	Leg x 3	Leg x 3
	Manual x 1	Manual x 1
Power	550 W	500 W
Motor Speed	1750 RPM	1450 RPM
Diameter Of Tub	15.6 INCH	15.6 INCH
Diameter Of Rotating Plate	14 INCH	14 INCH

ASSEMBLY

• Open the cardboard box, remove the polystyrene cover and place it upside down on a flat surface in your assembly area. Remove the motor plate unit and place it in the polystyrene mould with the shaft pointing downwards (motor pointing upwards; shaft should be placed in the hole in the polystyrene mould).

1.Legs and Wheels Installation Process:

(1)Install Legs (A, B, C) to Motor Plate:
Match legs to the motor plate by their labels (A→A, B→B, C→C).
Use 13mm wrenchesto secure the leg. Repeat for all 3 legs.
(2)Install Wheels:
Slide the wheel onto the leg's axle.
Secure it with the R-Clip and Flat Washer (push the clip into the axle hole to lock the wheel).

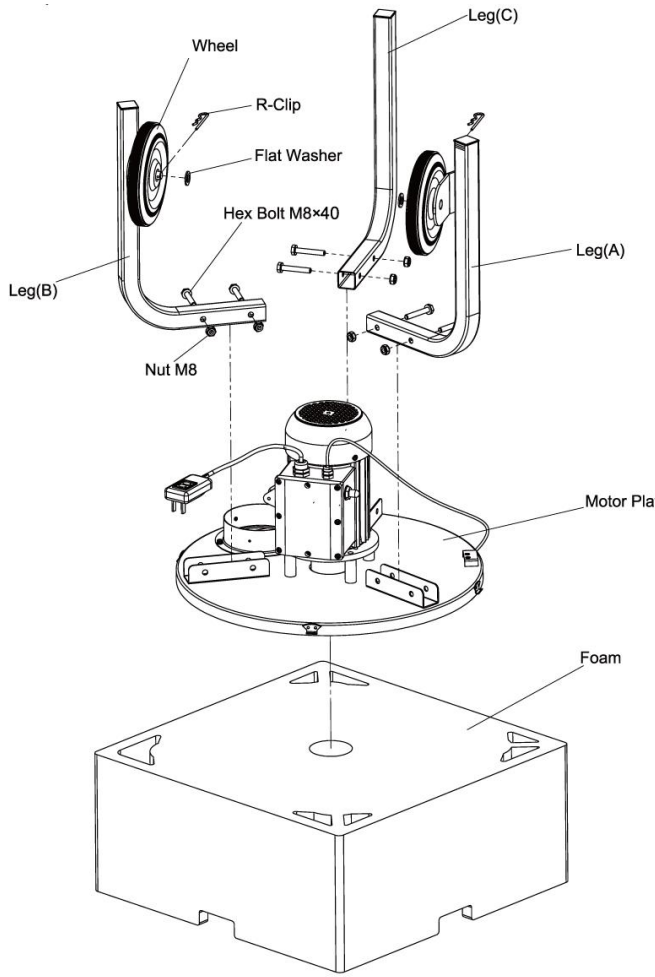

Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×40
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam

ASSEMBLY

2.Feather Plate Installation Process:

(1)Remove the cable tie from the motor shaft and ensure the key is properly seated in the motor shaft.

(2)Put Feather Plate onto the Motor Plate, making sure the central holes align perfectly.Assemble M8 bolt, spring washer and domed washer over shaft. Tighten with 13mm wrench.

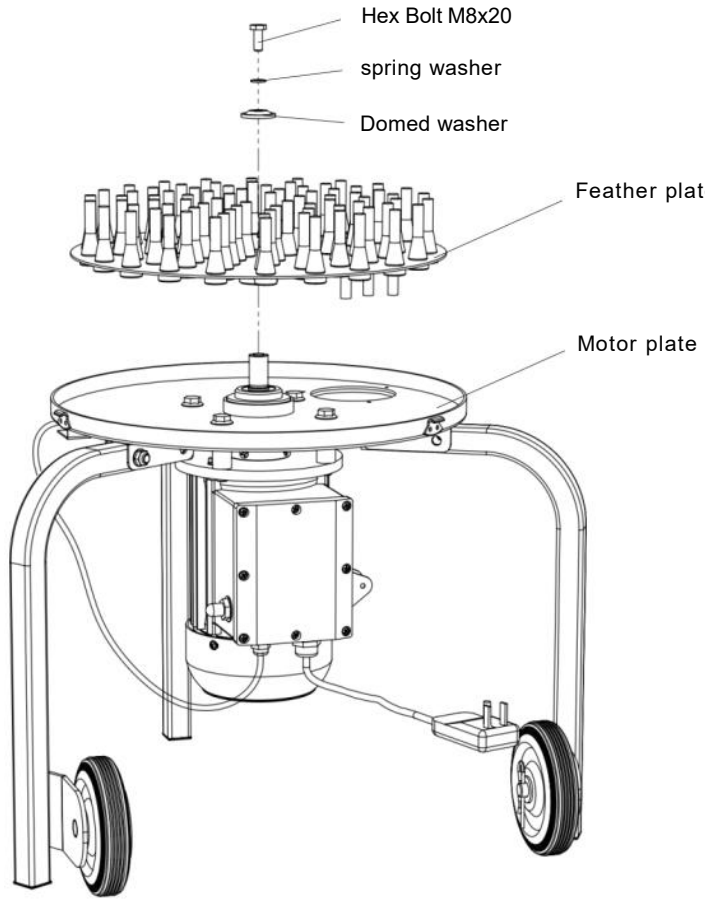

ASSEMBLY


3.Handle and Tub Installation Process:

(1)Install Handle:

Attach the handle to the tub.Tighten with Phillips screwdriver and 10mmwrench.

(2)Install Tub:

The magnetic read switch on the Motor Plate must be aligned with the magnet inside the tub. Align the yellow arrow mark on the tub with the yellow arrow on the Motor Plate. Then, secure the Tub using the quick - release fasteners.

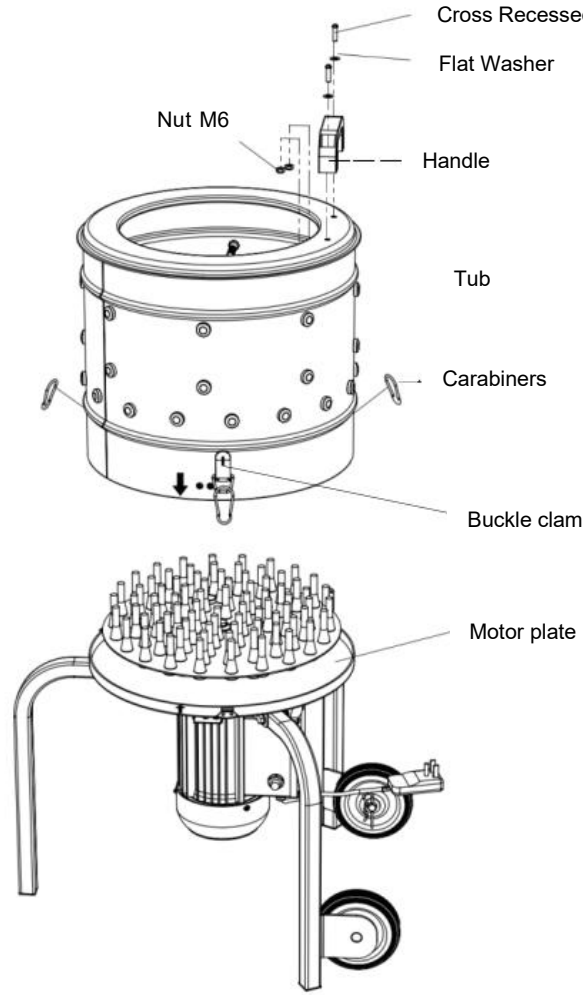

OPERATION

PLUCKING INSTRUCTION

- Confirm safety features work, including the power and proximity switches.
- Tighten all nuts and bolts.

NOTE

Before use, ensure all hardware is tight to prevent loosening from vibrations.

- Position electrical connections away from water.
- Press the leakage protector's reset button upon each plug-in.
- Scald the bird at 150-160°F until primary feathers loosen (20-40 sec).
- Recommend to add soap to scalding water for effective feather removal.
- Start the plucker, insert the bird, and wait for plucking (15-30 sec).
- Shut off the plucker and remove the bird after it stops.
- Number of hair removal per session (recommended to pluck one chicken at a time): ≤ 3.5 lb


NOTE

Do not remove the bird until the machine has fully stopped.

AFTER USE INSTRUCTION

- Turn off and unplug the machine before cleaning.
- Avoid putting hands near the feather chute.
- Disassemble and wash parts with soapy water.
- Remove all debris from the appliance.
- Avoid bleach; use mild cleaners to prevent discoloration.
- Protect non-stainless parts with food-grade spray or salad oil.
- Keep motor housing dry to prevent damage.
- Store the unit indoors or covered, away from water and sunlight.

REPLACEMENT PARTS
PARTS DIAGRAM

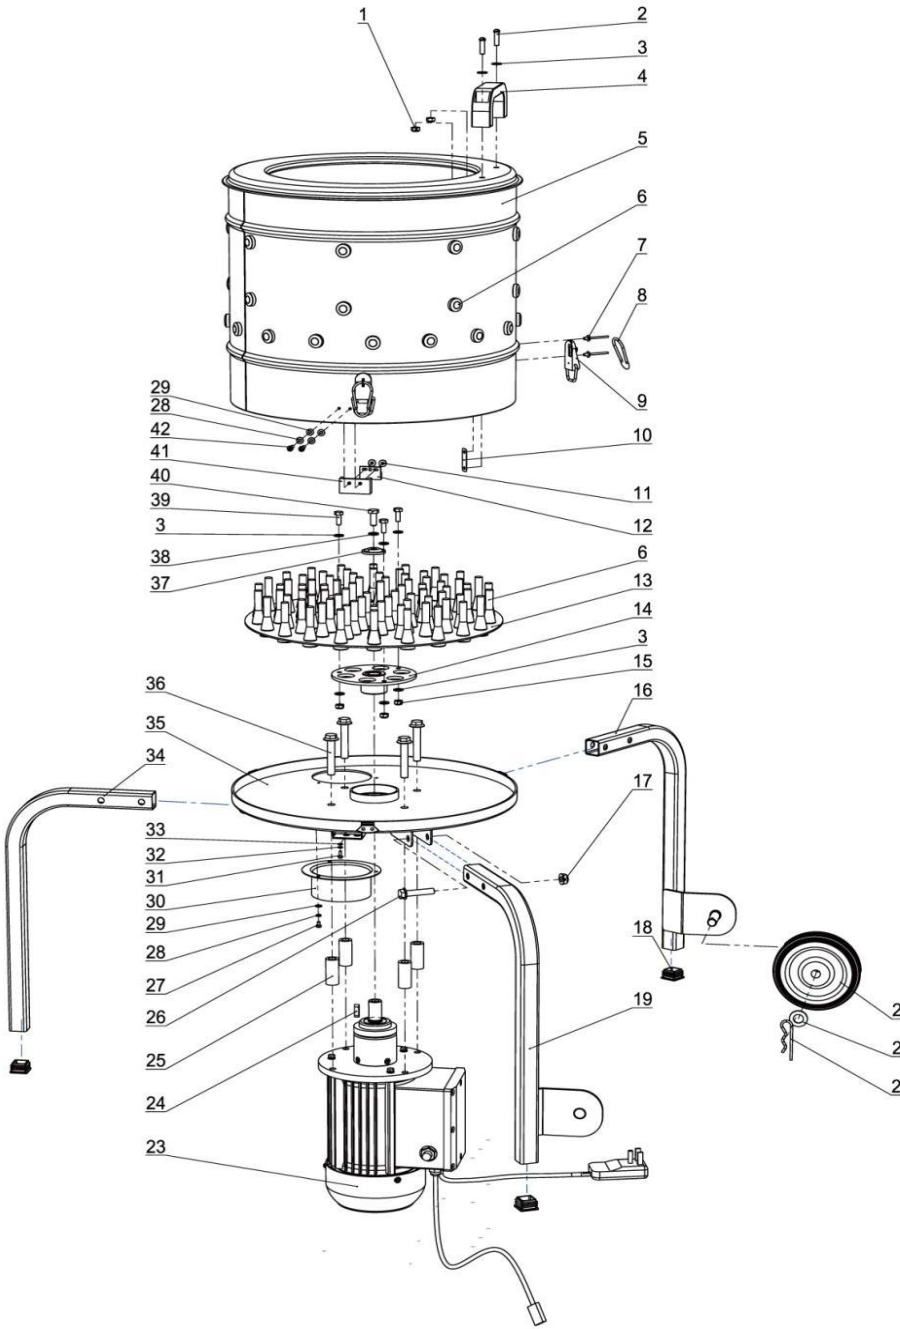
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
28
42
41
40
39
3
38
37
6
13
14
3
15
16
36
35
34
17
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
18
19
20
21
22

REPLACEMENT PARTS

PARTS INFORMATION

Item	Description	QTY
1	LOCK Nut M6	2
2	cross Recessed screw M6x20	2
3	Flat washer 6	8
4	Handle	1
5	Feather Tub Assembly	1
6	Rubber Finger	114
7	Rivet p4	6
8	carabiners	3
9	Buckle clamp	3
10	Locking Buckle Liner	3
11	Flange Nut M4	2
12	proximity switch	1
13	Feather plate	1
14	connecting plate Assembly	1
15	LOCK Nut M6	3
16	Leg(B)	1
17	Flange d N utM8	6
18	plastic insert (25x25)	3
19	Leg(A)	1
20	wheel (Φ125)	2
21	Large Flat washer 13	2
22	R-clip	2
23	Motor	1
24	Flat key	1

REPLACEMENT PARTS
PARTS INFORMATION (CONTINUED)

Item	Description	QTY
25	Locating sleeve	4
26	Flange d Hex Bolt M8x40	6
27	cross Recessed screw M4x6	3
28	spring washer4	5
29	plain washer 4	5
30	Feather chute	1
31	cross Recessed screw M3x8	2
32	spring washer 3	2
33	plain washer 3	2
34	Leg(c)	1
35	Motor plate	1
36	Flange Hex Bolt M10x55	4
37	Domed washer	1
38	spring washer 8	1
39	Hex Bolt M6x1 6	3
40	Hex Bolt M8x20	1
41	plate for safety switch	1
42	cross Recessed screw M4x14	2

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
Never insert hands or any objects into the plucking tub while the machine is running. Rotating parts may cause severe injury.
Do not operate the power switch with wet hands. The equipment must be connected to a leakage protector.
This equipment is equipped with locked rotor protection. If it stops due to overload or blockage, remove the obstruction and restart.
This product is not a toy. Children must not operate or approach the machine. Store it out of reach of children.
After each use, rinse the plucking tub and rubber fingers with clean water and dry thoroughly to prevent bacterial growth and odors.
Wastewater generated during plucking contains feathers and debris. Dispose of it in accordance with local environmental regulations. Do not discharge directly into drains.
Poultry must be scalded with hot water before plucking. Wear protective gloves to avoid burns.
Do not use this equipment in damp, flammable, or explosive environments.
If not used for a long time, store the equipment in a dry, non-corrosive environment.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MACHINE À PLUMER

MODÈLE : TM400BS/1 TM400BS/2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MACHINE À PLUMER

MODÈLE L : TM400BS/1 TM400BS/2

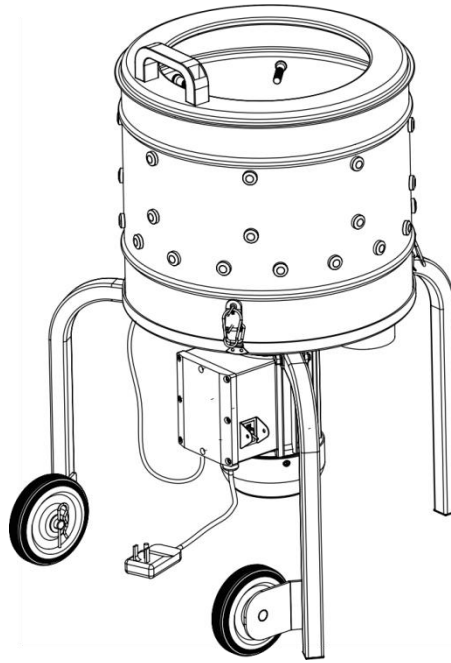

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles

concernant notre produit.

	Avertissement : Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions. lire attentivement le manuel.
	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée est indiqué. indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires. marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels peuvent ne pas être à jeter avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

SÉCURITÉ

WARNING

Ce avertissements , mises en garde et les instructions peuvent pas englober toutes les conditions ou situations potentielles qui pourraient surgir. Opérateurs doit reconnaître que le bon sens et la prudence, non inhérent dans ce produit, doit être exercé.

• Veuillez suivre le fourni Méthode opératoire et adhérer à approprié procédures opérationnelles.
• Faites preuve de prudence pendant assemblée et opération à éviter peau abrasions.
• Garder mains hors de portée depuis le pagaies à prévenir blessures.
• Soigneusement lire le instruction manuel avant utiliser.
• Assurer lâche vêtements est gardé clair de mobile parties quand le plumer est dans opération.
• Gardez les doigts et cheveux loin de mobile parties pendant plumer utiliser.
• Éteignez toujours la plumeuse avant débrancher il depuis le sortie.
• Débranchez le cueilleur quand changement parties sur le unité.
• Débranchez la plumeuse de le sortie pendant assemblée ou démontage.
• Surveiller de près lorsque utiliser l'appareil près enfants.
• Ne jamais tenter à retirer parties alors que le unité est en cours d'exécution.
• Faire ne pas démonter ou insérer objets dans le arracher alors que il est en fonctionnement.

• Prévenir les urgences électriques choc par garde spécifique parties loin depuis eau ou autre liquides.
• Débranchez l'unité quand pas dans utiliser, quand attacher ou détachement parties, et pendant le nettoyage.
• Ne pas utiliser le appareil si le corde ou prise est endommagé, ou après un dysfonctionnement, chute ou autre dommage; ont il inspecté.
• Utiliser des accessoires non recommandés ou non vendus par fabricant peut résultat en cas d'incendie, de choc électrique , ou blessure.
• Éviter laisser pendre le cordon sur le bord de un tableau ou comptoir.
• Conservez ces instructions pour l'avenir référence et sécurité.

Pour prévenir blessure, garder Gardez les mains loin de la goulotte à plumes. N'essayez jamais de clair plumes ou débris tandis que unité est branché toujours débranchez le u nit avant de nettoyer ou enlever tout objet étranger, y compris les têtes d'oiseaux, depuis le
cueilleur.

APERÇU (PRODUIT) INFORMATION)

INTRODUCTION

Le poulet le cueilleur arrive équipé de composants essentiels pour plume efficace et sûre suppression. Il est très recommandé à Veuillez lire ce manuel avant de continuer. installation et fonctionnement pour obtenir un mieux compréhension. Fabriqué depuis de haute qualité matériels, ce poulet plumer assure longue durée performance dans plume suppression tâches. Approprié soins et opération volonté assurer un service fiable pendant de nombreuses années viens.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	TM400BS/1	TM400BS/2
Type d'alimentation	Électrique	Électrique
Quantité de roues	2 pièces	2 pièces
Vitesse de rotation (tr/min)	275 tr/min	230 tr/min
Quantité de doigts	114 pièces	114 pièces
Tension (V) / Fréquence (Hz)	CA 120 V / 60 Hz	230 V CA / 50 Hz
Puissance (W)	550 W	500 W
Languette amovible	Oui	Oui

Type de lecteur	Engrenages planétaires	Engrenages planétaires
Finition	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Matériaux primaires	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Matériel de quincaillerie	Acier au carbone	Acier au carbone
Finition de la quincaillerie	Peinture en aérosol	Peinture en aérosol
Résistance à l'eau	IP 54	IP 54

APERÇU (PRODUIT) INFORMATION)

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

résistance à la corrosion	Oui	Oui
Résistance aux UV	Oui	Oui
Protection contre la coupure automatique	Oui	Oui
Fonction d'arrêt de sécurité	Oui	Oui
Utilisation extérieure	Oui	Oui
Contenu de l'emballage	Tub x 1	Tub x 1
	Plaque à plumes x 1	Plaque à plumes x 1
	Poignée x 1	Poignée x 1
	Roue x 2	Roue x 2
	Plaque moteur x 1	Plaque moteur x 1
	Ensemble de quincaillerie x 1	Ensemble de quincaillerie x 1
	Jambe x 3	Jambe x 3
	Manuel x 1	Manuel x 1
Pouvoir	550 W	500 W


Vitesse du moteur	1750 tr/min	1450 tr/min
Diamètre de la baignoire	15,6 POUCES	15,6 POUCES
Diamètre du plateau tournant	14 POUCES	14 POUCES

ASSEMBLÉE

• Ouvrez la boîte en carton, retirer le polystyrène couverture et lieu il avantage à plat sur une surface plane dans votre zone de rassemblement. Retirez le moteur plaque unité
et lieu il dans le moule en polystyrène avec le arbre pointant vers le bas (pointage du moteur) vers le haut ; la tige doit être placée dans le trou dans le moule en polystyrène).

1. Pieds et roues Installation Processus:

(1)Install Jambes (UN, B, C) à Moteur Plaque:
Correspondre jambes jusqu'au plaque moteur par leur étiquettes (A → A, B → B, C → C).
Utiliser clés de 13 mm pour fixer le jambe. Répétez l'opération pour les 3 jambes.
(2)Installer les roues :
Faites glisser la roue sur le jambes essieu.
Sécurisé il avec le Clip R et Rondelle plate (appuyer sur le clip) dans l'essieu trou à
bloquer la roue).

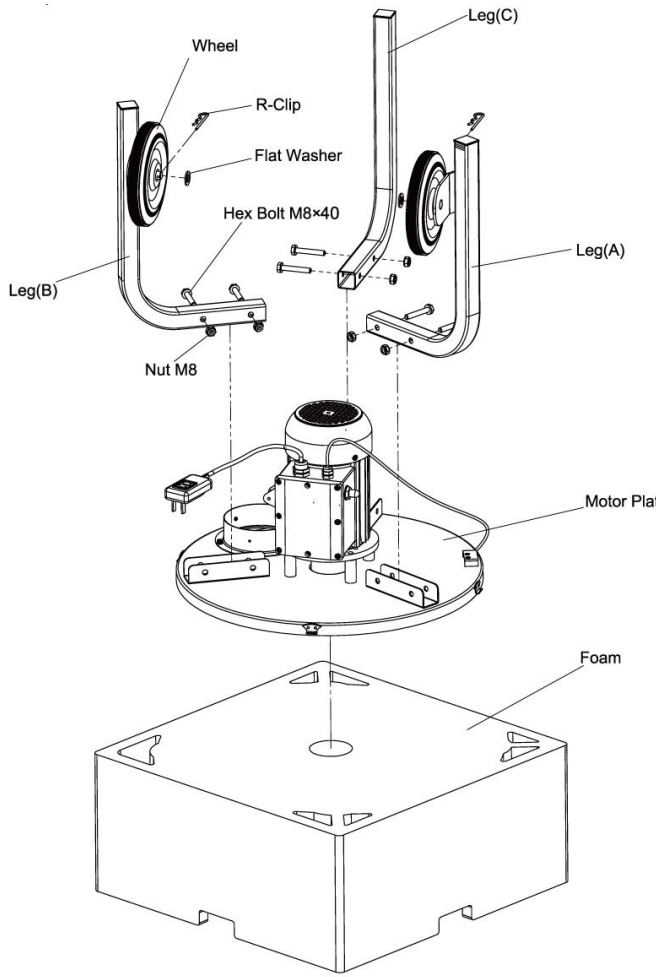

Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×40
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam

ASSEMBLÉE

2. Plume Plaque Installation Processus :

(1)Retirez le collier de serrage de l'arbre du moteur et assurer le clé est correctement assis dans le moteur arbre .

(2)Mettez Plume Plaque sur le Moteur Plaque, s'assurer que le centre trous Aligner parfaitement. Assembler Boulon M8, rondelle élastique et rondelle bombée sur arbre. Serrer avec Clé de 13 mm.

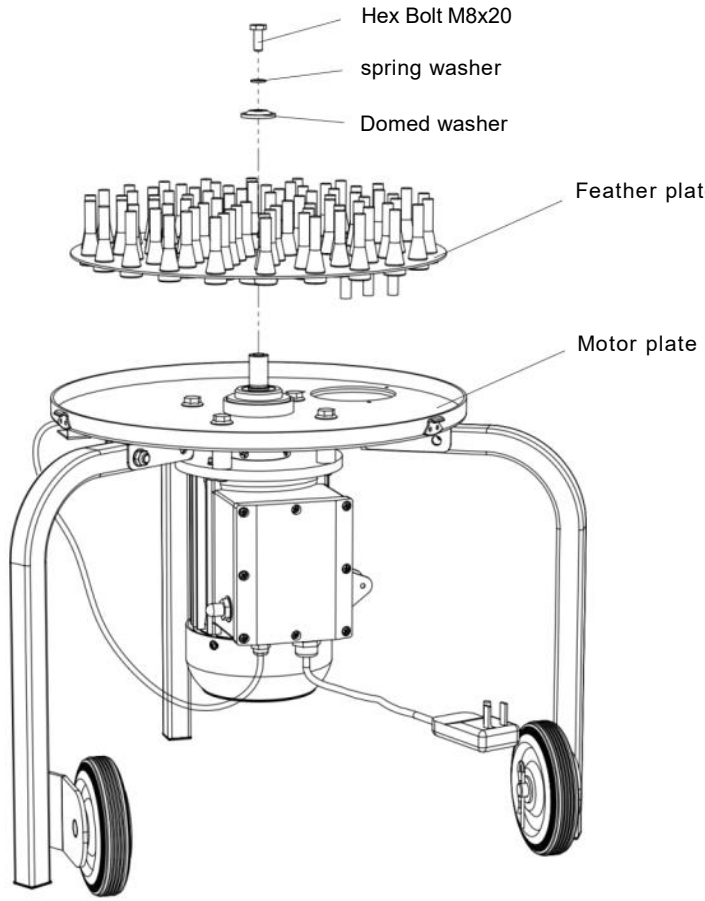

ASSEMBLÉE

3. Poignée et baignoire Installation Processus:


(1)Install Poignée:

Fixez la poignée à la baignoire. Serrez-la avec Tournevis Phillips et clé de 10 mm.

(2)Installer la baignoire :

Le magnétique lire l'interrupteur sur le Moteur Plaque doit être aligné avec Aimant à l'intérieur de la baignoire. Alignez la flèche jaune sur la baignoire. avec le jaune flèche sur le Moteur Plaque. Ensuite, fixez la baignoire. en utilisant le rapide - libérer les attaches.

Cross Recessed

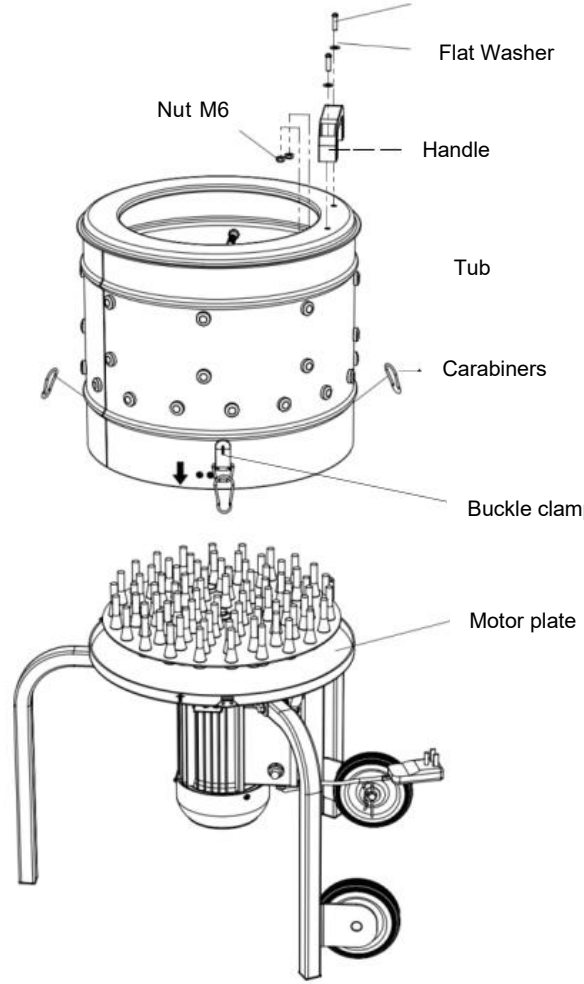

OPÉRATION

INSTRUCTIONS DE PINCEMENT

• Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité, notamment : le pouvoir et proximité interrupteurs.

• Serrer tout noix et boulons.

NOTE

Avant utiliser, s'assurer que tout le matériel est serré pour empêcher desserrage à cause des vibrations.

• Position connexions électriques loin depuis eau.
• Appuyez sur le fuite protecteur réinitialiser bouton sur chacun plug-in.
• Ébouillantez l'oiseau à 150-160 ° F jusqu'à primaire plumes toilettes en (20 - 4 0 sec).
• Il est recommandé d'ajouter du savon à brûlure eau pour efficace plume suppression.
• Mettez en marche la plumeuse, insérer le oiseau, et attendez pour pincement (15-30 seconde).
• Coupez le courant plumer et retirer le oiseau après il s'arrête.
• Nombre de poils à enlever par séance (il est recommandé de plumer une poule à la fois) : ≤ 1,6 kg


NOTE

Faire pas enlever l'oiseau jusqu'à ce que machine s'est complètement arrêté.

INSTRUCTIONS APRÈS UTILISATION

• Éteignez et débrancher le machine avant nettoyage .
• Évitez de mettre mains près le plume chute.
• Démontage et laver parties avec savonneux eau.
• Retirez tous les débris de la appareil.
• Évitez l'eau de Javel ; utiliser nettoyants doux prévenir décoloration.
les surfaces non inoxydables parties avec qualité alimentaire pulvérisation ou salade huile.
• Garder moteur logement sec à prévenir dommage.
• Stockez le unité à l'intérieur ou sous abri, loin de eau et soleil.

PIÈCES DE RECHANGE
SCHÉMA DES PIÈCES

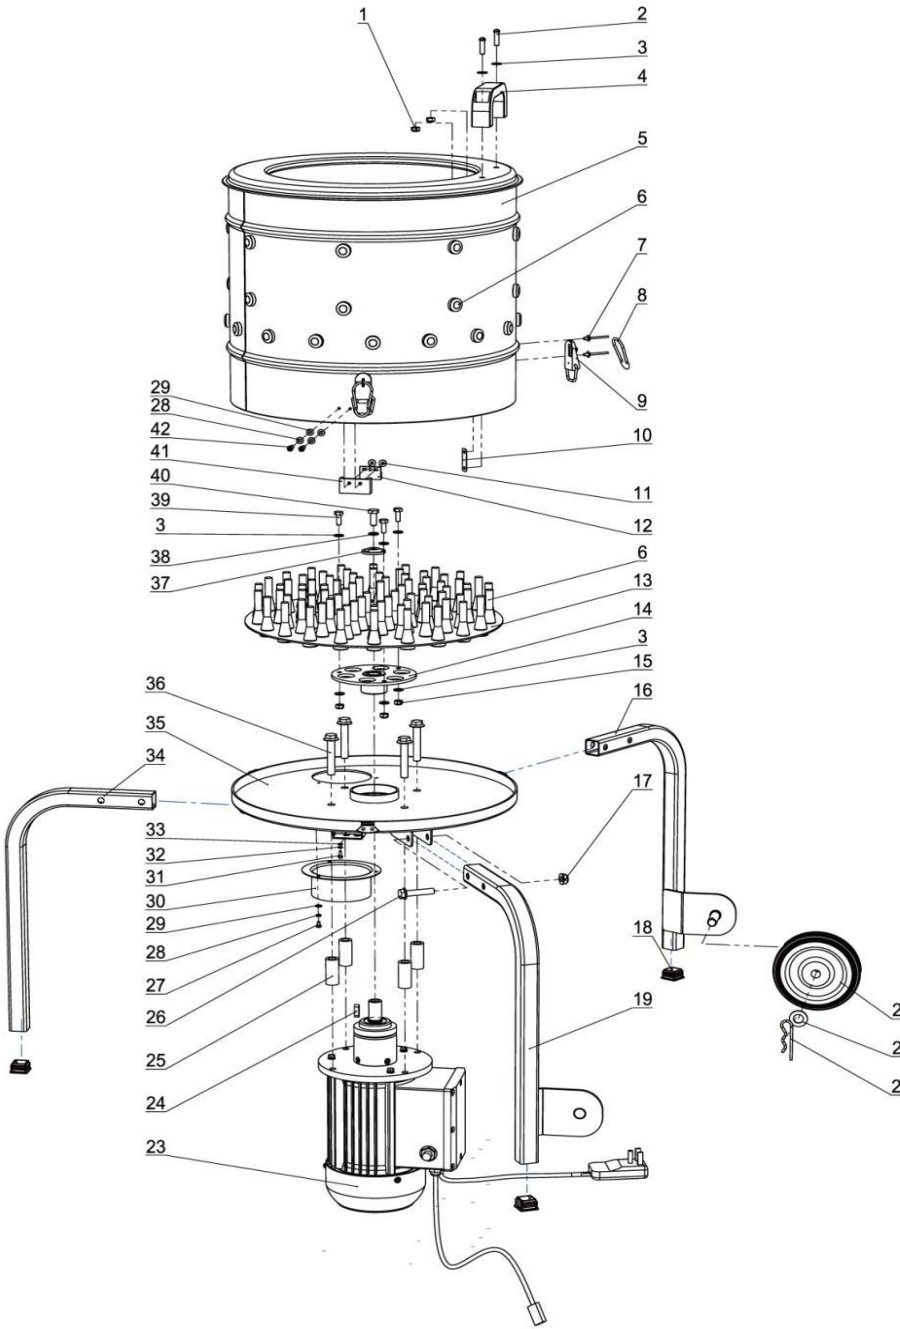
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
28
42
41
40
39
3
38
37
6
13
14
3
15
16
36
35
34
17
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
18
19
20
21
22

REMPLACEMENT PARTIES
INFORMATIONS SUR LES PIÈCES

Article	Description	Qté
1	VERROUILLAGE Noix M 6	2
2	croix Encastré vis M 6x20	2
3	Plat laveuse 6	8
4	Poignée	1
5	Plume Assemblage de la baignoire	1
6	Doigt en caoutchouc	114
7	Rivet p4	6
8	mousquetons	3
9	Boucle serrer	3
10	Verrouillage Boucle Doublure	3
11	Bride Noix M4	2
12	proximité changer	1
13	Plume plaque	1
14	Assemblage de la plaque de connexion	1
15	VERROUILLAGE Noix M 6	3
16	Jambe(B)	1
17	Bride d N utM8	6
18	plastique insérer (25x25)	3
19	Jambe(A)	1
20	roue (Φ125)	2
21	Grand Plat rondelle 13	2
22	Clip R	2
23	Moteur	1
24	Plat clé	1

PIÈCES DE RECHANGE
INFORMATIONS SUR LES PIÈCES (SUITE)

Article	Description	Qté
25	Manchon de localisation	4
26	Boulon hexagonal à bride M8x40	6
27	Vis à tête fraisée cruciforme M4x6	3
28	rondelle élastique4	5
29	rondelle simple 4	5
30	Chute de plumes	1
31	Vis à tête cruciforme encastrée M3x8	2
32	rondelle élastique 3	2
33	rondelle simple 3	2
34	Jambe(c)	1
35	Plaque moteur	1
36	Boulon à bride hexagonale M10x55	4
37	Laveuse à dôme	1
38	rondelle élastique 8	1
39	Boulon hexagonal M6x1 6	3
40	Boulon hexagonal M8x20	1
41	plaque pour interrupteur de sécurité	1
42	Vis à tête fraisée cruciforme M4x14	2

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
N’introduisez jamais vos mains ni aucun objet dans la cuve d’épilateur lorsque la machine est en marche. Les pièces rotatives peuvent provoquer des blessures graves.
Ne pas actionner l'interrupteur d'alimentation avec les mains mouillées.
L'appareil doit être raccordé à un dispositif de protection contre les fuites de courant.
Cet équipement est doté d'une protection contre le blocage du rotor. En cas d'arrêt dû à une surcharge ou à un blocage, retirez l'obstruction et redémarrez.
Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent ni l'utiliser ni s'en approcher. Conserver hors de portée des enfants.
Après chaque utilisation, rincez le récipient à épiler et les doigts en caoutchouc à l'eau claire et séchez-les soigneusement pour éviter la prolifération bactérienne et les mauvaises odeurs.
Les eaux usées générées lors du plumage contiennent des plumes et des débris. Éliminez-les conformément à la réglementation environnementale locale. Ne les rejetez pas directement dans les égouts.
Il faut ébouillanter la volaille avant de la plumer. Portez des gants de protection pour éviter les brûlures.
N’utilisez pas cet équipement dans des environnements humides, inflammables ou explosifs.
Si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sec et non corrosif.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


RUPFMASCHINE

MODELL: TM400BS/1 TM400BS/2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RUPFMASCHINE

MODELL L: TM400BS/1 TM400BS/2

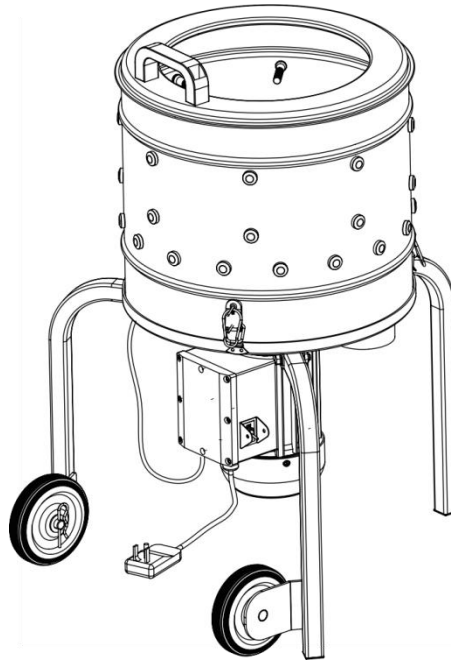

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie-

oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen. Bitte sorgfältig in der Anleitung lesen.
	**KORREKTE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt eine durchgestrichene Mülltonne. weist darauf hin, dass für dieses Produkt eine separate Abfallentsorgung erforderlich ist. Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind möglicherweise nicht wird mit dem normalen Hausmüll entsorgt, muss aber zu einem Entsorgungsunternehmen gebracht werden. Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

SICHERHEIT

WARNING

Das Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise in der Bedienungsanleitung Anweisungen können nicht alle potenziellen Bedingungen oder Situationen umfassen könnten entstehen. Betreiber muss erkennen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht, nicht inhärent in diesem Produkt, muss sein trainiert.

• Bitte folgen Sie Die bereitgestellt Betriebsmethode Und haften Zu richtig Betriebsabläufe.
• Seien Sie vorsichtig während Montage Und Operation zu vermeiden Haut Abschürfungen.
• Halten Hände weg aus Die Paddel Zu verhindern Verletzungen.
• Sorgfältig lies die Anweisung Handbuch vor verwenden.
• Sicherstellen lose Kleidung Ist behalten klar von Bewegung Teile Wann Die Rupfmaschine Ist In Betrieb.
• Halten Sie Ihre Finger und Haar weg von Bewegung Teile während Pflücker verwenden.
• Schalten Sie die Zupfmaschine immer aus. vor Stecker ziehen Es aus Die Outlet.
• Ziehen Sie den Stecker Rupfmaschine, wenn Ändern Teile An Die Einheit.
• Trennen Sie die Zupfvorrichtung von Die Ausgang während Montage oder Demontage.

• Genau beobachten, wenn Verwendung des Geräts nahe Kinder.
• Niemals versuchen Zu entfernen Teile während Die Einheit Ist läuft.
• Tun nicht zerlegen oder einfügen Objekte hinein Die Zupfer während Es Ist in Betrieb.
• Elektrische Schäden verhindern Schock von behalten spezifisch Teile weg aus Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Stecker ziehen die Einheit wenn nicht In verwenden, Wann anbringen oder Abtrennen Teile, Und während der Reinigung.
• Betreiben Sie nicht Gerät, wenn Die Kabel oder Stecker Ist beschädigt, oder nach A Fehlfunktion, Sturz oder sonstige Beschädigung; haben Es geprüft.
• Verwendung von Anbauteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden Hersteller Mai Ergebnis bei Feuer, Stromschlag , oder Verletzung.
• Vermeiden die Schnur hängen lassen über Die Rand von A Tisch oder Schalter.
• Bewahren Sie diese auf Anweisungen für zukünftige Referenz Und Sicherheit.

Um zu verhindern Verletzung, halten Hände weg vom Federauswurf .
Versuchen Sie niemals klar Federn oder Schmutz während der Einheit ist angeschlossen immer drin Stecker ziehen Einheit vor der Reinigung oder Entfernen aller fremden Objekte, einschließlich Vogelköpfe aus Die Rupfmaschine.

ÜBERSICHT (PRODUKT) INFORMATION)

EINFÜHRUNG

Der Huhn Der Rupfer kommt ausgestattet mit wesentliche Komponenten für effiziente und sichere Feder Entfernung. Es ist sehr empfohlen an Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie fortfahren. Installation und Betrieb, um eine besser Verständnis. Handgefertigt aus hohe Qualität Materialien Das Huhn Rupfmaschine stellt sicher lang anhaltende Leistung In Feder Entfernung Aufgaben. Richtig Pflege Und Betrieb Wille einen zuverlässigen Service über viele Jahre hinweg gewährleisten kommen.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	TM400BS/1	TM400BS/2
Stromart	Elektrisch	Elektrisch
Anzahl der Räder	2 Stück	2 Stück
Drehzahl (U/min)	275 U/min	230 U/min
Fingeranzahl	114 Stück	114 Stück
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	Wechselstrom 120 V / 60 Hz	Wechselstrom 230 V / 50 Hz

Wattzahl (W)	550 W	500 W
Abnehmbare Lasche	Ja	Ja
Laufwerkstyp	Planetengetriebe	Planetengetriebe
Beenden	Edelstahl	Edelstahl
Primärmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Hardware-Materialien	Kohlenstoffstahl	Kohlenstoffstahl
Oberflächenbeschaffenheit der Hardware	Sprühfarbe	Sprühfarbe
Wasserbeständigkeit	IP 54	IP 54

ÜBERSICHT (PRODUKT) INFORMATION)

SPEZIFIKATIONEN (FORTSETZUNG D)

Korrosionsbeständigkeit	Ja	Ja
UV-Beständigkeit	Ja	Ja
Automatischer Abschaltschutz	Ja	Ja
Sicherheitsstoppfunktion	Ja	Ja
Verwendung im Freien	Ja	Ja
Verpackungsinhalt	Wanne x 1	Wanne x 1
	Federplatte x 1	Federplatte x 1
	Griff x 1	Griff x 1
	Rad x 2	Rad x 2
	Motorplatte x 1	Motorplatte x 1
	Hardware-Set x 1	Hardware-Set x 1
	Bein x 3	Bein x 3


	Handbuch x 1	Handbuch x 1
Leistung	550 W	500 W
Motordrehzahl	1750 U/min	1450 U/min
Durchmesser der Wanne	15,6 Zoll	15,6 Zoll
Durchmesser der rotierenden Platte	14 Zoll	14 Zoll

MONTAGE

• Öffnen Sie den Karton, entfernen Polystyrol Abdeckung Und Ort Es Aufwärts auf einer ebenen Fläche in Ihrem Montagebereich. Entfernen Sie die Motor Platte Einheit
und Ort Es in der Polystyrolform mit der Welle zeigend abwärts
(Motorzeiger nach oben; der Schaft sollte platziert werden In Die Loch In Die Polystyrolform) .

1. Beine und Räder Installation Verfahren:

(1) Installieren Beine (A, B, C) bis Motor Platte:
Übereinstimmen Beine zu den Motorplatte von ihren Etiketten (A → A, B → B, C → C).
Verwenden 13-mm-Schlüssel zum Sichern der Bein. Wiederholen Sie dies für alle 3 Beine.
(2) Räder montieren:
Schieben Sie das Rad auf die Beine Achse.
Sicher es mit dem R-Clip und Flache Unterlegscheibe (Drücken Sie den Clip) in die Achse Loch zu
(Rad blockieren).

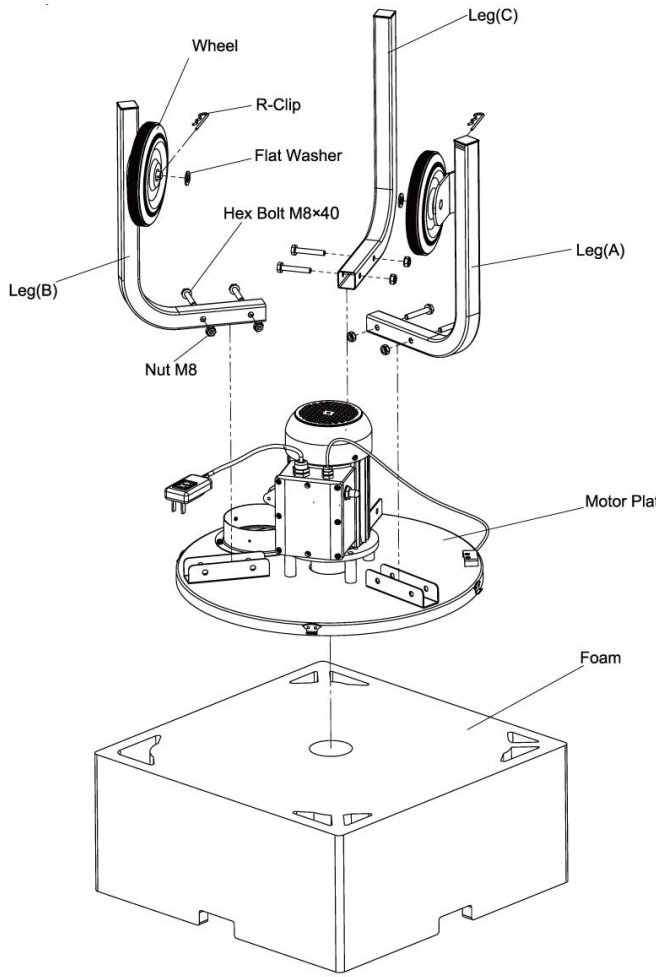
Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×40
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam


MONTAGE

2. Feder Platte Installation Verfahren :

(1) Entfernen Sie den Kabelbinder von der Motorwelle und sicherstellen Die Schlüssel Ist richtig sitzend im Motor sh aft.

(2) Setzen Sie Feder Platte auf die Motor Platte, sicherstellen, dass die zentrale Löcher

Perfekt ausrichten. Zusammenbauen. M8-Schraube, Federscheibe und gewölbte Unterlegscheibe über Welle. Festziehen mit 13-mm-Schraubenschlüssel.

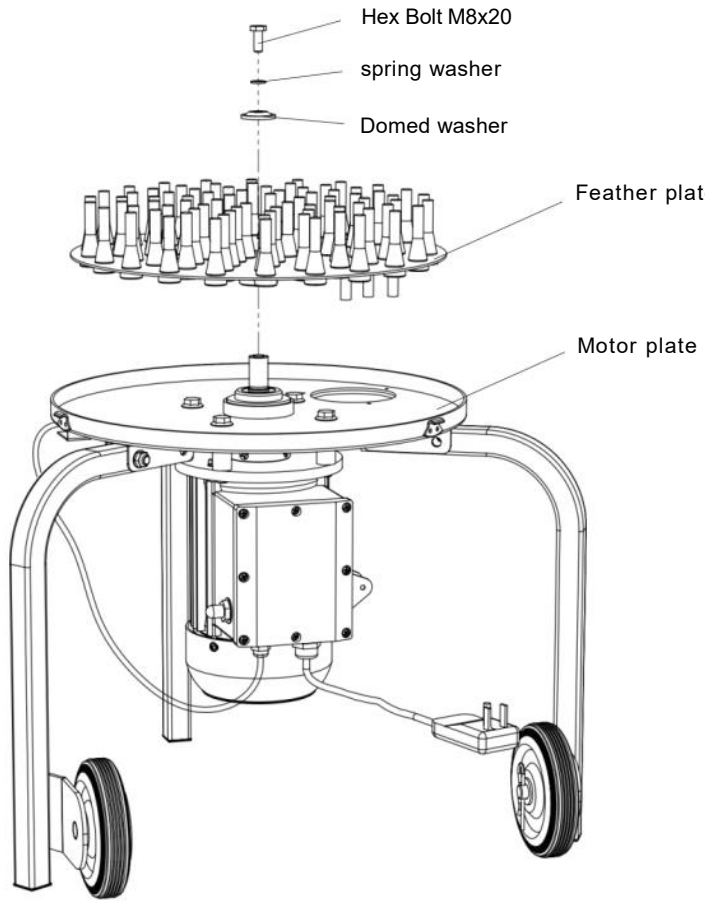

MONTAGE

3. Griff und Wanne Installation Verfahren:


(1) Installieren Handhaben:

Befestigen Sie den Griff an der Wanne. Ziehen Sie ihn fest mit Kreuzschlitzschraubendreher und 10-mm-Schraubenschlüssel.

(2) Badewanne einbauen:

Der magnetisch Lesen Sie den Schalter am Motor Platte muss mit dem Magnet im Inneren der Wanne. Richten Sie die gelbe Pfeilmarkierung an der Wanne aus. mit Die Gelb Pfeil An Die Motor Platte. Dann die Wanne befestigen. mit der Schnellmethode Befestigungselemente lösen.

Cross Recessed

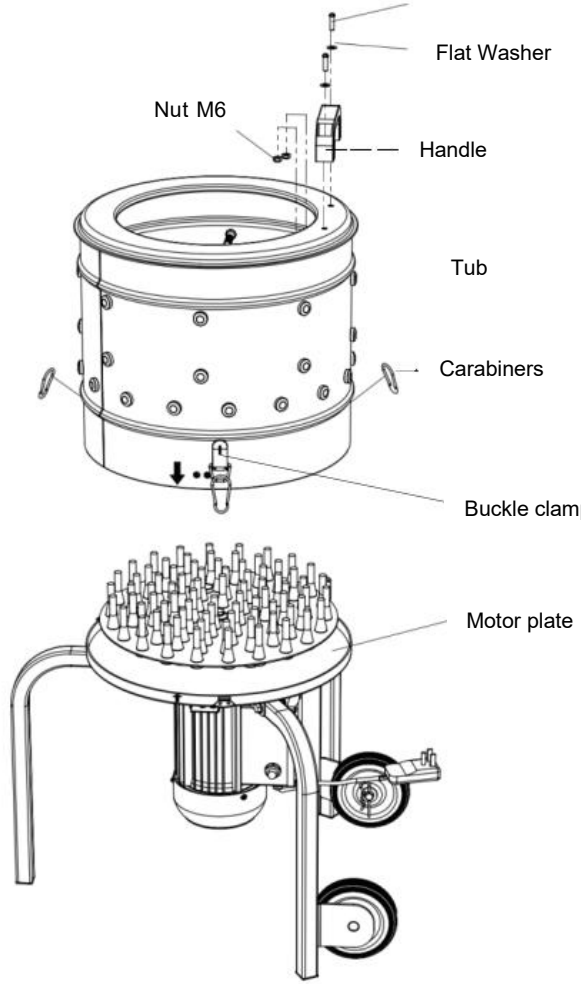

BETRIEB

ZUPFANNUNG

• Sicherstellen, dass die Sicherheitsfunktionen funktionieren, einschließlich Die Leistung Und Nähe Schalter.

• Alle festziehen Nüsse und Bolzen.

NOTE

Vor Verwenden Sie alle Hardwarekomponenten, um sicherzustellen, dass alle Hardwarekomponenten vorhanden sind. ist eng, um zu verhindern Lockerung durch Vibrationen.

• Position elektrische Anschlüsse weg aus Wasser.
• Drücken Sie die Leckage Beschützer zurücksetzen Taste auf jedem Plug-in.
• Den Vogel mit heißem Wasser übergießen 150-160 ° F bis primär Federn lose en (20 - 4 0 Sek.).
• Es wird empfohlen, Seife hinzuzufügen. Zu Verbrühung Wasser für wirksam Feder Entfernung.
• Starten Sie die Rupfmaschine, Fügen Sie die Vogel, und warten für Zupfen (15-30 Sek.).
• Schalten Sie den/die/das Gerät aus Rupfmaschine Und entfernen Die Vogel nach Es hält an.
• Anzahl der Haarentfernungen pro Sitzung (empfohlen wird, jeweils ein Huhn zu rupfen): ≤ 3,5 Pfund


NOTE

Tun nicht Entfernen Sie den Vogel bis zum Maschine ist vollständig zum Erliegen gekommen.

ANWEISUNGEN NACH GEBRAUCH

• Ausschalten und Stecker ziehen Die Maschine vor Reinigung .
• Vermeiden Sie es, Hände nahe Die Feder Rutsche.
• Zerlegen und waschen Teile mit seifig Wasser.
• Entfernen Sie alle Ablagerungen vom Gerät.
• Vermeiden Sie Bleichmittel; verwenden milde Reinigungsmittel verhindern Verfärbung.
• Nicht-Edelstahl schützen Teile mit lebensmittelgeeignet Spray oder Salat Öl.
• Halten Motor Gehäuse trocken Zu verhindern Schaden.
• Bewahren Sie die Einheit in Innenräumen oder überdacht, weg von Wasser Und Sonnenlicht.

Ersatzteile
TEILEDIAGRAMM

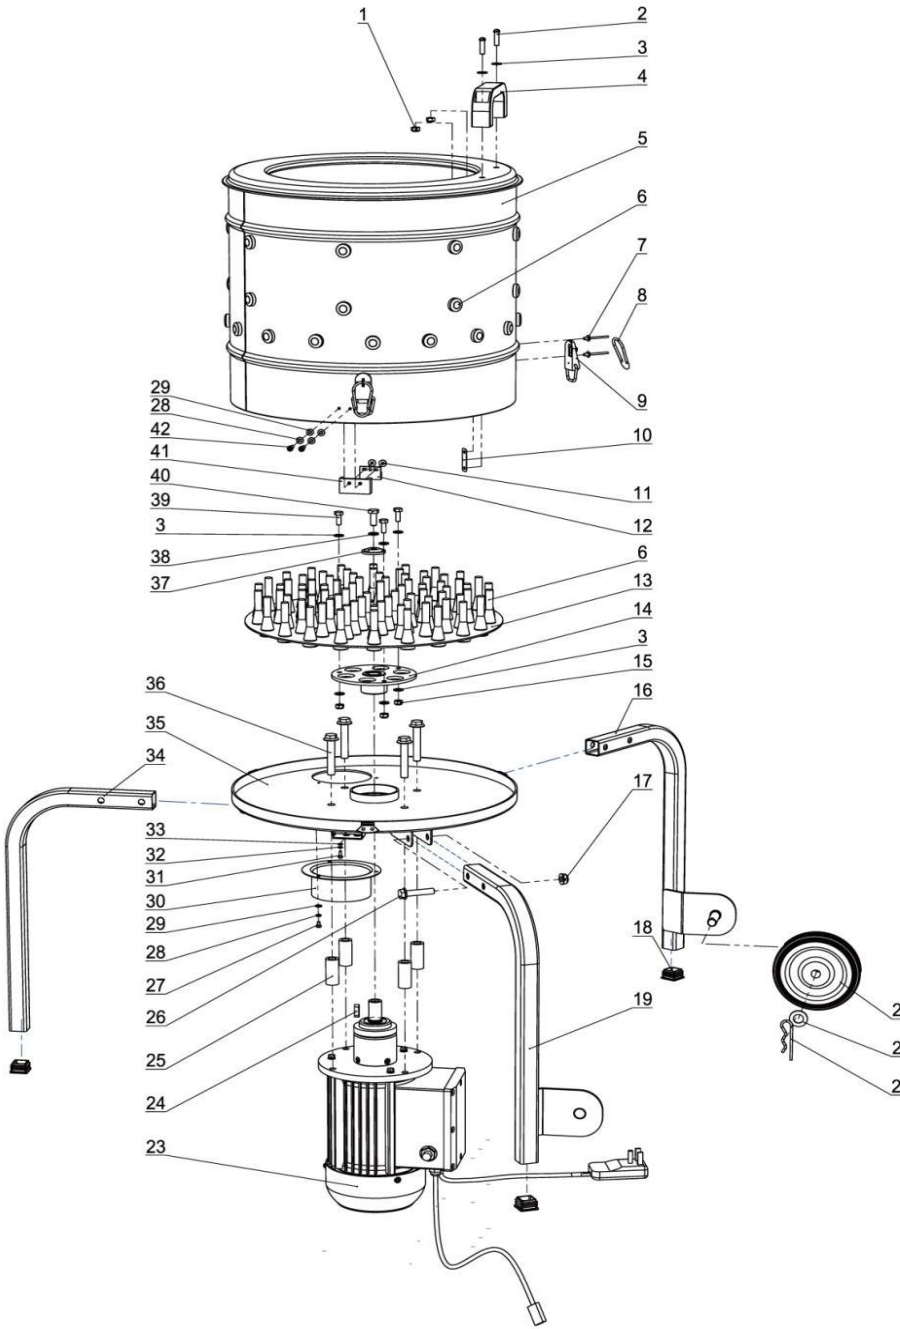
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
28
42
41
40
39
3
38
37
6
13
14
3
15
16
36
35
34
17
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
18
19
20
21
22

ERSATZ TEILE
TEILEINFORMATIONEN

Artikel	Beschreibung	MENGE
1	SPERREN Nuss M 6	2
2	kreuzen Vertieft schrauben M 6x20	2
3	Wohnung Unterlegscheibe 6	8
4	Handhaben	1
5	Feder Badewannenmontage	1
6	Gummifinger	114
7	Niet S. 4	6
8	Karabiner	3
9	Schnalle Klemme	3
10	Verriegelung Schnalle Liner	3
11	Flansch Nuss M4	2
12	Nähe schalten	1
13	Feder Platte	1
14	Verbindungsplattenbaugruppe	1
15	SPERREN Nuss M 6	3
16	Bein(B)	1
17	Flansch D N utM8	6
18	Plastik einfügen (25x25)	3
19	Bein(A)	1
20	Rad (Φ125)	2
21	Groß Wohnung Waschmaschine 13	2
22	R- Clip	2
23	Motor	1
24	Wohnung Schlüssel	1

Ersatzteile
TEILEINFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Artikel	Beschreibung	MENGE
25	Positionierungshülse	4
26	Flansch-Sechskantschraube M8x40	6
27	Kreuzschlitzschraube M4x6	3
28	Federscheibe 4	5
29	Unterlegscheibe 4	5
30	Federrutsche	1
31	Kreuzschlitzschraube M3x8	2
32	Federscheibe 3	2
33	einfache Unterlegscheibe 3	2
34	Leg(c)	1
35	Motorplatte	1
36	Flansch-Sechskantschraube M10x55	4
37	gewölbte Unterlegscheibe	1
38	Federscheibe 8	1
39	Sechskantschraube M6x1 6	3
40	Sechskantschraube M8x20	1
41	Platte für Sicherheitsschalter	1
42	Kreuzschlitzschraube M4x14	2

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
Führen Sie niemals Hände oder Gegenstände in den Pflückbehälter ein, während die Maschine läuft. Rotierende Teile können schwere Verletzungen verursachen.
Den Netzschalter nicht mit nassen Händen betätigen. Das Gerät muss an einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Dieses Gerät ist mit einem Blockierschutz ausgestattet. Sollte es aufgrund von Überlastung oder Verstopfung stoppen, beseitigen Sie die Blockierung und starten Sie es neu.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch sich ihm nähern. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Spülen Sie nach jedem Gebrauch den Zupfbehälter und die Gummifinger mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sie gründlich, um Bakterienwachstum und Geruchsbildung zu vermeiden.
Das beim Rupfen entstehende Abwasser enthält Federn und andere Verunreinigungen. Entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Umweltvorschriften. Nicht direkt in die Kanalisation einleiten.
Geflügel muss vor dem Rupfen mit heißem Wasser überbrüht werden. Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
Dieses Gerät darf nicht in feuchten, brennbaren oder explosionsgefährdeten Umgebungen verwendet werden.
Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, lagern Sie es an einem trockenen, nicht korrosiven Ort.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MACCHINA SPIUMATRICE

MODELLO: TM400BS/1 TM400BS/2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MACCHINA SPIUMATRICE

MODELLO : TM400BS/1 TM400BS/2

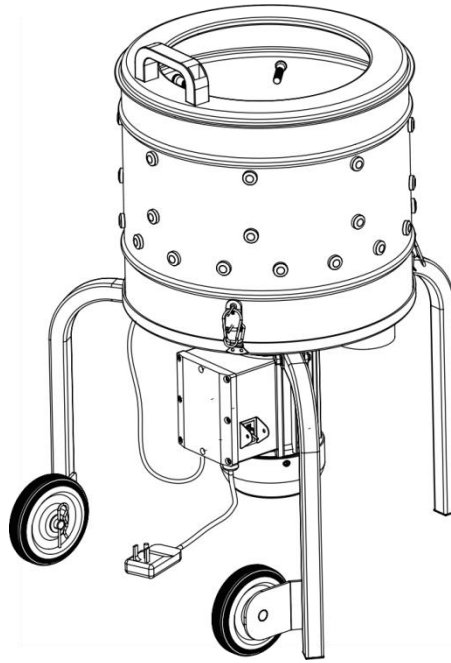

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di

eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni. manuale attentamente.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta separata dei rifiuti nel Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori. contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo potrebbero non essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati a un Punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SICUREZZA

WARNING

Questo avvertenze, precauzioni e avvertenze del manuale di istruzioni le istruzioni possono non
comprendere tutte le potenziali condizioni o situazioni che potrebbero presentarsi. Operatori dovere riconoscere che il buon senso e la cautela, non non idoneo in questo prodotto, deve essere esercitato.

• Si prega di seguire IL fornito Metodo operativo E aderire A corretto procedure operative.
• Prestare attenzione durante assemblare E operazione a Evitare pelle abrasioni.
• Mantenere mani lontane da IL pagaie A impedire lesioni.
• Accuratamente leggere il istruzioni manuale Prima utilizzo.
• Garantire sciolto vestiario È tenuto chiaro Di trasloco parti Quando IL spiumatrice È In operazione.
• Tenere le dita e capelli lontano da trasloco parti durante spiumatore utilizzo.
• Spegnere sempre la spiumatrice Prima scollegare Esso da IL presa.
• Scollegare il spiumare quando cambiare parti SU IL unità.
• Scollegare la spiumatrice da IL uscita durante assemblaggio O smontaggio.
• Supervisionare attentamente quando utilizzo dell'apparecchio vicino bambini.
• Non tentare mai A rimuovere parti Mentre IL unità È corsa.
• Fare non smontare o inserire oggetti in IL spiumatore Mentre Esso È operativo.

• Prevenire l'elettricità shock di mantenendo specifico parti lontano da acqua O altro liquidi.
• Scollegare l'unità quando non In utilizzo, Quando attaccando O distacco parti, E durante le pulizie.
• Non azionare il apparecchio se IL corda O tappo È danneggiato, O Dopo UN malfunzionamento, caduta o altri danni; avere Esso ispezionato.
• Utilizzo di accessori non raccomandati o venduti da produttore Maggio risultato in caso di incendio, scossa elettrica , O infortunio.
• Evitare lasciando penzolare il cavo Sopra IL bordo Di UN tavolo O contatore.
• Conservare questi istruzioni per il futuro riferimento E sicurezza.

Per prevenire infortunio, Mantenere mani lontane dallo scivolo delle piume. Non provare mai a chiaro piume o detriti mentre il unità è collegato dentro. Sempre scollegare il unità prima della pulizia o rimuovendo qualsiasi oggetto estraneo, comprese teste di uccello, da IL
spiumatore.

PANORAMICA (PRODOTTO) INFORMAZIONI)

INTRODUZIONE

IL pollo lo spiumatore arriva dotato di componenti essenziali per piuma efficiente e sicura rimozione. Esso è altamente consigliato a leggere questo manuale prima di procedere con installazione e funzionamento per ottenere un Meglio comprensione. Realizzato da di alta qualità materiali, Questo pollo spiumatrice garantisce di lunga durata prestazione In piuma rimozione compiti. Corretto cura E operazione Volere garantire un servizio affidabile per molti anni a Venire.

SPECIFICHE

Modello	TM400BS/1	TM400BS/2
Tipo di alimentazione	Elettrico	Elettrico
Quantità di ruote	2 pezzi	2 pezzi
Velocità di rotazione (RPM)	275 giri al minuto	230 giri al minuto
Quantità di dita	114 pezzi	114 pezzi
Tensione (V) / Frequenza (Hz)	CA 120 V / 60 (Hz)	CA 230 V / 50 (Hz)
Potenza (W)	550W	500W
Linguetta rimovibile	SÌ	SÌ

Tipo di unità	Ingranaggi planetari	Ingranaggi planetari
Fine	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile
Materiale primario	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile
Materiale hardware	acciaio al carbonio	acciaio al carbonio
Finitura hardware	Vernice spray	Vernice spray
Resistenza all'acqua	IP 54	IP 54

PANORAMICA (PRODOTTO) INFORMAZIONI)

SPECIFICHE (CONTINUA D)

Resistenza alla corrosione	SÌ	SÌ
Resistenza ai raggi UV	SÌ	SÌ
Protezione con spegnimento automatico	SÌ	SÌ
Funzione di arresto di sicurezza	SÌ	SÌ
Uso esterno	SÌ	SÌ
Contenuto della confezione	Vasca x 1	Vasca x 1
	Piastra a forma di piuma x 1	Piastra a forma di piuma x 1
	Maniglia x 1	Maniglia x 1
	Ruota x 2	Ruota x 2
	Piastra motore x 1	Piastra motore x 1
	Set di componenti hardware x 1	Set di componenti hardware x 1
	Gamba x 3	Gamba x 3
	Manuale x 1	Manuale x 1
Energia	550 W	500 W


Velocità del motore	1750 giri/minuto	1450 giri/minuto
Diametro della vasca	15,6 pollici	15,6 pollici
Diametro del piatto rotante	14 POLLICI	14 POLLICI

ASSEMBLAGGIO

• Apri la scatola di cartone, rimuovere il polistirolo copertina E posto Esso vantaggio
su una superficie piana nella tua area di assemblaggio. Rimuovere il motore piatto unità
e posto Esso nello stampo di polistirolo con il lancia fotografia verso il basso (puntamento del motore verso l'alto; l'albero deve essere posizionato In IL buco In IL stampo in polistirolo).

1. Gambe e ruote Installazione Processo:

(1) Installare Gambe (UN, B, C) a Motore Piatto:
Incontro gambe al targa motore dal loro etichette (A → A, B → B, C → C).
Utilizzo chiavi da 13 mm per fissare il gamba. Ripetere per tutti e 3 gambe.
(2) Installare le ruote:
Fai scorrere la ruota sulla gambe asse.
Sicuro con il R-Clip e Rondella piatta (spingere la clip nell'asse buco a bloccare il volante).

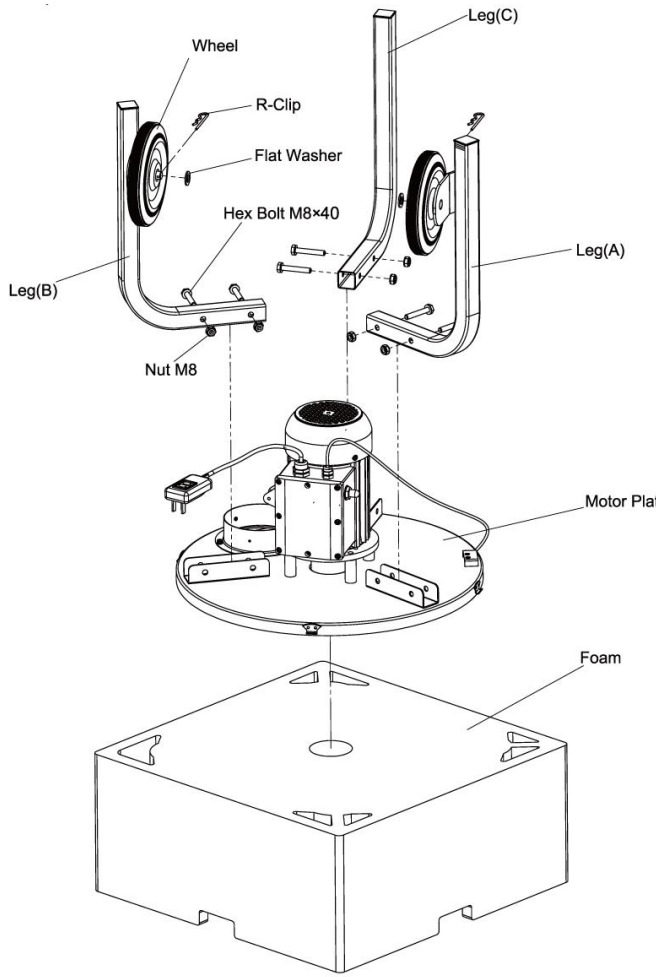

Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×40
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam

ASSEMBLAGGIO

2. Piuma Piatto Installazione Processo :

(1)Rimuovere la fascetta dal albero motore e garantire IL chiave È correttamente seduti nel motore lancia .

(2)Metti Piuma Piatto sul Motore Piatto, assicurandosi che il centro buchi allineare perfettamente. Assemblare Bullone M8, rondella elastica e rondella bombata Sopra lancia. Stringere con Chiave da 13 mm.

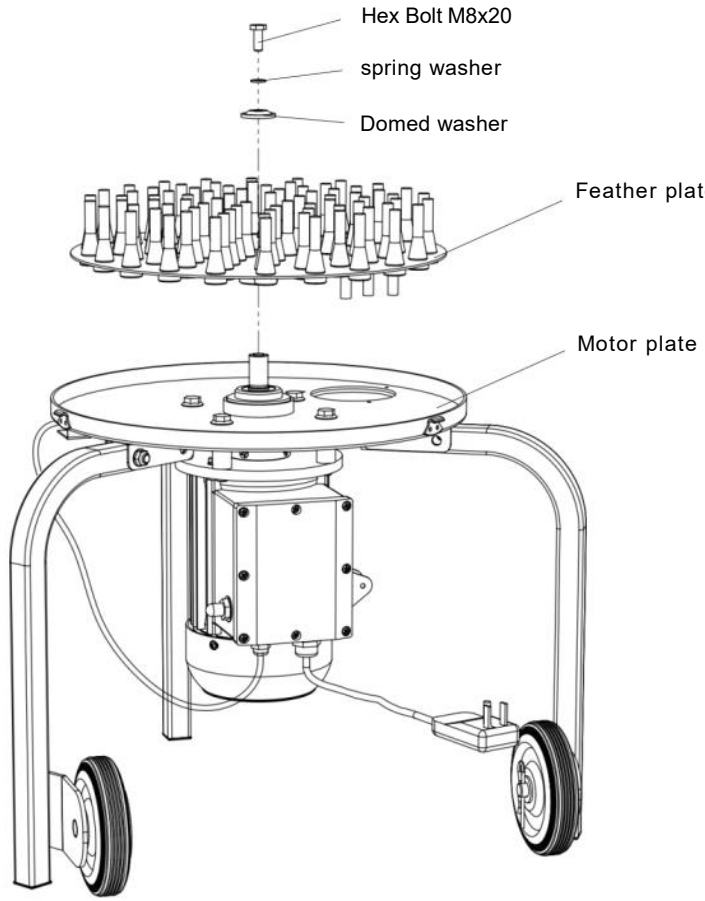

ASSEMBLAGGIO

3. Maniglia e vasca Installazione Processo:


(1) Installare Maniglia:

Attaccare la maniglia alla vasca. Stringere con cacciavite Phillips e Chiave da 10 mm.

(2) Installare la vasca:

IL magnetico leggere l'interruttore sul Motore Piatto deve essere allineato con magnete all'interno della vaschetta. Allineare il segno della freccia gialla sulla vaschetta con IL giallo freccia SU IL Motore Piatto. Quindi, fissare la vasca utilizzando il rapido - sganciare i dispositivi di fissaggio.

Cross Recessed

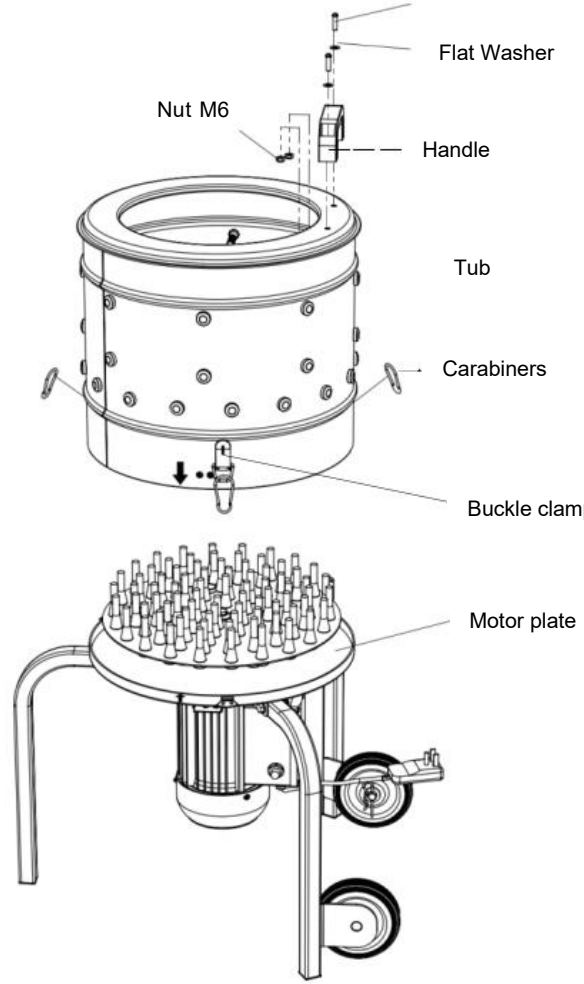

OPERAZIONE

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA

• Verificare che le funzioni di sicurezza funzionino, tra cui IL energia E prossimità interruttori.

• Stringere tutto noci e bulloni.

NOTE

Prima utilizzare, assicurarsi che tutto l'hardware è stretto per impedire allentamento dalle vibrazioni.

• Posizione collegamenti elettrici lontano da acqua.
• Premere il perdite protettore reset pulsante su ciascuno collegare.
• Scottare l'uccello a 1 5 0-1 6 0°F Fino a primario piume loos en (20 - 4 0 secondi).
• Si consiglia di aggiungere il sapone A scottature acqua per efficace piuma rimozione.
• Avviare la spiumatrice, inserire il uccello, e aspettare per strappare (15-30 sec).
• Spegnere il spiumatrice E rimuovere IL uccello Dopo Esso fermate.
• Numero di peli da rimuovere per sessione (si consiglia di spennare un pollo alla volta): ≤ 3,5 libbre


NOTE

Fare non rimuovere l'uccello fino al macchina si è completamente fermato.

ISTRUZIONI PER L'USO

• Spegnere e scollegare IL macchina Prima pulizia .
• Evitare di mettere mani vicino IL piuma scivolo.
• Smontare e lavare parti con saponato acqua.
• Rimuovere tutti i detriti dal apparecchio.
• Evitare la candeggina; utilizzo detergenti delicati per impedire scolorimento. gli oggetti non inossidabili parti con per uso alimentare spray O insalata olio.
• Mantenere motore alloggi Asciutto A impedire danno.
• Conservare il unità al chiuso o coperto, lontano da acqua E luce solare.

RICAMBI
SCHEMA DEI COMPONENTI

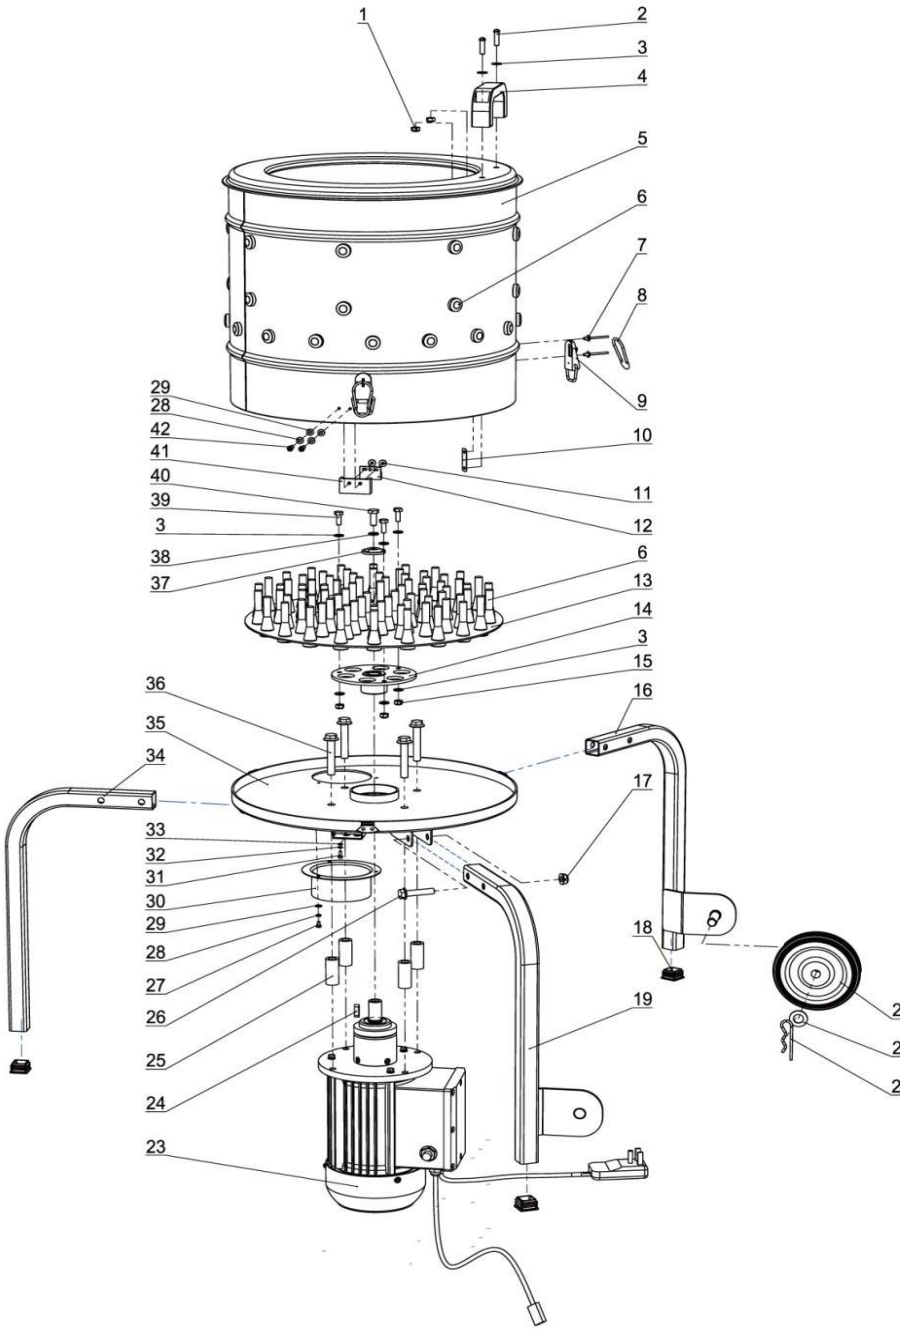
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
28
42
41
40
39
3
38
37
6
13
14
3
15
16
36
35
34
17
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
18
19
20
21
22

SOSTITUZIONE PARTI
INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

Articolo	Descrizione	QUANTITÀ
1	SERRATURA Noce M 6	2
2	attraverso Incassato vite M 6x20	2
3	Piatto lavatrice 6	8
4	Maniglia	1
5	Piuma Gruppo vasca	1
6	Dito di gomma	114
7	Rivetto p4	6
8	moschettoni	3
9	Fibbia MORSETTO	3
10	Chiusura Fibbia Fodera	3
11	Flangia Noce M4	2
12	prossimità interruttore	1
13	Piuma piatto	1
14	Gruppo piastra di collegamento	1
15	SERRATURA Noce M 6	3
16	Gamba (B)	1
17	Flangia D N utM8	6
18	plastica inserire (25x25)	3
19	Gamba (A)	1
20	ruota (Φ125)	2
21	Grande Piatto rondella 13	2
22	Clip R	2
23	Motore	1
24	Piatto chiave	1

RICAMBI
INFORMAZIONI SUI COMPONENTI (CONTINUA)

Articolo	Descrizione	QUANTITÀ
25	Manicotto di posizionamento	4
26	Bullone esagonale flangiato M8x40	6
27	Vite a testa svasata M4x6	3
28	rondella elastica4	5
29	rondella piana 4	5
30	Scivolo per piume	1
31	Vite a testa svasata M3x8	2
32	rondella elastica 3	2
33	rondella piana 3	2
34	Gamba (c)	1
35	Piastra motore	1
36	Bullone esagonale flangiato M10x55	4
37	Rondella a cupola	1
38	rondella elastica 8	1
39	Bullone esagonale M6x1 6	3
40	Bullone esagonale M8x20	1
41	piastra per interruttore di sicurezza	1
42	Vite a testa svasata M4x14	2

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
Non inserire mai mani o oggetti nella vasca di raccolta mentre la macchina è in funzione. Le parti rotanti possono causare gravi lesioni.
Non azionare l'interruttore di alimentazione con le mani bagnate.
L'apparecchiatura deve essere collegata a un dispositivo di protezione contro le dispersioni.
Questa apparecchiatura è dotata di protezione contro il blocco del rotore. In caso di arresto dovuto a sovraccarico o ostruzione, rimuovere l'ostruzione e riavviare.
Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini non devono azionare o avvicinarsi all'apparecchio. Conservarlo fuori dalla portata dei bambini.
Dopo ogni utilizzo, sciacquare la vaschetta di raccolta e le dita in gomma con acqua pulita e asciugarle accuratamente per prevenire la proliferazione batterica e la formazione di cattivi odori.
Le acque reflue generate durante la spiumatura contengono piume e detriti. Smaltirle in conformità con le normative ambientali locali. Non scaricarle direttamente nelle fognature.
Il pollame deve essere scottato con acqua bollente prima di essere spennato. Indossare guanti protettivi per evitare ustioni.
Non utilizzare questa apparecchiatura in ambienti umidi, infiammabili o esplosivi.
Se non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare l'attrezzatura in un ambiente asciutto e non corrosivo.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MÁQUINA DESPLUMADORA

MODELO: TM400BS/1 TM400BS/2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MÁQUINA DESPLUMADORA

MODELO L: TM400BS/1 TM400BS/2

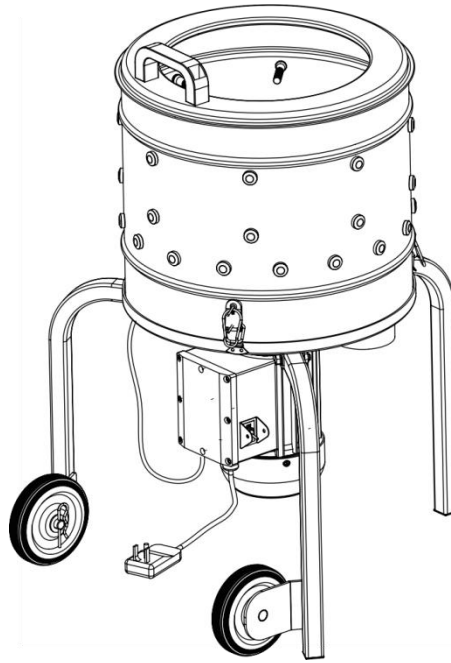

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. manual cuidadosamente.
	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado indica que el producto requiere una recolección de basura separada en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales pueden no estar desechado con los residuos domésticos normales, pero debe llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

SEGURIDAD

WARNING

Este Advertencias , precauciones y Las instrucciones pueden no abarcar todas las condiciones o situaciones potenciales que podrían surgir. Operadores debe reconocer que el sentido común y la precaución, no inherente en este producto, debe ser ejercitado.

• Por favor, siga el proporcionó Método de operación y adherirse a adecuado procedimientos operativos.
• Tenga cuidado durante asamblea y operación a evitar piel abrasiones.
• Mantener manos fuera de el remos a prevenir lesiones.
• Con cuidado leer el instrucción manual antes usar.
• Asegurar perder ropa es conservó claro de emocionante regiones cuando el desplumador es en operación.
• Mantenga los dedos y cabello lejos de emocionante regiones durante desatascador usar.
• Apague siempre la desplumadora. antes desenchufar él de el salida.
• Desenchufa el desplumador cuando cambio regiones en el unidad.
• Desconecte la pinza de el salida durante asamblea o desmontaje.
• Supervisar de cerca cuando utilizando el aparato cerca niños.
• Nunca lo intente a eliminar regiones mientras el unidad es correr.
• Hacer no desmontar o insertar objetos en el desplumador r mientras él es operante.
• Prevenir la electricidad choque por acuerdo específico regiones lejos de agua o otro líquidos.

• Desconectar la unidad cuando no en usar, cuando adjuntando o desprendimiento regiones, y durante la limpieza.
• No opere el aparato si el cable o enchufar es dañado, o después a mal funcionamiento, caída u otro daño; tener él inspeccionado.
• Utilizar accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante.
fabricante puede resultado en fuego, descarga eléctrica , o lesión.
• Evitar dejar que el cordón cuelgue encima el borde de a mesa o encimera.
• Conservar estos Instrucciones para el futuro referencia y seguridad.

Para prevenir lesión, mantener manos alejadas del conducto de plumas. Nunca intentes claro plumas o escombros mientras el unidad está enchufado En. Siempre desenchufar el unidad antes de limpiar o eliminar cualquier objeto extraño, incluyendo cabezas de pájaros, de el desplumadora.

DESCRIPCIÓN GENERAL (PRODUCTO) INFORMACIÓN)

INTRODUCCIÓN

El pollo viene el desplumador equipado con componentes esenciales para pluma eficiente y segura eliminación. Él es altamente recomendado para Lea este manual antes de continuar con instalación y operación para obtener una mejor comprensión. Elaborado de alta calidad materiales, este pollo desplumador garantiza de larga duración actuación en pluma eliminación tareas. Adecuado cuidado y operación voluntad garantizar un servicio confiable durante muchos años venir.

PRESUPUESTO

Modelo	TM400BS/1	TM400BS/2
Tipo de alimentación	Eléctrico	Eléctrico
Cantidad de ruedas	2 unidades	2 unidades
Velocidad de rotación (RPM)	275 RPM	230 RPM
Cantidad de dedos	114 PIEZAS	114 PIEZAS
Voltaje (V) / Frecuencia (HZ)	CA 120 V / 60 (HZ)	CA 230 V / 50 (HZ)
Potencia (W)	550 W	500 W
Pestaña extraíble	Sí	Sí
Tipo de accionamiento	Engranajes planetarios	Engranajes planetarios

Finalizar	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Material primario	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Material de ferretería	Acero carbono	Acero carbono
Acabado de los herrajes	Pintura en aerosol	Pintura en aerosol
Resistencia al agua	IP 54	IP 54

DESCRIPCIÓN GENERAL (PRODUCTO) INFORMACIÓN)

ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN D)

Resistencia a la corrosión	Sí	Sí
Resistencia a los rayos UV	Sí	Sí
Protección de apagado automático	Sí	Sí
Función de parada de seguridad	Sí	Sí
Uso en exteriores	Sí	Sí
Contenido del paquete	Bañera x 1	Bañera x 1
	Placa de pluma x 1	Placa de pluma x 1
	Mango x 1	Mango x 1
	Rueda x 2	Rueda x 2
	Placa del motor x 1	Placa del motor x 1
	Juego de herrajes x 1	Juego de herrajes x 1
	Pierna x 3	Pierna x 3
	Manual x 1	Manual x 1
Fuerza	550 W	500 W


Velocidad del motor	1750 RPM	1450 RPM
Diámetro de la bañera	15,6 pulgadas	15,6 pulgadas
Diámetro del plato giratorio	14 PULGADAS	14 PULGADAS

ASAMBLEA

• Abra la caja de cartón, eliminar el poliestireno cubrir y lugar él potencial alcista sobre una superficie plana en su área de montaje. Retire el motor lámina unidad
y lugar él en el molde de poliestireno con el eje señalando hacia abajo (señalamiento del motor) hacia arriba; el eje debe colocarse en el agujero en el molde de poliestireno).

1. Patas y ruedas Instalación Proceso:

(1)Instalar Piernas (A, B, C) a Motor Lámina:
Fósforo piernas a la placa del motor por su etiquetas (A → A, B → B, C → C). Usar llaves de 13 mm para asegurar el pierna. Repita el procedimiento para los 3 piernas.
(2)Instalar ruedas:
Deslice la rueda sobre la piernas eje.
Seguro con el Clip R y Arandela plana (empuja el clip) en el eje agujero a bloquear el volante).

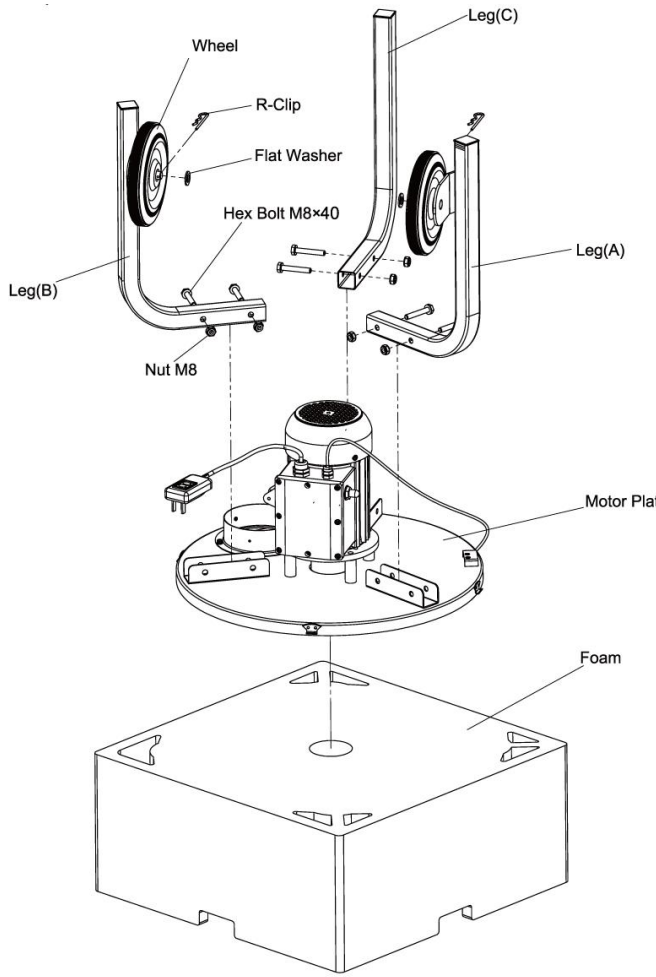
Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×40
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam


ASAMBLEA

2. Pluma Lámina Instalación Proceso :

(1) Retire la brida del cable del eje del motor y asegurar el llave es adecuadamente sentado en el motor eje .

(2) Poner Pluma Plato sobre el Motor Lámina, asegurándose de que el central agujeros

Alineación perfecta. Ensamblar Tornillo M8, arandela elástica y arandela abovedada encima eje. Aprieta con Llave de 13 mm.

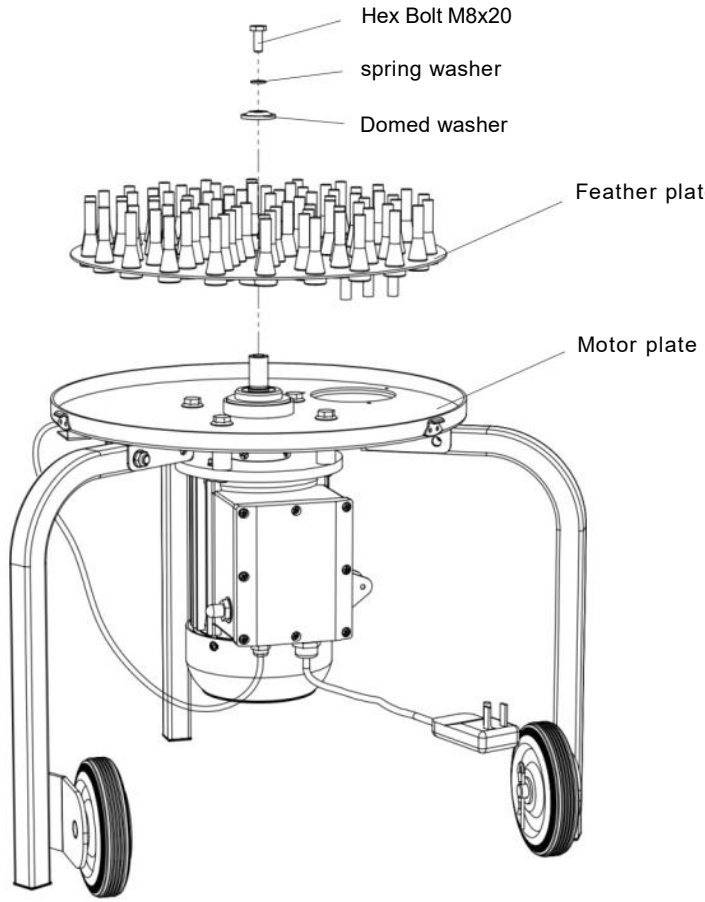

ASAMBLEA


3. Asa y bañera Instalación Proceso:

(1)Instalar Manejar:

Fije el asa a la bañera. Apriete con Destornillador Phillips y llave de 10 mm.

(2)Instalar bañera:

El magnético leer interruptor en el Motor Lámina debe estar alineado con el imán dentro de la bañera. Alinee la marca de la flecha amarilla en la bañera. con el amarillo flecha en el Motor Placa. Luego, asegure la bañera. usando el rápido - sujetadores de liberación.

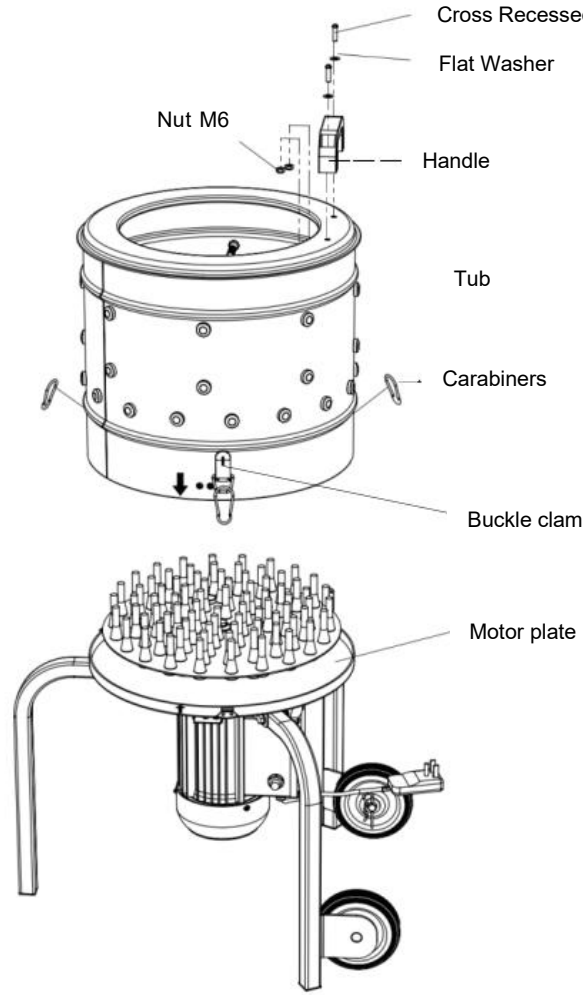

OPERACIÓN

INSTRUCCIONES DE DESPILFARRO

• Confirmar que las características de seguridad funcionan, incluyendo el fuerza y proximidad interruptores.
• Aprieta todo nueces y pernos.

NOTE

Antes usar, asegúrese de que todo el hardware es ajustado para evitar aflojamiento por vibraciones.
• Posición conexiones eléctricas lejos de agua.
• Pulse el fuga protector reiniciar botón sobre cada uno complemento.
• Escaldar el ave en 150-160 ° F hasta primario plumas loos en (20 - 4 0 seg).
• Se recomienda añadir jabón a escaldado agua para eficaz pluma eliminación.
• Ponga en marcha la desplumadora, insertar el pájaro, y esperar para punteo (15-30 segundo).
• Apague el desplumador y eliminar el pájaro después él paradas.
• Número de depilaciones por sesión (se recomienda desplumar un pollo a la vez): ≤ 3,5 lb


NOTE

Hacer no retirar el pájaro hasta que el máquina Se ha detenido por completo.

INSTRUCCIONES POSTERIORES AL USO

• Apague y desenchufar el máquina antes limpieza .
• Evite poner manos cerca el pluma tolva.
• Desmontar y lavar regiones con jabonoso agua.
• Retire todos los escombros del aparato.
• Evite la lejía; usar limpiadores suaves para prevenir descoloramiento.
• Proteger los materiales que no son de acero inoxidable regiones con apto para uso alimentario pulverización o ensalada aceite.
• Mantener motor alojamiento seco a prevenir daño.
• Almacenar el unidad en interiores o cubiertos, lejos de agua y luz del sol.

PIEZAS DE REPUESTO
DIAGRAMA DE PIEZAS

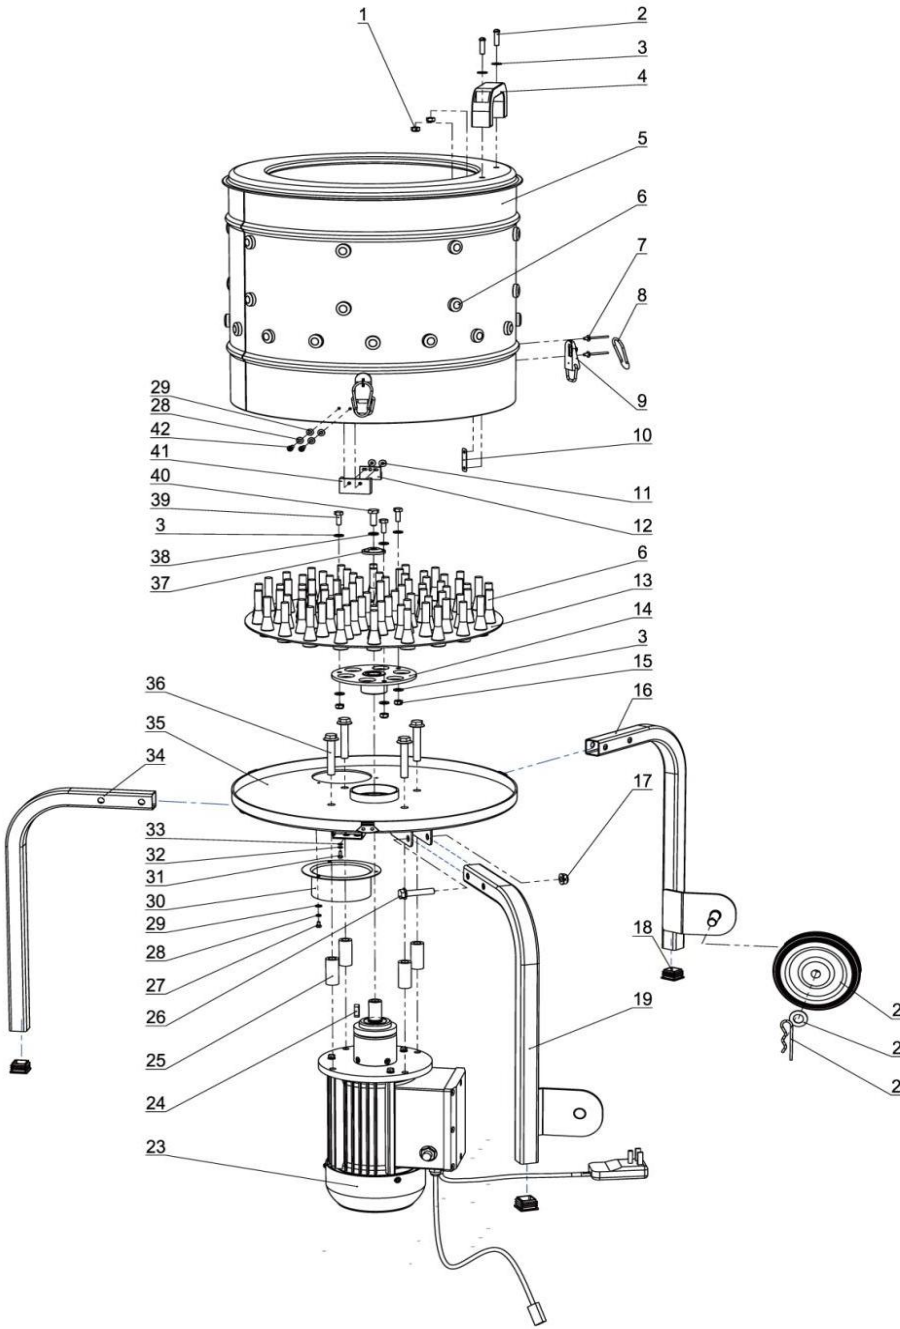
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
28
42
41
40
39
3
38
37
6
13
14
3
15
16
36
35
34
17
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
18
19
20
21
22

REEMPLAZO REGIONES
INFORMACIÓN SOBRE LAS PIEZAS

Artículo	Descripción	CANTIDAD
1	CERRAR Tuerca M 6	2
2	cruz Empotrado tornillo M 6x20	2
3	Departamento lavadora 6	8
4	Manejar	1
5	Pluma Conjunto de bañera	1
6	Dedo de goma	114
7	Remache p4	6
8	mosquetones	3
9	Hebilla abrazadera	3
10	Cierre Hebilla Transatlántico	3
11	Brida Tuerca M4	2
12	proximidad cambiar	1
13	Pluma lámina	1
14	Conjunto de placa de conexión	1
15	CERRAR Tuerca M 6	3
16	Pierna (B)	1
17	Brida d norte utM8	6
18	plástico insertar (25x25)	3
19	Pierna(A)	1
20	rueda (Φ125)	2
21	Grande Departamento arandela 13	2
22	Clip R	2
23	Motor	1
24	Departamento llave	1

PIEZAS DE REPUESTO
INFORMACIÓN SOBRE LAS PIEZAS (CONTINUACIÓN)

Artículo	Descripción	CANTIDAD
25	Manguito de localización	4
26	Brida d Tornillo hexagonal M8x40	6
27	Tornillo de cabeza avellanada M4x6	3
28	arandela elástica4	5
29	arandela plana 4	5
30	paracaídas de plumas	1
31	Tornillo de cabeza avellanada M3x8	2
32	arandela elástica 3	2
33	arandela plana 3	2
34	Pierna (c)	1
35	Placa del motor	1
36	Tornillo hexagonal con brida M10x55	4
37	Arandela abovedada	1
38	arandela elástica 8	1
39	Tornillo hexagonal M6x1 6	3
40	Tornillo hexagonal M8x20	1
41	placa para interruptor de seguridad	1
42	Tornillo de cabeza avellanada M4x14	2

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
Nunca introduzca las manos ni ningún objeto en la cuba de depilación mientras la máquina esté en funcionamiento. Las piezas giratorias pueden causar lesiones graves.
No accione el interruptor de encendido con las manos mojadas. El equipo debe estar conectado a un protector contra fugas.
Este equipo está equipado con protección contra bloqueo del rotor. Si se detiene debido a una sobrecarga o un bloqueo, retire la obstrucción y vuelva a encenderlo.
Este producto no es un juguete. Los niños no deben manipular ni acercarse a la máquina. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Después de cada uso, enjuague la tina de depilación y los dedos de goma con agua limpia y séquelos bien para evitar la proliferación de bacterias y los malos olores.
Las aguas residuales generadas durante el desplume contienen plumas y otros residuos. Deséchelas de acuerdo con la normativa medioambiental local. No las vierta directamente en los desagües.
Las aves deben escaldarse con agua caliente antes de desplumarlas. Use guantes protectores para evitar quemaduras.
No utilice este equipo en ambientes húmedos, inflamables o explosivos.
Si no se va a utilizar durante un período prolongado, guarde el equipo en un ambiente seco y no corrosivo.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MASZYNA DO SKUBANIA

MODEL: TM400BS/1 TM400BS/2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASZYNA DO SKUBANIA

MODEL 1: TM400BS/1 TM400BS/2

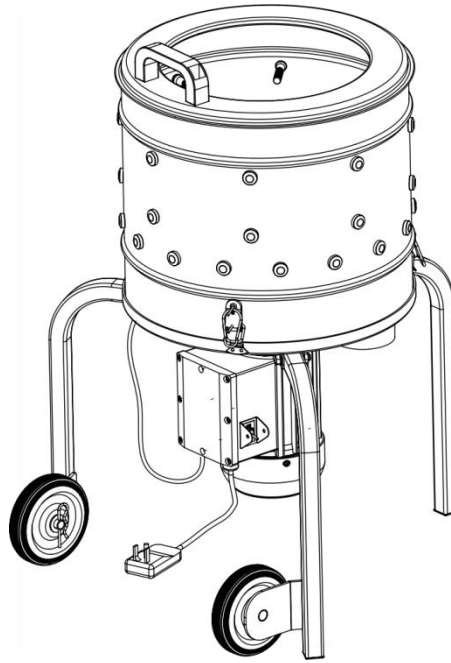

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję obsługi uważnie.
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Produkt ten podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów. oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu

BEZPIECZEŃSTWO

WARNING

Ten ostrzeżenia, przestrogi i uwagi zawarte w instrukcji obsługi instrukcje mogą nie
obejmować wszystkie potencjalne warunki lub sytuacje , które mogłyby powstać. Operatorzy musieć uznać, że zdrowy rozsądek i ostrożność, a nie nieodłączny w tym produkt, musi być ćwiczony.

• Proszę przestrzegać ten pod warunkiem, że Metoda działania I przylegać Do właściwy procedury operacyjne.
• Zachowaj ostrożność podczas montaż I operacja do unikać skóra otarcia.
• Trzymać ręce precz z ten wiosła Do zapobiegać urazy.
• Ostrożnie przeczytaj instrukcja instrukcja l zanim używać.
• Zapewnić luźny odzież Jest utrzymany jasne z poruszający strony Kiedy ten skubarka Jest W działanie.
• Trzymaj palce i włosy z dala od poruszający strony podczas plu cker używać.
• Zawsze wyłączaj skubarkę zanim odłączanie To z ten wylot.
• Odłącz wyrywacz kiedy wymiana pieniędzy strony NA ten jednostka.
• Odłączyć skubarkę od ten wyjść podczas montaż Lub demontaż.
• Ściśle nadzorować, kiedy korzystanie z urządzenia w pobliżu dzieci.
• Nigdy nie próbuj Do usunąć strony chwila ten jednostka Jest działanie.
• Do nie rozbierać ani nie wstawić obiekty do ten plucke r chwila To Jest operacyjny.

• Zapobiegaj porażeniu prądem elektrycznym zaszokować przez konserwacja specyficzny strony z dala z woda Lub Inny płyny.
• Odłącz jednostka kiedy nie W używać, Kiedy przymocowywanie Lub odłączanie strony, I podczas czyszczenia.
• Nie należy obsługiwać urządzenie jeśli ten sznur Lub wtyczka Jest uszkodzony, Lub Po A awaria, upadek lub inne uszkodzenie; mieć To sprawdzony.
• Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producent móc wynik w pożarze, porażeniu prądem , Lub obrażenia.
• Unikać pozwalając sznurowi zwisać nad ten krawędź z A tabela Lub lada.
• Zachowaj te instrukcje na przyszłość odniesienie I bezpieczeństwo.

Aby zapobiec obrażenia, trzymać ręce z dala od spadochronu z piórami. Nigdy nie próbuj jasne pióra lub zanieczyszczenia, podczas gdy jednostka jest podłączony w. Zawsze odłączyć jednostkę przed czyszczeniem lub usuwanie wszelkich obcych obiektów, w tym głowy ptaków, z ten zbieraczka.

PRZEGLĄD (PRODUKT INFORMACJE)

WSTĘP

Ten kurczak przychodzi zbieraczka wyposażony w niezbędne składniki dla wydajne i bezpieczne pióro usuwanie. To jest wysoce zalecane do przed kontynuacją przeczytaj tę instrukcję instalacji i obsługi w celu uzyskania lepsza zrozumienie. Wykonany z wysokiej jakości przybory, Ten kurczak skubarka zapewnia długotrwały wydajność W pióro usuwanie zadania. Właściwy pielęgnacja I działanie będzie zapewnić niezawodną obsługę przez wiele lat przychodzić.

SPECYFIKACJE

Model	TM400BS/1	TM400BS/2
Typ zasilania	Elektryczny	Elektryczny
Ilość kół	2 szt.	2 szt.
Prędkość obrotowa (obr./min)	275 obr./min	230 obr./min
Ilość palców	114 szt.	114 szt.
Napięcie (V) / Częstotliwość (Hz)	Prąd zmienny 120 V / 60 (Hz)	Prąd zmienny 230 V / 50 (Hz)
Moc (W)	550 W	500 W
Zdejmowana zakładka	Tak	Tak

Typ napędu	Przekładnie planetarne	Przekładnie planetarne
Skończyć	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Materiał podstawowy	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Materiał sprzętowy	Stal węglowa	Stal węglowa
Wykończenie sprzętu	Farba w sprayu	Farba w sprayu
Wodoodporność	IP 54	IP 54

PRZEGLĄD (PRODUKT INFORMACJE)

SPECYFIKACJE (CIĄG D)

Odporność na korozję	Tak	Tak
Odporność na promieniowanie UV	Tak	Tak
Ochrona automatycznego wyłączania zasilania	Tak	Tak
Funkcja zatrzymania bezpieczeństwa	Tak	Tak
Do użytku na zewnątrz	Tak	Tak
Zawartość opakowania	Wanna x 1	Wanna x 1
	Płyta piórowa x 1	Płyta piórowa x 1
	Uchwyt x 1	Uchwyt x 1
	Koło x 2	Koło x 2
	Płyta silnika x 1	Płyta silnika x 1
	Zestaw sprzętu x 1	Zestaw sprzętu x 1
	Noga x 3	Noga x 3
	Instrukcja x 1	Instrukcja x 1
Moc	550 W	500 W


Prędkość silnika	1750 obr./min	1450 obr./min
Średnica wanny	15,6 CALA	15,6 CALA
Średnica obrotowej płyty	14 CALI	14 CALI

MONTAŻ

• Otwórz kartonowe pudełko, usuń polistyren okładka I miejsce To do góry na płaskiej powierzchni w miejscu zbiórki. Usuń silnik płyta jednostka i miejsce To w formie styropianowej z wał wskazywanie ku dołowi (wskazywanie silnika do góry; wał powinien być umieszczony W ten otwór W ten forma styropianowa).

1.Nogi i koła Instalacja Proces:

(1) Zainstaluj Nogi (A, B, C) do Silnik Płyta:
Mecz nogi do płyta silnika przez nich etykiety (A → A, B → B, C → C).
Używać Klucz 13 mm do zabezpieczenia noga. Powtórz dla wszystkich 3 nogi.
(2) Montaż kół:
Przesuń koło na nogi oś.
Bezpieczny to z R-Clip i Podkładka płaska (naciśnij klips do osi otwór do (zablokować koło).

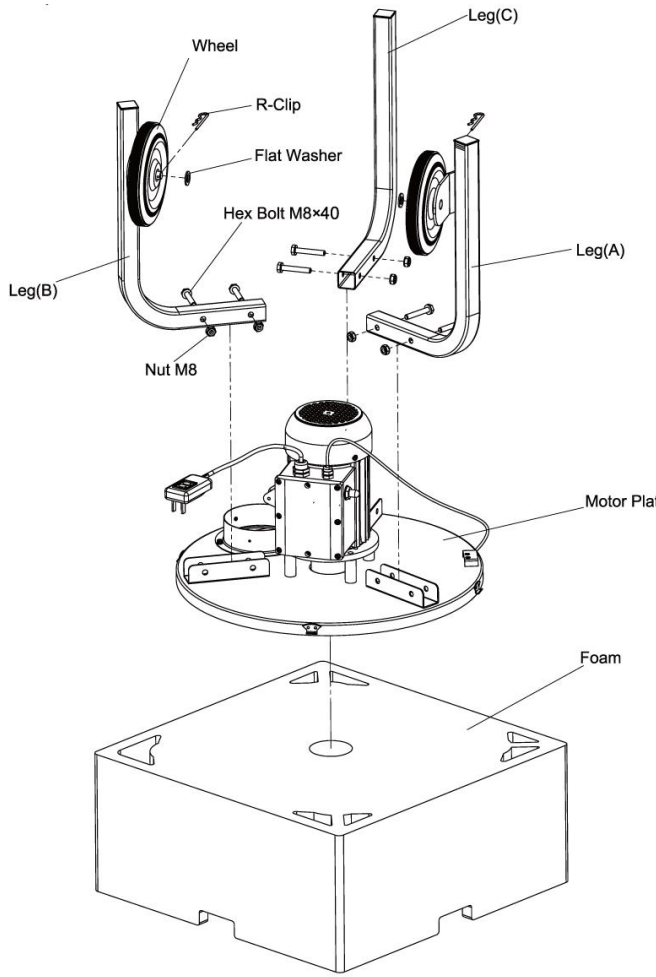

Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×40
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam

MONTAŻ

2.Pióro Płyta Instalacja Proces :

(1) Zdjąć opaskę kablową z wału silnika i zapewnić ten klawisz Jest odpowiednio siedzący w silniku rufowy .

(2)Połóż Pióro Nałożyć na talerz Silnik Płyta, upewniając się, że centrala dziury idealnie wyrównać.Złożyć Śruba M8, podkładka sprężysta i podkładka kopułkowa nad wał. Dokręć za pomocą Klucz 13 mm.

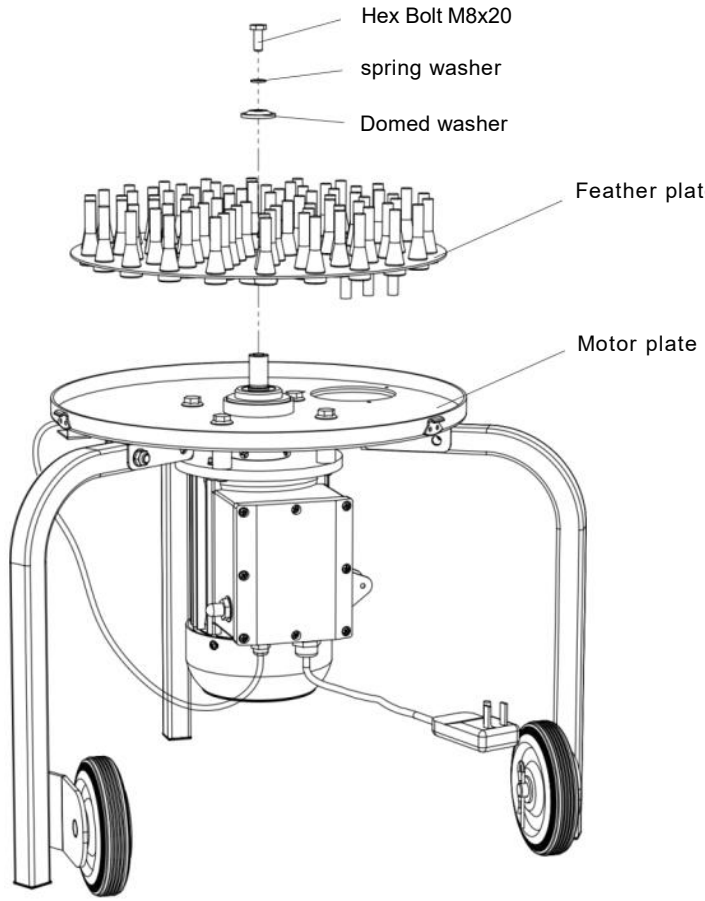

MONTAŻ

3. Uchwyt i wanna Instalacja Proces:


(1) Zainstaluj Uchwyt:

Przymocuj uchwyt do wanny. Dokręć za pomocą Śrubokręt krzyżakowy i Klucz 10 mm.

(2) Zainstaluj wannę:

Ten magnetyczny przeczytaj przełącznik na Silnik Płyta musi być zgodny z magnes wewnątrz wanny. Dopasuj żółtą strzałkę do wanny z ten żółty strzałka NA ten Silnik Talerz. Następnie zabezpiecz wannę korzystając z szybkiego - rozłącz zapięcia.

Cross Recessed

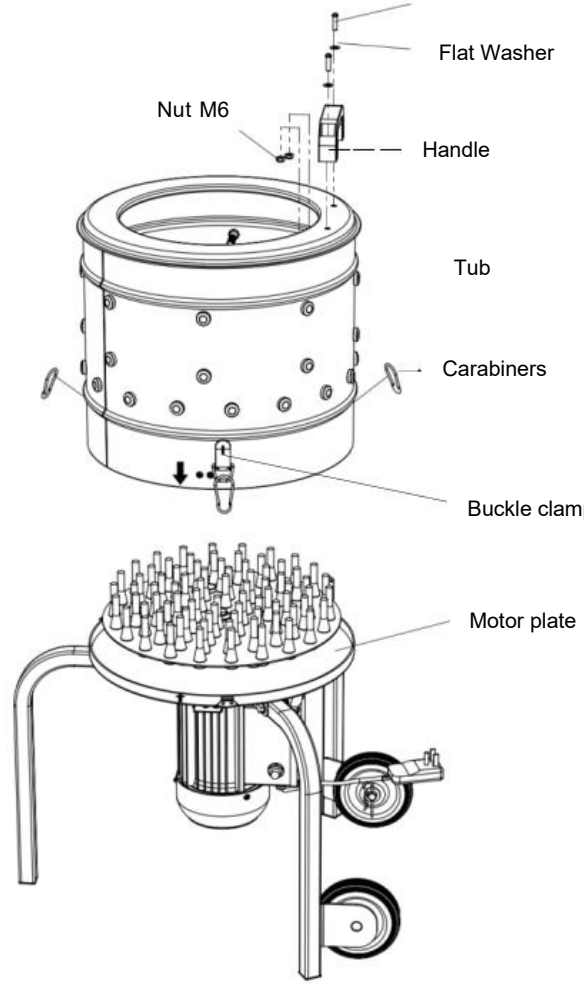

DZIAŁANIE

INSTRUKCJA WYRYWANIA

• Potwierdź działanie funkcji bezpieczeństwa, w tym ten moc I bliskość przełączniki.

• Dokręć wszystko orzechy i śruby.

NOTE

Zanim użyj, upewnij się, że cały sprzęt jest szczelny, aby zapobiec rozwolnienie od wibracji.

• Pozycja połączenia elektryczne z dala z woda.
• Naciśnij przeciek obrońcy nastawić przycisk na każdym h wtyczka.
• Oparz ptaka w 1 5 0-1 6 0°F dopóki podstawowy pióra luźno w (20 - 4 0 sek.).
• Zaleca się dodanie mydła Do rusztowanie woda Do skuteczny pióro usuwanie.
• Uruchom skubarkę, włożyć ptak, i czekać Do wyrywanie (15-30 sek.)
• Wyłącz skubarka I usunąć ten e ptak Po To zatrzymuje się.
• Liczba depilowanych włosów na sesję (zalecane skubanie jednego kurczaka na raz): ≤ 3,5 funta


NOTE

Do nie usuń ptaka aż do maszyna całkowicie się zatrzymał.

INSTRUKCJA PO UŻYCIU

• Wyłącz i wyjąć wtyczkę ten maszyna zanim czyszczenie g.
• Unikaj umieszczania siła robocza w pobliżu ten pióro zjeżdżalnia.
• Rozmontować i umyć strony z mydlany woda.
• Usuń wszystkie zanieczyszczenia z urządzenie.
• Unikaj wybielacza; używać łagodnych środków czyszczących zapobiegać odbarwienie.
Chroń nierdzewne strony z spożywczy rozpylać Lub sałatka olej.
• Trzymać silnik mieszkania suchy Do zapobiegać szkoda.
• Przechowuj jednostka w pomieszczeniu lub pod dachem, z dala od woda I światło słoneczne.

CZĘŚCI ZAMIENNE
SCHEMAT CZĘŚCI

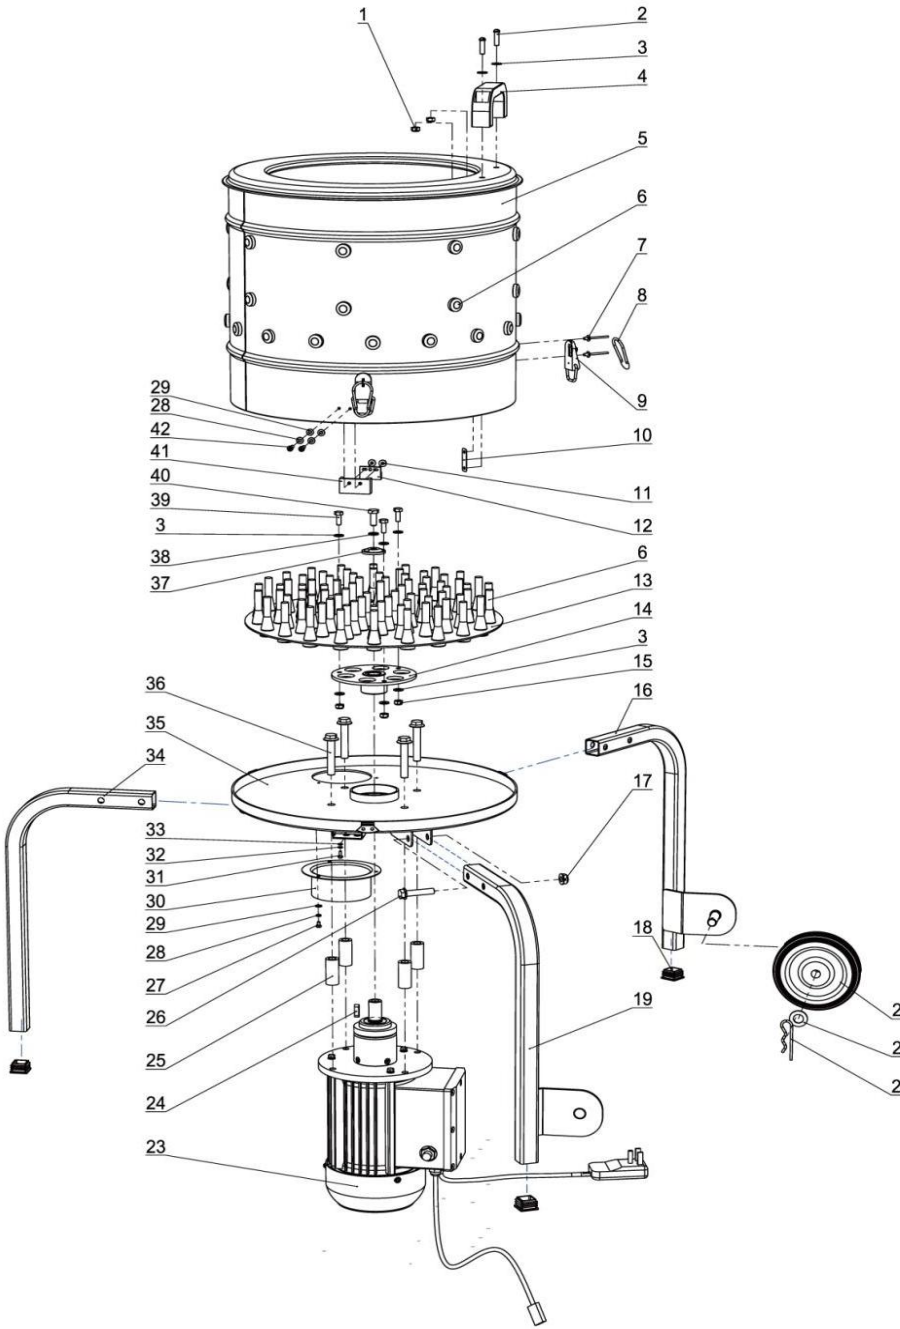
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
28
42
41
40
39
3
38
37
6
13
14
3
15
16
36
35
34
17
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
18
19
20
21
22

WYMIANA STRONY
INFORMACJE O CZĘŚCIACH

Przedmiot	Opis	ILOŚĆ
1	ZAMEK Nakrętka M 6	2
2	przechodzić Wpuszczone śruba M 6x20	2
3	Płaski podkładka 6	8
4	Uchwyt	1
5	Pióro Montaż wanny	1
6	Gumowy palec	114
7	Nit p4	6
8	karabinki	3
9	Klamra zacisk	3
10	Zamykający Klamra Liniowiec	3
11	Kołnierz Nakrętka M4	2
12	bliskość przełącznik	1
13	Pióro płyta	1
14	montaż płyty łączącej	1
15	ZAMEK Nakrętka M 6	3
16	Noga (B)	1
17	Kołnierz D N utM8	6
18	plastikowy wstawić (25x25)	3
19	Noga (A)	1
20	koło (Φ125)	2
21	Duży Płaski pralka 13	2
22	R- zacisk	2
23	Silnik	1
24	Płaski klawisz	1

CZĘŚCI ZAMIENNE
INFORMACJE O CZĘŚCIACH (CIĄG DALSZY)

Przedmiot	Opis	ILOŚĆ
25	Tuleja ustalająca	4
26	Śruba kołnierzowa sześciokątna M8x40	6
27	śruba z łbem krzyżowym M4x6	3
28	podkładka sprężysta 4	5
29	podkładka płaska 4	5
30	Spadochron z piór	1
31	śruba z łbem krzyżowym M3x8	2
32	podkładka sprężysta 3	2
33	podkładka płaska 3	2
34	Noga(c)	1
35	Płyta silnika	1
36	Śruba sześciokątna kołnierzowa M10x55	4
37	Podkładka kopułkowa	1
38	podkładka sprężysta 8	1
39	Śruba sześciokątna M6x1 6	3
40	Śruba sześciokątna M8x20	1
41	płytka wyłącznika bezpieczeństwa	1
42	śruba z łbem krzyżowym M4x14	2

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Nigdy nie wkładaj rąk ani żadnych przedmiotów do pojemnika skubarki, gdy urządzenie jest uruchomione. Obracające się części mogą spowodować poważne obrażenia.
Nie należy obsługiwać wyłącznika zasilania mokrymi rękami. Urządzenie musi być podłączone do zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.
To urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika. W przypadku zatrzymania z powodu przeciążenia lub zablokowania, należy usunąć przeszkodę i ponownie uruchomić urządzenie.
Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia ani zbliżać się do niego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Po każdym użyciu należy opłukać pojemnik do skubania i gumowe palce czystą wodą i dokładnie wysuszyć, aby zapobiec rozwojowi bakterii i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Ścieki powstające podczas skubania zawierają pióra i zanieczyszczenia. Należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wylewać bezpośrednio do kanalizacji.
Przed skubaniem drób należy sparzyć gorącą wodą. Aby uniknąć oparzeń, należy nosić rękawice ochronne.
Nie należy używać tego urządzenia w środowisku wilgotnym, łatwopalnym lub wybuchowym.
Jeżeli sprzęt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go w suchym i niekorozyjnym środowisku.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PLUKMACHINE

MODEL: TM400BS/1 TM400BS/2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PLUKMACHINE

MODEL L: TM400BS/1 TM400BS/2

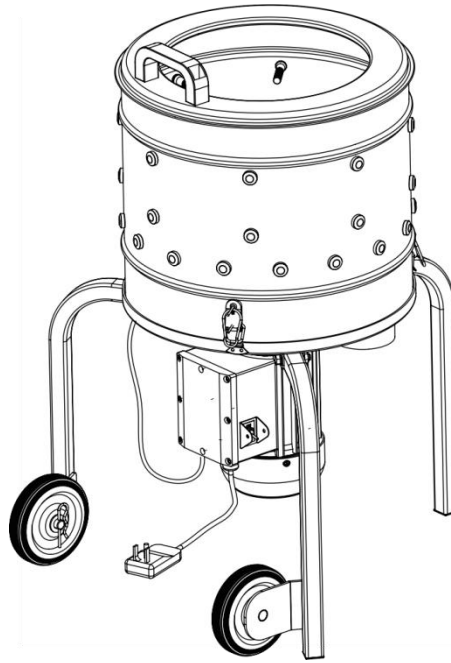

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de instructies te lezen. handleiding zorgvuldig lezen.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer is hier afgebeeld. geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld bij het afval. Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires. Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, zijn mogelijk niet geschikt voor consumptie. weggegooid met het normale huisvuil, maar moet wel naar een inzamelpunt worden gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

VEILIGHEID

WARNING

Dit waarschuwingen , voorzorgsmaatregelen en instructies kunnen niet omvatten alle mogelijke omstandigheden of situaties die zouden kunnen ontstaan. Operators moeten erkennen dat gezond verstand en voorzichtigheid, niet inherent in dit product, moet zijn geoefend.

• Volg de onderstaande instructies de mits Bedieningsmethode En naleven naar juist werkprocedures.
• Wees voorzichtig tijdens montage En operatie om voorkomen huid schaafwonden.
• Houden handen weg van de peddels naar voorkomen verwondingen.
• Zorgvuldig lees de instructie handmatig voor gebruik.
• Ervoor zorgen loszittend kleding is bewaard duidelijk van verhuizen onderdelen wanneer de plukker is in operatie.
• Houd uw vingers en haar weg van verhuizen onderdelen tijdens plukken gebruik.
• Schakel de plukmachine altijd uit. voor de stekker eruit trekken Het van de stopcontact.
• Haal de stekker uit het stopcontact plukker wanneer veranderen onderdelen op de eenheid.
• Koppel de plukmachine los van de naar buiten laten tijdens montage of demontage.

• Houd nauwlettend toezicht wanneer het apparaat gebruiken in de buurt van kinderen.
• Nooit proberen naar verwijderen onderdelen terwijl de eenheid is rennen.
• Doen niet demonteren of invoegen objecten naar binnen de plukker terwijl Het is in werking.
• Voorkom elektrische schok door behouden specifiek onderdelen weg van water of ander vloeistoffen.
• Haal de stekker uit het stopcontact de eenheid wanneer niet in gebruik, wanneer bevestigen of losmaken onderdelen, En tijdens het schoonmaken.
• Bedien de niet apparaat indien de koord of plug is beschadigd, of na A defect, val of andere schade; hebben Het geïnspecteerd.
• Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht. fabrikant kunnen resultaat bij brand, elektrische schok , of blessure.
• Voorkomen het snoer laten hangen over de rand van A tafel of balie.
• Bewaar deze instructies voor de toekomst referentie En veiligheid.

Om te voorkomen blessure, houden Houd uw handen uit de buurt van de verengoot. Probeer nooit om duidelijk veren of vuil terwijl de eenheid is aangesloten erin. Altijd trek de stekker eruit unit vóór het schoonmaken of het verwijderen van alle vreemde objecten, inclusief vogelkoppen, van de plukmachine.

OVERZICHT (PRODUCT) INFORMATIE)

INVOERING

De kip de plukker komt uitgerust met essentiële componenten voor efficiënte en veilige veer verwijdering. Het is zeer aanbevolen om Lees deze handleiding voordat u verdergaat met installatie en bediening om een beter begrip. Gemaakt van hoogwaardige materialen, dit kip plukker zorgt ervoor langdurig prestatie in veerkracht verwijdering taken. Juist zorg En operatie zullen betrouwbare service garanderen voor vele jaren komen.

SPECIFICATIES

Model	TM400BS/1	TM400BS/2
Stroomtype	Elektrisch	Elektrisch
Aantal wielen	2 stuks	2 stuks
Rotatiesnelheid (RPM)	275 toeren per minuut	230 toeren per minuut
Vingeraantal	114 stuks	114 stuks
Spanning (V) / Frequentie (Hz)	AC 120 V / 60 (HZ)	AC 230 V / 50 (HZ)

Vermogen (W)	550W	500W
Verwijderbaar lipje	Ja	Ja
Aandrijftype	Planetaire tandwielen	Planetaire tandwielen
Finish	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Primair materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Hardwarematerialaal	Koolstofstaal	Koolstofstaal
Hardware afwerking	Spuitverf	Spuitverf
Waterbestendigheid	IP 54	IP 54

OVERZICHT (PRODUCT) INFORMATIE)

SPECIFICATIES (VERVOLG D)

Corrosiebestendigheid	Ja	Ja
UV-bestendigheid	Ja	Ja
Automatische uitschakelbeveiliging	Ja	Ja
Veiligheidsstopfunctie	Ja	Ja
Buitengebruik	Ja	Ja
Verpakkingsinhoud	Bak x 1	Bak x 1
	Verenbord x 1	Verenbord x 1
	Handvat x 1	Handvat x 1
	Wiel x 2	Wiel x 2
	Motorplaat x 1	Motorplaat x 1
	Set hardware x 1	Set hardware x 1
	Been x 3	Been x 3


	Handleiding x 1	Handleiding x 1
Stroom	550 W	500 W
Motorsnelheid	1750 toeren per minuut	1450 toeren per minuut
Diameter van het bad	15,6 inch	15,6 inch
Diameter van de roterende plaat	14 inch	14 inch

MONTAGE

• Open de kartonnen doos, verwijder de polystyreen omslag En plaats Het voordeel
met de onderkant op een vlak oppervlak in uw montagegebied. Verwijder de motor bord eenheid
en plaats Het in de polystyreen mal met de schacht wijzen naar beneden (motorische aanwijzing) naar boven; de schacht moet worden geplaatst in de gat in de polystyreen mal).

1. Poten en wielen Installatie Proces:

(1)Install Benen (A, B, C) naar Motor Bord:
Overeenkomst benen naar de motorplaat door hun labels (A → A, B → B, C → C).
Gebruik 13 mm sleutels om vast te zetten been. Herhaal dit voor alle 3. benen.
(2) Wielen monteren:
Schuif het wiel op de benen as.
Zeker het met de R-Clip en Platte ring (duw de clip) in de as gat naar
(zet het wiel vast).

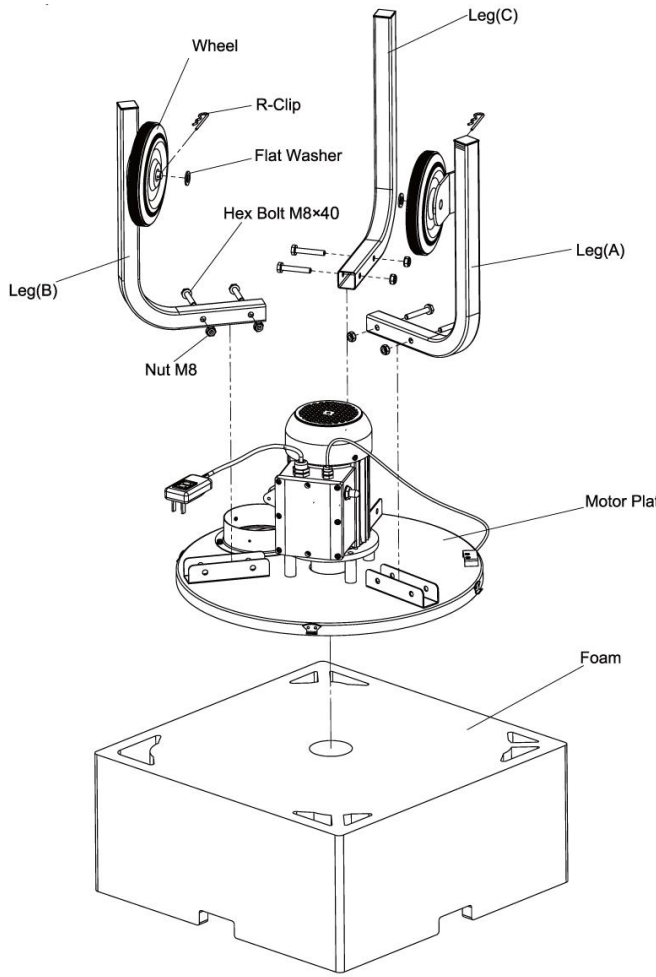
Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×40
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam


MONTAGE

2. Veer Bord Installatie Proces :

(1) Verwijder de kabelbinder van de motoras en ervoor zorgen de sleutel is op de juiste manier zittend in de motor as .

(2)Plaatsen Veerkracht Plaats het bord op de Motor Bord, ervoor zorgen dat het centrale gaten

Perfect uitlijnen. Monteren M8-bout, veerring en bolvormige ring over schacht. Aanspannen met 13 mm sleutel.

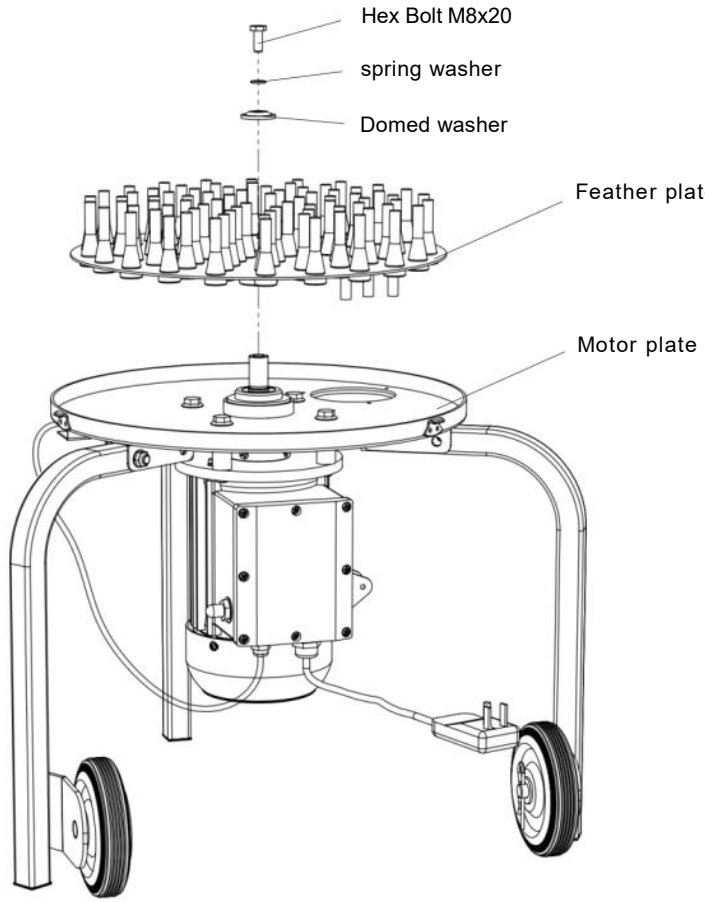

MONTAGE

3. Handvat en kuip Installatie Proces:


(1)Install Hendel:

Bevestig het handvat aan het bad. Draai het vast met Phillips-schroevendraaier en 10 mm sleutel.

(2) Badkuip installeren:

De magnetisch lees de schakelaar aan Motor Bord moet in lijn zijn met de Plaats de magneet in het bad. Lijn de magneet uit met de gele pijl op het bad. met de geel pijl op de Motor Plaat. Bevestig vervolgens de bak. gebruikmakend van de snelle - ontgrendelingsmiddelen.

Cross Recessed

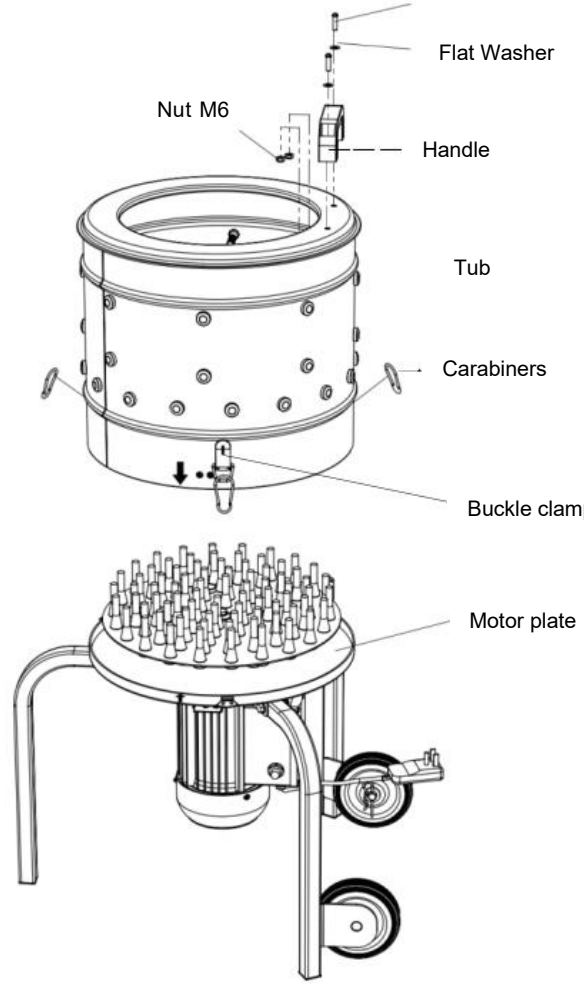

OPERATIE

PLUKINSTRUCTIES

• Controleer of de veiligheidsvoorzieningen werken, inclusief de stroom En nabijheid schakelaars.

• Draai alles goed vast noten en bouten.

NOTE

Voor gebruik, zorg ervoor dat alle hardware is krap om te voorkomen losmaken door trillingen.

• Positie elektrische aansluitingen weg van water.
• Druk op de lekkage beschermer reset knop bij elke h plug-in.
• Verhit de vogel op 150-160 ° F tot primair veren losmaken (20 - 4 0 sec).
• Aanbevolen om zeep toe te voegen naar verbranding water voor effectief veerkracht verwijdering.
• Start de plukmachine, voeg de vogel, en wachten voor plukken (15-30 sec).
• Schakel de uit plukker En verwijderen de vogel na Het stopt.
• Aantal kippen per sessie (aanbevolen om één kip tegelijk te plukken): ≤ 3,5 lb


NOTE

Doen niet verwijder de vogel tot de machine is volledig tot stilstand gekomen.

GEBRUIKSAANWIJZING NA GEBRUIK

• Uitschakelen en stekker eruit halen de machine voor schoonmaak .
• Vermijd het plaatsen van handen in de buurt van de veerkracht glijbaan.
• Demonteren en wassen onderdelen met zeepachtig water.
• Verwijder al het vuil uit de apparaat.
• Vermijd bleekmiddel; gebruik milde reinigingsmiddelen om voorkomen verkleuring.
• Bescherm niet-vlekbestendige oppervlakken onderdelen met voedselveilig spuitbus of salade olie.
• Houden motor huisvesting droog naar voorkomen schade.
• Bewaar de eenheid binnen of overdekt, weg van water En zonlicht.

VERVANGINGSONDERDELEN
ONDERDELENSCHEMA

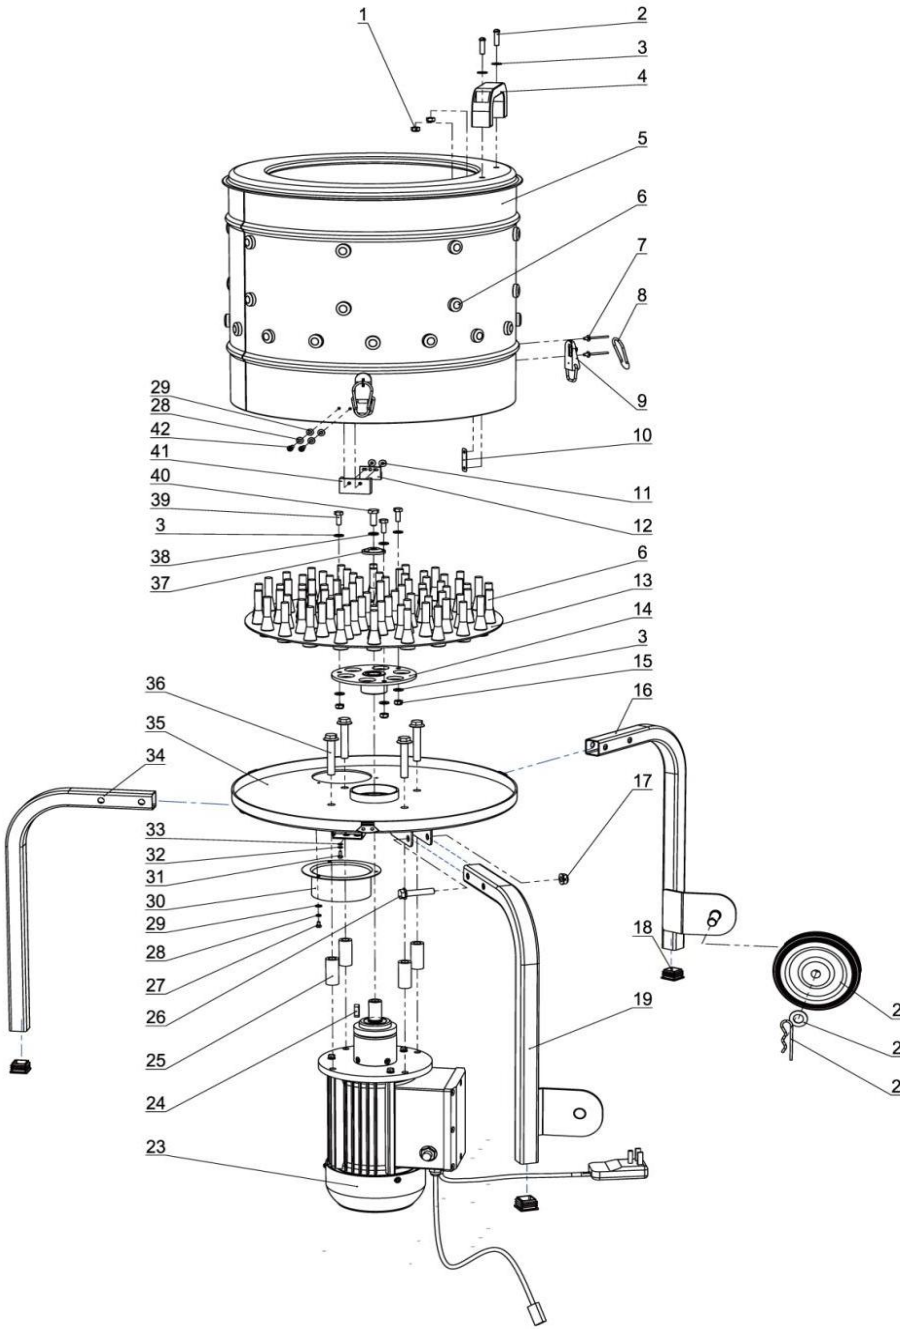
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
28
42
41
40
39
3
38
37
6
13
14
3
15
16
36
35
34
17
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
18
19
20
21
22

VERVANGING ONDERDELEN
ONDERDELENINFORMATIE

Item	Beschrijving	AANTAL
1	SLOT Moer M 6	2
2	kruis Verzonken schroef M 6x20	2
3	Vlak wasmachine 6	8
4	Hendel	1
5	Veerkracht Kuipmontage	1
6	Rubberen vinger	114
7	Klinknagel p4	6
8	karabiners	3
9	Gesp klem	3
10	Vergrendelen Gesp Voering	3
11	Flens Moer M4	2
12	nabijheid schakelaar	1
13	Veerkracht bord	1
14	verbindingsplaatmontage	1
15	SLOT Moer M 6	3
16	Been(B)	1
17	Flens D N utM8	6
18	plastic invoegen (25x25)	3
19	Been(A)	1
20	wiel (Φ125)	2
21	Groot Vlak wasmachine 13	2
22	R- clip	2
23	Motor	1
24	Vlak sleutel	1

VERVANGINGSONDERDELEN
ONDERDELENINFORMATIE (VERVOLG)

Item	Beschrijving	AANTAL
25	Positioneringshuls	4
26	Flens d Zeskantbout M8x40	6
27	Kruiskopschroef M4x6	3
28	veerring4	5
29	platte ring 4	5
30	veren glijbaan	1
31	Kruiskopschroef M3x8	2
32	veerring 3	2
33	platte ring 3	2
34	Been(c)	1
35	Motorplaat	1
36	Flenszeskantbout M10x55	4
37	Bolvormige ring	1
38	veerring 8	1
39	Zeskantbout M6x1 6	3
40	Zeskantbout M8x20	1
41	afdekplaat voor veiligheidsschakelaar	1
42	Kruiskopschroef M4x14	2

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
Steek nooit uw handen of andere voorwerpen in de opvangbak terwijl het apparaat draait. Draaiende onderdelen kunnen ernstig letsel veroorzaken.
Bedien de aan/uit-schakelaar niet met natte handen. Het apparaat moet aangesloten zijn op een aardlekschakelaar.
Deze apparatuur is voorzien van een beveiliging tegen blokkering van de rotor. Als de machine stopt door overbelasting of een blokkering, verwijder dan de blokkering en start de machine opnieuw.
Dit product is geen speelgoed. Kinderen mogen de machine niet bedienen of benaderen. Bewaar het buiten het bereik van kinderen.
Spoel na elk gebruik de plukbak en de rubberen vingers af met schoon water en droog ze grondig af om bacteriegroei en geurtjes te voorkomen.
Afvalwater dat vrijkomt tijdens het plukken bevat veren en ander vuil. Voer het af volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Loos het niet rechtstreeks in de riolering.
Gevogelte moet vóór het plukken met heet water worden geblust. Draag beschermende handschoenen om brandwonden te voorkomen.
Gebruik deze apparatuur niet in vochtige, brandbare of explosieve omgevingen.
Bewaar de apparatuur, indien deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, in een droge, niet-corrosieve omgeving.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PLOCKNINGSMASKIN

MODELL: TM400BS/1 TM400BS/2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PLOCKNINGSMASKI
N

LÄGE L: TM400BS/1 TM400BS/2

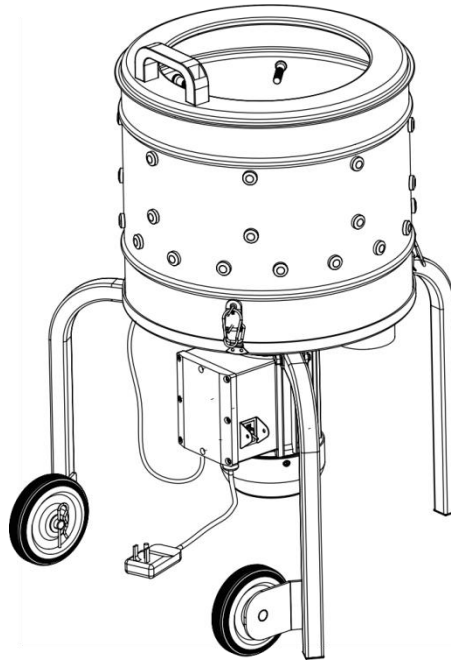

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar

för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionerna. manualen noggrant.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

SÄKERHET

WARNING

Detta instruktionsmanualens varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner kan inte
omfatta alla potentiella förhållanden eller situationer som kan uppstå.
Operatörer måste inse att sunt förnuft och försiktighet, inte inneboende i detta produkt, måste vara utövas.

• Vänligen följ de försedd Driftsmetod och fästa till rätt driftsprocedurer.
• Var försiktig under montering och operation till undvika hud skrapsår.
• Behåll händerna borta från de paddlar till förhindra skador.
• Noggrant läs instruktion manuell l före använda.
• Säkerställ lösa kläder är hålls rensa av rörlig delar när de plockare är i drift.
• Håll fingrarna och hår bort från rörlig delar under plu cker använda.
• Stäng alltid av plockaren före koppla ur det från de utlopp.
• Koppla ur sladden plockare när skiftande delar på de enhet.
• Koppla bort plockaren från de utlottas under montering eller demontering.
• Övervaka noggrant när använda apparaten nära barn.
• Försök aldrig till ta bort delar medan de enhet är spring.
• Gör inte demontera eller infoga föremål till de plocka r medan det är i drift.
• Förhindra elektriska chock av förvaring specifik delar bort från vatten eller andra vätskor.
• Koppla ur sladden enheten när inte i använda, när fästa eller lossning delar, och under rengöring.

• Använd inte apparaten om de sladd eller plugg är skadad, eller efter en fel, fall eller annan skada; ha det inspekterad.
• Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkare maj resultat i brand, elektrisk stöt , eller skada.
• Undvik låta sladden hänga över de kant av en tabell eller disk.
• Spara dessa instruktioner för framtiden hänvisning och säkerhet.

För att förhindra skada, hålla händerna borta från fjäderrännan . Försök aldrig att rensa fjädrar eller skräp medan enhet är inkopplad i. Alltid koppla ur enheten innan rengöring eller avlägsnande av eventuella främmande föremål, inklusive fågelhuvuden, från de
plockare.

ÖVERSIKT (PRODUKT INFORMATION)

INTRODUKTION

De kyckling plockaren kommer utrustad med viktiga komponenter för effektiv och säker fjäder borttagning. Det är mycket rekommenderas att läs den här manualen innan du fortsätter med installation och drift för att få en bättre förståelse. Tillverkad från högkvalitativ material, detta kyckling plockare säkerställer långvarig prestanda i fjäder borttagning uppgifter. Riktigt vård och drift vilja säkerställa pålitlig service i många år för att komma.

SPECIFIKATIONER

Modell	TM400BS/1	TM400BS/2
Strömtyp	Elektrisk	Elektrisk
Hjul Antal	2 st	2 st
Rotationshastighet (RPM)	275 varv/min	230 varv/min
Fingerkvantitet	114 st	114 st
Spänning (V) / Frekvens (HZ)	AC 120 V / 60 (Hz)	AC 230 V / 50 (Hz)
Effekt (W)	550W	500W
Avtagbar flik	Ja	Ja
Drivtyp	Planetväxlar	Planetväxlar
Avsluta	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Primärmaterial	Rostfritt stål	Rostfritt stål

Hårdvara Material	Kolstål	Kolstål
Hårdvara Finish	Sprayfärg	Sprayfärg
Vattentålighet	IP54	IP54

ÖVERSIKT (PRODUKT INFORMATION)

SPECIFIKATIONER (FORTSÄTTNING D)

Korrosionsbeständighet	Ja	Ja
UV-resistens	Ja	Ja
Automatiskt avstängningsskydd	Ja	Ja
Säkerhetsstoppfunktion	Ja	Ja
Utomhusbruk	Ja	Ja
Förpackningens innehåll	Badkar x 1	Badkar x 1
	Fjäderplatta x 1	Fjäderplatta x 1
	Handtag x 1	Handtag x 1
	Hjul x 2	Hjul x 2
	Motorplatta x 1	Motorplatta x 1
	Ställ in hårdvara x 1	Ställ in hårdvara x 1
	Ben x 3	Ben x 3
	Manuell x 1	Manuell x 1
Driva	550 W	500 W
Motorhastighet	1750 varv/min	1450 varv/min
Badkarets diameter	15,6 tum	15,6 tum

Diameter av roterande platta	14 tum	14 tum

MONTERING

• Öppna kartongen, ta bort polystyren täcka och plats det uppsidan ner på en plan yta i ditt monteringsområde. Ta bort motor p sent enhet och plats det i polystyrenformen med axel pekande nedåt (motorpekar uppåt; axeln ska placeras i de hål i de polystyrenform) .

1. Ben och hjul Installation Behandla:

(1) Installera Ben (A, B, C) till Motor Tallrik:


Match benen till motorplattan av deras etiketter (A → A, B → B, C → C).

Använda 13 mm nyckel för att fästa ben. Upprepa för alla 3 benen.

(2) Montera hjul:

Skjut hjulet på ben axel.

Säkra det med R-klämma och Platt bricka (tryck på klämman in i axeln hål till lås hjulet).

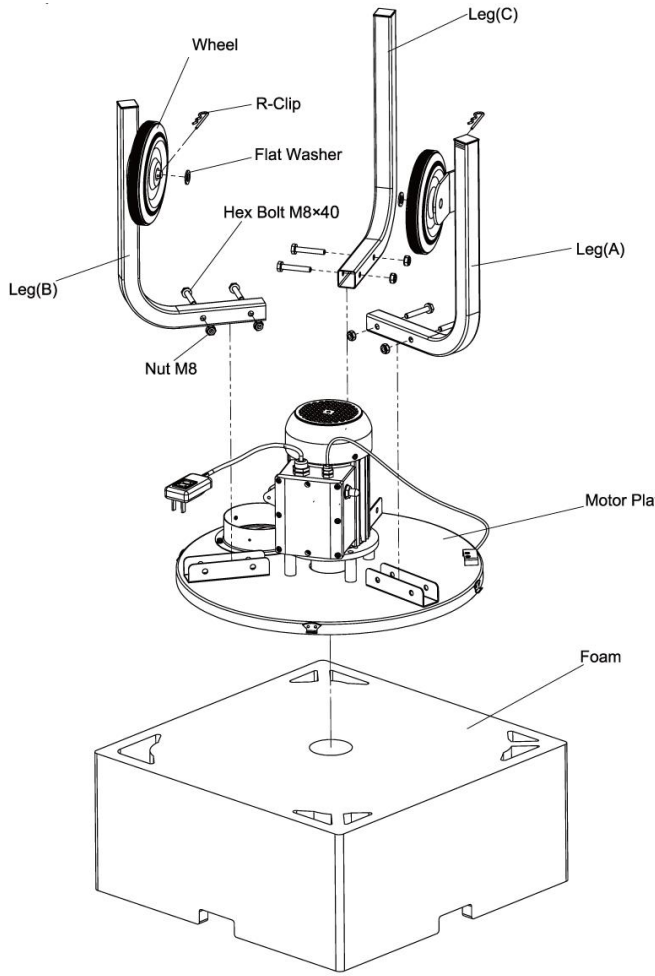


MONTERING

2. Fjäder Tallrik Installation Processer :

(1) Ta bort kabelbandet från motoraxeln och säkerställa de nyckel är ordentligt sittande i motorn sk akterut.

(2) Sätt Fjäder Tallrik på Motor Tallrik, se till att centralen hål justera perfekt. Montera M8-bult, fjäderbricka och kupolbricka över axel. Dra åt med 13 mm skiftnyckel.

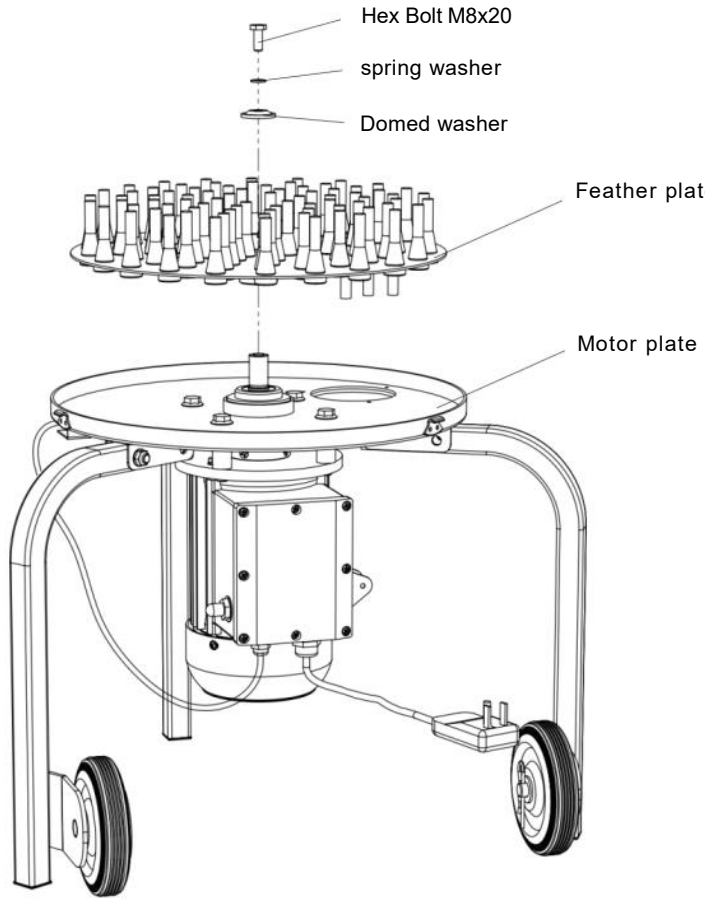

MONTERING

3. Handtag och badkar Installation Behandla:


(1) Installera Hantera:

Fäst handtaget på badkaret. Dra åt med Phillips-skruvmejsel och 10 mm skiftnyckel.

(2) Installera badkaret:

De magnetisk läsbrytaren på Motor Tallrik måste vara i linje med magneten inuti badkaret. Rikta in den gula pilmarkeringen på badkaret med de gul pil på de Motor Platta. Fäst sedan badkaret med hjälp av snabb- lossa fästelementen.

Cross Recessed

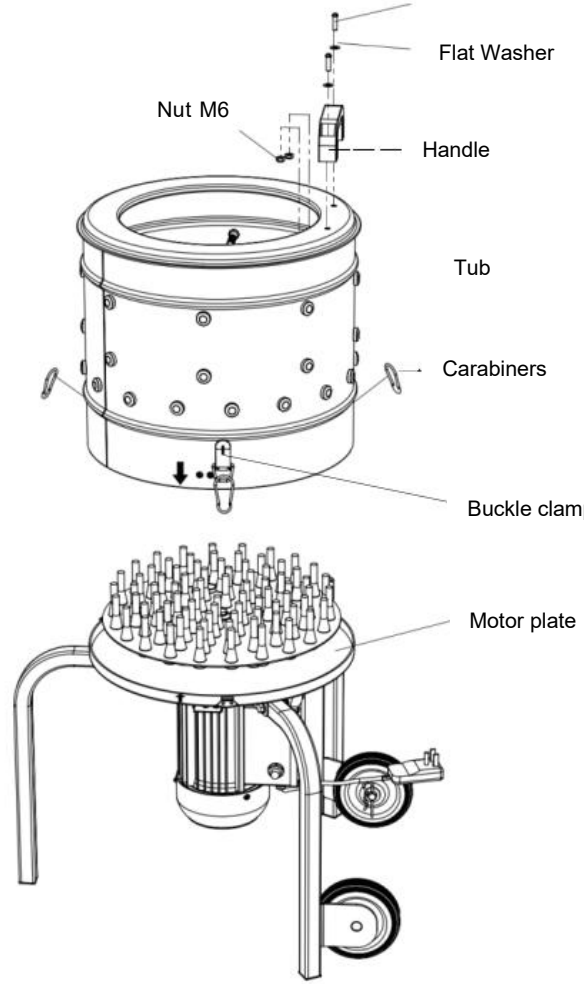

DRIFT

PLOCKINSTRUKTIONER

• Bekräfta att säkerhetsfunktionerna fungerar, inklusive de driva och anslutning brytare.

• Dra åt alla nötter och bultar.

NOTE

Före användning, se till att all hårdvara är tätt för att förhindra lossning från vibrationer.

• Position elektriska anslutningar bort från vatten.
• Tryck på läckage beskyddares återställa knapp på varje timme plugin.
• Skålla fågeln vid 1 5 0-1 6 0°F tills primär fjädrar loos en (20 - 4 0) sek).
• Rekommenderar att tillsätta tvål till skala lding vatten för effektiv fjäder borttagning.
• Starta plockmaskinen, sätt in fågel, och vänta för plockning (15-30 sek).
• Stäng av plockare och ta bort den fågel efter det stannar.
• Antal hårborttagningar per behandling (rekommenderas att plocka en kyckling åt gången): ≤ 1,4 kg


NOTE

Do inte ta bort fågeln tills den maskin har helt stannat.

INSTRUKTIONER EFTER BRUK

• Stäng av och dra ur de maskin före rengöring g.
• Undvik att lägga händer nära de fjäder ränna.
• Demontera och tvätta delar med tvålig vatten.
• Ta bort allt skräp från apparat.
• Undvik blekmedel; använda milda rengöringsmedel till förhindra missfärgning.
• Skydda icke-rostfria material delar med livsmedelsklassad spray eller sallad olja.
• Behåll motor hus torka till förhindra skada.
• Förvara enhet inomhus eller täckt, bort från vatten och solljus.

RESERVDELAR
DELDIAGRAM

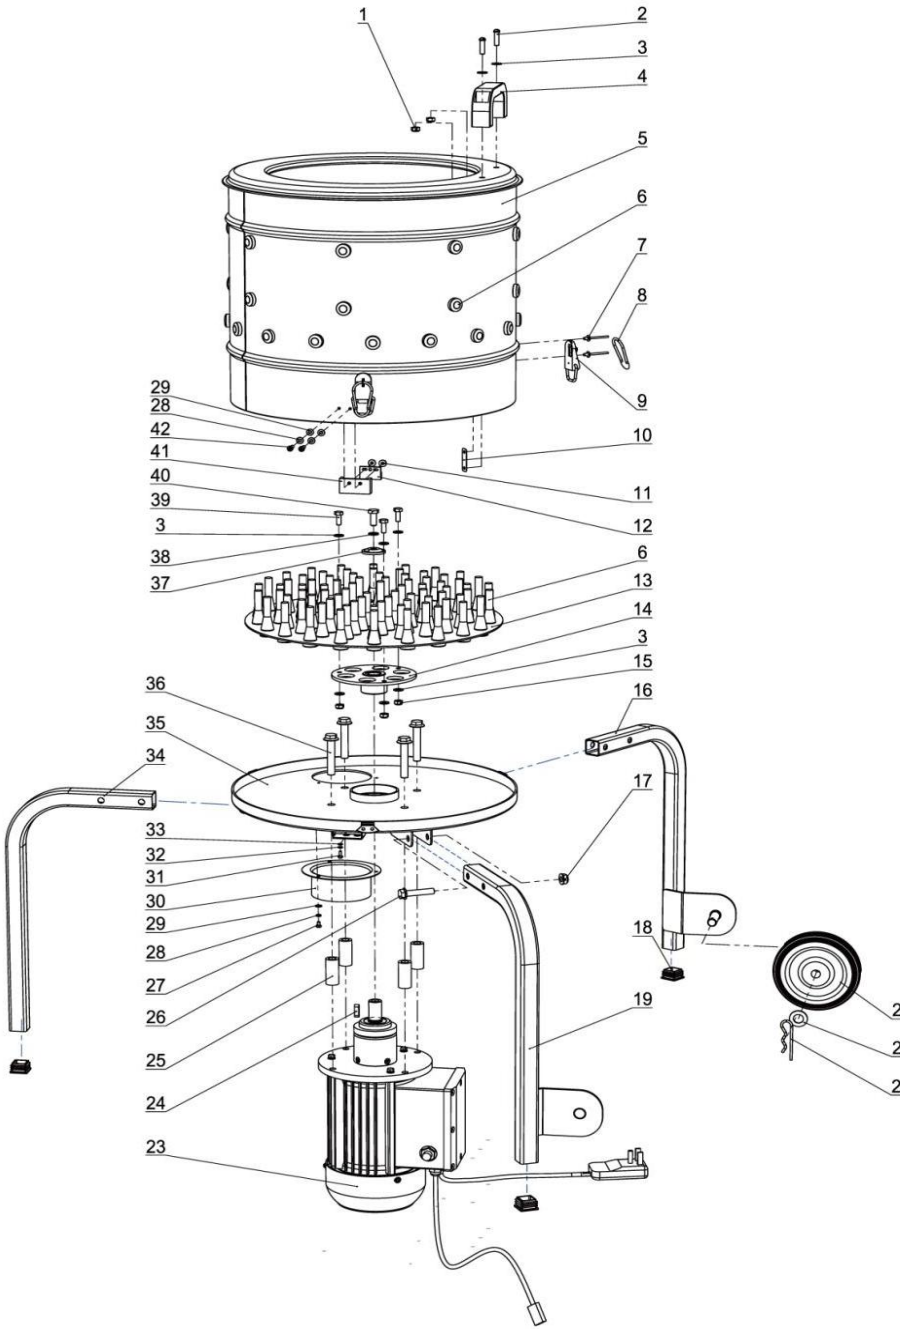
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
28
42
41
40
39
3
38
37
6
13
14
3
15
16
36
35
34
17
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
18
19
20
21
22

ERSÄTTNING DELAR
DELINFORMATION

Punkt	Beskrivning	ANTAL
1	LÅSA Mutter M 6	2
2	korsa Infälld skruva M6x20	2
3	Platt bricka 6	8
4	Hantera	1
5	Fjäder Badkarsmontering	1
6	Gummi-finger	114
7	Nit p4	6
8	karbinhakar	3
9	Spänne klämma	3
10	Låsning Spänne Foder	3
11	Fläns Mutter M4	2
12	anslutning växla	1
13	Fjäder tallrik	1
14	anslutningsplattans montering	1
15	LÅSA Mutter M 6	3
16	Ben (B)	1
17	Fläns d N utM8	6
18	plast infoga (25x25)	3
19	Ben (A)	1
20	hjul (Φ125)	2
21	Stor Platt bricka 13	2
22	R- klämma	2
23	Motor	1
24	Platt nyckel	1

RESERVDELAR
DELINFORMATION (FORTSÄTTNING)

Punkt	Beskrivning	ANTAL
25	Lokaliseringshylsa	4
26	Fläns och sexkantsbult M8x40	6
27	Kryssskruv med infälld diameter M4x6	3
28	fjäderbricka4	5
29	vanlig bricka 4	5
30	Fjäderränna	1
31	Kryssskruv med infälld diameter M3x8	2
32	fjäderbricka 3	2
33	vanlig bricka 3	2
34	Ben(c)	1
35	Motorplatta	1
36	Flänssexkantsbult M10x55	4
37	Kupolformad bricka	1
38	fjäderbricka 8	1
39	Sexkantsbult M6x1 6	3
40	Sexkantsbult M8x20	1
41	platta för säkerhetsbrytare	1
42	kryss Infälld skruv M4x14	2

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
Stoppa aldrig ner händer eller föremål i plockningsbehållaren medan maskinen är igång. Roterande delar kan orsaka allvarliga skador.
Använd inte strömbrytaren med våta händer. Utrustningen måste vara ansluten till ett läckageskydd.
Denna utrustning är utrustad med ett låst rotorskydd. Om den stannar på grund av överbelastning eller blockering, ta bort hindret och starta om.
Denna produkt är inte en leksak. Barn får inte använda eller närma sig maskinen. Förvara den utom räckhåll för barn.
Efter varje användning, skölj plockningsbehållaren och gummifingrarna med rent vatten och torka noggrant för att förhindra bakterietillväxt och dålig lukt.
Avloppsvatten som genereras vid plockning innehåller fjädrar och skräp. Kassera det i enlighet med lokala miljöföreskrifter. Släpp inte ut det direkt i avloppet.
Fjäderfä måste skållas med varmt vatten innan plockning. Använd skyddshandskar för att undvika brännskador.
Använd inte denna utrustning i fuktiga, brandfarliga eller explosiva miljöer.
Om utrustningen inte används under en längre tid, förvara den i en torr, icke -frätande miljö.

