ITEM/ARTÍCULO
#0297078/03/4224/5017005

OUTDOOR WALL LANTERN

FAROL DE PARED PARA EXTERIORES

MODEL/MODELO#
JEL1691A BN
JEL1691A BK
JEL1691A WH

Harbor Breeze

HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Questions?/¿Preguntas?

Call customer service at 888-251-1003, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

Llame a de Servicio al Cliente al 888-251-1003 De lunes a domingo, de 8 a. m. a 8 p. m., hora estándar del este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

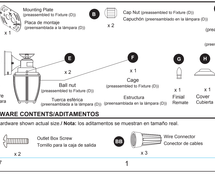

HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

Note: Hardware shown actual size./ **Nota:** los aditamentos se muestran en tamaño real.

AS21797

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING /ADVERTENCIA

- All electrical connections must by in accordance with local and National Electrical Code standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections, obtain the services of a qualified electrician.
- This light fixture is designed to fit standard outlet box as defined by the National Electrical Code. Please contact a qualified electrician if you have any questions regarding the installation.
- Se deben realizar todas las conexiones eléctricas según las normas locales y el Código eléctrico nacional. Si no está familiarizado con las conexiones adecuadas del cableado eléctrico, contrate a un electricista calificado y certificado.
- Esta lámpara está diseñada para adaptarse a la caja de salida estándar según lo define el Código eléctrico nacional. Si tiene preguntas relacionadas con la instalación, póngase en contacto con un electricista calificado.

CAUTION /PRECAUCIÓN

- Turn off the main power at circuit breaker before installing fixture.
- There is no serviceable part inside the motion sensor. **DO NOT** try to repair or disassemble the unit. Doing so could damage the unit and cause potential electrical shock and void the warranty. Consult a qualified electrician is needed.
- Desconecte la alimentación principal en el interruptor de circuito antes de instalar la lámpara.
- No hay piezas en el interior del sensor de movimiento que se puedan reparar. **NO** intente reparar ni desensamblar la unidad. Esto podría dañar la unidad y provocar una posible descarga eléctrica y anular la garantía. Si es necesario, consulte con un electricista calificado.

SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES	• Motion Sensor Range Alcance del sensor de movimiento	Up to 30 ft (Varies with surrounding temperature). Hasta 9.14 m (varía según la temperatura de los alrededores).
	• Sensor Detection Angle Ángulo de detección del sensor	Up to 220° / Hasta 220°.
	• Electrical Requirements Requisitos eléctricos	120VAC, 60Hz / 120 VCA, 60 Hz
	• Maximum Load Carga máxima	100-watt max. standard-base incandescent bulb or CFL/LED equivalent Bombillas incandescentes de base estándar de 100 vatios como máximo o bombillas.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER REFERENCE. / GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

WARRANTY/GARANTÍA

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of purchase. If within this period the product is to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the original purchaser consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos en el material o la fabricación, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como prueba de la adquisición, al lugar donde se compró. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto de la compra al comprador original. Esta garantía no cubre bombillas o el deterioro de la lámpara por mal uso, daños accidentales, mala manipulación o la instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos pero puede tener también otros derechos que varían según el estado.

REPLACEMENT PARTS/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

For replacement parts, call our customer service department at 888-251-1003.
Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1003.

PART PIEZA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PART # PIEZA #
A	Mounting Plate Placa de montaje	0297078/03/4224/5017005-A
B	Nut Cap Capuchón	0297078/03/4224/5017005-B
C	Washer Arandela	0297078/03/4224/5017005-C
AA	Outlet Box Screw Tornillo para la caja de salida	0297078/03/4224/5017005-AA
BB	Wire Connector Conector de cables	0297078/03/4224/5017005-BB

Made in China
Hecho en China

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
In motion sensing mode, the light does not turn on when there is motion.	1. Wall switch is turned off. 2. Light bulb may be dead. 3. Light bulb is loose. 4. Incorrect or loose wire connections.	1. Turn on wall switch. 2. Test the light bulb in a known working light fixture; replace if burned out. 3. Tighten light bulb in socket. 4. Check wire connections.
In motion sensing mode, the light stays on when there is motion.	5. Too much light is shining onto photocell sensor due to another light source, such as a street lamp or other light fixture. Photocell sensor may be saturated by the light and motion sensor because motion sensor is mounted too high.	5. Turn off other light source. 6. Block other light source from shining onto photocell sensor. 7. Lower the sensitivity. 8. Relocate fixture to a different location
The light comes on during the daytime or too early in the evening.	False triggering caused by a heat source, such as a heater vent, a dryer vent or a heated swimming pool.	a. Eliminate heat source. b. Relocate fixture.
The light comes on for no apparent reason.	1. Street or sidewalk traffic is triggering the motion sensor. 2. False triggering caused by a heat source, such as a heater or dryer vent or a heated swimming pool.	1. Lower the sensitivity. 2. Eliminate heat source.
The light comes on during the daytime or too early in the evening.	The fixture may be installed in a shaded area, such as under a porch or eave, preventing daylight from shining onto the photocell sensor.	Relocate fixture.
The light comes on when the light comes on late in the evening.	Too much light is shining onto the photocell sensor from another light source, such as a street lamp or other light fixture.	Relocate fixture away from a western facing wall.
In the Dusk-to-Dawn function, the light does not come on at night.	Too much light is shining onto the photocell sensor due to another light source, such as a street lamp or other light fixture.	1a. Eliminate or turn off other light source. 1b. Block other light source from shining onto photocell sensor. 1c. Relocate fixture away from other light source. Make sure to verify that the light will turn on when there is enough darkness. 1d. Relocate fixture.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
En el modo de detección de movimiento, la luz no se enciende cuando hay un movimiento.	1. El interruptor de pared o el interruptor de circuito está apagado. 2. La bombilla puede estar estar agotada. 3. La bombilla está floja. 4. Conexiones de cableado sueltas o incorrectas.	1. Active el interruptor o el interruptor de circuito. 2. Pruebe la bombilla en un accesorio que funcione; si es necesario, reemplace la bombilla. 3. Apriete la bombilla en el portalámpara. 4. Revise las conexiones de cables.
En el modo de detección de movimiento, la luz permanece encendida ininterrumpidamente.	5. Demasiada luz sobre el sensor de la fotocélula debido a otra fuente de luz, como una luz de la calle o otra luz. El sensor de fotocélula y el sensor de movimiento pueden estar saturados por la luz y el sensor de movimiento, debido a que el sensor de movimiento se encuentra demasiado alto.	5. Apague o desactive otra fuente de iluminación. 6. Bloquee otra fuente de iluminación que brilla sobre el sensor de fotocélula. 7. Reduzca la sensibilidad. 8. Reubique la lámpara.
La luz se enciende en la noche temprana.	Activación falsa causada por una fuente de calor, como un ventilador secador o calentador o una piscina climatizada.	a. Elimine la fuente de calor. b. Reubique la lámpara.
La luz se enciende durante el día o demasiado temprano al atardecer.	La lámpara puede estar instalada en una área con sombra, como debajo de un porche o alero, y evita que la luz del día termine el sensor de fotocélula.	Reubique la lámpara.
En la función anochecer-amanecer, la luz no se enciende durante la noche.	Demasiada luz solar brilla sobre el sensor de la fotocélula temprano al atardecer.	Reubique la lámpara lejos de una pared que mira hacia el oeste.
En la función anochecer-amanecer, la luz no se enciende en la noche.	Demasiada luz llumina el sensor de la fotocélula debido a otra fuente de luz, como la luz de la calle u otra lámpara.	1a. Elimine o apague otras fuentes de iluminación. 1b. Bloquee otra fuente de iluminación que brilla sobre el sensor de fotocélula.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Caution: Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Importer Name: Lowe's Home Centers LLC
Importer Address: 1000 Lowe's Blvd. Mooresville, NC 28117
Product Name: Motion Sensor Light
Product Name: Outdoor wall light
Model No.: JEL1691A BN & JEL1691A BK & JEL1691A WH

Note: este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
– Reoriente o reubique la antena de recepción.
– Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que usa el receptor.
Precaución: tenga presente que cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento indeseado.
Nombre del importador: Lowe's Home Centers LLC
Dirección del importador: 1000 Lowe's Blvd. Mooresville, NC 28117
Nombre del producto: Luz de pared
Nombre del producto: Luz de pared para exteriores
Modelo No.: JEL1691A BN & JEL1691A BK & JEL1691A WH

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list if any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 30-45 minutes
Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder and Silicone caulking.
Helpful Tools (not included): Wire stripper, Level.
Lea por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.
Antes de comenzar el ensamblaje, verifique que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de empaque y la lista de contenidos de ferretería si falta alguna pieza o si alguna está dañada, no intente ensamblar el producto.
Tiempo estimado de ensamblaje: 30-45 minutos
Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera de tijera y calafatea de silicona.
Herramientas útiles (no se incluyen): pinzas peladoras, nivel.

⚠ OPERATING INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Manual Override / Anulación manual

- You may manually turn on the light from inside your home using the wall switch that controls your light fixture. This feature may be used during nighttime when the light is off, while the circuit is in the Motion Sensing Mode.
- To manually turn on the light and activate the Manual Override, quickly flip you wall switch OFF-ON-OFF-ON within 3 second span. The light will remain on until the override is deactivated.
- To turn off the light and deactivate the Manual Override, flip your wall switch OFF-ON-OFF-ON again. This will return the circuit back to the Motion Sensing Mode.

Note: If you do not deactivate the Manual Override, the light will remain on for 8 hours or until dawn, at which time the light will turn off automatically. You may toggle the switch in this manner as many times as you need, to alternate between the two modes, Manual Override Mode (light on) and Motion Sensing Mode (light off).

- Puede encender la luz de forma manual desde el interior de su casa con el interruptor de pared que controla la lámpara. Esta función se puede usar durante la noche cuando la luz está apagada, cuando el circuito está en el modo de detección de movimiento.
- Para encender la luz de forma manual y activar la anulación manual, destape rápidamente el interruptor de pared de apagado a encendido dos veces en un lapso de 3 segundos. La luz permanecerá encendida hasta que la anulación se desactive.
- Para apagar la luz y desactivar la anulación manual, destape otra vez el interruptor de pared de apagado a encendido dos veces. Esto hará que el circuito entre otra vez en el modo de detección de movimiento.

Nota: si no desactiva la anulación manual, la luz permanecerá encendida durante 8 horas o hasta el amanecer, y en ese momento la luz se apagará automáticamente. Puede destizar el interruptor de esta manera la cantidad de veces que lo necesite para alternar entre los dos modos, el modo de anulación manual (luz encendida) y el modo de detección de movimiento (luz apagada).

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- The motion detecting lens is coated with a specially painted finish and requires special care when cleaning; use only a soft dry cloth to dust or wipe the lens area.
- El lente de detección de movimiento está cubierto con un acabado especialmente pintado y requiere de un cuidado especial cuando se limpia. Para esto, use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar el área del lente.

1. Turn off the power and remove existing fixture.

   Desconecte la alimentación y retire la lámpara existente.

2. Unscrew the cap nuts (B) and remove washers (C). Save for later use. Separate the Crossbar (A) from wall plate of fixture (D).

   Desenrosque los capuchones (B) y retire las arandelas (C). Apártelos para su uso posterior. Separe la barra transversal (A) de la placa para pared de la lámpara (D).

3. Attach the mounting plate (A) to outlet box (not included) using outlet box screws (AA).

   Fije la placa de montaje (A) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos de la caja de salida (AA).

4. Screw nipple (I) to fixture (D). Attach cover (H) over nipple (I), then secure with final (G).

   Atornille el manguito roscado (I) en la lámpara (D).
   Fije la cubierta (H) en el manguito (I), luego asegure con el remate (G).

5. Remove ball nuts (E) from fixture (D) and detach cage (F). Install light bulb (not included). Use 100-watt max. standard-base incandescent bulb or CFL/LED equivalent.
   Note: The life of the bulb is affected by the frequent on/off of the fixture. Then, re-attach cage (F) to fixture (D) with the ball nuts (E).

   Retire las tuercas esféricas (E) de la lámpara (D) y separe la estructura (F). Instale la bombilla (no se incluye). Use 100-vatios como máximo estándar de base estándar de 100 vatios como máximo o una bombilla CFL/LED equivalente.
   Nota: la vida útil de la bombilla se ve afectada si enciende y apaga la lámpara de manera frecuente. Luego, vuelva a fijar la estructura (F) a la lámpara (D) con las tuercas esféricas (E).

⚠ OPERATING INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Selecting A Location / Selección de una ubicación

- When selecting a location, be aware of the motion sensor's maximum range of 30 ft. and 220° detection angle (Fig.1). In addition, be aware of its 15° detection down angle (Fig.2). Mounting the fixture too high or in front of a sensitive surface such as an uphill walkway or driveway, may affect the motion sensor's detection range.
- Select locations away from heat sources, such as heating vents, air conditioners, and heated swimming pools.
- When selecting a location, be aware of the motion sensor is more sensitive to movement across its coverage area and less sensitive to movement toward or away from the motion sensor (Fig.3).
- Select locations away from nighttime light sources, such as street lamps or other light fixtures. They may shine light onto the fixture's photocell sensor (located inside motion detecting lens, Fig.4). This light might cause the circuit to think it is in the daytime and delay the light to turn on or the presence of motion detection.
- Be aware that shade from a porch or an eave may not allow enough daylight to shine onto the photocell sensor and may cause the circuit to "think" that it is nighttime, and subsequently cause the light to come on during the daytime.
- Be aware that motorized equipment, such as power tools, on the same electrical circuit may cause oscillations on the electrical line that might cause the fixture to malfunction.

- Al seleccionar una ubicación, tenga en cuenta el alcance máximo del sensor de movimiento de 9.14 m y el ángulo de detección de 220° (fig. 1). Además, tenga en cuenta el ángulo inferior de detección de 15° (fig. 2). Colocar la lámpara demasiado alta o en frente de una superficie inclinada, como un sendero o entrada de garaje cuesta arriba, puede afectar la eficacia del sensor de movimiento.
- Elija las ubicaciones que estén lejos de fuentes de calor, como los conductos de calefacción, los acondicionadores de aire y las piscinas climatizadas.
- Al seleccionar una ubicación, tenga en cuenta que el sensor de movimiento tiene mayor sensibilidad al movimiento a lo largo del área de cobertura que al movimiento dirigido directamente hacia o desde el sensor de movimiento (fig. 3).
- Elija ubicaciones alejadas de fuentes de iluminación nocturnas, como luces de la calle u otras lámparas. Estas podrían iluminar el sensor de fotocélula de la lámpara (que se encuentra en el interior del lente de detección de movimiento) (fig. 4). Esta luz puede causar que el circuito "crea" que es de día y no permita que la luz se encienda cuando detecte movimiento.
- Tenga en cuenta que la sombra de un porche o alero puede evitar que la luz de día llegue bien la fotocélula, lo que puede causar que el circuito "crea" que es de noche y, por lo tanto, que la luz se encienda de día.
- Tenga en cuenta que los equipos motorizados (como herramientas eléctricas) en el mismo circuito eléctrico pueden causar oscilaciones en la línea eléctrica y puedan hacer que la lámpara falle.

Nota adicional
- La temperatura mínima de inicio de la lámpara es de -0 °F (-17.8 °C).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Strip 3/4 in. of insulation from fixture wire ends. Twist stripped ends together with pliers (not included), black to black (power), white to white (neutral). Snip ends. Wrap the ground wire from the outlet box around the green screw on the mounting plate (A), and then connect the ground wire from the outlet box to the ground wire from the fixture.
   Helpful Hint: If the outlet box doesn't have a ground wire, you can attach the ground wire from the fixture directly to the green screw on the mounting plate (A).

   Pele 1.91 cm del aislamiento en los extremos de los cables de la lámpara. Enrosque los extremos pelados con pinzas (no se incluyen) y junte negro con negro (energía) y blanco con blanco (neutro). Corte los extremos. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la caja de salida (no se incluye) alrededor del tornillo verde presentemente de la placa de montaje (A) y conecte el conductor de puesta a tierra de la lámpara.
   Consejo útil: si la caja de salida no cuenta con un cable de puesta a tierra, puede conectar el cable de puesta a tierra de la lámpara directamente al tornillo verde de la placa de montaje (A).

7. Attach wire connectors (BB) to connections with electrical tape (not included).

   Use cinta aislante (no se incluye) para fijar los conectores de los cables (BB) a las conexiones.

8. Place fixture (D) onto the presassembled mounting screws. Attach washer (C), and secure with previously removed cap nuts (B).

   Coloque la lámpara (D) en los tornillos de montaje presensamblados. Fije la arandela (C) y asegure con los capuchones que retiró previamente (B).

9. Use silicone caulk (not included) to seal between wall plate and wall. **CAUTION:** Leave bottom unsealed so moisture can drain out. Be sure the weep hole remain in the ON position for the motion detector to operate properly.

   Use masilla de calafatéo de silicona (no se incluye) para sellar el espacio entre la placa para pared y la pared. **PRECAUCIÓN:** deje la parte inferior sin sellar para que la humedad pueda drenarse.
   Nota: el interruptor de pared debe permanecer en la posición ON (Encendido) para que el detector de movimiento funcione adecuadamente.

⚠ OPERATING INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Setting Sensitivity

After installing the fixture, slide the "TIMER" switch (located on the bottom right of the backplate on fixture (D)) to "TEST". Restore power at the circuit breaker and turn on your wall switch. The light will turn on and remain on for approximately 20 seconds. Then the light will flash 3 times and turn off.
Note: In TEST mode, the motion sensor will turn on the light when it senses movement. Four to five seconds after movement has stopped, the light will turn off.

Después de instalar la lámpara, deslice el interruptor "TIMER" (Temporizador) (ubicado en la parte inferior derecha de la placa posterior de la lámpara (D)) hacia "TEST" (Prueba. Vuelva a conectar la alimentación en el interruptor del circuito y encienda el interruptor de pared. La luz se encenderá y permanecerá encendida durante aproximadamente 20 segundos. Luego, la luz parpadeará tres veces y se apagará.
Nota: En el modo TEST, el sensor de movimiento encenderá la luz cuando detecte movimiento. Cuatro a cinco segundos

En TEST mode, slide the "SENSITIVITY" switch (located on the bottom left of the backplate on fixture (D)) to a desired lever: "L" for low, "M" for medium, or "H" for high. From a distance, walk through the coverage area. When the light turns on, stop and stand still for 5 seconds. Then, continue walking through the area from various angles. Try pathways where you expect high traffic, such as walkways and driveways.
If necessary, select a different "SENSITIVITY" switch position to increase or decrease sensitivity/range. Repeat the steps above. Continue to adjust the sensitivity until optimum results are attained.

En el modo TEST, deslice el interruptor "SENSITIVITY" (Sensibilidad) (que se encuentra en la parte inferior izquierda de la placa posterior de la lámpara (D)) hacia el nivel deseado: "L" para bajo, "M" para medio o "H" para alto. Desde una distancia, camine por el área cubierta. Cuando la luz se encienda, deténgase y permanezca de pie durante 5 segundos. Luego, camine por el área de cobertura desde distintos ángulos. Pruebe acercarse desde lugares diferentes a la lámpara y desde varios ángulos. Pruebe en senderos donde espera que haya mucho tráfico, como caminos y entradas de garaje.
Si es necesario, seleccione una posición del interruptor "SENSITIVITY" diferente para aumentar o disminuir la sensibilidad/alcance. Repita los pasos anteriormente descritos. Continúe ajustando la sensibilidad hasta que se obtengan resultados óptimos.

⚠ OPERATING INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Selecting Function / Selección de la función

After setting the sensitivity, select the function by sliding the "TIMER" switch to one of the following positions:

Después de ajustar la sensibilidad, seleccione la función al deslizar el interruptor "TIMER" hacia una de las siguientes posiciones.

"TIMER" SWITCH POSITION FUNCIÓN DE LAS POSICIONES DEL INTERRUPTOR "TIMER"	FUNCTION FUNCIÓN	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
4	Motion Sensor Sensor de movimiento	At dusk, the motion sensor will activate (Motion Sensing Mode). Any movement within the coverage area will cause the light to turn on. After movement has stopped, the light will remain on for the preset time limit (4 or 10 minutes). At the time limit, the light will turn off. The motion sensor will remain active throughout the night. At dawn, the motion sensor will deactivate. Al anochecer, el sensor de movimiento se activará (modo de detección de movimiento). Cualquier movimiento dentro del área de cobertura hará que la luz se encienda. Después de que se detuvo el movimiento la luz permanecerá encendida durante el tiempo preestablecido (4 o 10 minutos). En el límite de tiempo, la luz se apagará. El sensor de movimiento permanecerá activo durante la noche. Al amanecer, el sensor de movimiento se desactivará.
Dusk-to-Dawn Anochecer-amanecer	Dusk-to-Dawn Anochecer amanecer	• At dusk, the light will turn on. The light will remain on throughout the night until dawn. • At dawn, the light will turn off. The light will remain off throughout the day until dusk. • Al anochecer, la luz se encenderá. La luz permanecerá encendida toda la noche hasta el amanecer. • Al amanecer, la luz se apagará. La luz permanecerá apagada durante el día hasta el anochecer.