CROSSWAVE®
ALL-IN-ONE MULTI-SURFACE CLEANER
1785, 2210, 3238, 3395, 3888 SERIES

Important Safety Instructions 2
What's in the Box? 2
Assembly 3
Filling the Clean Water Tank 4
Cleaning Your Floors 5
Emptying the Dirty Water Tank 6
Using the Storage Tray & Clean Out Cycle 6
After-Cleaning Care 7
Storing Your Machine 7
Troubleshooting 8
Warranty 8

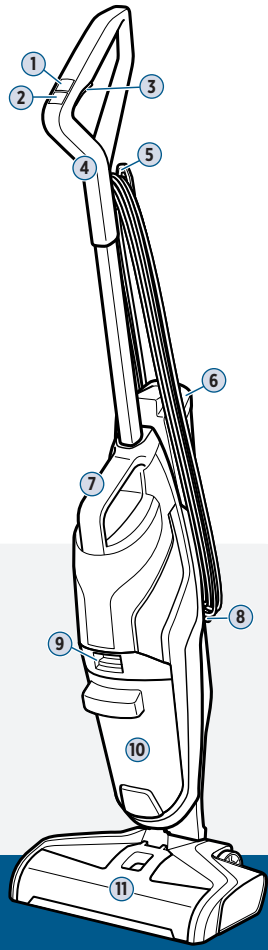

Product Overview

1. Hard Floor Mode Button
2. Area Rug Mode / Clean Out Cycle Button
3. Solution Spray Trigger
4. Upper Handle
5. Quick Release™ Cord Wrap
6. Clean Water Tank
7. Integrated Carry Handle
8. Lower Cord Wrap
9. Dirty Water Tank Release
10. Dirty Water Tank
11. Brush Roll Window

Meet your new BISSELL® product!

Go to **support.BISSELL.com** for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.
When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the 3-prong grounded plug.
- Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Use indoors only.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging appliance.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Use only BISSELL® cleaning formulas intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the Cleaning Formulas section of this guide.
- Do not immerse. Use only on surfaces moistened by the cleaning process.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not carry the appliance while in use.
- Do not use without filters in place.
- Risk of injury. Brush may start unexpectedly. Unplug before cleaning or servicing.
- To reduce the risk of injury from moving parts – unplug before servicing.
- Do not turn your appliance ON until you are familiar with all instructions and operating procedures.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Plastic tanks are not dishwasher safe. Do not put tanks in dishwasher.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS UNIT VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

⚠ WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. DO NOT MODIFY THE PLUG. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

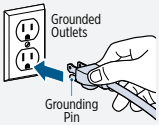

GROUNDING INSTRUCTIONS
This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

				
Handle	Body	Brush Roll(s)	Trial Formula(s)	Storage Tray and Brush Roll Drying Tray

Assembly



1. Insert handle into body of machine until it clicks into place.

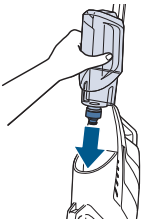

2. Align clean water tank with the grooves on the back of the machine and slide it until it clicks into place.



3. Wrap the cord around the Quick Release™ Cord Wrap and the lower cord wrap.

Note: To easily unwrap the cord, turn the Quick Release Cord Wrap down to remove the cord.

Changing the Brush Roll



FreshStart™ Multi-Surface Brush Roll
Maintain freshness of the brush roll while removing tough, sticky messes and picking up dry debris.



Wood Floor Brush Roll
Gently clean sealed hard floors.



Area Rug Brush Roll
Pick up dry debris and pet hair.



FreshStart PET Multi-Surface Brush Roll
Maintain freshness of the brush roll while removing tough, sticky messes and picking up pet hair and dry debris.

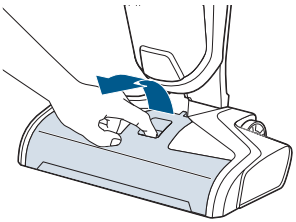

1. Grab the front of the brush window and pull upward to remove.

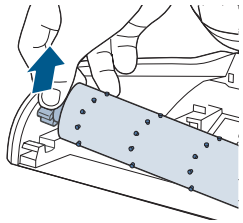

2. Remove the brush roll by pulling the tab.

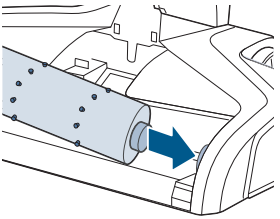

3. Reinstall by placing the end of the brush into the right side of the foot.

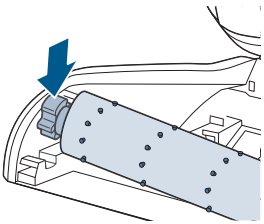

4. Press the tab of the brush down so it locks into place.

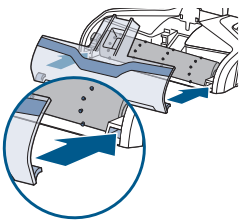

5. Replace the brush roll window by lining up tabs on the edges of the foot.

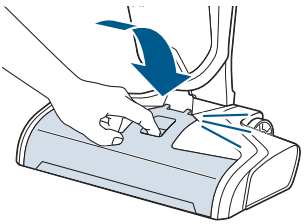

6. Press the window back so it clicks into place.

Filling the Clean Water Tank

Keep plenty of BISSELL® formulas on hand so you can clean whenever it fits your schedule.

For optimal performance, use genuine BISSELL formulas in your machine. Other formulas or household cleaners may cause defects or damage to the machine.

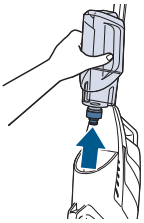

1. The clean water tank is located on the back of the machine. To remove, grasp the tank and pull up.

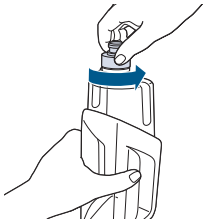

2. Unscrew the cap from the bottom of the tank.



3. Choose your formula*.

Scan the QR code with your smartphone camera or visit BISSELL.com for formulas.

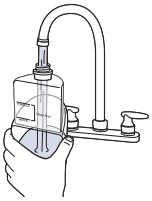

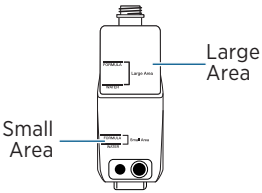

4. The clean water tank has two measuring volumes depending on the amount of space you would like to clean.

For **large area cleaning** (up to 700 sq ft)

a. Fill formula tank with warm tap water to the second water fill line (24 fl. oz.).

b. Then add formula to the second formula fill line (4 fl. oz.).

For **small area cleaning** (<350 sq ft)

a. Fill formula tank with warm tap water to the first water fill line (12 fl. oz.).

b. Then add formula to the first formula fill line (2 fl. oz.).

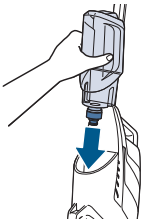

5. Screw the cap back on, align clean water tank with the grooves on the back of the machine and slide it until it clicks into place.

***Compatible BISSELL formulas include:** Multi-Surface, Wood Floor, Area Rug, PET Multi-Surface with Febreze Freshness, Hard Floor Sanitize, Simply Multi-Surface, Simply Multi-Surface Pet, Pet Multi-Surface with Lemon Eucalyptus

FEBREZE used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

ATTENTION This machine is designed to be used on sealed hard floors and area rugs.

⚠WARNING To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning formula intended for use with the hard floor device.

Cleaning Your Floors

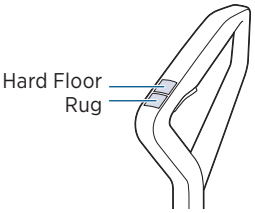

1. Plug in machine. To turn machine ON, press the hard floor or rug button.

Hard Floor: Everyday messes on sealed hard floors, like tracked-in mud, spilled cereal and milk, coffee, and more.

Rug: Refresh and clean dry messes, like crumbs, dirt, hair, and more.

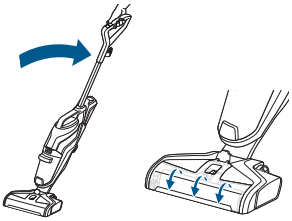

2. Recline to start the brush roll spinning. Brush roll will not spin when machine is upright.

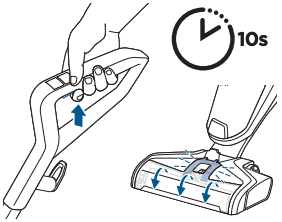

3. Before each use, hold the solution spray trigger for 10 seconds to prime the system with cleaning solution.

LED lights will illuminate when holding the solution spray trigger. Bubbles will appear in the brush roll window when the solution is flowing.

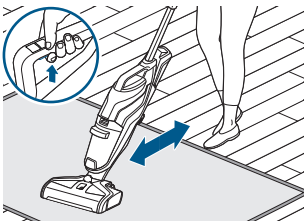

4. Hold the solution spray trigger to apply solution on forward and backward passes.

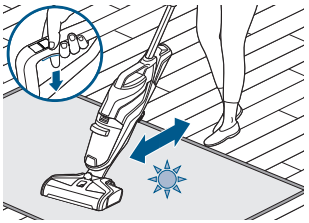

5. Release the trigger and make a backward pass without dispensing solution. To dry floors faster, make additional dry passes.

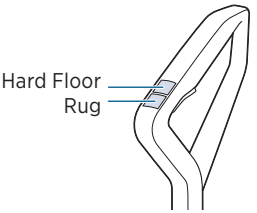

6. Press the rug or hard floor button to turn the machine OFF.

Cleaning with Hard Floor Sanitize Formula

Please read “Directions For Use” on Hard Floor Sanitize label. Use on hard nonporous floors only.

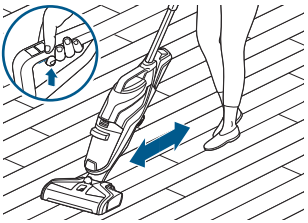

1. Remove visible soil before cleaning. Hold trigger down to apply solution on to the floor.



2. Allow formula to remain visibly wet on the floor for five minutes. This may require additional passes.

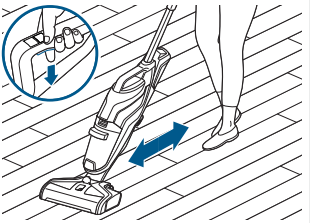

3. With the trigger released, make forward and backward passes to extract solution.

ATTENTION Do not overwet carpet or hardwood floors. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.

Emptying the Dirty Water Tank

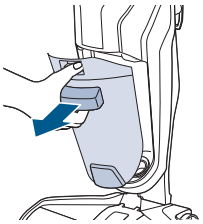

1. Press the button on top of the tank, grab the front handle and pull the tank out.

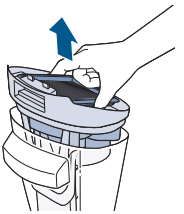

2. Hold the top of the tank near the sides of the filter and pull up to remove.

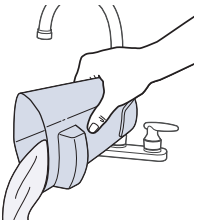

3. Pour dirty water down the sink and rinse the tank.

Using the Storage Tray & Clean Out Cycle

Note: The Clean Out Cycle can be run in the storage tray or on sealed hard floors.

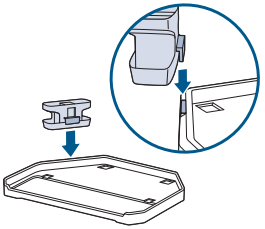

1. Align arrows on the storage tray with arrows on the brush roll drying tray and slide into place.

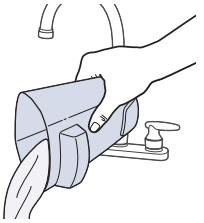

2. Make sure there is enough solution in the clean water tank to run the self cleaning cycle. Empty the dirty water tank prior to starting the self-cleaning cycle.

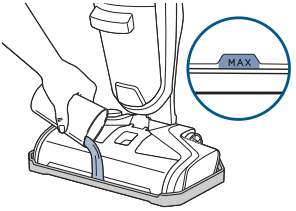

3. Optional: Add **FreshStart™ Clean-Out Formula** to the MAX fill line on tray.

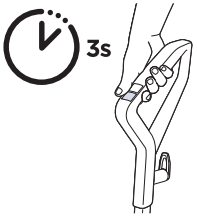

4. To begin the self-cleaning cycle, press and hold the Area Rug / Clean Out Cycle button for 3 seconds.

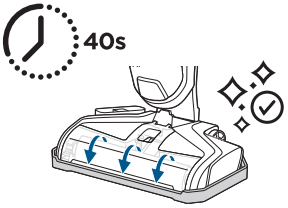

5. The Clean Out Cycle will run for 40 seconds. **Note:** To stop or pause the cycle, press the Area Rug / Clean Out Cycle button. Press again within one minute to continue.

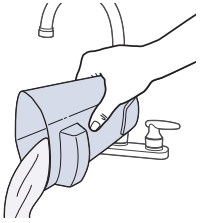

6. Once the clean out cycle has completed, empty the dirty water tank and follow the after-cleaning care steps on page 7.

ATTENTION Do not overwet carpet or hardwood floors. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.

After-Cleaning Care

Important: The filter must be cleaned and dried after every use to maximize suction and performance. Replace the filter every 3 months.

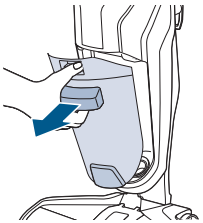

1. Remove and empty the dirty water tank following steps 1-3 on page 6.

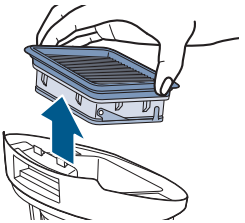

2. Hold the top of the tank near the sides of the filter and pull up to remove.

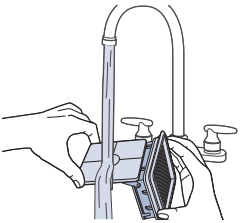

3. Wash filter and screen with warm water and mild detergent.

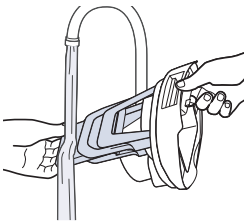

4. Rinse the float attached to the dirty water tank lid.

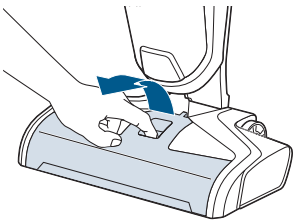

5. Remove the brush roll. See page 3 for instructions.

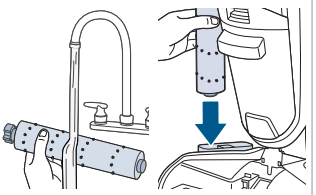

6. Hand wash with mild detergent. Put the brush roll in the drying tray.

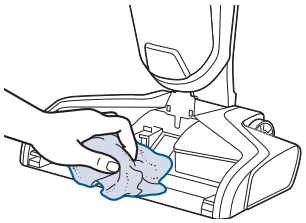

7. Wipe out the brush roll chamber.

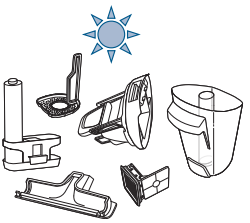

8. Leave all parts out to dry before reassembling.

Storing Your Machine

When finished using the machine, wrap cord around cord wrap for storage. Store machine indoors in a dry location in an area where it is not likely to get damaged.

NOTICE To reduce the risk of a leaking condition, do not store machine where freezing may occur. Damage to internal components may result.

⚠WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

Troubleshooting

Below are some of the issues you may run into. If you don't see the issue you're experiencing below, visit **support.BISSELL.com**.

Problem	Possible Cause	Remedies
Reduced or no spray	Clean water tank may be empty or seated incorrectly.	Refill and reinstall tank.
	System isn't completely primed.	Hold trigger for 10 to 15 seconds to make sure the solution has flowed to the spray tips.
	Brush window is not latched in place.	Unplug machine and reinstall brush window.
	Not holding trigger to spray solution.	Hold trigger continuously while using the machine.
Loss of suction or streaking	Tanks may not be seated properly.	Remove both tanks and reseat them so they fit properly on the machine.
	Dirty water tank is full.	Empty dirty water tank.
	Brush window is not latched in place.	Unplug machine and reinstall window.
	Debris channel in foot is clogged by debris.	Clean the channel with a paper towel.
	Filter clogged by debris.	Remove debris clogging the filter screen and clean the filter.
	Too much water applied.	Go over area without spraying water.
Brush roll isn't turning	Brush roll is not installed properly.	Follow instructions on page 10 for replacing brush roll.
	Machine is standing upright.	Recline machine to turn brush roll on.
	Brush roll stalled by debris.	Unplug machine and remove brush window and brush roll to remove obstruction.
Machine won't turn ON	Brush roll stalled by debris.	Unplug machine and remove brush window and brush roll to remove obstruction.
	Handle not inserted properly into body of machine.	Reinsert handle and push down until it clicks in to place.
Machine is leaking	Cap of clean water tank is not closed properly.	Remove the clean water tank and reapply the cap.

Note: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Warranty

Limited 2-year warranty, may vary by state. Visit **support.BISSELL.com** or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

Terms and Conditions

Your purchase is subject to the BISSELL® Terms and Conditions, which includes dispute resolution through arbitration and class waiver. For complete terms or to opt out from arbitration or class waiver, visit BISSELL.com/terms-of-use or call 1-800-237-7691.

Every Purchase Saves Pets™

BISSELL proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL® product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear. Visit **BISSELLsavespets.com** to learn more.

©2024 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1644303 08/24 v4

Resolución de problemas

A continuación se muestran algunos de los problemas con los que se puede encontrar. Si no encuentra el problema que está experimentando en el siguiente cuadro, visite **support.BISSELL.com**.

Problema	Posible causa	Solución
Rociado reducido o nulo	El tanque de agua limpia puede estar vacío o instalado incorrectamente.	Rellene el tanque y vuelva a instalarlo.
	El sistema no está completamente lleno.	Sostenga el gatillo durante 10 a 15 segundos para asegurarse de que la solución fluya hacia las puntas de rociado.
	La ventanilla del cepillo no está asegurada en su lugar.	Desenchufe la máquina y vuelva a instalar la ventanilla del cepillo.
	No se ha oprimido el gatillo para rociar la solución.	Mantenga presionado el gatillo continuamente mientras usa la máquina.
Pérdida de succión o formación de rayas	Es posible que los tanques no estén ubicados correctamente.	Retire ambos tanques y vuelva a colocarlos para que encajen correctamente en la máquina.
	El tanque de agua sucia está lleno.	Vacíe el tanque de agua sucia.
	La ventanilla del cepillo no está asegurada en su lugar.	Desenchufe la máquina y vuelva a instalar la ventanilla.
	El canal de residuos en el pie está obstruido por residuos.	Limpie el canal con una toalla de papel.
	Filtro obstruido por residuos.	Retire los residuos que obstruyen la pantalla del filtro y limpie el filtro.
	Se aplicó mucha agua.	Pase por el área sin rociar agua.
El cepillo giratorio no gira	El cepillo giratorio no está instalado correctamente.	Siga las instrucciones de la página 10 para cambiar el cepillo giratorio.
	La máquina está en posición vertical.	Incline la máquina para encender el cepillo giratorio.
	Cepillo giratorio atascado por residuos.	Desenchufe la máquina y retire la ventanilla del cepillo y el cepillo giratorio para corregir la obstrucción.
La máquina no se enciende	Cepillo giratorio atascado por residuos.	Desenchufe la máquina y retire la ventanilla del cepillo y el cepillo giratorio para corregir la obstrucción.
	La manija no está insertada correctamente en el cuerpo de la máquina.	Vuelva a insertar la manija y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
La máquina tiene fugas	La tapa del tanque de agua limpia no está bien cerrada.	Retire el tanque de agua limpia y vuelva a colocar la tapa.

Nota: Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Garantía

Garantía limitada de 2 años, puede variar según el estado. Visita **support.BISSELL.com** o llama al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.

Términos y condiciones

Tu compra está sujeta a los Términos y Condiciones de BISSELL, que incluyen la resolución de disputas a través de arbitraje y la renuncia a demandas colectivas. Para consultar las condiciones completas o renunciar al arbitraje o a la renuncia colectiva, visita BISSELL.com/terms-of-use o llama a 1-800-237-7691.

Every Purchase Saves Pets™

BISSELL se enorgullece de apoyar a BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compra un producto BISSELL®, también ayuda a salvar mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayuden a combatir la suciedad, los malos olores y la falta de hogar de las mascotas.

©2024 BISSELL Inc. Todos los derechos reservados.
Número de pieza 1644303 08/24 v4

Cuidado posterior a la limpieza

Importante: El filtro debe limpiarse y secarse después de cada uso para maximizar la succión y el rendimiento. Cambie el filtro cada tres meses.

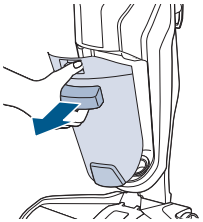

1. Retire y vacíe el tanque de agua sucia siguiendo los pasos 1 a 3 de la página 6.

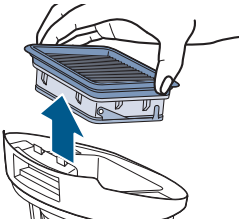

2. Sostenga la parte superior del tanque cerca de los lados del filtro y tire hacia arriba para retirarlo.

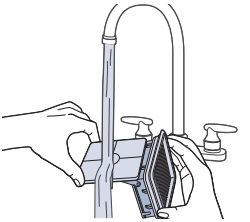

3. Lave el filtro y la pantalla con agua tibia y detergente suave.

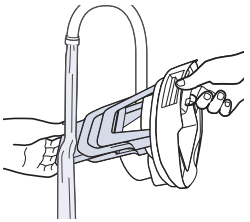

4. Enjuague el flotador fijado a la tapa del depósito de agua sucia.

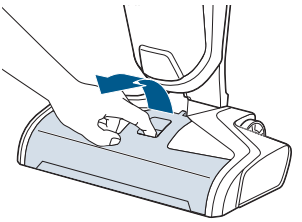

5. Cambie el cepillo giratorio. Consulte la página 3 para obtener instrucciones.

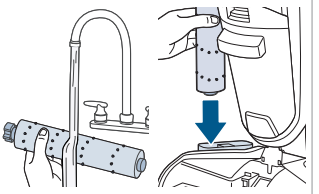

6. Lavar a mano con detergente suave. Coloque el cepillo giratorio en la bandeja de secado.

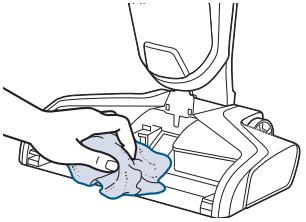

7. Limpie la cámara del cepillo giratorio.

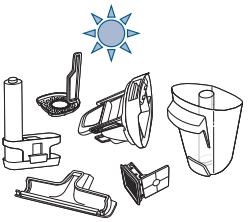

8. Deje que todas las piezas se sequen antes de volver a ensamblarlas.

Almacenamiento de su máquina

Cuando termine de utilizar la máquina, enrolle el cable alrededor del envoltorio para guardarlo. Guarde la máquina en un lugar seco y en una zona en la que no sea probable que sufra daños.

AVISO Para reducir el riesgo de fuga, no almacene la máquina donde pueda ocurrir congelamiento. Los componentes internos pueden sufrir daño.

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, apague el aparato y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar tareas de mantenimiento o iniciar el diagnóstico de averías.

Vaciado del tanque de agua sucia

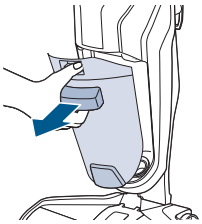

1. Presione el botón en la parte superior del tanque, agarre la manija delantera y saque el tanque.

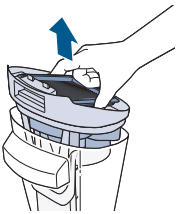

2. Sostenga la parte superior del tanque cerca de los lados del filtro y tire hacia arriba para retirarlo.

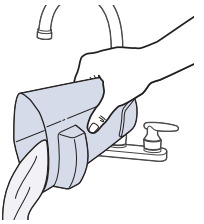

3. Vierta el agua sucia por el fregadero y enjuague el tanque.

Uso de la bandeja de almacenamiento y el ciclo de limpieza

Nota: El ciclo de limpieza se puede ejecutar en la bandeja de almacenamiento o en suelos duros sellados.

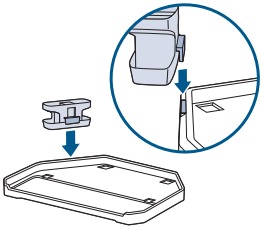

1. Alinee las flechas de la bandeja de almacenamiento con las flechas de la bandeja de secado del cepillo giratorio y deslícela hasta su lugar.

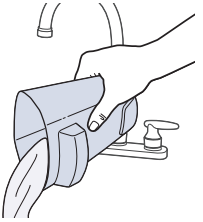

2. Asegúrese de que haya suficiente solución en el tanque de agua limpia para ejecutar el ciclo de autolimpieza. Vacíe el tanque de agua sucia antes de iniciar el ciclo de autolimpieza.

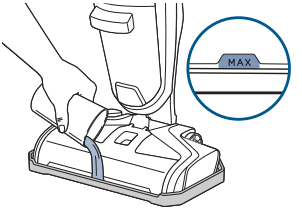

3. Opcional: Agregue **la fórmula de limpieza FreshStart™** hasta la línea de llenado máximo (MAX) en la bandeja.

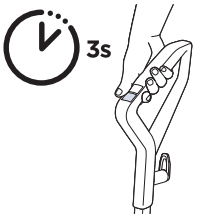

4. Para comenzar el ciclo de autolimpieza, mantenga presionado el botón Area Rug (alfombra) / Clean Out Cycle (ciclo de limpieza) durante 3 segundos.

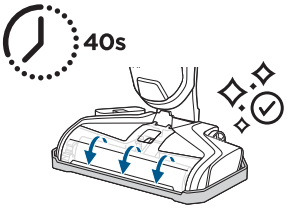

5. El ciclo de limpieza se ejecutará durante 40 segundos. **Nota:** Para detener o pausar el ciclo, presione el botón Area Rug (alfombra) / Clean Out Cycle (ciclo de limpieza). Presione nuevamente dentro de un minuto para continuar.

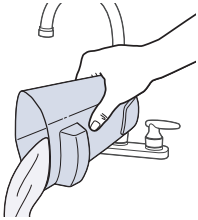

6. Una vez que se haya completado el ciclo de limpieza, vacíe el tanque de agua sucia y siga los pasos de cuidado posteriores a la limpieza que figuran en la página 7.

ATENCIÓN No moje en exceso las alfombras o los suelos de madera. Tenga cuidado de no pasar sobre objetos sueltos o los bordes de las alfombras. Atascar el cepillo puede provocar una falla prematura de la correa.

Limpieza de sus suelos

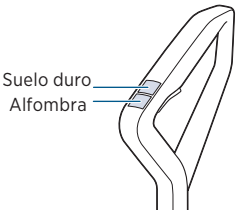

1. Enchufar la máquina. Para encender la máquina, presione el botón para piso duro o alfombra.

Suelo duro: Suciedad cotidiana en suelos duros sellados, como barro acumulado, cereal y leche derramados, café y más.

Alfombra: Renueva y limpia la suciedad seca, como migas, tierra, pelo y más.

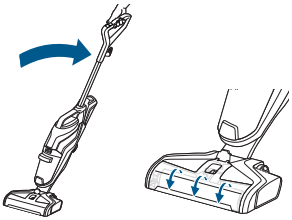

2. Incline el aparato para que el cepillo giratorio comience a girar. El cepillo giratorio no gira cuando la máquina está en posición vertical.

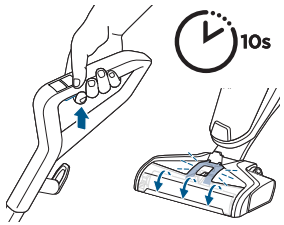

3. Antes de cada uso, mantenga presionado el gatillo de rociado de la solución durante 10 segundos para llenar el sistema con la solución de limpieza.

Las luces LED se iluminan al mantener presionado el gatillo de rociado de la solución. Aparecerán burbujas en la ventanilla del cepillo giratorio cuando fluya la solución.

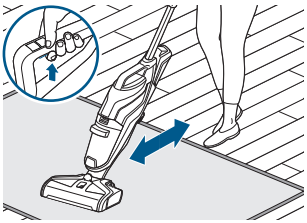

4. Mantenga presionado el gatillo de rociado para aplicar la solución en las pasadas hacia adelante y hacia atrás.

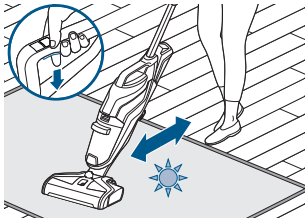

5. Suelte el gatillo y haga una pasada hacia atrás sin dispensar la solución. Para secar los suelos más rápido, haga pasadas de secado adicionales.

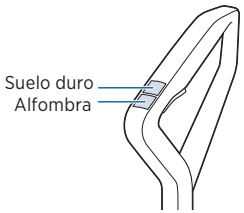

6. Presione el botón para piso duro o alfombra para apagar la máquina.

Limpieza con fórmula desinfectante para suelos duros

Lea las "Instrucciones de uso" en la etiqueta de desinfectante para suelos duros. Úselo solo en suelos duros no porosos.

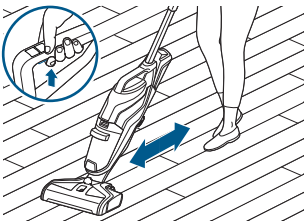

1. Retire la suciedad visible antes de limpiar. Mantenga presionado el gatillo para aplicar la solución en el suelo.



2. Permita que la fórmula permanezca visiblemente húmeda en el suelo durante cinco minutos. Esto puede requerir pasadas adicionales.

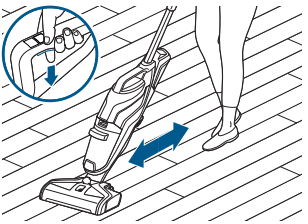

3. Con el gatillo liberado, haga pasadas hacia adelante y hacia atrás para extraer la solución.

ATENCIÓN No moje en exceso las alfombras o los suelos de madera. Tenga cuidado de no pasar sobre objetos sueltos o los bordes de las alfombras. Atascar el cepillo puede provocar una falla prematura de la correa.

Llenado del tanque se agua limpia

Tenga a mano muchas fórmulas BISSELL® para poder limpiar siempre que su horario lo requiera.

Para un rendimiento óptimo, utilice fórmulas BISSELL autenticas en su máquina. Otras fórmulas o limpiadores domésticos pueden causar defectos o daños en la máquina.

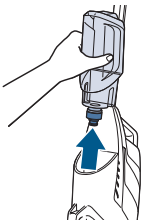

1. El tanque de agua limpia se encuentra en la parte trasera de la máquina. Para retirarlo, sujete el tanque y tire hacia arriba.

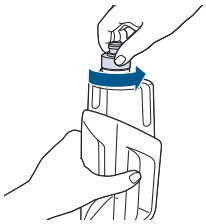

2. Desenrosque la tapa del fondo del tanque.



3. Elija su fórmula*.

Escanee el código QR con la cámara de su teléfono inteligente o visite BISSELL.com para obtener fórmulas.

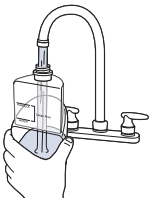

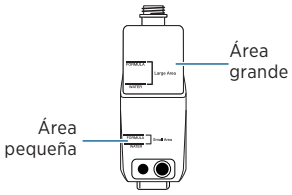

4. El tanque de agua limpia tiene dos volúmenes de medición en función de la cantidad de espacio que desee limpiar.

Para **la limpieza de áreas grandes** (hasta 700 pies cuadrados)

a. Llene el tanque de fórmula con agua tibia de la canilla hasta la segunda línea de llenado de agua (24 fl oz).

b. Luego agregue fórmula hasta la segunda línea de llenado (4 fl oz).

Para **la limpieza de áreas pequeñas** (<350 pies cuadrados)

a. Llene el tanque de fórmula con agua tibia de la canilla hasta la primera línea de llenado de agua (24 fl oz).

b. Luego agregue fórmula hasta la primera línea de llenado (4 fl oz).

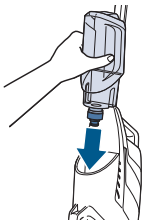

5. Vuelva a enroscar la tapa, alinee el tanque de agua limpia con las ranuras en la parte posterior de la máquina y deslícelo hasta que encaje en su lugar.

***Las fórmulas BISSELL compatibles incluyen:** Multi-Surface, Wood Floor, Area Rug, PET Multi-Surface with Febreze Freshness, Hard Floor Sanitize, Simply Multi-Surface, Simply Multi-Surface Pet, Pet Multi-Surface with Lemon Eucalyptus

FEBREZE utilizadas tienen la licencia de The Procter & Gamble Company o sus filiales.

ATENCIÓN Esta máquina está diseñada para usarse en suelos duros sellados y alfombras.

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica debido a daños en los componentes internos, use solo la fórmula de limpieza BISSELL fabricada para el dispositivo para suelos duros.

Ensamblaje



1. Inserte la manija en el cuerpo de la máquina hasta que encaje en su lugar.

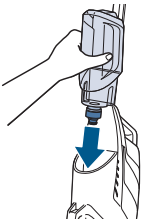

2. Alinee el tanque de agua limpia con las ranuras de la parte posterior de la máquina y deslícelo hasta que encaje en su lugar.



3. Enrolle el cable alrededor del enrollacables Quick Release™ y el enrollacables inferior.

Nota: Para desenrollar el cable fácilmente, baje el enrollacables Quick Release para retirar el cable.

Cambio del cepillo giratorio



Cepillo giratorio multisuperficie FreshStart™
Mantenga el buen estado del cepillo giratorio mientras elimina suciedades difíciles y pegajosas y recoge residuos secos.



Cepillo giratorio para suelos de madera
Limpie suavemente suelos duros sellados.



Cepillo giratorio para alfombras
Recoja residuos secos y pelo de mascotas.



Cepillo giratorio multisuperficie FreshStart PET
Mantenga el buen estado del cepillo giratorio mientras elimina suciedades difíciles y pegajosas y recoge pelo de mascota y residuos secos.

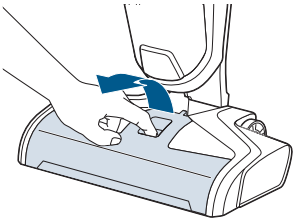

1. Sujete la parte delantera de la ventanilla del cepillo y tire hacia arriba para retirarla.

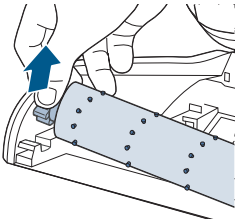

2. Retire el cepillo giratorio tirando de la lengüeta.

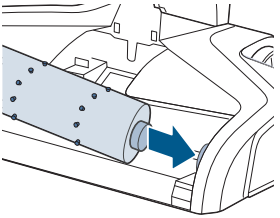

3. Vuelva a instalarlo colocando el extremo del cepillo en el lado derecho del pie.

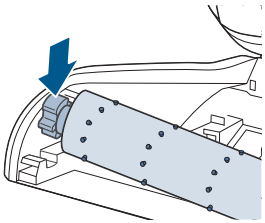

4. Presione la lengüeta del cepillo hacia abajo para que encaje en su lugar.

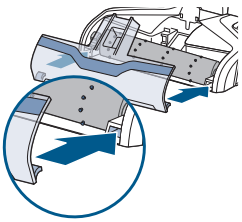

5. Vuelva a colocar la ventanilla del cepillo giratorio alineando las lengüetas en los bordes del pie.

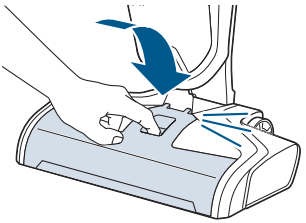

6. Presione la ventanilla para que encaje en su lugar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU APARATO.
Al utilizar un aparato eléctrico, se deben observar precauciones básicas, como las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

- Conéctelo únicamente a un tomacorriente correctamente conectado a tierra. Ver instrucciones de conexión a tierra. No modifique el enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra.
- No deje el aparato enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de darle mantenimiento.
- Úselo solo en interiores.
- No permita que se use como juguete. Es necesario prestar especial atención cuando lo usan niños o se usa cerca de ellos.
- No lo use para ningún otro propósito que no sea el descrito en esta guía del usuario. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo use si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato no funciona como debería, o se ha caído, dañado, dejado al aire libre o se ha caído al agua, llévelo a reparar a un centro de servicio autorizado.
- No tire ni transporte el aparato del cable, no use el cable como manija, no cierre una puerta sobre el cable ni tire del cable sobre bordes o esquinas afiladas. No haga funcionar el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
- No manipule el enchufe o el aparato con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que reduzca el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.
- Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar el aparato.
- Tenga especial cuidado cuando limpie escaleras.
- No lo use para recoger materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, querosén, etc.) ni lo use en áreas donde puedan estar presentes estos materiales.
- No utilice el aparato en un espacio cerrado lleno de vapores que emanen de pintura a base de aceite, diluyente de pintura, algunas sustancias antipolillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No lo use para recoger material tóxico (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador de desagües, etc.).
- No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- Use solo fórmulas de limpieza BISSELL® fabricadas específicamente para este aparato y evite daños a los componentes internos. Consulte la sección Fórmulas de limpieza de esta guía.
- No lo sumerja. Úselo solo en superficies humedecidas por el proceso de limpieza.
- Mantenga el aparato en una superficie nivelada.
- No transporte el aparato mientras está en uso.
- No lo use sin los filtros correspondientes.
- Riesgo de lesión. El cepillo puede comenzar a funcionar inesperadamente. Desenchúfelo antes de limpiarlo o darle mantenimiento.
- Para reducir el riesgo de lesiones por acción de las piezas móviles, desenchúfelo antes de realizar el mantenimiento.
- No encienda el aparato hasta que se haya familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.
- No recoja objetos duros o afilados como cristales, clavos, tornillos, monedas, etc.
- La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, manténgalo alejado de los niños.
- Los depósitos de plástico no son aptos para el lavavajillas. No introduzca los depósitos en el lavavajillas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

⚠ ADVERTENCIA

La conexión incorrecta del conductor de toma a tierra del equipo puede causar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o un técnico de mantenimiento si no está seguro de si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra. NO MODIFIQUE EL ENCHUFE. Si no encaja en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado. Este aparato está diseñado para usarse en un circuito de 120 voltios nominales y tiene un enchufe de conexión a tierra que se parece al enchufe de la ilustración. Asegúrese de que el aparato esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador de enchufe con este aparato.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

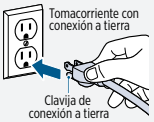

Este aparato debe estar conectado a un sistema de cableado con conexión a tierra. Si funciona mal o se avería, la conexión a tierra proporciona una ruta segura de mínima resistencia para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de descarga eléctrica. El cable de este electrodoméstico tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra. Solo debe enchufarse en un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

¿Qué hay en la caja?

Los accesorios estándar pueden variar según el modelo. Para identificar qué se debe incluir con su compra, consulte la lista de "Contenido de la caja" ubicada en la solapa superior de la caja.

				
Manija	Cuerpo	Cepillo(s) rodillo	Fórmula(s) de prueba	Bandeja de almacenamiento y bandeja de secado del cepillo giratorio

CROSSWAVE®

LIMPIADOR MULTISUPERFICIES TODO EN UNO

SERIES 1785, 2210, 3238, 3395, 3888

Instrucciones de seguridad importantes 2
¿Qué hay en la caja? 2
Ensamblaje 3
Llenado del tanque de agua limpia 4
Limpieza de sus suelos 5
Vaciado del tanque de agua sucia 6
Uso de la bandeja de almacenamiento y el ciclo de limpieza 6
Cuidado posterior a la limpieza 7
Almacenamiento de su máquina 7
Resolución de problemas 8
Garantía 8

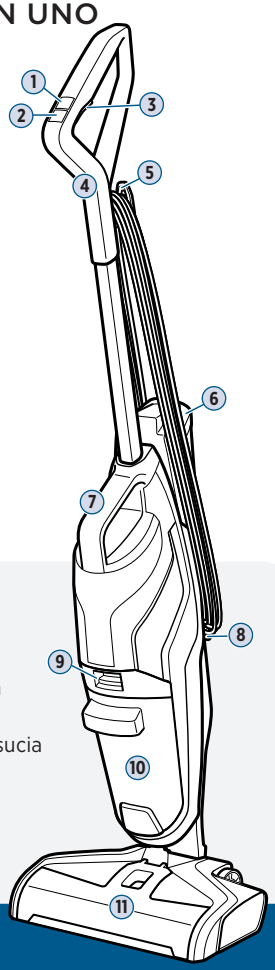

Descripción del producto

1. Botón de modo Hard Floor (suelo duro)
2. Botón de modo Area Rug (alfombra) / Clean Out Cycle (ciclo de limpieza)
3. Gatillo de rociado de la solución
4. Manija superior
5. Enrollacables Quick Release™
6. Tanque de agua limpia
7. Manija de transporte integrada
8. Enrollacables inferior
9. Descarga del tanque de agua sucia
10. Tanque de agua sucia
11. Ventanilla del cepillo giratorio

¡Conozca su nuevo producto BISSELL®!

Visite **support.BISSELL.com** para una descripción detallada de su nueva compra, que incluye videos, consejos, asistencia y mucho más. ¿Quiere empezar de inmediato? Esta guía tiene toda la información que necesita para configurar su nuevo producto. Echemos un vistazo...