CARE AND MAINTENANCE

- This outdoor pellet patio heater should be inspected on a regular basis to ensure product safety and long product life.
- Check components for any signs of damage.
- Wipe exterior surfaces and unit windows with a mild soap and water. Ashtray and ashtray area should be regularly cleaned, once ashes have completely cooled.
- Store pellet patio heater in a cool dry place, away from moisture.
- When ready to store, remove left over wood pellets from the hopper to avoid a clog in the gravity feeder.
- **CREOSOTE DEPOSITS WARNING:** After use, residue can accumulate within the chimney and unit body. Please reach out to a professional prior to continuing use of the model for creosote removal and continued safe use.
- **ATTENTION!** Properly dispose of any ashes left over after burning. Ashes may still be hot from use, please ensure these are placed in a non-flammable container away from any combustible materials until completely cooled. Once completely cooled, these can be discarded.
- Use manufacturer-approved or supplied replacement parts and accessories only. Otherwise it may void the warranty of this product and result in a hazardous condition.
- **Keep the pellet patio heater free and clear from combustible materials and debris.**

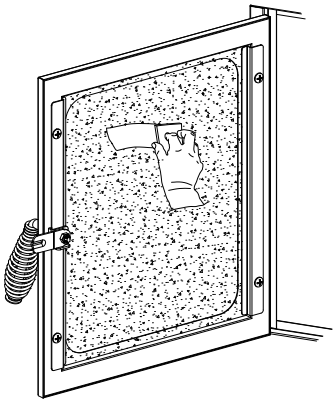

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Este calentador para patio de gránulos para exteriores debe inspeccionarse de forma regular para garantizar la seguridad y prolongar la vida útil del producto.
- Revise que los componentes no tengan señales de daños.
- Limpie las superficies exteriores y las ventanas de la unidad con un jabón suave y agua. El cenicero y la zona del cenicero deben limpiarse periódicamente, siempre con las cenizas enfriadas por completo.
- Guarde el calentador para patio de gránulos en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad.
- Cuando esté listo para almacenar, retire los gránulos de madera sobrantes de la tolva para evitar una obstrucción en el alimentador por gravedad.
- **ADVERTENCIA SOBRE LOS DEPÓSITOS DE CREOSOTA:** después del uso, pueden acumularse residuos dentro de la chimenea y el cuerpo de la unidad. Comuníquese con un profesional antes de continuar usando el modelo para eliminar la creosota y continuar con un uso seguro.
- **¡ATENCIÓN!** Deseche correctamente las cenizas que quedan después de la quema. Las cenizas aún pueden estar calientes por el uso, asegúrese de colocarlas en un recipiente no inflamable, lejos de cualquier material combustible, hasta que se enfríen por completo. Cuando se hayan enfriado completamente, se pueden desechar.
- Use solo piezas y accesorios de repuesto suministrados o aprobados por el fabricante. Si no respeta lo anterior puede anular la garantía de este producto y provocar una situación peligrosa.
- **Mantenga el calentador para patio de gránulos sin materiales o residuos combustibles.**

