VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cordless Screwdriver

Model:KS-882055

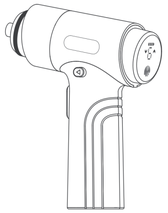

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:
Thank you very much for choosing this Cordless Screwdriver.

Read all instructions and product labels.
When using electrical tools, follow all precautions to reduce the risk of fire, electric shock, and other personal injury.

Safety Warm Tip

Electrical Safety

1, The electric screwdriver charging head needs to use original accessories, which will greatly reduce the danger of charging.
2, Please do not expose the electric screwdriver to the sun burst or placed it in a humid environment, which will lead to the screwdriver rust and can not be used.
3, If you can not avoid using the electric screwdriver in a humid environment, please wear silicone type gloves as a protective measure to reduce the risk of electric shock.
4, If the electric screwdrivers is operated in an electrostatic environment, please install an electrostatic ring to demagnetize the bit to reduce operating accidents.

Personal Safety

1, Electric screwdriver has a certain degree of danger, please do not let babies or children to use the product to avoid harm to them.
2, Do not put it in your personal pocket or bag to avoid accidental activation of the electric screwdriver and cause injury.
3, when operating the electric screwdriver, the hand grip height should not be too high or too low. Ensure that other external forces can also control the electric screwdriver.

Part Description

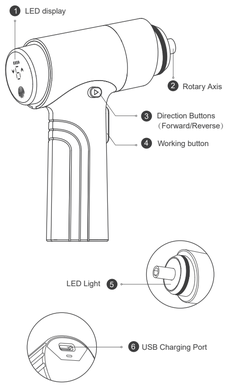

Touch Functions



Torque parameters

Grade	Torque
1	0.5-1N.m
2	1-1.5N.m
3	1.5-2N.m
4	2-2.5N.m
5	2.5-3N.m
6	3-3.5N.m
7	3.5-5N.m

(The above parameters are for the fully charged state.)

- When using gears 1~6, the blocking protection function will stop working after the screw is locked, then you need to release the working button for 1s and then press the working button again before the motor will work.
- When using gear 7, it can be used again immediately.

Using Steps


1. Install bit.


2. Press 1 , before pressing 2 and tightening the screw.


3. Press 3 , before pressing 2 and loosening the screw.


4. Press 3 switch the light on, after 10s release, the light is automatically switched off.

5. Touch indicator position for 7-step adjustment.


6. Use Type-C USB to charge your product a little.

Product Specification:

Model: KS-882055 Voltage: 3.7V-DC
Battery capacity: 2500mAh Idling speed: 180rpm
Electric torque: 0.5-5N.m Battery type: Li Battery
Manual torque: 8N.m Net weight: 0.56kg
Charging time: <150mins (More than 90%charge)
Bit material: CRV Premium steel
Dimension of product: 141x119x46mm

Parts List

H6.35x25mm x 32 screwdriver bits:

PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7
T10 T15 T20 T25 T30 T40 PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2
H2 H2.5 H3 H4 H5 H6

Nickel-Plated Magnetic Connecting Rod：60mm×1
Charging Cable：TYPE-C×1
Magnetizer and Demagnetizer×1
User Manual×1
EVA Cloth Bag×1

Charging Instruction

When charging the product with Type-C USB, the touch screen power indicator will show a "running light" state and the power indicator will always be on when fully charged.
(Note: not working while charging; when the power indicator is flashing red, it is not working at low battery level).

1、Before using the product for the first time, please fully charge the battery and charge it for no more than 2.5 hours at a time.
2、In order to maintain the good performance of the product, please charge the electric screwdriver at least once a month.
3、Please use the configured charging cable for charging.

Precautions for Use

1, When using the electric screwdriver to remove the screw, you can loosen the screw by hand first,to avoid damage the screw and the product parts at the screw.
2, When the electric screwdriver is not in use , please put the electric screwdriver out of the reach of children.
3, If the product accidentally falls into the water or splashes into the machine, please stop using the product to avoid short circuit.
4, When maintaining the electric screwdriver, please check whether the bit rotates smoothly and whether other parts are damaged, etc.. If damaged, please repair it before use, using a damaged electric screwdriver may cause accidents.
5, When operating fasteners or touching hidden wires, to hold the electric screwdriver through the insulator gripping surface. Beware of fasteners touching live wires, which will electrify the exposed metal parts of the tool and cause electric shock to the operator.
6, Do not disassemble the product without permission.
7, Please operate according to the manual.

Maintenance

1, Ask professional maintenance staffs to use the same spare parts to repair the electric screwdriver. This will ensure the safety of the electric screwdriver being repaired.
2, Never repair the damaged battery pack. The battery pack can only be repaired by the producer or the authorized service providers.

Built-in Battery Safety Warning

1, Forbidden to disassemble, substitute opening or shredding tool.
2, Forbidden to expose the electric screwdriver to heat source or flames, and avoid storing it under direct sunlight.
3, Forbidden to short-circuit the exposed terminals, do not put more than one tool in a box or drawer to avoid short-circuiting between them or by other metal.Avoid short-circuiting between them or by other metal objects.
4, In case of battery leakage, do not let the leakage touch the skin or eyes. If case of contact, flush effected area with plenty of water and seek medical attention.
5, Do not use non-specified adapters.
6, Do not use batteries that are not specific to the device.
7, Keep the tool clean and dry.
8, If the tool charging extreme becomes dirty should be wiped with a clean and dry cloth.
9, Electric screwdriver should be charged before use. Charging should be done with the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or the correct Instructions for charging.
10, Do not charge the tool for a long time when not in use.
11, After frequent long-term storage, the tool should be charged and discharged several times to obtain the best performance.

Warranty Description

Product performance malfunction table.

MALFUNCTIONS
• Can't charge normally .
• The charging indicator doesn't light up when charging.
• The switch buttons can't be used.
• The body is cracked due to structural or material factors.
• The bits drops frequently when used correctly.

1, Within 10 months from the date of receipt, if the product has the situation shown in the product performance malfunction table, it can enjoy free maintenance service after confirmation by the service center.

2, Within 7 days from the date of sale, if it is determined to be a malfunction shown in the product performance malfunction table, you can enjoy free return or exchange services.

Warranty service is not provided in the following cases.

1, Unauthorized repair, misuse, collision, negligence, abuse, fluid intake, accident, alteration.
2, Use other product accessories or tear up, alter labels, or anti-counterfeiting marks.
3, The warranty period has expired.
4, Damaged by force majeure.
5, The product and its accessories have performance malfunction due to human errors.

Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Wear head protection

CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH,
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

尺寸：350mmx140mm　　折叠成型尺寸 ：70mmx140mm
材质：157g双铜纸　　双面单色印刷
折叠方式：三折页，Z字型折叠成型（封面朝上）

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wkrętarka bezprzewodowa

Model:KS-882055

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:

Dziękujemy bardzo za wybór tej bezprzewodowej wkrętarki.

Przeczytaj wszystkie instrukcje i etykiety produktów.

Podczas korzystania z narzędzi elektrycznych należy zachować wszelkie środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem i innych obrażeń ciała.

Ciepła wskazówka bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Głowica ładująca wkrętarki elektrycznej musi być używana oryginalnych akcesoriów, które znacznie zmniejsza niebezpieczeństwo ładowania.

2. Nie wystawiaj wkrętarki elektrycznej na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczaj jej w wilgotnym środowisku, ponieważ może to spowodować śrubokręt rdzewieje i nie można go używać.

3. Jeśli nie możesz uniknąć użycia wkrętarki elektrycznej w
W wilgotnym środowisku należy stosować rękawice silikonowe jako środek ochronny, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.

4. Jeżeli wkrętarka elektryczna jest używana w środowisku elektrostatycznym, środowiska, należy zainstalować pierścień elektrostatyczny rozmagnesuj bit, aby zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy.

Bezpieczeństwo osobiste

1. Wkrętak elektryczny niesie ze sobą pewien stopień zagrożenia, Proszę nie pozwalać na używanie produktu przez dzieci i niemowlęta, aby nie wyrządzić im krzywdy.

2. Nie wkładaj go do kieszeni ani torby, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia wkrętarki elektrycznej i spowodowania poparzenia.

obrażenia.

3. Podczas obsługi wkrętarki elektrycznej uchwyt ręczny wysokość nie powinna być zbyt wysoka ani zbyt niska. Upewnij się, że inne siły zewnętrzne mogą również kontrolować śrubokręt elektryczny.

Opis części

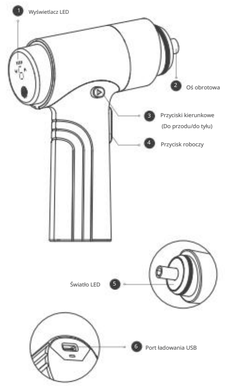

Funkcje dotykowe

Parametry momentu obrotowego

Stopień	Moment obrotowy
1	0,5-1 Nm
2	1-1,5 Nm
3	1,5-2Nm
4	2-2,5 Nm
5	2,5-3 Nm
6	3-3,5 Nm
7	3,5-5 Nm

(Powyższe parametry dotyczą stanu pełnego naładowania.)

- Podczas używania biegów 1-6 funkcja zabezpieczenia blokującego przestanie działać po zablokowaniu śruby. Następnie należy zwolnić przycisk roboczy na 1 sekundę, a następnie ponownie nacisnąć przycisk roboczy, aby silnik zaczął działać.
- Po użyciu biegu 7 można go natychmiast ponownie użyć.

Korzystanie z kroków

1. Zainstaluj bit.

2. Naciśnij 1 przed naciśnięciem 2 i dokręcając śrubę.



3. Naciśnij 1 przed naciśnięciem 2 i poluzowanie śruby.



4. Naciśnij 3 włączyć światło, po 10 sekundach zwolnienia światło jest automatically switched off.

5. Dostosuj wskaźnika położenia, aby dokonać 7-stopniowej regulacji.



6. Do ładowania użyj portu USB typu C Twilj produkt trochę.

Specyfikacja produktu:

Model: KS-882055 Napięcie: 3,7 V-DC

Pojemność akumulatora: 2500mAh Prędkość biegu jałowego: 180 obr./min Moment obrotowy silnika elektrycznego: 0,5-5 Nm Typ akumulatora: akumulator litowo-jonowy

Ręczny moment obrotowy: 8 Nm Masa netto: 0,56 kg

Czas ładowania: <150 minut (ponad 90% naładowania)

Materiał bitu: stal CRV Premium

Wymiary produktu: 141x119x46mm

Lista części

Bity wkrętakowe H6,35x25mm x 32:

PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 | SL3 SL4 SL5 SL6 SL7

T10 T15 T20 T25 T30 T40 | PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2

H2 H2,5 H3 H4 H5 H6

Korbowód magnetyczny nikowany: 60 mm × 1

Kabel ładujący: TYP C×1

Magnetyzer i demagnetyzer×1

Instrukcja obsługi×1

Torba z materiału EVA×1

Instrukcja ładowania

Podczas ładowania produktu przez USB typu C, wskaźnik zasilania na ekranie dotykowym będzie wyświetlał stan „światła roboczego", a wskaźnik zasilania będzie zawsze włączony po pełnym naładowaniu.

(Uwaga: nie działa podczas ładowania. Gdy wskaźnik zasilania miga na czerwono, urządzenie nie działa przy niskim poziomie naładowania baterii).

1. Przed pierwszym użyciem produktu należy w pełni naładować baterię. Ładowanie nie powinno trwać dłużej niż 2,5 godziny.

2. Aby utrzymać dobrą wydajność produktu, należy ładować wkrętarkę elektryczną co najmniej raz w miesiącu.

3. Do ładowania należy używać skonfigurowanego kabla ładującego.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

1. Używając wkrętarki elektrycznej do odkręcania śruby, można najpierw poluzować śrubę ręcznie, aby uniknąć uszkodzenia śruby i części produktu przy śrubie.
2. Jeśli nie używasz wkrętarki elektrycznej, przechowuj ją poza zasięgiem dzieci.

3. Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody lub rozchlapie się w urządzeniu, należy zaprzestać jego używania, aby uniknąć zwarcie.
4. Podczas konserwacji wkrętarki elektrycznej należy sprawdzić, czy bit obraca się płynnie i czy inne części nie są uszkodzone itp. W przypadku uszkodzenia należy je naprawić przed użyciem, ponieważ używanie uszkodzonej wkrętarki elektrycznej może spowodować Wypadki.
5. Podczas obsługi elementów złącznych lub dotykania ukrytych przewodów, należy trzymać wkrętarkę elektryczną przez izolator powierzchnia chwytna. Uważaj na elementy mocujące dotykające przewodów pod napięciem, ponieważ może to spowodować porażenie prądem odsłoniętych metalowych części narzędzia i porażenie operatora.
6. Nie rozmontowuj produktu bez pozwolenia.
7. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Konserwacja

1. Ask professional maintenance staffs to use the same

Części zamienne do naprawy wkrętarki elektrycznej. Zapewni to bezpieczeństwo naprawianej wkrętarki elektrycznej.
2. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora. Akumulator może zostać naprawiony wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa wbudowanego akumulatora

1. Zabrania się demontażu, otwierania lub wymiany narzędzie do mlożenia.
2. Zabrania się wystawiania wkrętarki elektrycznej na działanie źródeł ciepła lub ognia oraz przechowywania jej w miejscu, w którym jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Zabrania się zwierania odsłoniętych zacisków. Nie należy umieszczać więcej niż jednego narzędzia w pudełku lub szufladzie, aby uniknąć zwarcia między nimi lub z innym metalem. Należy unikać zwarcia między nimi lub z innymi metalowymi przedmiotami.
4. W przypadku wycieku z baterii nie dopuść do kontaktu wyciekającej substancji the skin or eyes. If case of contact, flush effected area with dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
5. Nie należy używać adapterów innych niż określone.
6. Nie należy używać baterii, które nie są przeznaczone specjalnie do tego urządzenia.
7. Utrzymuj narzędzie w czystości i suchości.
8. Jeśli narzędzie zostanie nadmiernie zabrudzone, należy je przetrzeć czystą i suchą szmatką.
9. Przed użyciem wkrętarkę elektryczną należy naładować. Ładowanie powinno odbywać się za pomocą odpowiedniej ładowarki i zapoznaj się z instrukcją producenta lub właściwym Instrukcja ładowania.
10. Nie ładuj narzędzia przez dłuższy czas, gdy nie jest używane.
11. Po częstym, długoterminowym przechowywaniu, narzędzie należy ładować i rozładowywać kilka razy, aby uzyskać najlepszą wydajność.

Opis gwarancji

Tabela usterek występujących w działaniu produktu.

USTERKI
• Nie można ładować normalnie.
• Wskaźnik ładowania nie świeci się, gdy ładowanie.
• Nie można używać przycisków przełączników.
• Korpus jest pęknięty z powodu uszkodzenia konstrukcyjnego lub materiałowego czynniki.
• Przy prawidłowym użytkowaniu bity często wypadają.

1. W ciągu 10 miesięcy od daty otrzymania, jeśli w produkcie wystąpi sytuacja pokazana w tabeli usterek produktu, można skorzystać z bezpłatnej usługi konserwacyjnej po potwierdzeniu przez centrum serwisowe.

2. W ciągu 7 dni od daty sprzedaży, jeśli okaże się, że wystąpiła usterka wymieniona w tabeli usterek produktu, możesz skorzystać z bezpłatnego zwrotu lub wymiany.

Serwis gwarancyjny nie jest świadczony w w następujących przypadkach.

1. Nieautoryzowana naprawa, niewłaściwe użycie, kolizja, zaniedbanie, nadużycie, przygnowanie płynów, wypadek, zmiana.
2. Nie używaj innych akcesoriów produktu ani nie zrywaj, nie zmieniaj etykiet ani znaków zabezpieczających przed podrabianiem.
3. Okres gwarancji upłynął.
4. Uszkodzone wskutek siły wyższej.
5. Produkt i jego akcesoria mają wydajność awarie spowodowane błędami ludzkimi.

Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Noś ochronę głowy

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangzhenglu 803nong111hao1602A-1605shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN
Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
3 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rozmiar: 350 mm x 140 mm Rozmiar: 70 mm x 140 mm

:157g

: ,Z( )

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cacciavite a batteria

Modello: KS-882055

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ATTENZIONE:
Grazie mille per aver scelto questo cacciavite a batteria.

Leggere tutte le istruzioni e le etichette dei prodotti.
Quando si utilizzano utensili elettrici, adottare tutte le precauzioni per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e altre lesioni personali.

Suggerimento di sicurezza

Sicurezza elettrica

1. La testa di ricarica del cacciavite elettrico deve essere utilizzata accessori originali, che ridurranno notevolmente il rischio di ricarica.

2. Non esporre il cacciavite elettrico alla luce solare diretta o posizionarlo in un ambiente umido, poiché ciò potrebbe causare il cacciavite si arrugginisce e non può essere utilizzato.

3. Se non è possibile evitare di utilizzare il cacciavite elettrico in un In caso di ambienti umidi, indossare guanti in silicone come misura protettiva per ridurre il rischio di scosse elettriche.

4. Se il cacciavite elettrico viene utilizzato in un ambiente elettrostatico ambiente, installare un anello elettrostatico per smagnetizzare la punta per ridurre gli incidenti operativi.

Sicurezza personale

1. Il cacciavite elettrico presenta un certo grado di pericolo, si prega di non lasciare che neonati o bambini utilizzino il prodotto per evitare che si arrechino danni.

2. Non metterlo nella tasca personale o nella borsa per evitare l'attivazione accidentale del cacciavite elettrico e causare

infortuni.

3. quando si utilizza il cacciavite elettrico, l'impugnatura l'altezza non dovrebbe essere troppo alta o troppo bassa. Assicurarsi che gli altri Anche le forze esterne possono controllare il cacciavite elettrico.

Descrizione della parte

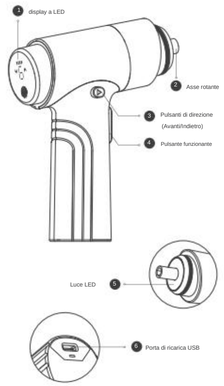

Funzioni touch

Parametri di coppia

Grado	Coppia
1	0,5-1N·m
2	1-1,5 Nm
3	1,5-2 Nm
4	2-2,5 Nm
5	2,5-3 Nm
6	3-3,5 Nm
7	3,5-5 Nm

(I parametri sopra indicati si riferiscono allo stato di carica completa.)

- Quando si utilizzano le marce 1–6, la funzione di protezione antibloccaggio smetterà di funzionare dopo che la vite è bloccata, quindi sarà necessario rilasciare il pulsante di lavoro per 1 secondo e quindi premerlo nuovamente prima che il motore funzioni.

- Utilizzando la marcia 7, è possibile riutilizzarla immediatamente.

Utilizzo dei passaggi



1. Installare il bit.

2. Premere 1 prima di premere 2 e stringendo la vite.

3. Premere 1 , prima di premere 2 e allentando la vite.



4. Premere 2 accendere la luce, dopo 10 secondi di rilascio, la luce è automatically switched off

5. Toccare la posizione dell'indicatore per una regolazione in 7 fasi.



6. Utilizzare la porta USB Type-C per caricare un po' il tuo prodotto.

Specifiche del prodotto:

Modello: KS-882055 Tensione: 3,7 V-CC
Capacità della batteria: 2500 mAh Velocità al minimo: 180 giri/min
Coppia elettrica: 0,5-5 Nm Tipo di batteria: batteria ai polimeri di litio
Coppia manuale: 8 Nm Peso netto: 0,56 kg
Tempo di ricarica: <150 minuti (più del 90% di carica)
Materiale della punta: acciaio CRV Premium
Dimensioni del prodotto: 141x119x46mm

Elenco delle parti

H6,35x25mm x 32 punte per cacciavite:

PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2
SL3 SL4 SL5 SL6 SL7
T10 T15 T20 T25 T30 T40
PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2
H2 H2.5 H3 H4 H5 H6

Biella magnetica nichelata: 60 mm × 1
Cavo di ricarica: TIPO-C × 1
Magnetizzatore e smagnetizzatore×1
Manuale utente × 1
Borsa in tessuto EVA × 1

Istruzioni per la ricarica

Quando si carica il prodotto tramite USB Type-C, l'indicatore di alimentazione del touch screen mostrerà lo stato di "luce di funzionamento" e l'indicatore di alimentazione sarà sempre acceso quando la carica è completa.
(Nota: non funziona durante la ricarica; quando l'indicatore di alimentazione lampeggia in rosso, il dispositivo non funziona se il livello di batteria è basso).

1. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, caricare completamente la batteria e non caricarla per più di 2,5 ore alla volta.

2. Per mantenere le buone prestazioni del prodotto, caricare il cacciavite elettrico almeno una volta al mese.

3. Per la ricarica, utilizzare il cavo di ricarica configurato.

Precauzioni per l'uso

1. Quando si utilizza un cacciavite elettrico per rimuovere la vite, è possibile allentare prima la vite manualmente, per evitare di danneggiare la vite e le parti del prodotto sulla vite.
2. Quando il cacciavite elettrico non è in uso, tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
3. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua o schizza nella macchina, interrompere l'utilizzo del prodotto per evitare cortocircuito.
4. Durante la manutenzione del cacciavite elettrico, verificare che la punta ruoti senza intoppi e che altre parti non siano danneggiate, ecc. In caso di danneggiamento, ripararlo prima dell'uso, l'utilizzo di un cacciavite elettrico danneggiato può causare incidenti.
5. Quando si utilizzano elementi di fissaggio o si toccano fili nascosti, tenere il cacciavite elettrico attraverso l'isolante superficie di presa. Fare attenzione a non far entrare in contatto gli elementi di fissaggio con fili sotto tensione, che potrebbero elettrizzare le parti metalliche esposte dell'utensile e causare scosse elettriche all'operatore.
6. Non smontare il prodotto senza autorizzazione.
7. Si prega di operare secondo il manuale.

Manutenzione

1. Ask professional maintenance staffs to use the same
Pezzi di ricambio per riparare il cacciavite elettrico. Questo garantirà la sicurezza del cacciavite elettrico in riparazione.
2. Non riparare mai la batteria danneggiata. La batteria può essere riparata solo dal produttore o da centri di assistenza autorizzati.

Avviso di sicurezza della batteria integrata

1. Vietato smontare, sostituire, aprire o strumento di trivellazione.
2. È vietato esporre il cacciavite elettrico a fonti di calore o fiamme ed evitare di riporlo sotto la luce diretta del sole.
3. È vietato cortocircuitare i terminali esposti, non riporre più di un utensile in una scatola o in un cassetto per evitare cortocircuiti tra di essi o con altri metalli. Evitare cortocircuiti tra di essi o con altri oggetti metallici.
4. In caso di perdite dalla batteria, non lasciare che la perdita tocchi the skin or eyes. If case of contact, flush effected area with bere molta acqua e consultare un medico.
5. Non utilizzare adattatori non specificati.
6. Non utilizzare batterie non specifiche per il dispositivo.
7. Mantenere l'utensile pulito e asciutto.
8. Se l'estremità di carica dell'utensile si sporca, pulirla con un panno pulito e asciutto.
9. Il cacciavite elettrico deve essere caricato prima dell'uso. La ricarica deve essere effettuata con il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al corretto Istruzioni per la ricarica.
10. Non caricare a lungo l'utensile quando non lo si utilizza.
11. Dopo un lungo periodo di inutilizzo, l'utensile deve essere caricato e scaricato più volte per ottenere le migliori prestazioni.

Descrizione della garanzia

Tabella dei malfunzionamenti delle prestazioni del prodotto.

MALFUNZIONAMENTI
• Non è possibile caricare normalmente.
• L'indicatore di carica non si accende quando ricarica.
• I pulsanti dell'interruttore non possono essere utilizzati.
• Il corpo è incrinato a causa di problemi strutturali o materiali fattori.
• Se usati correttamente, i bit cadono frequentemente.

1. Entro 10 mesi dalla data di ricezione, se il prodotto presenta la situazione indicata nella tabella dei malfunzionamenti delle prestazioni del prodotto, può usufruire del servizio di manutenzione gratuito dopo la conferma da parte del centro di assistenza.

2. Entro 7 giorni dalla data di vendita, se si determina che si tratta di un malfunzionamento riportato nella tabella dei malfunzionamenti delle prestazioni del prodotto, è possibile usufruire di servizi di reso o cambio gratuiti.

Il servizio di garanzia non è fornito nel seguenti casi.

1. Riparazione non autorizzata, uso improprio, collisione, negligenza, abuso, assunzione di liquidi, incidente, alterazione.
2. Utilizzare altri accessori del prodotto oppure strappare, alterare le etichette o i marchi anticontraffazione.
3. Il periodo di garanzia è scaduto.
4. Danni causati da forza maggiore.
5. Il prodotto e i suoi accessori hanno prestazioni malfunzionamento dovuto a errori umani.

Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Indossare una protezione per la testa

SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
RAPPRESENTANTE DELLA CE E-Crossbu GmbH.
Mainzer Landstr. 69, 60329 Francoforte sul Meno.
RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importato in AUS: SIHAO PTY. LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Dimensioni: 350 mm x 140 mm Dimensioni: 70 mm x 140 mm

Peso: 157gÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿZÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ)

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Destornillador inalámbrico

Modelo: KS-882055

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ADVERTENCIA:
Muchas gracias por elegir este destornillador inalámbrico.

Lea todas las instrucciones y etiquetas del producto.
Al utilizar herramientas eléctricas, siga todas las precauciones para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y otras lesiones personales.

Consejo de seguridad

Seguridad eléctrica

1. El cabezal de carga del destornillador eléctrico debe usarse
Accesorios originales, lo que reducirá en gran medida el peligro de carga.

2. No exponga el destornillador eléctrico a la luz solar ni lo coloque en un ambiente húmedo, ya que esto provocará
El destornillador se oxida y no se puede utilizar.

3. Si no puede evitar usar el destornillador eléctrico en un
Ambiente húmedo, utilice guantes de silicona como medida de protección para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

4. Si el destornillador eléctrico se utiliza en una atmósfera electrostática ambiente, instale un anillo electrostático para
Desmagnetizar la broca para reducir accidentes operativos.

Seguridad personal

1. El destornillador eléctrico tiene cierto grado de peligro.
No permita que los bebés o niños utilicen el producto para evitar que sufran daños.

2. No lo guarde en su bolsillo o bolso personal para evitar la activación accidental del destornillador eléctrico y causar
lesión.

3. Al operar el destornillador eléctrico, la empuñadura de la mano
La altura no debe ser ni demasiado alta ni demasiado baja. Asegúrese de que otros
Las fuerzas externas también pueden controlar el destornillador eléctrico.

Descripción de la pieza

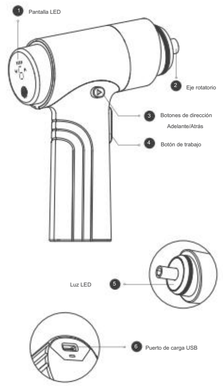

Funciones táctiles

Parámetros de par

Calificación	Intervalo de torsión
1	0,5-1 N.m
2	1-1,5 Nm
3	1,5-2 N.m
4	2-2,5 Nm
5	2,5-3 N.m
6	3-3,5 Nm
7	3,5-5 N.m

(Los parámetros anteriores son para el estado completamente cargado).

- Al utilizar los engranajes 1 a 6, la función de protección de bloqueo dejará de funcionar después de que se bloquee el tornillo, luego deberá soltar el botón de trabajo durante 1 segundo y luego presionar el botón de trabajo nuevamente antes de que el motor funcione.
- Al utilizar el engranaje 7, se puede volver a utilizar inmediatamente.

Usando Pasos

1. Instalar la broca.

2. Presione 1 antes de presionar 2 y apretando el tornillo.

3. Presione 1 antes de presionar 2 y aflojando el tornillo.



4. Presione 2 encender la luz.
Después de soltarlo 10 segundos, la luz se apaga automáticamente.

5. Posición del indicador táctil para ajuste de 7 pasos.



6. Utilice USB tipo C para cargar su producto un poco.

Especificaciones del producto:

Modelo: KS-882055 Voltaje: 3,7 V CC
Capacidad de la batería: 2500 mAh Velocidad de ralentí: 180 rpm Par eléctrico: 0,5-5 N.m Tipo de batería: Batería de litio Par manual: 8 N.m Peso neto: 0,56 kg
Tiempo de carga: <150 minutos (más del 90 % de carga)
Material de la broca: acero CRV Premium
Dimensiones del producto: 141x119x46mm

Lista de piezas

H6,35 x 25 mm x 32 puntas de destornillador:

PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 — SL3 SL4 SL5 SL6 SL7
T10 T15 T20 T25 T30 T40 — PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2
H2 H2.5 H3 H4 H5 H6

Biela magnética niquelada: 60 mm × 1
Cable de carga: TIPO C × 1
Magnetizador y desmagnetizador× 1
Manual de usuario × 1
Bolsa de tela EVA × 1

Instrucciones de carga

Al cargar el producto con USB Tipo-C, el indicador de energía de la pantalla táctil mostrará un estado de "luz de funcionamiento" y el indicador de energía siempre estará encendido cuando esté completamente cargado.

(Nota: no funciona mientras se carga; cuando el indicador de energía parpadea en rojo, no funciona cuando el nivel de batería es bajo).

1Antes de utilizar el producto por primera vez, cargue completamente la batería y no la deje cargada durante más de 2,5 horas seguidas.

2Para mantener el buen rendimiento del producto, cargue el destornillador eléctrico al menos
una vez al mes.

3Utilice el cable de carga configurado para cargar.

Precauciones de uso

1. Al usar el destornillador eléctrico para quitar el tornillo, primero puede aflojarlo con la mano para evitar dañar el tornillo y las partes del producto en el tornillo.
2. Cuando el destornillador eléctrico no esté en uso, colóquelo fuera del alcance de los niños.
3. Si el producto cae accidentalmente al agua o salpica la máquina, deje de usarlo para evitar
cortocircuito.
4. Al realizar el mantenimiento del destornillador eléctrico, verifique si la punta gira suavemente y si otras piezas están dañadas, etc. Si está dañado, repárelo antes de usarlo, ya que el uso de un destornillador eléctrico dañado puede causar
accidentes.
5. Al manipular sujetadores o tocar cables ocultos, sujete el destornillador eléctrico a través del aislante.
Superficie de agarre. Tenga cuidado con los sujetadores que tocan cables con corriente, ya que podrían electrificar las partes metálicas expuestas de la herramienta y causar una descarga eléctrica al operador.
6. No desmonte el producto sin permiso.
7. Por favor, utilice el manual.

Mantenimiento

1. Ask professional maintenance staffs to use the same
Repuestos para reparar el destornillador eléctrico. Esto garantiza la seguridad del destornillador eléctrico que se repara.
2. Nunca repare una batería dañada. La reparación de la batería solo puede ser realizada por el fabricante o un servicio técnico autorizado.

Advertencia de seguridad sobre la batería incorporada

1. Prohibido desmontar, sustituir, abrir o
herramienta de trituración.
2. Está prohibido exponer el destornillador eléctrico a fuentes de calor o llamas y evitar guardarlo bajo la luz solar directa.
3. Prohibido cortocircuitar los terminales expuestos, no colocar más de una herramienta en una caja o cajón para evitar cortocircuito entre ellas o por otros objetos metálicos.Evitar cortocircuito entre ellas o por otros objetos metálicos.
4. En caso de fuga de la batería, no permita que la fuga toque
the skin or eyes. If case of contact, flush effected area with
Beba abundante agua y busque atención médica.
5. No utilice adaptadores no especificados.
6. No utilice baterías que no sean específicas para el dispositivo.
7. Mantenga la herramienta limpia y seca.
8. Si el extremo de carga de la herramienta se ensucia, debe limpiarse con un paño limpio y seco.
9. El destornillador eléctrico debe cargarse antes de su uso.
La carga debe realizarse con el cargador correcto y
Consulte las instrucciones del fabricante o la correcta
Instrucciones para cargar.
10. No cargue la herramienta durante mucho tiempo cuando no esté en uso.
11. Después de un almacenamiento prolongado y frecuente, la herramienta debe cargarse y descargarse varias veces para obtener el mejor rendimiento.

Descripción de la garantía

Tabla de averías en el rendimiento del producto.

MAL FUNCIONAMIENTO
• No se puede cargar normalmente.
• El indicador de carga no se enciende cuando cargando.
• Los botones del interruptor no se pueden utilizar.
• La carrocería está agrietada debido a problemas estructurales o de material. factores.
• Las brocas se caen con frecuencia cuando se usan correctamente.

1. Dentro de los 10 meses a partir de la fecha de recepción, si el producto presenta la situación que se muestra en la tabla de mal funcionamiento del rendimiento del producto, puede disfrutar del servicio de mantenimiento gratuito después de la confirmación del centro de servicio.

2. Dentro de los 7 días a partir de la fecha de venta, si se determina que existe un mal funcionamiento que se muestra en la tabla de mal funcionamiento del rendimiento del producto, puede disfrutar de servicios de devolución o cambio gratuitos.

El servicio de garantía no se proporciona en el siguientes casos.

1. Reparación no autorizada, mal uso, colisión, negligencia, abuso, ingesta de líquidos, accidente, alteración.
2. Utilice otros accesorios del producto o rompa o altere las etiquetas o marcas anti-falsificación.
3. El período de garantía ha expirado.
4. Daños por fuerza mayor.
5. El producto y sus accesorios tienen rendimiento.
Mal funcionamiento debido a errores humanos.

Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Use protección para la cabeza

ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchengliu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRESENTANTE CE: E-CrossEu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Tamaño: 350 mm x 140 mm Tamaño: 70 mm x 140 mm
Peso: 157 g.
Z)

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sladdlös skruvmejsel

Modell: KS-882055

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING:
Tack så mycket för att du valde denna sladdlösa skruvmejsel.

Läs alla instruktioner och produktetiketter.
När du använder elektriska verktyg, följ alla försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elstötar och andra personskador.

Varmt säkerhetstips

Elsäkerhet

1, Laddningshuvudet för den elektriska skruvmejseln behöver användas originaltillbehör, vilket avsevärt minskar risken för laddning.

2. Utsätt inte den elektriska skruvmejseln för direkt solljus och placera den inte i en fuktig miljö, vilket kan leda till
till skruvmejseln rostar och kan inte användas.
3, Om du inte kan undvika att använda den elektriska skruvmejseln i en fuktig miljö, använd silikonhandskar som skyddsåtgärd för att minska risken för elektriska stötar.
4, Om den elektriska skruvdragaren används i en elektrostatisk miljö
miljö, vänligen installera en elektrostatisk ring för att
avmagnetisera borret för att minska driftsolyckor.

Personlig säkerhet

1, Elektrisk skruvmejsel har en viss grad av fara,
Låt inte spädbarn eller barn använda produkten för att undvika skador på dem.
2. Lägg den inte i din personliga ficka eller väska för att undvika oavsiktig aktivering av den elektriska skruvmejseln och orsaka
skada.
3, när du använder den elektriska skruvmejseln, handgreppet
höjden ska inte vara för hög eller för låg. Se till att andra
Yttre krafter kan också styra den elektriska skruvmejseln.

Delbeskrivning

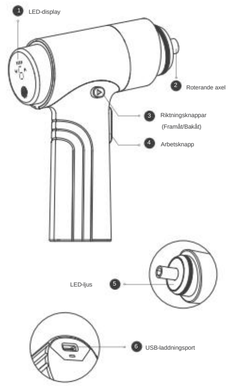

Pekfunktioner



Momentparametrar

Kvalitet	Vridmoment
1	0,5–1 Nm
2	1–1,5 Nm
3	1,5–2 Nm
4	2–2,5 Nm
5	2,5–3 Nm
6	3–3,5 Nm
7	3,5–5 Nm

(Ovanstående parametrar gäller för fulladdat tillstånd.)

- När du använder växlarna 1–6 slutar blockeringsskyddet att fungera efter att skruven är låst. Då måste du släppa arbetsknappen i 1 sekund och sedan trycka på arbetsknappen igen innan motorn fungerar.
- När man använder växel 7 kan den användas igen omedelbart.

Använda steg

1. Montera borret.

2. Tryck 1 , innan du trycker på 2 och dra åt skruven.



3. Tryck på 1 , innan du trycker på 2 och lossa skruven.



4. Tryck två gånger 3 tända ljuset, efter 10 sekunders utlösning släcks ljuset automatically switched off.

5. Tryck på indikatorns position för 7-stegsjustering.



4 6. Använd USB-C-kabel för laddning din produkt lite.

Produktspecifikation:

Modell: KS-882055 Spänning: 3,7 V DC
Batterikapacitet: 2500mAh Tomgångsvarvtal: 180 rpm Elektriskt vridmoment: 0,5-5 Nm Batterityp: Li-batteri Manuellt vridmoment: 8 Nm
Nettovikt: 0,56 kg
Laddningstid: <150 minuter (Mer än 90 % laddning)
Bitmaterial: CRV Premium stål
Produktens mått: 141x119x46mm

Dellista

H6,35x25mm x 32 skruvmejselbits:

PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 — SL3 SL4 SL5 SL6 SL7
T10 T15 T20 T25 T30 T40 — PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2
H2 H2.5 H3 H4 H5 H6

Nickelpläterad magnetisk vevstång: 60 mm × 1
Laddningskabel: TYPE-C × 1
Magnetiserare och avmagnetiserare × 1
Användarmanual×1
EVA-tygväska × 1

Laddningsinstruktioner

När produkten laddas med USB-C-typ visar pekskärmens strömindikator ett "varningsljus"-läge och strömindikatorn lyser alltid när den är fulladdad.

(Obs: fungerar inte under laddning; när strömindikatorn blinkar rött fungerar den inte vid låg batterinivå).

1. Innan du använder produkten för första gången, ladda batteriet helt och ladda det i högst 2,5 timmar åt gången.

2. För att bibehålla produktens goda prestanda, ladda den elektriska skruvmejseln minst
en gång i månaden.
3. Använd den konfigurerade laddningskabeln för laddning.

Försiktighetsåtgärder vid användning

1. När du använder den elektriska skruvmejseln för att ta bort skruven kan du först lossa skruven för hand för att undvika att skada skruven och produktdelarna vid skruven.
2, När den elektriska skruvmejseln inte används, förvara den utom räckhåll för barn.
3. Om produkten av misstag faller i vattnet eller stänker i maskinen, vänligen sluta använda produkten för att undvika
kortslutning.
4. Kontrollera vid underhåll av den elektriska skruvmejseln att bitset roterar smidigt och om andra delar är skadade etc. Om det är skadat, reparera det före användning. Användning av en skadad elektrisk skruvmejsel kan orsaka
olyckor.
5. När du använder fästelement eller rör vid dolda ledningar, håll den elektriska skruvmejseln genom isolatorn.
greppytan. Se upp för att fästelement inte kommer i kontakt med spänningsförande ledningar, vilket kan orsaka elektricitet i verktygets exponerade metalldelar och orsaka elektriska stötar för operatören.
6, Demontera inte produkten utan tillstånd.
7, Var vänlig och använd enligt manualen.

Underhåll

1. Ask professional maintenance staffs to use the same reservdelar för att reparera den elektriska skruvmejseln. Detta garanterar säkerheten för den elektriska skruvmejseln som repareras.
2. Reparera aldrig ett skadat batteri. Batteriet kan endast repareras av tillverkaren eller auktoriserade serviceleverantörer.

Säkerhetsvarning för inbyggt batteri

1, Förbjudet att demontera, byta ut öppning eller
strimlingsverktyg.
2. Det är förbjudet att utsätta den elektriska skruvmejseln för värmekällor eller öppen låga och att förvara den i direkt solljus.
3. Det är förbjudet att kortsluta de exponerade terminalerna. Lägg inte mer än ett verktyg i en låda eller låda för att undvika kortslutning mellan dem eller av annan metall. Undvik kortslutning mellan dem eller av andra metallföremål.
4. Vid batteriläckage, låt inte läckan komma i kontakt med the skin or eyes. If case of contact, flush effected area with rikligt med vatten och sök läkarvård.
5, Använd inte adaptrar som inte är specificerade.
6, Använd inte batterier som inte är specifikt avsedda för enheten.
7, Håll verktyget rent och torrt.
8. Om verktygets laddningsfunktion blir extremt smutsig bör den torkas av med en ren och torr trasa.
9, Elektrisk skruvmejsel bör laddas före användning.
Laddning ska göras med rätt laddare och
Se tillverkarens instruktioner eller den korrekta
Instruktioner för laddning.
10, Ladda inte verktyget under en längre tid när det inte används.
11, Efter frekvent långvarig förvaring bör verktyget laddas och urladdas flera gånger för att uppnå bästa prestanda.

Garantibeskrivning

Tabell över produktprestandafel.

FUNKTIONSSTÖRNINGAR
• Kan inte laddas normalt.
• Laddningsindikatorn lyser inte när laddning.
• Omkopplarknappama kan inte användas.
• Karossen är sprucken på grund av strukturella eller materialrelaterade orsaker fakforer.
• Bitsen faller ofta när de används korrekt.

1. Om produkten inom 10 månader från mottagningsdatumet uppfyller de villkor som anges i tabellen över produktprestandafel, kan den få kostnadsfri underhållsservice efter bekräftelse från servicecentret.

2. Om det inom 7 dagar från försäljningsdatumet visar sig vara ett fel som visas i tabellen över produktprestandafel, kan du njuta av gratis retur eller byte.

Garantiservice tillhandahålls inte i följande fall.

1, Obehörig reparation, felaktig användning, kollision, vårdslöshet, missbruk, vätskeintag, olycka, förändring.
2, Använd andra produkttillbehör eller riv upp, ändra etiketter eller antiförfalskningsmärken.
3, Garantiperioden har löpt ut.
4, Skadad av force majeure.
5, Produkten och dess tillbehör har prestanda
fel på grund av mänskliga fel.

Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Använd huvudskydd

KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
REPRESENTANT FOR STORBRITANNIEN: HI CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

ÿÿÿ350mmx140mm ÿÿÿÿÿÿÿ70mmx140mm
ÿÿÿ157gÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿZÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ)

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Draadloze schroevendraaier

Model:KS-882055

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING: Hartelijk dank dat u voor deze draadloze schroevendraaier hebt gekozen

Lees alle instructies en productletketten.

Wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt, dient u voorzorgsmaatregelen te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en ander persoonlijk letsel te beperken.

Veiligheidstip

Elektrische veiligheid

1. De oplaadkop van de elektrische schroevendraaier moet worden gebruikt
originele accessoires, waardoor het gevaar op opladen aanzienlijk wordt verminderd.

2. Stel de elektrische schroevendraaier niet bloot aan zonlicht en plaats hem niet in een
vochtige omgeving, omdat dit kan leiden tot
aan de schroevendraaier roest en kan niet worden gebruikt.
3. Als u het gebruik van de elektrische schroevendraaier niet kunt vermijden,
In een vochtige omgeving dient u als beschermingsmaatregel siliconen handschoenen te
dragen om het risico op een elektrische schok te verminderen.
4. Als de elektrische schroevendraaier in een elektrostatische omgeving wordt gebruikt,
omgeving, installeer dan een elektrostatische ring om
Demagnetiseer de bit om ongelukken tijdens het gebruik te voorkomen.

Persoonlijke veiligheid

1. Elektrische schroevendraaiers brengen een zekere mate van gevaar met zich mee.
Laat baby's of kinderen dit product niet gebruiken, om schade aan hen te
voorkomen.
2. Stop het niet in uw persoonlijke zak of tas om te voorkomen dat de
elektrische schroevendraaier per ongeluk wordt geactiveerd en er schade ontstaat.
Stressure.
3. Bij het bedienen van de elektrische schroevendraaier moet de handgreep
De hoogte mag niet te hoog of te laag zijn. Zorg ervoor dat andere
Ook externe krachten kunnen de elektrische schroevendraaier aansturen.

Onderdeelbeschrijving

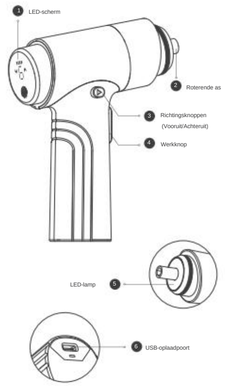

Aanraakfuncties

Koppelparameters

Cijfer	Koppel
1	0,5-1 N.m
2	1-1,5 Nm
3	1,5-2 N.m
4	2-2,5 Nm
5	2,5-3 N.m
6	3-3,5 Nm
7	3,5-5 N.m

(Bovenstaande parameters gelden voor de volledig opgeladen toestand.)

- Bij gebruik van de versnellingen 1~6 stopt de blokkeerbeveiligingsfunctie met werken nadat de schroef is vergrendeld. Vervolgens moet u de werkknop 1 seconde loslaten en vervolgens nogmaals op de werkknop drukken voordat de motor werkt.
- Wanneer je versnelling 7 gebruikt, is deze direct weer inzetbaar.

Stappen gebruiken



1. Bit installeren.

2. Druk op 1 , voordat u op drukt 2 en de schroef aandraaien.



3. Druk op 1 , voordat u op drukt 2 en de schroef losdraaien.



4. Druk om 2 uit te schakelen, na 10s loslaten is het licht automatically switched off.

5. Positie van de aanraakindicator voor 7-staps aanpassing.



6. Gebruik Type-C USB om op te laden uw product een beetje.

Productspecificatie:

Model: KS-882055 Spanning: 3.7 V-DC
Batterijcapaciteit: 2500 mAh Stationair toerental: 180 tpm Elektrisch koppel: 0,5-5 N.m Batterijtype: Li-batterij Handmatig koppel: 8 N.m
Nettogewicht: 0,56 kg
Oplaadtijd: <150 min (meer dan 90% opgeladen)
Bitmateriaal: CRV Premium staal
Afmetingen van het product: 141x119x46mm

Onderdelenlijst

H6,35x25mm x 32 schroevendraaierbits:

- PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2
- SL3 SL4 SL5 SL6 SL7
- T10 T15 T20 T25 T30 T40
- PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2
- H2 H2,5 H3 H4 H5 H6

Vernikkelde magnetische driftstang: 60 mm × 1
Oplaadkabel: TYPE-C×1
Magnetiseerder en demagnetiseerder×1
Gebruiksaanwijzing×1
EVA stoffen tas ×1

Oplaadinstructie

Wanneer u het product oplaadt via USB Type-C, geeft de stroomindicator op het touchscreen de status 'topend lampje' aan en brandt de stroomindicator altijd als de batterij volledig is opgeladen.

(Let op: werkt niet tijdens het opladen; als de stroomindicator rood knippert, werkt het apparaat niet bij een laag batterijniveau).

1. Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterij volledig opladen en deze niet langer dan 2,5 uur achter elkaar opladen.

2. Om de goede prestaties van het product te behouden, moet u de elektrische schroevendraaier minimaal één keer opladen.
een keer per maand.
3. Gebruik de geconfigureerde oplaadkabel voor het opladen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

1. Wanneer u de elektrische schroevendraaier gebruikt om de schroef te verwijderen, kunt u de schroef eerst met de hand losdraaien om schade aan de schroef en de productonderdelen bij de schroef te voorkomen.
2. Wanneer u de elektrische schroevendraaier niet gebruikt, dient u deze buiten bereik van kinderen te houden.
3. Als het product per ongeluk in het water valt of in de machine spat, stop dan met het gebruik van het product om schade te voorkomen.
kortsluiting.
4. Controleer bij het onderhouden van de elektrische schroevendraaier of de bit soepel draait en of andere onderdelen beschadigd zijn, enz. Als deze beschadigd is, repareer deze dan voor gebruik; het gebruik van een beschadigde elektrische schroevendraaier kan leiden tot
ongelukken.
5. Houd de elektrische schroevendraaier door de isolator wanneer u bevestigingsmiddelen bedient of verborgen draden aanraakt
Gripoppervlak. Pas op dat bevestigingsmiddelen geen spanningvoerende draden raken, aangezien dit de blootgestelde metalen onderdelen van het gereedschap onder stroom zet en de gebruiker een elektrische schok kan bezorgen.
6. Haal het product niet zonder toestemming uit elkaar.
7. Volg de handleiding om het apparaat te gebruiken.

Onderhoud

1. Ask professional maintenance staffs to use the same
Reserveonderdelen voor het repareren van de elektrische schroevendraaier. Dit garandeert de veiligheid van de te repareren elektrische schroevendraaier.
2. Repareer nooit een beschadigde accu. De accu mag alleen gerepareerd worden door de fabrikant of een geautoriseerde serviceprovider.

Ingebouwde batterijveiligheidswaarschuwing

1. Verboden te demonteren, te vervangen of te openen
vervalgeringsgereedschap.
2. Het is verboden de elektrische schroevendraaier bloot te stellen aan
warmtebronnen of vlammen. Bewaar de schroevendraaier ook niet in direct zonlicht.
3. Het is verboden om de blootgestelde aansluitingen kort te sluiten. Plaats niet
meer dan één gereedschap in een doos of lade om kortsluiting tussen de
aansluitingen of door ander metaal te voorkomen. Voorkom kortsluiting tussen
de aansluitingen of door andere metalen voorwerpen.
4. Bij batterijlekkage mag de lekkage de batterij niet in contact laten komen met de batterij.
the skin or eyes. If case of contact, flush effected area with
veel water drinken en medische hulp inroepen.
5. Gebruik geen adapters die niet zijn gespecificeerd.
6. Gebruik geen batterijen die niet specifiek voor het apparaat zijn.
7. Houd het gereedschap schoon en droog.
8. Als het gereedschap extreem vuil is geworden, weegt u het schoon met een
schone, dinge doek.
9. De elektrische schroevendraaier moet voor gebruik worden opgeladen.
Het opladen moet gebeuren met de juiste lader en
raadpleeg de instructies van de fabrikant of de juiste
Instructies voor het opladen.
10. Laad het gereedschap niet langdurig op wanneer u het niet gebruikt.
11. Na veelvuldige langdurige opslag moet het gereedschap meerdere malen
worden opgeladen en ontladen om optimale prestaties te verkrijgen.

Garantiebeschrijving

Tabel met storingen in productprestaties.

STORINGEN
• Kan niet normaal opladen.
• De oplaadindicator licht niet op als opladen.
• De schakelknoppen kunnen niet worden gebruikt.
• De carrosserie is gebarsten door een structurele of materiële oorzaak factoren.
• De bits vallen vaak uit als ze correct worden gebruikt.

1. Binnen 10 maanden vanaf de datum van ontvangst, indien het product de situatie vertoont die in de tabel met defecten aan de productprestaties is aangegeven, komt het in aanmerking voor gratis onderhoudsservice nadat dit door het servicecentrum is bevestigd.

2. Als binnen 7 dagen na de verkoopdatum wordt vastgesteld dat er sprake is van een defect dat in de tabel met defecten aan de productprestaties staat, kunt u gebruikmaken van gratis retour- of omruilservices.

Er wordt geen garantie verleend in de de volgende gevallen.

1. Ongeautoriseerde reparatie, misbruik, botsing, nalatigheid, misbruik, vochtinname, ongeluk, verandering.
2. Gebruik geen andere productaccessoires en scheur geen etiketten of anti-namaakmarkeringen af, verander deze niet.
3. De garantieperiode is verlopen.
4. Beschadigd door overmacht.
5. Het product en de bijbehorende accessoires hebben een prestatie-indicator. storingen die te wijten zijn aan menselijke fouten.

Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Draag hoofdbescherming

CORRECTE VERWIJDERING

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EG-vertegenwoordiger: E-CrossSu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Gelmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Gelmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Afmetingen: 350 mm x 140 mm Afmetingen: 70 mm x 140 mm

Productspecificatie: 157g ÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿ.ÿÿÿ,Zÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿ)

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Tournevis sans fil

Modèle : KS-882055

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

ATTENTION :

Merci beaucoup d'avoir choisi ce tournevis sans fil.

Lisez toutes les instructions et les étiquettes des produits.
Lorsque vous utilisez des outils électriques, suivez toutes les précautions pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et d'autres blessures corporelles.

Conseil de sécurité

Sécurité électrique

1, La tête de chargement du tournevis électrique doit être utilisée accessoires d'origine, ce qui réduira considérablement le danger de charge.

2. Veuillez ne pas exposer le tournevis électrique aux rayons du soleil ni le placer dans un environnement humide, ce qui entraînerait le tournevis rouille et ne peut plus être utilisé.

3, Si vous ne pouvez pas éviter d'utiliser le tournevis électrique dans un environnement humide, veuillez porter des gants de type silicone comme mesure de protection pour réduire le risque de choc électrique.

4. Si le tournevis électrique est utilisé dans un environnement électrostatique environnement, veuillez installer un anneau électrostatique pour démagnétiser le foret pour réduire les accidents de fonctionnement.

Sécurité personnelle

1. Le tournevis électrique présente un certain degré de danger, Veuillez ne pas laisser les bébés ou les enfants utiliser le produit pour éviter de leur faire du mal.

2, Ne le mettez pas dans votre poche ou sac personnel pour éviter une activation accidentelle du tournevis électrique et provoquer

blessure.

3, lors de l'utilisation du tournevis électrique, la poignée
La hauteur ne doit être ni trop élevée ni trop basse. Assurez-vous que les autres des forces externes peuvent également contrôler le tournevis électrique.

Description de la pièce

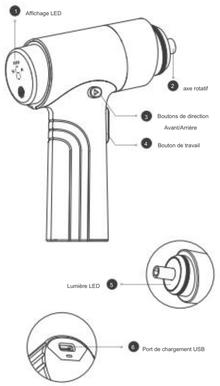

Fonctions tactiles

Paramètres de couple

Grade	Couple
1	0,5-1 N.m
2	1-1,5 Nm
3	1,5-2 N.m
4	2-2,5 Nm
5	2,5-3 N.m
6	3-3,5 Nm
7	3,5-5 N.m

(Les paramètres ci-dessus concernent l'état complètement chargé.)

- Lorsque vous utilisez les vitesses 1 à 6, la fonction de protection de blocage cessera de fonctionner une fois la vis verrouillée, vous devez ensuite relâcher le bouton de travail pendant 1 seconde, puis appuyer à nouveau sur le bouton de travail avant que le moteur ne fonctionne.
- Lorsque vous utilisez l'engrenage 7, il peut être réutilisé immédiatement.

Utilisation des étapes

1. Installez le bit.

2. Appuyez sur 1 avant d'appuyer 2 et serrer la vis.



3. Appuyez sur 1 avant d'appuyer 2 et desserrer la vis.



4. Appuyez 2 fois pour allumer la lumière, après 10 secondes de fonctionnement, la lumière est automatically switched off.

5. Position de l'indicateur tactile pour un réglage en 7 étapes.



6. Utilisez l'USB Type-C pour charger votre produit un peu.

Spécifications du produit :

Modèle : KS-882055 Tension : 3,7 V-DC
Capacité de la batterie : 2500 mAh Vitesse de ralenti : 180 tr/min
Couple électrique : 0,5-5 N.m Type de batterie : Batterie Li Couple manuel : 8 N.m Poids net : 0,56 kg
Temps de charge : < 150 min (plus de 90 % de charge)
Matériau de l'embout : acier CRV Premium
Dimensions du produit : 141x119x46mm

Liste des pièces

Embouts de tournevis H6,35x25mm x 32 :

PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2
SL3 SL4 SL5 SL6 SL7
T10 T15 T20 T25 T30 T40
PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2
H2 H2.5 H3 H4 H5 H6

Bielle magnétique nickelée : 60 mm × 1
Câble de charge : TYPE-C × 1
Magnétiseur et démagnétiseur × 1
Manuel d'utilisation× 1
Sac en tissu EVA × 1

Instructions de charge

Lors du chargement du produit avec USB Type-C, l'indicateur d'alimentation de l'écran tactile affichera un état de « voyant de fonctionnement » et l'indicateur d'alimentation sera toujours allumé lorsqu'il sera complètement chargé.
(Remarque : ne fonctionne pas pendant la charge ; lorsque le voyant d'alimentation clignote en rouge, il ne fonctionne pas lorsque le niveau de batterie est faible).

1. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez charger complètement la batterie et ne pas la charger plus de 2,5 heures à la fois.

2Afin de maintenir les bonnes performances du produit, veuillez charger le tournevis électrique au moins
une fois par mois.

3. Veuillez utiliser le câble de charge configuré pour le chargement.

Précautions d'emploi

1. Lorsque vous utilisez le tournevis électrique pour retirer la vis, vous pouvez d'abord desserrer la vis à la main, pour éviter d'endommager la vis et les pièces du produit au niveau de la vis.
2. Lorsque le tournevis électrique n'est pas utilisé, veuillez le mettre hors de portée des enfants.
3. Si le produit tombe accidentellement dans l'eau ou éclabousse la machine, veuillez cesser d'utiliser le produit pour éviter tout risque. court-circuit.
4. Lors de l'entretien du tournevis électrique, veuillez vérifier si l'embout tourne en douceur et si d'autres pièces sont endommagées, etc. S'il est endommagé, veuillez le réparer avant utilisation, l'utilisation d'un tournevis électrique endommagé peut provoquer
accidents.
5. Lorsque vous utilisez des attaches ou que vous touchez des fils cachés, maintenez le tournevis électrique à travers l'isolant
Surface de préhension. Attention aux fixations qui entrent en contact avec des fils sous tension, car elles pourraient électrifier les parties métalliques exposées de l'outil et provoquer un choc électrique pour l'opérateur.
6. Ne démontez pas le produit sans autorisation.
7. Veuillez utiliser ce produit conformément au manuel.

Entretien

1. Ask professional maintenance staffs to use the same
Pièces détachées pour la réparation de votre visseuse électrique. Cela garantira la sécurité de la visseuse en cours de réparation.
2. Ne réparez jamais une batterie endommagée. Seul le fabricant ou un prestataire de services agréé peut la réparer.

Avertissement de sécurité concernant la batterie intégrée

1, Interdit de démonter, de remplacer, d'ouvrir ou de
outil de déchiquetage.
2, Il est interdit d'exposer le tournevis électrique à une source de chaleur ou à des flammes et d'éviter de le ranger sous la lumière directe du soleil.
3, Interdit de court-circuiter les bornes exposées, ne mettez pas plus d'un outil dans une boîte ou un tiroir pour éviter les courts-circuits entre eux ou par d'autres objets métalliques. Évitez les courts-circuits entre eux ou par d'autres objets métalliques.
4, En cas de fuite de batterie, ne laissez pas la fuite toucher
the skin or eyes. If case of contact, flush effected area with
Buvez beaucoup d'eau et consultez un médecin.
5, N'utilisez pas d'adaptateurs non spécifiés.
6, N'utilisez pas de pièces qui ne sont pas spécifiques à l'appareil.
7. Gardez l'outil propre et sec.
8. Si l'outil de charge devient extrêmement sale, il doit être essuyé avec un chiffon propre et sec.
9. Le tournevis électrique doit être chargé avant utilisation.
La charge doit être effectuée avec le chargeur approprié et
se référer aux instructions du fabricant ou au manuel correct
Instructions pour le chargement.
10. Ne chargez pas l'outil pendant une longue période lorsqu'il n'est pas utilisé.
11. Après un stockage fréquent à long terme, l'outil doit être chargé et déchargé plusieurs fois pour obtenir les meilleures performances.

Description de la garantie

Tableau des dysfonctionnements des performances du produit.

DYSFONCTIONNEMENTS
• Impossible de charger normalement.
• L'indicateur de charge ne s'allume pas lorsque charge.
• Les boutons de commutation ne peuvent pas être utilisés.
• Le corps est fissuré en raison de problèmes structurels ou matériels facteurs.
• Les embouts tomberit fréquemment lorsqu'ils sont utilisés correctement.

1, Dans les 10 mois suivant la date de réception, si le produit présente la situation indiquée dans le tableau des dysfonctionnements des performances du produit, il peut bénéficier d'un service de maintenance gratuit après confirmation par le centre de service.

2, Dans les 7 jours suivant la date de vente, s'il est déterminé qu'il s'agit d'un dysfonctionnement indiqué dans le tableau des dysfonctionnements des performances du produit, vous pouvez bénéficier de services de retour ou d'échange gratuits.

Le service de garantie n'est pas fourni dans le cas suivants.

1, Réparation non autorisée, mauvaise utilisation, collision, négligence, abus, consommation de liquide, accident, altération.
2. Utilisez d'autres accessoires du produit ou déchirez, modifiez les étiquettes ou les marques anti-contrefaçon.
3, La période de garantie a expiré.
4, Endommagé par force majeure.
5, Le produit et ses accessoires ont des performances dysfonctionnement dû à des erreurs humaines.

Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Porter une protection pour la tête

ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803rong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRÉSENTANT CE : E-CrossSu GmbH.
Mainzer Landstr. 69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.
1 RONDVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Dimensions : 350 mm x 140 mm Dimensions : 70 mm x 140 mm

Quantité : 157 g de poudre de riz

Z)

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Akkuschrauber

Modell:KS-882055

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

⚠ WARNUNG:

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Akkuschrauber entschieden haben.

Lesen Sie alle Anweisungen und Produktkennzeichnungen.
Beachten Sie beim Einsatz von Elektrowerkzeugen alle Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und anderen Verletzungen zu verringern.

Sicherheit Guter Tipp

Elektrische Sicherheit

1., die elektrische schraubendreher lade kopf muss verwenden
Originalzubehör, wodurch die Gefahr des Aufladens erheblich verringert wird.

2. Bitte setzen Sie den Elektroschrauber nicht der Sonne aus und legen Sie ihn nicht in eine feuchte Umgebung, da dies zu
bis der Schraubendreher rostet und nicht mehr verwendet werden kann.

3. Wenn Sie den Akkuschrauber nicht in einer
In feuchter Umgebung tragen Sie bitte als Schutzmaßnahme Silikonhandschuhe,
um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

4. Wenn der Elektroschrauber in einer elektrostatischen
Umgebung, installieren Sie bitte einen elektrostatischen Ring, um
Entmagnetisieren Sie den Bohrer, um Betriebsunfälle zu vermeiden.

Persönliche Sicherheit

1. Elektrische Schraubendreher bergen ein gewisses Maß an Gefahr.
Bitte lassen Sie Babys oder Kinder das Produkt nicht verwenden, um
Schäden zu vermeiden.

2. Stecken Sie es nicht in Ihre persönliche Tasche oder Tasche, um eine
versehentliche Aktivierung des Elektroschraubers zu vermeiden und
Verletzung

3. beim Betrieb des Akkuschraubers, der Handgriff
Die Höhe sollte nicht zu hoch oder zu niedrig sein. Stellen Sie sicher, dass andere
Auch äußere Kräfte können den Akkuschrauber steuern.

Teilebeschreibung

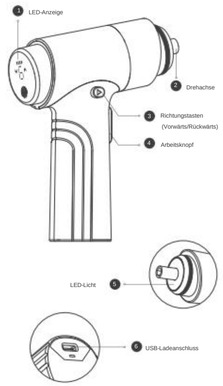

Touch-Funktionen

Drehmomentparameter

Grad	Drehmoment
1	0,5–1 Nm
2	1–1,5 Nm
3	1,5–2 Nm
4	2–2,5 Nm
5	2,5–3 Nm
6	3-3,5 Nm
7	3,5–5 Nm

(Die obigen Parameter gelten für den vollständig geladenen Zustand.)

- Bei der Verwendung der Gänge 1 bis 6 funktioniert die Blockierschutzfunktion nicht mehr, nachdem die Schraube verriegelt ist. Dann müssen Sie die Arbeitstaste 1 Sekunde lang loslassen und dann die Arbeitstaste erneut drücken, bevor der Motor funktioniert.
- Bei Verwendung von Gang 7 ist eine sofortige Wiederverwendung möglich.

Schritte verwenden

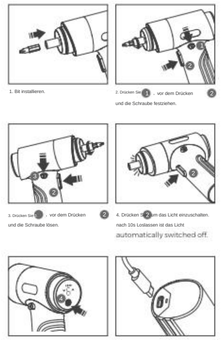

Produktspezifikation:

Modell: KS-882055 Spannung: 3.7 V DC
Batteriekapazität: 2500 mAh Leerlaufdrehzahl: 180 U/min
Elektrisches Drehmoment: 0,5–5 Nm Batterietyp: Lithium-Batterie
Manuelles Drehmoment: 8 Nm Nettogewicht: 0,56 kg
Ladezeit: <150 Minuten (mehr als 90 % Ladung)
Bitmaterial: CRV Premium Stahl
Produktabmessungen: 141 x 119 x 46 mm

Teileliste

H6,35 x 25 mm x 32 Schraubendreherbits:

PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 — SL3 SL4 SL5 SL6 SL7
T10 T15 T20 T25 T30 T40 — PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2
H2 H2.5 H3 H4 H5 H6

Vernickelte magnetische Pleuelstange: 60 mm × 1
Ladekabel: TYP C × 1
Magnetisierer und Entmagnetisierer × 1
Benutzerhandbuch × 1
EVA-Stofftasche × 1

Ladeanleitung

Beim Laden des Produkts über USB Typ C zeigt die Betriebsanzeige auf dem Touchscreen einen „Lauficht"-Status an und die Betriebsanzeige leuchtet immer, wenn das Produkt vollständig geladen ist.

(Hinweis: Funktioniert nicht während des Ladevorgangs. Wenn die Betriebsanzeige rot blinkt, funktioniert es nicht bei niedrigem Akkustand.)

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Produkts vollständig auf und lassen Sie ihn jeweils nicht länger als 2,5 Stunden laden.
2. Um die gute Leistung des Produkts aufrechtzuerhalten, laden Sie den Akkuschrauber bitte mindestens
einmal im Monat.
3. Bitte verwenden Sie zum Laden das konfigurierte Ladekabel.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1. Wenn Sie zum Entfernen der Schraube den Akkuschrauber verwenden, können Sie die Schraube zunächst mit der Hand lösen, um eine Beschädigung der Schraube und der Produktteile an der Schraube zu vermeiden.
2. Wenn der Akkuschrauber nicht verwendet wird, bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt oder in die Maschine spritzt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, um
Kurzschluss.
4. Überprüfen Sie bei der Wartung des Akkuschraubers, ob sich der Bohrer reibungslos dreht und ob andere Teile beschädigt sind usw. Wenn er beschädigt ist, reparieren Sie ihn bitte vor der Verwendung. Die Verwendung eines beschädigten Akkuschraubers kann zu
Unfälle.
5. Beim Bedienen von Befestigungselementen oder Berühren versteckter Drähte den elektrischen Schraubendreher durch den Isolator halten Greiffläche. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente keine stromführenden Leitungen berühren, da dies zu einem elektrischen Schlag auf die freiliegenden Metallteile des Werkzeugs führen kann.
6. Zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung.
7. Bitte gehen Sie gemäß der Anleitung vor.

Wartung

1. Ask professional maintenance staffs to use the same
Ersatzteile zur Reparatur des Elektroschraubers. Dadurch wird die Sicherheit des zu reparierenden Elektroschraubers gewährleistet.
2. Reparieren Sie niemals einen beschädigten Akku. Der Akku kann nur vom Hersteller oder einem autorisierten Serviceanbieter repariert werden.

Sicherheitswarnung für eingebaute Batterien

1. Verboten zu zerlegen, Ersatzöffnung oder
Zerkleinerungswerkzeug.
2. Setzen Sie den Elektroschrauber keinen Wärmequellen oder Flammen aus und vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
3. Kurzschließen der freiliegenden Anschlüsse ist verboten. Legen Sie nicht mehr als ein Werkzeug in eine Kiste oder Schublade, um Kurzschlüsse zwischen den Werkzeugen oder durch andere Metalle zu vermeiden. Vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen den Werkzeugen oder durch andere Metallgegenstände.
4. Im Falle einer Batterieleckage, lassen Sie das Leck nicht berühren
the skin or eyes. If case of contact, flush effected area with
viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
5. Verwenden Sie keine nicht angegebenen Adapter.
6. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifisch für das Gerät sind.
7. Halten Sie das Werkzeug sauber und trocken.
8. Wenn das Werkzeug beim Aufladen extrem verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.
9. Der Elektroschrauber sollte vor der Verwendung aufgeladen werden.
Das Aufladen sollte mit dem richtigen Ladegerät erfolgen und
Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers oder die korrekte
Anleitung zum Aufladen.
10. Laden Sie das Werkzeug nicht über einen längeren Zeitraum auf, wenn es nicht verwendet wird.
11. Nach häufiger Langzeitlagerung sollte das Werkzeug mehrmals geladen und entladen werden, um die beste Leistung zu erzielen.

Garantiebeschreibung

Tabelle mit Fehlfunktionen der Produktleistung.

STÖRUNGEN
• Normales Laden nicht möglich.
• Die Ladeanzeige leuchtet nicht, wenn wird geladen.
• Die Umschalttasten können nicht verwendet werden.
• Die Karosserie weist aufgrund struktureller oder materieller Faktoren.
• Bei richtiger Verwendung fallen die Bits häufig ab.

1. Wenn das Produkt innerhalb von 10 Monaten ab dem Datum des Eingangs die in der Tabelle mit den Produktleistungsstörungen angegebene Situation aufweist, kann es nach Bestätigung durch das Servicecenter einen kostenlosen Wartungsservice in Anspruch nehmen.

2. Wenn innerhalb von 7 Tagen ab Verkaufsdatum festgestellt wird, dass es sich um eine Fehlfunktion handelt, die in der Tabelle mit den Produktleistungsstörungen aufgeführt ist, können Sie den kostenlosen Rückgabe- oder Umtauschservice in Anspruch nehmen.

Garantieleistungen werden nicht erbracht in folgenden Fällen.

1. Nicht autorisierte Reparatur, Missbrauch, Kollision, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Flüssigkeitsaufnahme, Unfall, Veränderung.
2. Verwenden Sie anderes Produktzubehör oder zerreißen oder verändern Sie Etiketten oder Fälschungsschutzzeichen.
3. Die Garantiezeit ist abgelaufen.
4. Beschädigung durch höhere Gewalt.
5, das Produkt und sein Zubehör haben Leistung
Fehlfunktionen aufgrund menschlicher Fehler.

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Kopfschutz tragen

RICHTIGE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.
Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803hong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200030 CN.
EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK-Vertreter: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Nach AUS-importiert: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Größe: 350 mm x 140 mm, Größe: 70 mm x 140 mm
Gewicht: 157 g
ÿÿÿÿ:ÿÿÿ, Zÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ)