HOLIDAY LIVING™


HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.
HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #8251659
MODEL/MODELO #NL26127

INSTRUCTION MANUAL FOR WHITE RGB TREE LIGHTS FUNCTION

SG26188

When using the remote control, please point to the control box

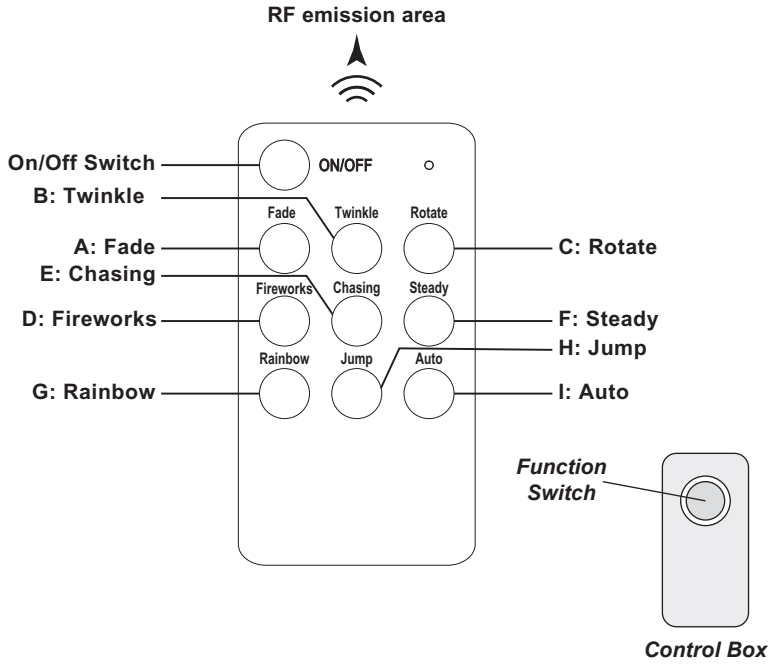

The Remote Control is for indoor use only.

The power On/Off functions and lighting modes can be controlled with either the remote control or the control box.

Remote Controller function Keys are as follow:
Letters A to I correspond to the functions shown on the controller.For Example, the letter A key correspond to Fade function, the letter B key correspond to Twinkle function, etc.

Control Box Function Switch Key:
The corresponding function sequences are as follow: A, B,C,D, E, F1-9, G, H, I, and Off functions.

SWITCH	FUNCTION DESCRIPTION
A	Fade Combo
B	Twinkle
C	Rotate
D	Fireworks
E	Chasing
F	1-9:Steady:R/Gr/Pu/Go/B/T/W/WW/Multi
G	Rainbow
H	Jump
I	Auto

Questions, problems or missing parts? Before returning, contact us on: **888-251-1006,** 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com.**

Remote Control: 25120
Printed in China


HOLIDAY LIVING™

HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.
HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #8251659
MODEL/MODELO #NL26127

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA FUNCIÓN DE LUCES DE ÁRBOL RGB DE COLOR BLANCO

Cuando utilice el control remoto, apunte a la caja de control

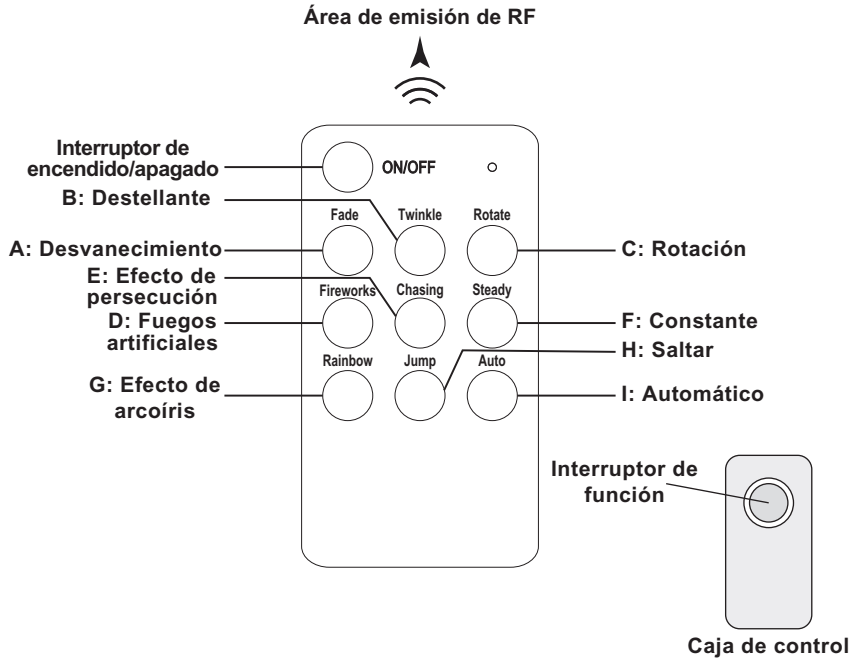

El control remoto es solo para uso en interiores.

Las funciones de encendido/apagado y los modos de iluminación pueden controlarse con el control remoto o la caja de control.

Las teclas de función del Control Remoto son las siguientes: Las letras de la A a la I corresponden a las funciones mostradas en el control. Por ejemplo, la tecla de la letra A corresponde a la función de desvanecimiento (Fade), la tecla de la letra B corresponde a la función de parpadeo (Twinkle), etc.

Tecla de conmutación de funciones de la caja de control: Las secuencias de función correspondientes son las siguientes: A, B, C, D, E, F1-9, G, H, I y la función de apagado.

INTERRUPTOR	DESCRIPTIÓN DE LAS FUNCIONES
A	Desvanecimiento
B	Destellante
C	Rotación
D	Fuegos artificiales
E	Efecto de persecución
F	1-9:constante:R/Gr/Pu/Go/B/T/W/WW/Múltiple
G	Efecto de arcoíris
H	Saltar
I	Automático

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: 888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a ascs@lowes.com.

Control remoto: 25120
Impreso en China