VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLIDING HAMMER INTERNAL BEARING PULLER

MODEL: LX1004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLIDING HAMMER INTERNAL BEARING PULLER

MODEL:LX1004



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.
8. Assemble and use this product ONLY in accordance with these instructions and for its intended purpose of bearing removal and bearing housing separation.
9. DO NOT overreach. Keep proper footing and balance at all times.
10. Maintain this product. Check for misalignment, binding, wear, or other damage before use. If any damage is detected, repair or replace the problematic components before further use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION

Model	LX1004
Material (Split Collet)	Cr40
Applicable part size	6-59mm
Split collet specification	Φ 5.8, Φ 9, Φ 16, Φ 21.6, Φ 27.1, Φ 32.6, Φ 37.9, Φ 42.9, Φ 47.8, Φ 52.6mm

PACKAGE LIST

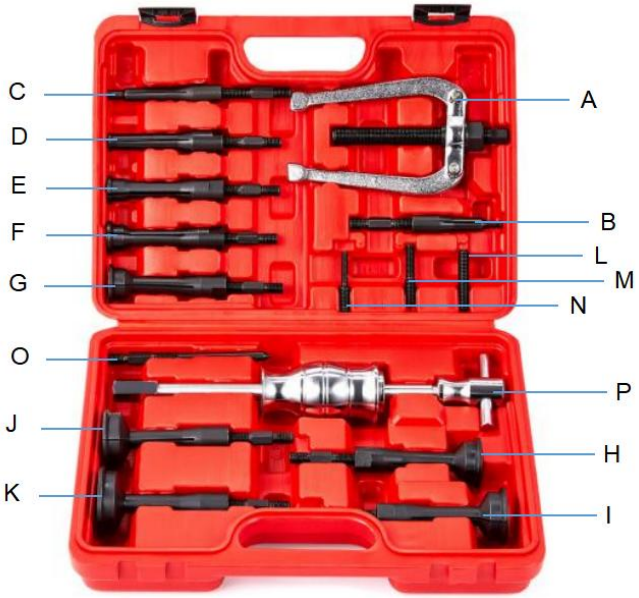

No.	Name	QTY
A	Counter stay	1
B	6– 13 mm Split Collet	1
C	10-17 mm Split Collet	1
D	15.5–22 mm Split Collet	1
E	22–29 mm Split Collet	1
F	28.5–35 mm Split Collet	1

G	35.5–39 mm Split Collet	1
H	38.5–45 mm Split Collet	1
I	42.5–49 mm Split Collet	1
J	48.5–55 mm Split Collet	1
K	52.5–59 mm Split Collet	1
L	M10×1.5 Screw Adapter	1
N	M10×1.5 to M8×1.25 Screw Adapter	1
M	M10×1.5 to M6×1.0 Screw Adapter	1
O	Spare Pin Bolt	1
P	Sliding Hammer	1

OPERATION

CAUTION:

Before disassembling the bearing, and spray rust remover (such as WD-40) on the disassembled bearing for adequate lubrication, it is recommended to stand for more than 30 minutes after spraying before disassembling.

Sliding Hammer



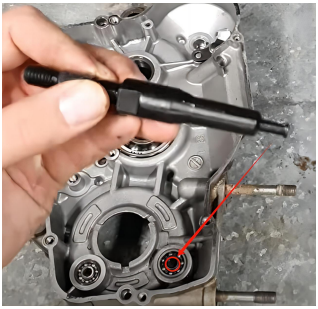	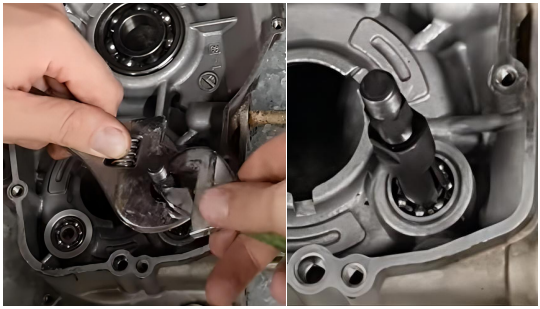
1. Select the appropriate chuck according to the bearing hole size. **(Select part: B-K)**	2. Use two wrenches to expand the chuck to roughly clamp the bearing inner hole.(Wrench is not included in this product)
	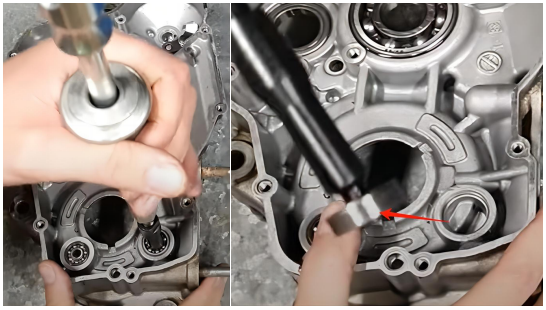
3. Screw the hammer into the clamp connection thread. (**Select part: P**)	4. The sliding hammer strikes the bearing out.

FOR LARGE INTERFERENCE BEARING OR SLEEVE

Use the Counter stay

⚠ Warning

Use the counter stay for tighter or more delicate operation, and it can be slowly tightened to more carefully extract the part.

	 
1. Select the appropriate chuck according to the bearing hole size. (Select part: B-K)	2. Use two wrenches to expand the chuck to roughly clamp the bearing inner hole. (Wrench is not included in this product)
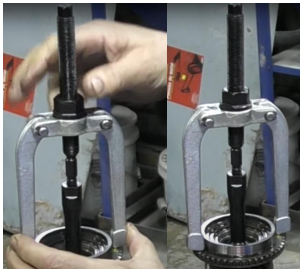	
3. Install bracket **(part: A)** to chuck head and tighten.	4. Use a wrench to twist the bracket nut and the bearing or sleeve will be slowly pulled out.

MAINTENANCE

- Clean these tools with a clean cloth after each use. Do not use caustic chemicals or harsh abrasives and store in a dry place.
- Lubricate attachments as needed to ensure smooth operation.
- Replace components if their threading begins to wear and cannot be used smoothly and safely.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MARTEAU COULISSANT ROULEMENT INTERNE EXTRACTEUR

MODÈLE : LX1004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLIDING HAMMER INTERNAL BEARING PULLER

MODÈLE : LX1004



< Image à titre indicatif uniquement >

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Évitez que les enfants utilisent ce produit . Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

11. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
12. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage et l'utilisation .
13. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
14. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
15. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
16. uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés .
17. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces de rechange hors de portée des enfants.
18. Assemblez et utilisez ce produit UNIQUEMENT conformément à ces instructions et aux fins prévues de retrait du roulement et de séparation du boîtier de roulement.
19. NE PAS trop se pencher. Garder une bonne posture et un bon équilibre en tout temps.
20. Entretenez ce produit. Vérifiez l'absence de défauts d'alignement, de grippage, d'usure ou de tout autre dommage avant utilisation. Si vous constatez un dommage, réparez ou remplacez les composants défectueux avant toute nouvelle utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATION

Modèle	LX1004
Matériau (pince fendue)	Cr40
Taille de pièce applicable	6-59 mm
Spécification de la pince fendue	F 5.8, Φ 9, F 16, F 21,6, Φ 27.1, Φ 32,6, F 37,9, Φ 42,9, Φ 47,8, Φ 52,6 mm

LISTE DES PAQUETS

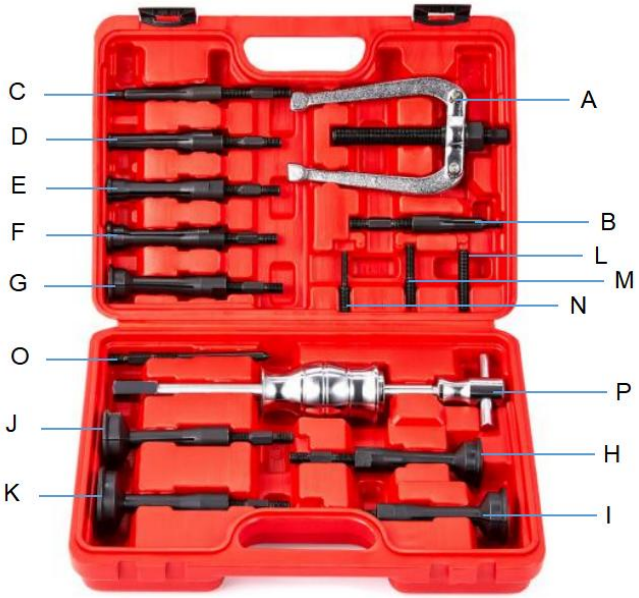

Non.	Nom	Qté
UN	Comptoir rester	1
B	Pince fendue de 6 à 13 mm	1
C	Pince fendue de 10 à 17 mm	1

D	Pince fendue de 15,5 à 22 mm	1
E	Pince fendue de 22 à 29 mm	1
F	Pince de serrage fendue de 28,5 à 35 mm	1
G	Pince fendue de 35,5 à 39 mm	1
H	Pince fendue de 38,5 à 45 mm	1
je	Pince fendue de 42,5 à 49 mm	1
J	Pince fendue de 48,5 à 55 mm	1
K	Pince fendue de 52,5 à 59 mm	1
L	Adaptateur de vis M10 × 1,5	1
N	Adaptateur de vis M10×1,5 vers M8×1,25	1
M	Adaptateur de vis M10×1,5 vers M6×1,0	1
O	Boulon de goupille de rechange	1
P	Marteau coulissant	1

OPÉRATION

PRUDENCE:

Avant de démonter le roulement, vaporisez un produit antirouille (tel que WD-40) sur le roulement démonté pour une lubrification adéquate. Il est recommandé de le laisser reposer plus de 30 minutes après la pulvérisation avant le démontage.

Marteau coulissant



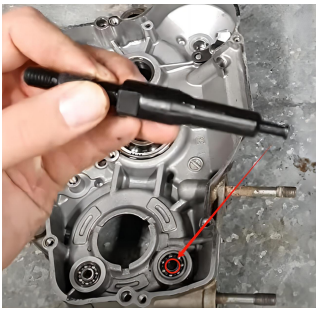	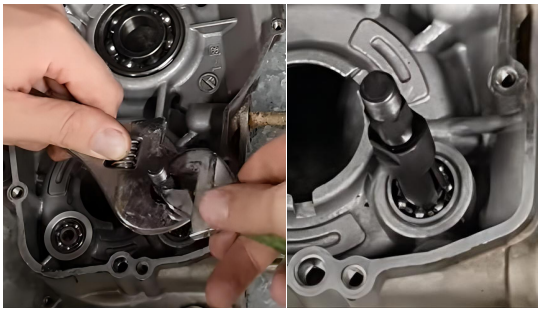
5. Sélectionnez le mandrin approprié en fonction de la taille du trou de roulement . **(Sélectionnez la pièce : B -K)**	6. Utilisez deux clés pour élargir le mandrin afin de serrer grossièrement le trou intérieur du roulement . (La clé n'est pas incluse dans ce produit)
	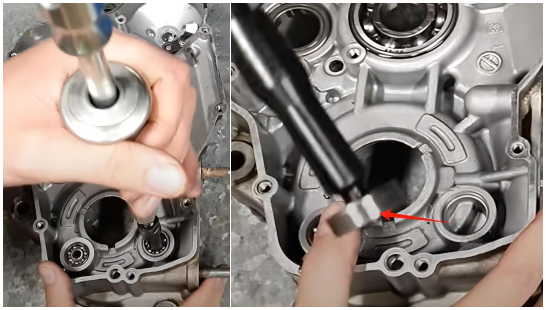
7. Vissez le marteau dans le	8. Le marteau coulissant frappe le

filetage de connexion de la pince. (**Sélectionnez la pièce : P**)	roulement .

POUR ROULEMENT OU MANCHON À GRANDE INTERFÉRENCE

Utiliser le support de comptoir

⚠ Avertissement

Utilisez le contre-support pour une opération plus serrée ou plus délicate, et il peut être serré lentement pour extraire plus soigneusement la pièce.

	 
4. Sélectionnez le mandrin approprié en fonction de la taille du trou de roulement . (Sélectionnez la pièce : B -K)	5. Utilisez deux clés pour élargir le mandrin et serrer grossièrement le trou intérieur du roulement . (La clé n'est pas incluse dans ce produit.)

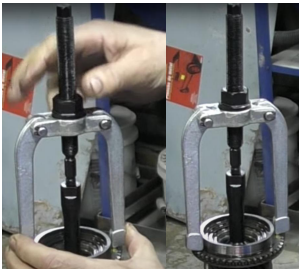	
6. Installez le support **(pièce : A)** sur la tête du mandrin et serrez.	4. Utilisez une clé pour tourner l'écrou du support et le roulement ou le manchon sera lentement retiré .

ENTRETIEN

- Nettoyez ces outils avec un chiffon propre après chaque utilisation. N'utilisez pas de produits chimiques caustiques ni d'abrasifs agressifs et rangez-les dans un endroit sec .
- Lubrifiez les accessoires selon les besoins pour assurer un fonctionnement fluide.
- Remplacez les composants si leur filetage commence à s'user et ne peut pas être utilisé en douceur et en toute sécurité.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLEITHAMMER INNENLAGER ABZIEHER

MODELL: LX1004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLIDING HAMMER INTERNAL BEARING PULLER

MODELL: LX1004



< Bild nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- des Produkts durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER MONTAGE

21. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
22. und Verwendung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe .
23. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
24. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
25. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
26. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .
27. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
28. Montieren und verwenden Sie dieses Produkt NUR gemäß dieser Anleitung und für den vorgesehenen Zweck der Lagerentfernung und Lagergehäusetrennung.
29. NICHT zu weit greifen. Sorgen Sie stets für einen sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht.
30. Warten Sie dieses Produkt. Überprüfen Sie es vor der Verwendung auf Fehlausrichtung, Klemmen, Verschleiß oder andere Schäden. Sollten Schäden festgestellt werden, reparieren oder ersetzen Sie die betreffenden Komponenten

vor der weiteren Verwendung.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SPEZIFIKATION

Modell	LX1004
Material (Split Collet)	Cr40
Anwendbare Teilegröße	6-59 mm
Spezifikation der geteilten Spannzange	F 5.8, F 9, F 16, F 21.6, F 27.1, F 32,6, F 37,9, F 42,9, F 47,8, F 52,6 mm

PAKETLISTE

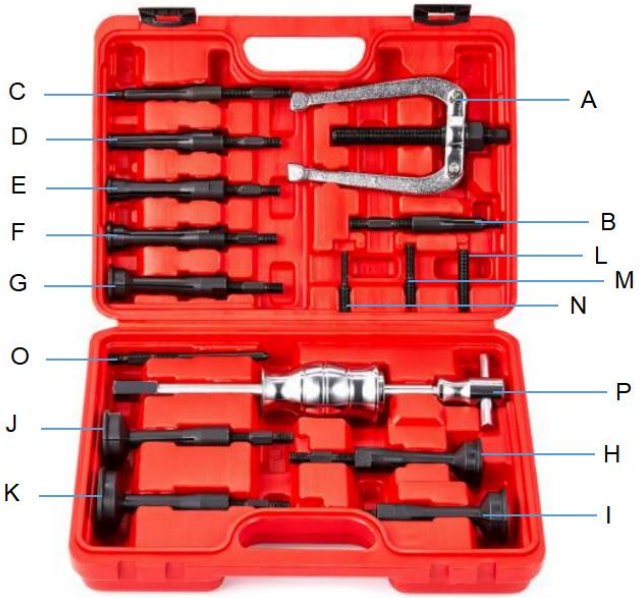

NEIN.	Name	MENGE TY
A	Schalter bleiben	1

B	6–13 mm geteilte Spannzange	1
C	10 - 17 mm geteilte Spannzange	1
D	15,5–22 mm geteilte Spannzange	1
E	22–29 mm geteilte Spannzange	1
F	28,5–35 mm geteilte Spannzange	1
G	35,5–39 mm geteilte Spannzange	1
H	38,5–45 mm geteilte Spannzange	1
ICH	42,5–49 mm geteilte Spannzange	1
J	48,5–55 mm geteilte Spannzange	1
K	52,5–59 mm geteilte Spannzange	1
L	M10×1,5 Schraubadapter	1
N	M10×1,5 auf M8×1,25 Schraubadapter	1
M	M10×1,5 auf M6×1,0 Schraubadapter	1
O	Ersatzstiftbolzen	1
P	Gleithammer	1

BETRIEB

VORSICHT:

Bevor Sie das Lager zerlegen, sprühen Sie zur ausreichenden Schmierung Rostlöser (wie etwa WD-40) auf das zerlegte Lager. Es wird empfohlen, nach dem Besprühen vor der Zerlegung mehr als 30 Minuten zu warten.

Gleithammer



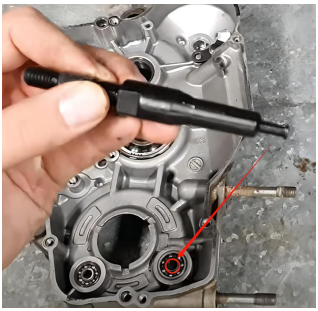	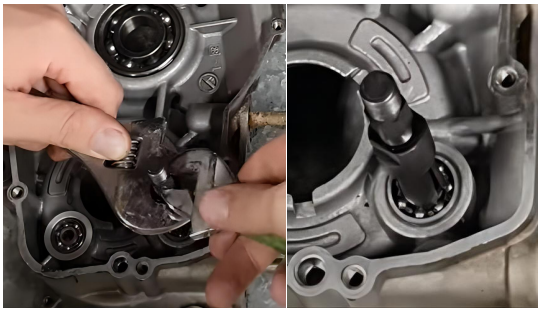
9. Wählen Sie das passende Spannfutter entsprechend der Lagerlochgröße aus . **(Teil auswählen : B - K)**	10. Verwenden Sie zwei Schraubenschlüssel , um das Spannfutter zu erweitern und das innere Loch des Lagers grob festzuklemmen . (Schraubenschlüssel ist in diesem Produkt nicht enthalten.)
	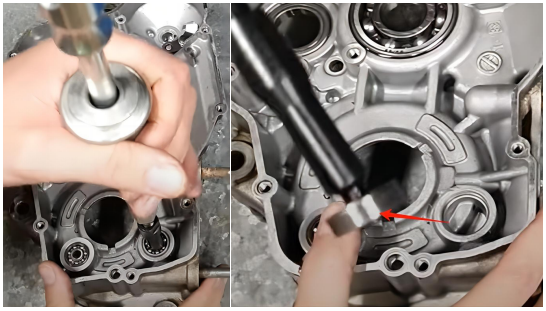
11. Den Hammer in das	12. Der Gleithammer schlägt das Lager

Klemmanschlussgewinde einschrauben. (Teil **auswählen : P**)	heraus .

FÜR GROßE INTERFERENZLAGER ODER HÜLSEN

Verwenden Sie den Counter-Aufenthalt

⚠ Warnung

Verwenden Sie den Gegenhalter für einen festeren oder feineren Vorgang. Er kann langsam angezogen werden, um das Teil vorsichtiger herauszuziehen.

	 
7. Wählen Sie das passende Spannfutter entsprechend der Lagerlochgröße aus . (Teil auswählen : B - K)	8. Verwenden Sie zwei Schraubenschlüssel , um das Spannfutter zu erweitern und das innere Lagerloch grob festzuklemmen . (Schraubenschlüssel ist nicht im Lieferumfang enthalten.)

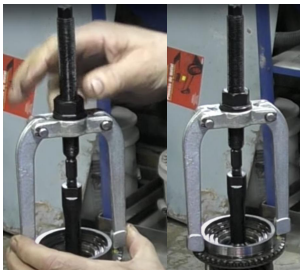	
9. Montieren Sie die Halterung **(Teil: A)** am Spannkopf und ziehen Sie sie fest.	4. Drehen Sie die Halterungsmutter mit einem Schraubenschlüssel und das Lager bzw. die Hülse wird langsam herausgezogen .

WARTUNG

- Reinigen Sie diese Werkzeuge nach jedem Gebrauch mit einem sauberen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder scharfen Scheuermittel und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf .
- Schmieren Sie die Anbaugeräte nach Bedarf, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Ersetzen Sie Komponenten, wenn deren Gewinde verschleißen und nicht mehr reibungslos und sicher verwendet werden können.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MARTELLO SCORREVOLE CUSCINETTO INTERNO ESTRATTORE

MODELLO: LX1004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLIDING HAMMER INTERNAL BEARING PULLER

MODELLO: LX1004



< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTENZA: Leggere attentamente e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

- Evitare che i bambini utilizzino il prodotto . Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci .

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

31. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
32. e l'uso , indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti .
33. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.
34. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
35. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
36. solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati .
37. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.
38. Montare e utilizzare questo prodotto ESCLUSIVAMENTE in conformità alle presenti istruzioni e per lo scopo previsto, ovvero la rimozione dei cuscinetti e la separazione dell'alloggiamento dei cuscinetti.
39. NON sbilanciarti troppo. Mantieni sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.
40. Manutenere questo prodotto. Verificare eventuali disallineamenti, inceppamenti, usura o altri danni prima dell'uso. Se si rilevano danni, riparare o sostituire i componenti difettosi prima di un ulteriore utilizzo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE

Modello	MODELLO LX1004
Materiale (pinza di serraggio divisa)	Cr40
Dimensioni della parte applicabile	6-59 mm
Specifiche della pinza divisa	F 5.8, F 9, F 16, F 21.6, F 27.1, F 32.6, F 37,9, F 42.9, F 47,8, F 52,6 mm

ELENCO DEI PACCHETTI

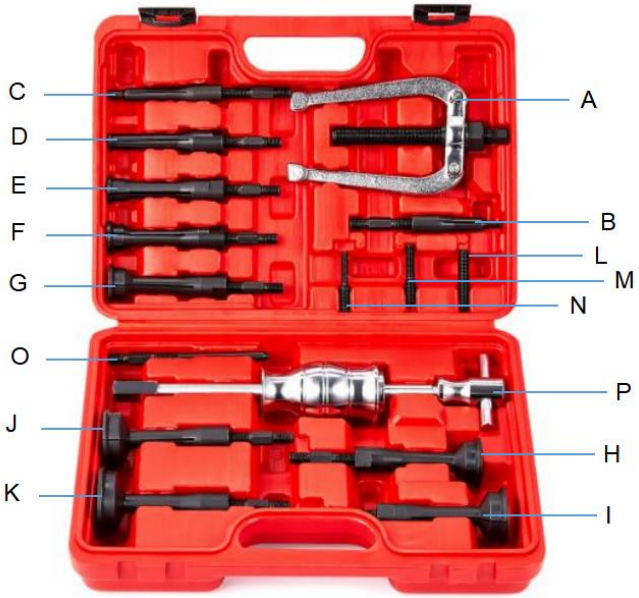

NO.	Nome	Q TY
UN	Contatore rimanere	1
B	Pinza di serraggio divisa da 6–13 mm	1
C	10 a 17 mm	1

D	Pinza di serraggio divisa da 15,5–22 mm	1
E	Pinza di serraggio divisa da 22–29 mm	1
F	Pinza di serraggio divisa da 28,5–35 mm	1
G	Pinza di serraggio divisa da 35,5–39 mm	1
H	Pinza di serraggio divisa da 38,5–45 mm	1
IO	Pinza di serraggio divisa da 42,5–49 mm	1
J	Pinza di serraggio divisa da 48,5–55 mm	1
K	Pinza di serraggio divisa da 52,5–59 mm	1
L	Adattatore per vite M10×1,5	1
N	Adattatore per vite da M10×1,5 a M8×1,25	1
M	Adattatore per vite da M10×1,5 a M6×1,0	1
O	Perno di ricambio	1
P	Martello scorrevole	1

OPERAZIONE

ATTENZIONE:

Prima di smontare il cuscinetto e di spruzzare un prodotto antiruggine (ad esempio WD-40) sul cuscinetto smontato per una lubrificazione adeguata, si consiglia di attendere più di 30 minuti dopo la spruzzatura prima di procedere allo smontaggio.

Martello scorrevole



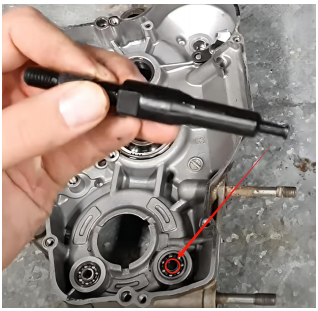	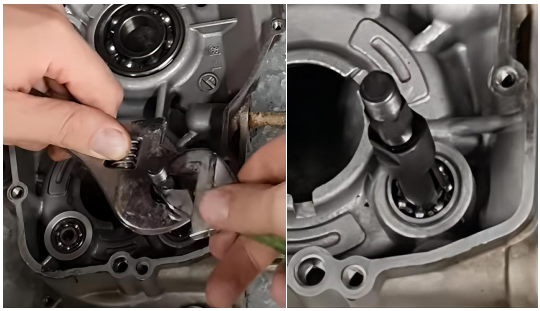
13. Selezionare il mandrino appropriato in base alla dimensione del foro del cuscinetto . **(Selezionare il pezzo: B -K)**	14. Utilizzare due chiavi per espandere il mandrino e stringere grossolanamente il foro interno del cuscinetto . (La chiave non è inclusa in questo prodotto)
	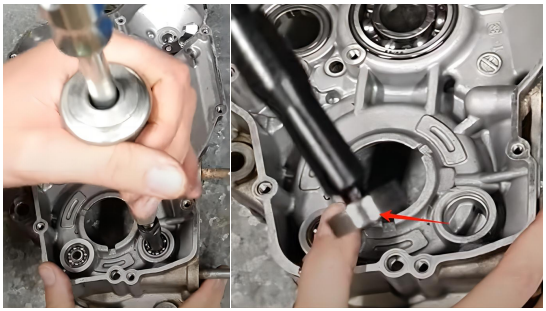
15. Avvitare il martello nella	16. Il martello scorrevole fa uscire il

filettatura di collegamento del morsetto. (**Selezionare il componente: P**)	cuscinetto .

PER CUSCINETTI O MANICOTTI DI GRANDI

DIMENSIONI

Utilizzare il contatore di soggiorno

⚠ Avvertimento

Per operazioni più strette o delicate, utilizzare il controsupporto; può essere serrato lentamente per estrarre il pezzo con maggiore attenzione.

	 
10. Selezionare il mandrino appropriato in base alla dimensione del foro del cuscinetto . (Selezionare il pezzo: B -K)	11. Utilizzare due chiavi per espandere il mandrino e serrare approssimativamente il foro interno del cuscinetto . (La chiave non è inclusa in questo prodotto)

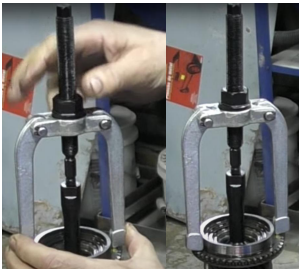	
12. Installare la staffa **(parte: A)** sulla testa del mandrino e serrare.	4. Utilizzare una chiave per ruotare il dado della staffa e il cuscinetto o la bussola verranno lentamente estratti .

MANUTENZIONE

- Pulire questi strumenti con un panno pulito dopo ogni utilizzo. Non utilizzare prodotti chimici caustici o abrasivi aggressivi e conservarli in un luogo asciutto .
- Lubrificare gli accessori secondo necessità per garantire un funzionamento regolare.
- Sostituire i componenti se la filettatura inizia a usurarsi e non è più possibile utilizzarli in modo fluido e sicuro.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MARTILLO DESLIZANTE COJINETE INTERNO

ARRANCADOR

MODELO: LX1004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLIDING HAMMER INTERNAL BEARING PULLER

MODELO: LX1004



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

- Evite que los niños utilicen este producto . Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .

PRECAUCIONES DE MONTAJE

41. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar riesgos.
42. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y uso .
43. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
44. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
45. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
46. únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa .
47. Para obtener más información sobre las piezas que se listan en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.
48. Ensamble y use este producto SÓLO de acuerdo con estas instrucciones y para el propósito previsto de extracción de cojinetes y separación de la carcasa de los cojinetes.
49. No se estire demasiado. Mantenga una postura firme y un equilibrio adecuado en todo momento.
50. Realice el mantenimiento de este producto. Compruebe si presenta desalineación, atascamiento, desgaste u otros daños antes de usarlo. Si detecta algún daño, repare o reemplace los componentes problemáticos antes de volver a usarlo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIÓN

Modelo	LX1004
Material (Pinza dividida)	Cr40
Tamaño de pieza aplicable	6-59 mm
Especificación de la pinza dividida	F 5.8, F 9, F 16, F 21.6, F 27.1, F 32.6, F 37.9, F 42.9, F 47.8, F 52,6 mm

LISTA DE PAQUETES

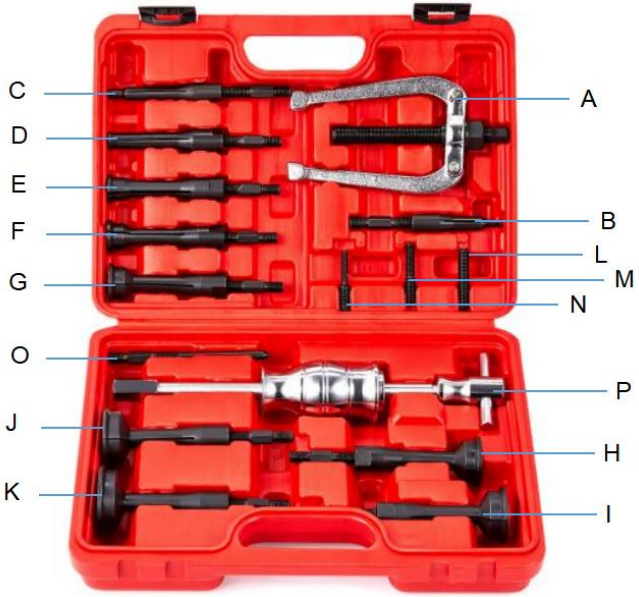

No.	Nombre	Cantidad
A	Encimera permanecer	1

B	Pinza dividida de 6 a 13 mm	1
do	Pinza dividida de 10 a 17 mm	1
D	Pinza dividida de 15,5 a 22 mm	1
mi	Pinza dividida de 22–29 mm	1
F	Pinza dividida de 28,5 a 35 mm	1
GRAMO	Pinza dividida de 35,5 a 39 mm	1
H	Pinza dividida de 38,5 a 45 mm	1
I	Pinza dividida de 42,5 a 49 mm	1
Yo	Pinza dividida de 48,5 a 55 mm	1
K	Pinza dividida de 52,5 a 59 mm	1
Yo	Adaptador de tornillo M10×1,5	1
norte	Adaptador de tornillo M10×1,5 a M8×1,25	1
METRO	Adaptador de tornillo M10×1,5 a M6×1,0	1
Oh	Perno de pasador de repuesto	1
PAG	Martillo deslizante	1

OPERACIÓN

PRECAUCIÓN:

Antes de desmontar el cojinete y rociar un removedor de óxido (como WD-40) sobre el cojinete desmontado para una lubricación adecuada, se recomienda dejar reposar durante más de 30 minutos después de rociar antes de desmontarlo.

Martillo deslizante



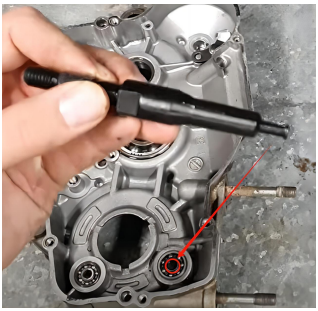	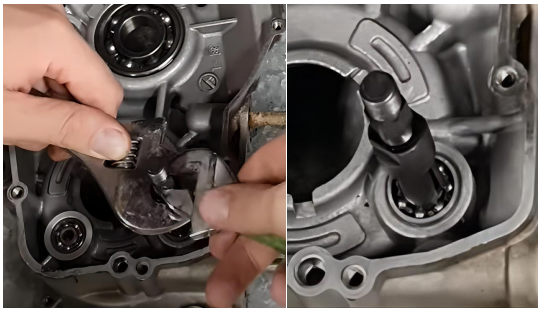
17. Seleccione el mandril adecuado según el tamaño del orificio del cojinete . **(Seleccione la pieza: B -K)**	18. Utilice dos llaves para expandir el mandril y sujetar aproximadamente el orificio interior del cojinete . (La llave no está incluida en este producto)
	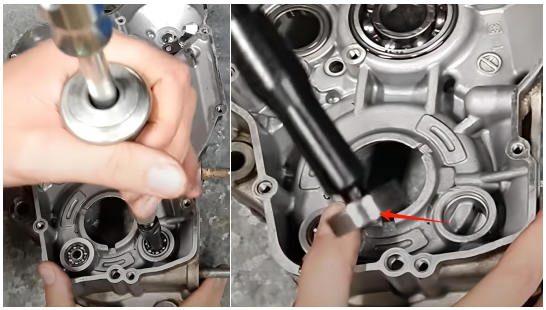
19. Atornille el martillo en la rosca de conexión de la	20. El martillo deslizante golpea el cojinete y lo saca .

abrazadera. (**Seleccione la pieza: P**)	

PARA COJINETES O MANGUITOS DE INTERFERENCIA DE GRAN TAMAÑO

Utilice la estancia en el mostrador

⚠ Advertencia

Utilice el soporte de contrapeso para una operación más apretada o más delicada, y puede apretarse lentamente para extraer la pieza con más cuidado.

	 
13. Seleccione el mandril adecuado según el tamaño del orificio del cojinete . (Seleccione la pieza: B -K)	14. Utilice dos llaves inglesas para expandir el mandril y sujetar con precisión el orificio interior del rodamiento . (La llave no está incluida en este producto).

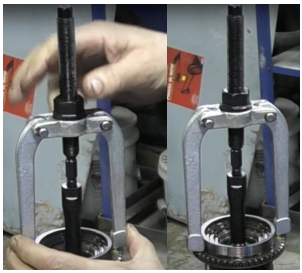	
15. Instale el soporte **(parte: A)** en el cabezal del mandril y ajústelo.	4. Use una llave para girar la tuerca del soporte y el cojinete o manguito se extraerá lentamente .

MANTENIMIENTO

- Limpie estas herramientas con un paño limpio después de cada uso. No utilice productos químicos cáusticos ni abrasivos fuertes y guárdelas en un lugar seco .
- Lubrique los accesorios según sea necesario para garantizar un funcionamiento suave.
- Reemplace los componentes si su rosca comienza a desgastarse y no pueden usarse de manera suave y segura.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MŁOTEK PRZESUWNY ŁOŻYSKO WEWNĘTRZNE

WIOŚLARZ

MODEL: LX1004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLIDING HAMMER INTERNAL BEARING PULLER

MODEL: LX1004



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem obsługi lub serwisowania tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Unikaj używania produktu przez dzieci . Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom się nim bawić .

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

51. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
52. i użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze .
53. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
54. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu podczas jego trwania.
55. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
56. produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych .
57. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Trzymaj małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.
58. Ten produkt należy montować i używać WYŁĄCZNIE zgodnie z niniejszą instrukcją i zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. wyjmowaniem łożysk i oddzielaniem obudów łożysk.
59. NIE przesadzaj. Zawsze utrzymuj równowagę i równowagę.
60. Konserwuj ten produkt. Przed użyciem sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości, wiązania, zużycia lub innych uszkodzeń. Jeśli wykryto jakiekolwiek uszkodzenie, napraw lub wymień problematyczne elementy przed dalszym użyciem.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJA

Model	LX1004
Materiał (tuleja zaciskowa dzielona)	Cr40
Rozmiar części, który można zastosować	6-59mm
Specyfikacja rozdzielonej tulei zaciskowej	Φ 5.8, Φ 9, Φ 16, Φ 21,6, Φ 27.1, F 32,6 Φ 37,9, Φ 42,9, Φ 47,8, Φ 52,6 mm

LISTA PAKIETÓW

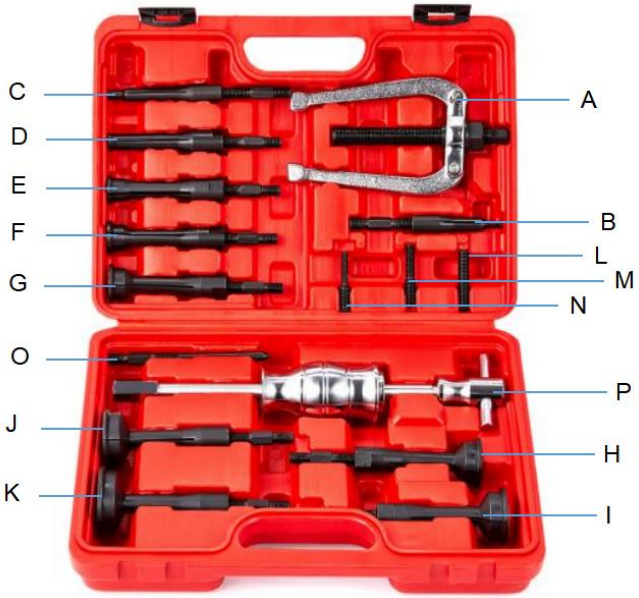

NIE.	Nazwa	Ilość
A	Lada zostawać	1
B	Tuleja zaciskowa dzielona 6–13 mm	1

C	10 - 17 mm	1
D	Tuleja zaciskowa dzielona 15,5–22 mm	1
mi	Tuleja zaciskowa dzielona 22–29 mm	1
F	Tuleja zaciskowa dzielona 28,5–35 mm	1
G	Tuleja zaciskowa dzielona 35,5–39 mm	1
H	Tuleja zaciskowa dzielona 38,5–45 mm	1
I	Tuleja zaciskowa dzielona 42,5–49 mm	1
J	Tuleja zaciskowa dzielona 48,5–55 mm	1
K	Tuleja zaciskowa dzielona 52,5–59 mm	1
L	Adapter śrubowy M10×1,5	1
N	Adapter śrubowy M10×1,5 do M8×1,25	1
M	Adapter śrubowy M10×1,5 do M6×1,0	1
O	Zapasowa śruba sworzniowa	1
P	Młotek ślizgowy	1

DZIAŁANIE

OSTROŻNOŚĆ:

Przed demontażem łożyska i spryskaniem zdemontowanego łożyska środkiem do usuwania rdzy (np. WD-40) w celu zapewnienia odpowiedniego smarowania, zaleca się odczekanie co najmniej 30 minut po spryskaniu przed demontażem .

Młotek ślizgowy



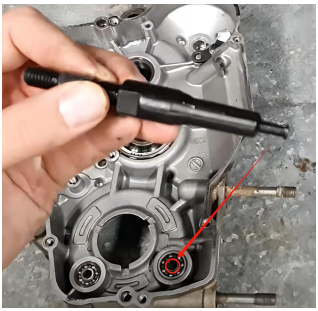	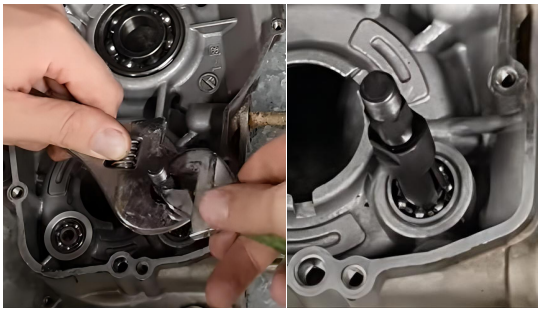
21. Wybierz odpowiedni uchwyt w zależności od rozmiaru otworu łożyska . **(Wybierz część: B - K)**	22. Za pomocą dwóch kluczy rozchyl uchwyt, aby z grubsza zacisnąć wewnętrzny otwór łożyska . (Klucz nie jest dołączony do tego produktu)
	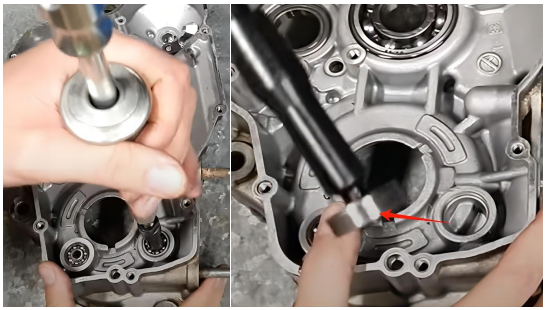
23. Wkręć młotek w gwint przyłącza zaciskowego.	24. Młotek ślizgowy wybija łożysko .

(**Wybierz część: P**)	

DO ŁOŻYSK LUB TULEI O DUŻYM INTERFERENCJI

Użyj Counter Stay

⚠ Ostrzeżenie

Do ciaśniejszych lub delikatniejszych operacji użyj podpórki kontrującej; można ją dokręcać powoli, aby ostrożniej wyjąć część.

	 
16. Wybierz odpowiedni uchwyt w zależności od rozmiaru otworu łożyska . (Wybierz część: B - K)	17. Za pomocą dwóch kluczy rozchyl uchwyt, aby z grubsza zacisnąć wewnętrzny otwór łożyska . (Klucz nie jest dołączony do tego produktu)
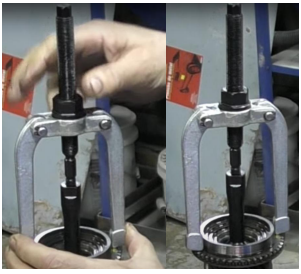	
18. Zamontuj wspornik **(część: A)** na głowicy uchwytu i dokręć.	4. Za pomocą klucza przekręć nakrętkę wspornika, a łożysko lub tuleja zostaną

	powoli wyciągnięte .

KONSERWACJA

- Wyczyść te narzędzia czystą szmatką po każdym użyciu. Nie używaj żrących chemikaliów ani szorstkich materiałów ściernych i przechowuj je w suchym miejscu .
- W razie potrzeby nasmaruj elementy mocujące, aby zapewnić ich płynną pracę.
- Wymień komponenty, jeśli ich gwinty zaczną się zużywać i nie będzie można ich używać płynnie i bezpiecznie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLIJDENDE HAMER INTERN LAGER TREKKER

MODEL: LX1004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLIDING HAMMER INTERNAL BEARING PULLER

MODEL: LX1004



< Afbeelding alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees deze volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

- Laat kinderen dit product niet gebruiken . Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR MONTAGE

61. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
62. en het gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen .
63. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
64. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
65. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
66. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
67. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.
68. Monteer en gebruik dit product ALLEEN volgens deze instructies en voor het beoogde doel, namelijk het verwijderen van lagers en het scheiden van de lagerbehuizing.
69. Reik NIET te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht.
70. Onderhoud dit product. Controleer het vóór gebruik op verkeerde uitlijning, vastlopen, slijtage of andere schade. Repareer of vervang de problematische onderdelen vóór verder gebruik als er schade wordt geconstateerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIE

Model	LX1004
Materiaal (gesplitste spantang)	Cr40
Toepasselijke onderdeelgrootte	6-59 mm
Specificatie voor gesplitste spantang	F 5.8, F 9, F 16, F 21.6, F 27.1, F 32.6, F 37,9, F 42,9, F 47,8, F 52,6 mm

PAKKETLIJST

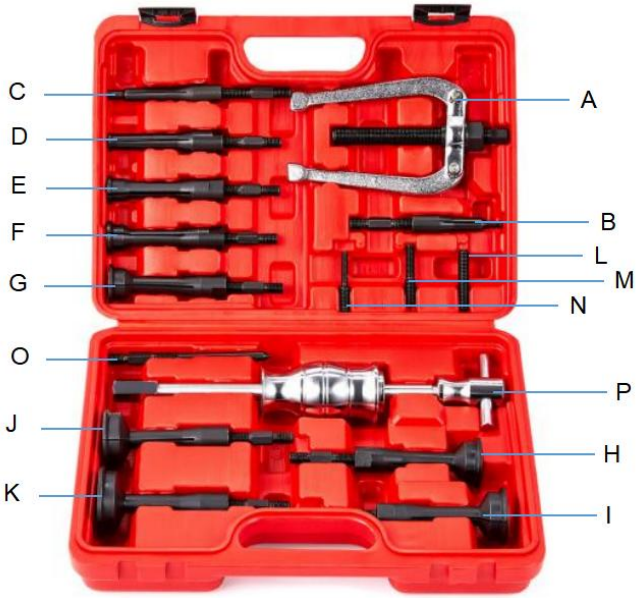

Nee.	Naam	Aantal
A	Balie verblijf	1
B	6– 13 mm gespleten spantang	1

C	10 - 17 mm gespleten spantang	1
D	15,5–22 mm gespleten spantang	1
E	22–29 mm gespleten spantang	1
F	28,5–35 mm gespleten spantang	1
G	35,5–39 mm gespleten spantang	1
H	38,5–45 mm gespleten spantang	1
I	42,5–49 mm gespleten spantang	1
J	48,5–55 mm gespleten spantang	1
K	52,5–59 mm gespleten spantang	1
L	M10×1.5 schroefadapter	1
N	M10×1,5 naar M8×1,25 schroefadapter	1
M	M10×1.5 naar M6×1.0 schroefadapter	1
O	Reservepenbout	1
P	Glijdende hamer	1

WERKING

VOORZICHTIGHEID:

Voordat u het lager demonteert en een roestverwijderaar (bijvoorbeeld WD-40) op het gedemonteerde lager spuit voor voldoende smering, is het raadzaam om het lager na het spuiten langer dan 30 minuten te laten staan voordat u het lager demonteert.

Glijdende hamer



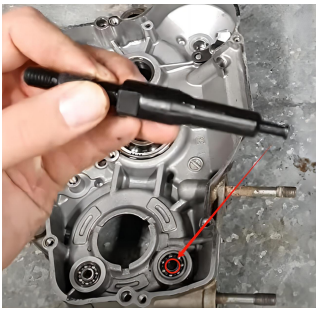	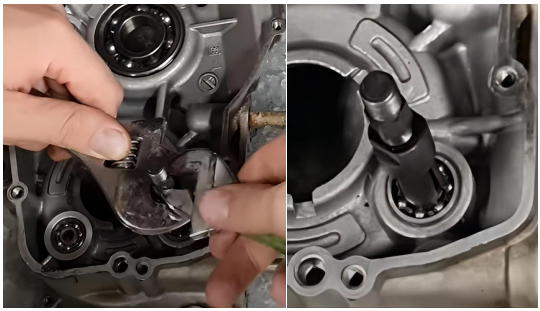
25. Selecteer de juiste klauw volgens de grootte van het lagergat . **(Selecteer onderdeel: B -K)**	26. Gebruik twee sleutels om de boorkop uit te zetten en het binnenste gat van het lager ongeveer vast te klemmen . (De sleutel is niet bij dit product inbegrepen.)
	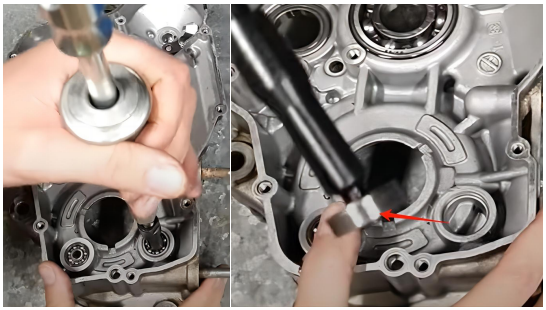
27. Draai de hamer in de klemverbindingsdraad.	28. De glijhamer slaat het lager eruit .

(**Selecteer onderdeel: P**)	

VOOR GROTE INTERFERENTIELAGERS OF -BUSSEN

Gebruik de balie

⚠ Waarschuwing

Gebruik de tegensteun voor een strakkere of delicatere bediening. U kunt de tegensteun ook langzaam aandraaien om het onderdeel voorzichtiger te verwijderen.

	
19. Selecteer de juiste klauw volgens de grootte van het lagergat . (Selecteer onderdeel: B -K)	20. Gebruik twee sleutels om de boorkop uit te zetten en het binnenste gat van het lager ongeveer vast te klemmen . (De sleutel is niet bij dit product inbegrepen.)
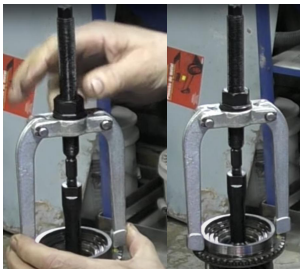	
21. Plaats de beugel	4. Gebruik een sleutel om de beugelmoer te

(onderdeel: A) op de kop van de klauw en draai deze vast.	draaien, zodat het lager of de bus langzaam naar buiten wordt getrokken .

ONDERHOUD

- Reinig dit gereedschap na elk gebruik met een schone doek. Gebruik geen bijtende chemicaliën of agressieve schuurmiddelen en bewaar het op een droge plaats .
- Smeer de hulpstukken indien nodig om een soepele werking te garanderen.
- Vervang onderdelen als de schroefdraad versleten is en ze niet meer soepel en veilig te gebruiken zijn.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLIDHAMMARE INVÄNDIGT LAGER AVDRAGARE

MODELL: LX1004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLIDING HAMMER INTERNAL BEARING PULLER

MODELL: LX1004



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

- Undvik att barn använder produkten . Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka .

MONTERINGSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

71. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
72. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning .
73. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
74. Håll åskådare borta från området under monteringen.
75. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
76. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .
77. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.
78. Montera och använd denna produkt ENDAST i enlighet med dessa instruktioner och för dess avsedda ändamål att demontera lager och separera lagerhus.
79. RÄCK DIG INTE för långt. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans.
80. Underhåll denna produkt. Kontrollera om det finns feljustering, kärvning, slitage eller andra skador före användning. Om några skador upptäcks, reparera eller byt ut de problematiska komponenterna före vidare användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION

Modell	LX1004
Material (Delad spännhylsa)	Cr40
Tillämplig delstorlek	6 – 59 mm
Specifikation för delad splithylsa	Φ 5,8, Φ 9, Fas 16, Fa 21.6, Φ 27.1, Φ 32,6, Φ 37,9, Φ 42,9, Φ 47,8, Φ 52,6 mm

PAKETLISTA

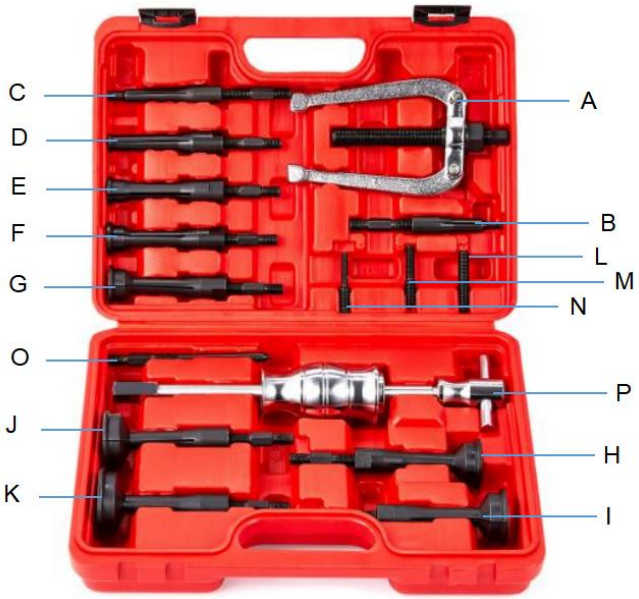

Inga.	Namn	Q TY
En	Disk vistelse	1
B	6–13 mm delad spännhylsa	1
C	10–17 mm delad spännhylsa	1
D	15,5–22 mm delad spännhylsa	1

E	22–29 mm delad spännhylsa	1
F	28,5–35 mm delad spännhylsa	1
G	35,5–39 mm delad spännhylsa	1
H	38,5–45 mm delad spännhylsa	1
Jag	42,5–49 mm delad spännhylsa	1
J	48,5–55 mm delad spännhylsa	1
K	52,5–59 mm delad spännhylsa	1
L	M10×1,5 Skruvadapter	1
N	Skruvadapter M10×1,5 till M8×1,25	1
M	Skruvadapter M10×1,5 till M6×1,0	1
O	Reservbult	1
P	Glidhammare	1

DRIFT

FÖRSIKTIGHET:

Innan lagret demonteras och spraya rostborttagningsmedel (t.ex. WD-40) på det demonterade lagret för tillräcklig smörjning, rekommenderas det att låta lagret stå i mer än 30 minuter efter sprayning före demontering.

Glidhammare



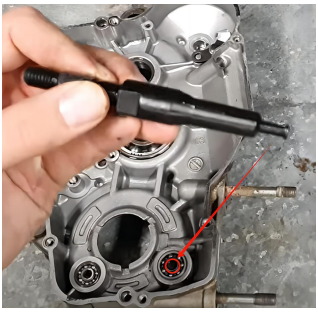	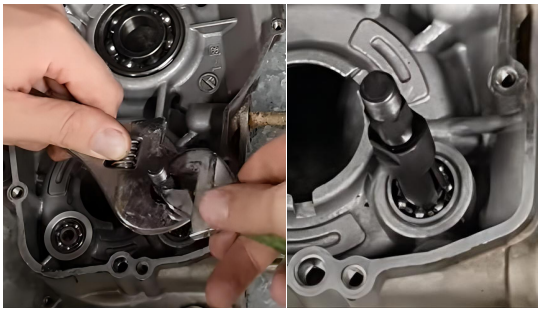
29. Välj lämplig chuck beroende på lagerhålets storlek . **(Välj del: B -K)**	30. Använd två skiftnycklar för att expandera chucken för att grovt klämma fast lagrets innerhål . (Skiftnyckel ingår inte i denna produkt)
	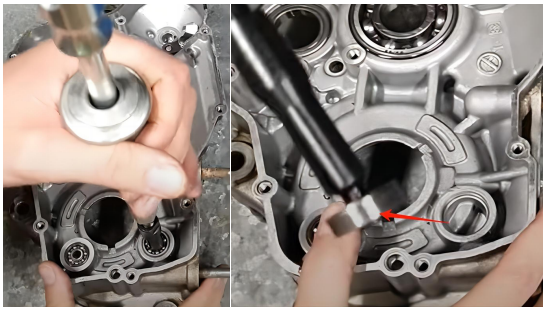
31. Skruva in hammaren i klämmans anslutningsgänga. (**Välj del: P**)	32. Glidhammaren slår ut lagret .

FÖR STORA INTERFERENSLAGER ELLER HYLSA

Använd diskhållaren

⚠ Varning

Använd motstaget för stramare eller mer delikat drift, och det kan dras åt långsamt för att försiktigt dra ut delen.

	 
22. Välj lämplig chuck beroende på lagerhålets storlek . (Välj del: B -K)	23. Använd två skiftnycklar för att expandera chucken för att grovt klämma fast lagrets innerhål . (Skiftnyckel ingår inte i denna produkt)
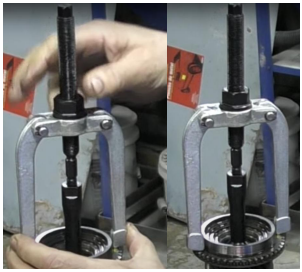	
24. Montera fästet **(del: A)** på chuckhuvudet och dra åt.	4. Använd en skiftnyckel för att vrida fästets mutter så dras lagret eller hylsan långsamt ut .

UNDERHÅLL

- Rengör dessa verktyg med en ren trasa efter varje användning. Använd inte frätande kemikalier eller starka slipmedel och förvara dem torrt .
- Smörj tillbehören efter behov för att säkerställa smidig drift.
- Byt ut komponenter om deras gängor börjar slitas och inte kan användas smidigt och säkert.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.