PRIMO

Countertop Ceramic Water Dispenser

SIMPLE, CONVENIENT

C67

18-PRMO-2350_Ceramic_CounterTop_Manual_900114_Mech.indd 1 12/12/18 1:55 PM

Dispensador De Agua Para Mostrador #900114 C67

CARACTERÍSTICAS

BOTELLÓN CON AGUA
Se vende por separado. Utiliza botellones de 3 o 5 galones. Visite **PrimoWater.com** para buscar su agua Primo® en la tienda más cercana.

SOPORTE DE BOTELLÓN
Anillo de plástico que evita que el material de cerámica se quiebre o despostille cuando se instala el botellón. El cuerpo de material cerámico puede lavarse en la máquina lavaplatos.

CONTROL
Presione para dispensar el agua.

SURTIDOR
Desde aquí se dispensa el agua.

PATAS ANTIDESLIZANTES
Para proteger las encimeras.

LIMPIEZA DEL RECIPIENTE DE CERÁMICA

Aviso: NO utilice el dispensador sin la limpieza adecuada.

Limpie el recipiente de cerámica por dentro y por fuera usando un paño húmedo y suave con detergente para vajilla, enjuague y deje secar.

ASSEMBLE STAND

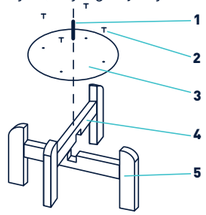

1. Inserte la base superior (4) sobre la base inferior (5).
2. Asegure el plato (3) al conector de la base con un tornillo grande (1) en el centro y cuatro tornillos más pequeños (2).

GUÍA PARA INICIO RÁPIDO

1. Coloque el dispensador de cerámica en la base.
2. Coloque el anillo plástico protector en el dispensador.
3. Tome un bidón de agua Primo® y retire la tapa completamente. Levante con cuidado el bidón e inclínelo para colocarlo en el dispensador de cerámica. El agua comenzará a llenar el dispensador, generando burbujas de aire en el bidón.
4. Registre su dispensador en la página de atención al cliente en **PrimoWater.com** para activar su garantía de un año a partir de la fecha de compra.

PARA DISPENSAR AGUA

1. Coloque un vasito debajo del surtidor.
2. Presione el control para dispensar el agua. Libere la presión para detener la salida de agua.

PARA REMPLAZAR EL BOTELLÓN

1. Levante y extraiga el botellón vacío del soporte de botellón.
2. Para evitar que se vuelque por accidente, limpie el dispensador y toda la zona luego de quitar el bidón de agua.
3. Tome un bidón de agua Primo® y retire la tapa completamente. Levante con cuidado el bidón e inclínelo para colocarlo en el dispensador de cerámica. El agua comenzará a llenar el dispensador, generando burbujas de aire en el bidón.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para lograr un mejor sabor, rendimiento e higiene, limpie con frecuencia el interior y exterior del dispensador, el control y el surtidor. Limpie utilizando un paño suave empapado y con jabón para lavar platos, luego enjuague y seque. Para evitar inclinar accidentalmente la unidad, limpie el dispensador y el área circundante después de retirar el botellón de agua.

GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation ("Proveedor") garantiza al comprador original de este dispensador, y a ninguna otra persona, que si este dispensador es instalado y operado tal como lo indican las instrucciones impresas que lo acompañan, todas las partes que forman parte de dicho dispensador estarán libres de defectos tanto de materiales como de fabricación, por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. El proveedor puede solicitar pruebas razonables de su fecha de compra a un vendedor minorista o distribuidor autorizado. Por lo tanto, debe conservar su comprobante de compra o factura. La Garantía limitada se limitará a la reparación o reemplazo de las partes, que se demuestre que son defectuosas durante el uso y servicio normal, lo cual será determinado por el Proveedor a su razonable discreción luego de haberlas examinado y confirmado que son defectuosas. Antes de devolver una parte, debe comunicarse con el Departamento de atención al cliente del Proveedor a través de la información de contacto mencionada más abajo. Si el Proveedor confirma, luego de una verificación, un defecto cubierto por esta Garantía limitada en alguna parte devuelta, y dicho Proveedor acepta el reclamo, el Proveedor reemplazará la parte defectuosa sin cargo. Si usted devuelve una parte defectuosa, los costos de transporte deben ser pagados previamente por usted. El Proveedor devolverá las partes de repuesto al comprador original con los costos de flete y envío pagados previamente. Para las unidades compradas fuera del territorio continental de los EE. UU. (limitado a Hawái, Alaska y Puerto Rico), los dispensadores que el Proveedor determine que están defectuosos deben devolverse o cambiarse en el punto de compra original dentro del período de garantía.

La Garantía limitada no cubre ninguna falla ni dificultad en el funcionamiento a causa de accidente, abuso, mal uso, alteración, aplicación inapropiada, instalación incorrecta o mantenimiento o servicio inadecuado por parte de usted o de cualquier otra persona, o si no se realiza el mantenimiento normal de rutina del dispensador según lo indica el Manual para el usuario. Asimismo, la Garantía limitada no cubre daños en el acabado, entre otros rayones, muescas, pérdida de color u oxidación luego de la compra.

La Garantía limitada sustituye cualquier otra garantía expresa. El Proveedor no reconocerá ninguna garantía de productos comprados a Proveedores que no sean vendedores minoristas o distribuidores autorizados. FINALIZADO EL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA DE UN (1) AÑO, EL PROVEEDOR NO RECONOCERÁ NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD E IDONEIDAD CON UN FIN EN PARTICULAR. ASIMISMO, EL PROVEEDOR QUEDA EXENTO DE TODA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA ANTE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL O CONSECUENTE. El Proveedor no asume ninguna responsabilidad por los defectos causados por terceros. La Garantía Limitada extiende al comprador derechos legales específicos; un comprador puede tener otros derechos según dónde viva. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños especiales, incidentales o consecuentes, o las limitaciones en el tiempo de vigencia de una garantía, de modo que las exclusiones y limitaciones expresadas arriba pueden no ser aplicables en su caso.

Para obtener información de la garantía o asistencia adicional, visite nuestra página de servicio al cliente en **PrimoWater.com** o llámenos al 1-866-429-7566. Nuestro equipo de atención al cliente ubicado en EE.UU. gustosamente le brindará asistencia.

Primo Water Corporation, 101 N. Cherry St. Suite 501, Winston-Salem, NC 27101

© 2018 Primo Water Corporation

12/12/18 1:55 PM

18-PRMO-2350_Ceramic_Counter_Top_Manual_9001 14_Mech.indd 2-3

Countertop Ceramic Water Dispenser #900114 C67

FEATURES

WATER BOTTLE
Sold separately. Uses 3 or 5-gallon bottles. Visit **PrimoWater.com** to find Primo® water at the store nearest you.

BOTTLE HOLDER
Plastic ring protects ceramic from cracking or chipping when the bottle is loaded. Ceramic body is dishwasher safe.

CONTROL
Press down to dispense water.

SPOUT
Water is dispensed here.

NON-SLIP FEET
to protect countertops.

CLEAN CERAMIC BOWL

Notice: DO NOT use this dispenser without properly cleaning.

Clean inside and outside of ceramic bowl using a soft damp cloth with dish washing soap, rinse and dry.

ASSEMBLE STAND

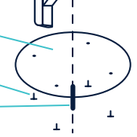

1. Insert Upper Stand (4) over Lower Stand (5).
2. Secure Plate (3) to Stand Assembly using one Large Screw (1) in the center and four Smaller Screws (2).

QUICK START GUIDE

1. Place ceramic dispenser on stand.
2. Place protective plastic ring on dispenser.
3. Grab a bottle of Primo® water and remove the entire cap. Carefully lift and tilt the bottle to place it on the ceramic dispenser. Water will begin to fill the dispenser, causing air bubbles to rise in the bottle.
4. Register your dispenser on customer support page at **PrimoWater.com** to activate your warranty, which runs for 1 year from date of purchase.

DISPENSING WATER

1. Place glass below spout.
2. Press down on control to distribute water. Release to stop.

REPLACING THE BOTTLE

1. Pull upward to remove the empty bottle from the bottle holder.
2. To prevent accidental tipping, clean off the dispenser and surrounding area after removing the water bottle.
3. Grab a bottle of Primo® water and remove the entire cap. Carefully lift and tilt the bottle to place it on the ceramic dispenser. Water will begin to fill the dispenser, causing air bubbles to rise in the bottle.

CLEANING & MAINTENANCE

For best taste, performance, and hygiene, clean the inside and outside of your dispenser, the control, and the spout regularly. Clean using a soft damp cloth with dish washing soap, rise, and dry. To prevent accidentally tipping the unit over, clean the dispenser and the surrounding area after removing the water bottle.

LIMITED WARRANTY

Primo Water Corporation ("Vendor") warrants to the original purchaser of this dispenser, and to no other person, that if this dispenser is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such dispenser shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. The Limited Warranty shall be limited to repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, Vendor will replace such defective part without charge. If you return to original purchaser, freight or postage prepaid. For units purchased outside of the continental US (limited to Hawaii, Alaska, and Puerto Rico), dispensers determined to be defective by the Vendor should be returned or exchanged at the original point of purchase within the warranty period.

The Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the dispenser, as set out in the User's Manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish after purchase, including without limitation scratches, dents, discoloration or rust.

The Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1) YEAR EXPRESS WARRANTY, VENDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow exclusions or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

For warranty information or additional assistance, visit our customer support page at **PrimoWater.com** or call us at 1-866-429-7566. Our US-based customer service team would be happy to help!

Primo Water Corporation, 101 N. Cherry St. Suite 501, Winston-Salem, NC 27101

© 2018 Primo Water Corporation

18-PRMO-2350_Ceramic_CounterTop_Manual_900114_Mech.indd 4 12/12/18 1:55 PM

PRIMO

Dispensador De Agua Para Mostrador

SIMPLE, PRÁCTICO

C67