UTILITECH®

UTILITECH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #7385111

MODEL #SFC-300DC-1

12 IN. RECHARGEABLE BATTERY FLOOR FAN

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

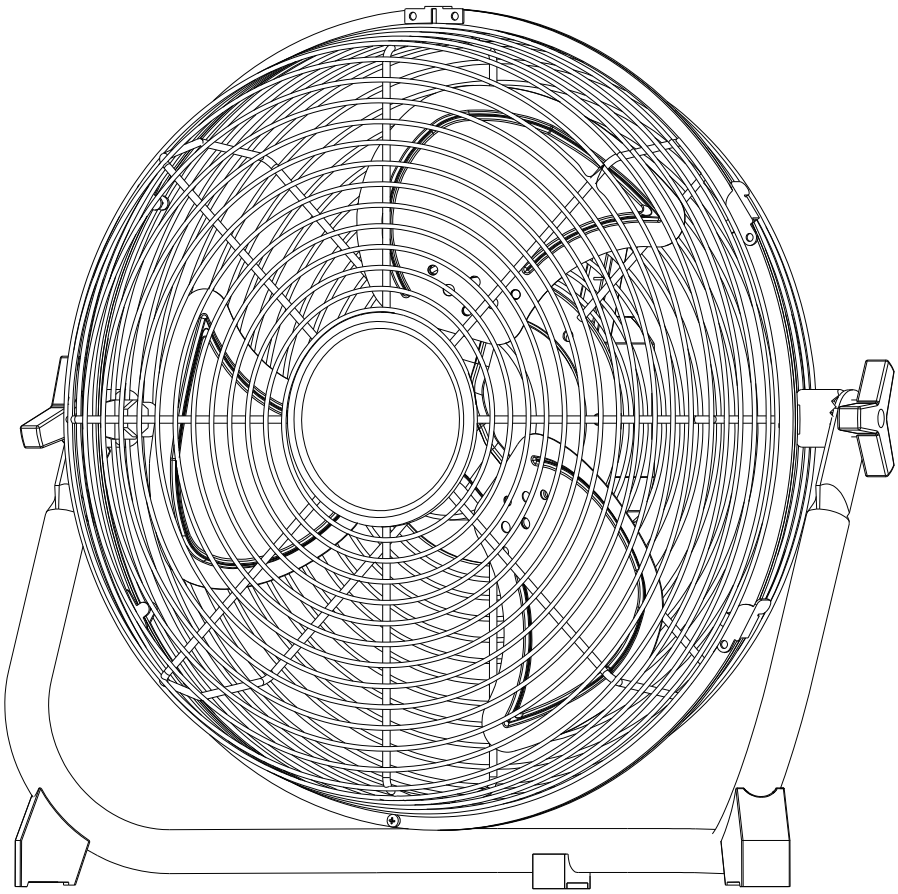

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this UTILITECH product.
Questions, problems, missing parts?
Before returning, contact us on:
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

SG26550

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Specifications..... 6

Operating Instructions..... 6

Care and Maintenance..... 7

Disposal..... 8

Storage..... 8

Fcc Supplier's Declaration of Conformity..... 9


Fcc Compliance Statement..... 9

Troubleshooting..... 9

2-Year Limited Warranty..... 10

Replacement Parts List..... 10

PACKAGE CONTENTS

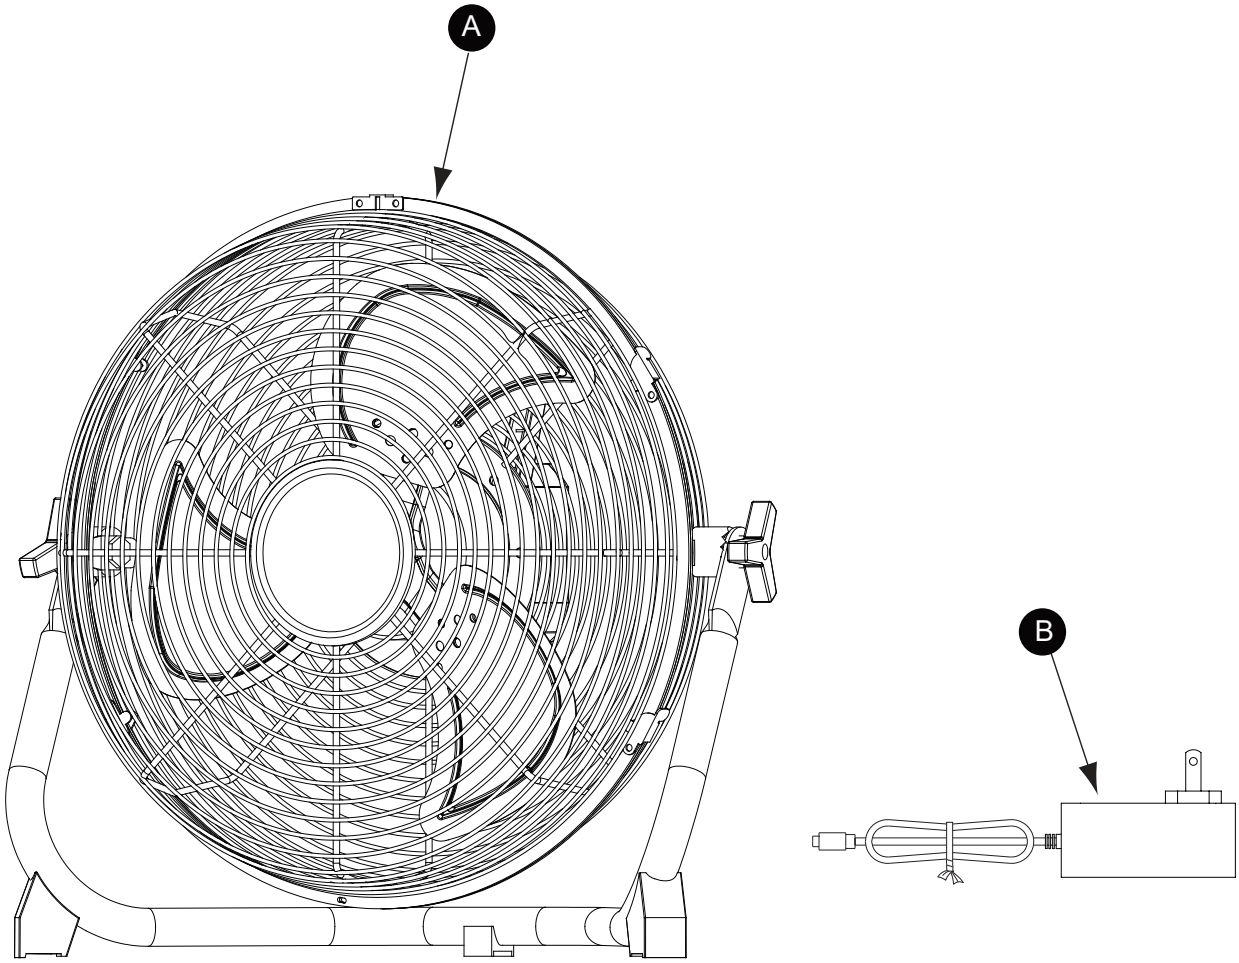

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fan	1
B	Adapter	1

SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Do not use the fan unless you have read these instructions.

WARNING

1. Use this appliance only as described in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons. The manufacturer assumes no responsibility for damage or injury due to unauthorized use or product modification. Failure to follow these instructions will void the product warranty.
2. This fan is designed for indoor household use only. This product is not intended for commercial or industrial use.
3. This fan is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the fan by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance, its parts and packaging material.
5. To reduce the risk of personal injury and electric shock, the fan should not be played with or placed where children can reach it.
6. Do not expose the product to rain or damp environment. Water entering the product will increase the risk of electric shock or malfunction.
7. Do not place any parts of the product near fire or heat. Following this rule will reduce the risk of explosion and possible injury.
8. Do not use this product to exhaust hazardous or explosive materials and vapors. It is intended for general ventilating use only.
9. Do not use this fan as a dryer. Make sure nothing is blocking the airflow outlet and intake grille.
10. Operate the fan on a flat, level, steady and stable surface to avoid overturning.
11. Never leave the fan running unattended.
12. Do not use this product if it is not completely assembled or if any parts appear to be missing or damaged. Use of a product that is not properly and completely assembled could result in serious personal injury.
13. Do not operate battery products in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Battery products create sparks that may ignite the dust or fumes.
14. Place this fan away from curtains, draperies, tablecloths and other fabrics, since they may be drawn into the fan, damage the motor and/or cause a fire.
15. Do not allow people unfamiliar with fan or these instructions to operate the fan. Product is dangerous in the hands of untrained users.
16. Do not attempt to disassemble or modify this product for any other purpose. Any such modification or misuse could lead to serious accidents or injuries.
17. Never insert fingers, pencils or any other objects through the grills when fan is running.
18. Keep loose or flying hair away from this product. It is possible that unsecured hair may be drawn into this fan and may become entangled and cause injury.
19. Never operate fan without fan grill in place. Serious personal injury may occur.
20. Do not use the fan if the switch does not turn it on and off. Any fan that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
21. Do not subject the fan to violent impacts.
22. Do not plug/unplug the power adapter into/from the electrical outlet with wet hand.

SAFETY INFORMATION (CONTINUED)

23. Do not use the fan with an extension cord.
24. To reduce risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
25. Do not incinerate this fan, even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire. Dispose of the fan in accordance with the disposal instructions.
26. Unplug the power adapter and turn off the product when removing fan grill for cleaning.
27. Place the switch in the locked or off position before making any adjustments, changing accessories or storing the product. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the product accidentally.
28. Before plugging in, ensure the rating voltage and frequency of power source are the same as indicated on the power adapter rating label.
29. Recharge only with the charger as specified by the manufacturer. Using any other chargers may create a risk of fire.
30. Use battery operated fan only with specifically designated battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.
31. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.
32. Do not use manufacturer's power adapter with any other product.
33. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar covering. Do not route under furniture or appliances.
34. Do not abuse the power adapter. Never use the power adapter cord for carrying, pulling or unplugging the fan. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
35. Unplug the power adapter when moving from one location to another.
36. Do not use this product if the battery container or power adapter is damaged.
37. Unplug this product during lightning storms or when not in use.
38. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this fan. If loaning someone this fan, loan them these instructions also.
39. Do not run the product in a high temperature environment.
40. If any abnormalities are found, stop operation immediately.
41. If the product falls or any metal parts fall into the product, carefully inspect for damage before operation.
42. Do not put live plugs or wires into the mouth.This may cause electric shock.
43. Excessive use may result in liquid leakage in the battery. When liquid leakage is found, avoid contact and stop using the product.
44. Do not use modified battery packs as they may result in unpredictable consequences such as fire, explosion or injury.
45. When the product is not used for a long time and cannot be charged after that, try to charge it for two hours to check whether it can be charged.
46. To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
47. All servicing, apart from ordinary cleaning, should be performed by qualified personnel only. Those who are not certified electricians should not disassemble, repair or rebuild the fan.
48. Floor and indoor use only.

SPECIFICATIONS

This is a hybrid product capable of operating on alternating current (AC) through a power adapter or direct current (DC) through a built-in battery pack.


Model	SFC-300DC-1
Power Adapter	DC 12.6V 1A
Built-in Battery	DC 10.95V 56.94Wh
Re-charge Time With Fan Turned Off	6.5 Hours
Duration Time At High Speed With Fully Charged Battery	4.5-5 Hours
Duration Time At Low Speed With Fully Charged Battery	23-24 Hours


NOTE: Charge time, duration time and battery longevity can be impacted by changes in humidity and temperature.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Turn the switch to ON position.
2. Set the desired functions, such as regular mode (1-12 speed), natural breeze mode, Timed mode (1-12 hours).

FUNCTION	FUNCTION OPERATION INSTRUCTION
Timer	Press timer function settings, then press " - " and " + " to set the desired timer duration.
Display	Display current status.
Natural Breeze	Switch between regular mode and natural breeze mode.
Decrease	Regular mode: press it to downshift. Natural breeze mode: press it does not work. To set the timer, press it to decrease the time.
Power	Press briefly to turn the fan on or off. Press and hold to turn USB-A output on or off.
Increase	Regular mode: press it to increase gear. Natural breeze mode: press it does not work. To set the timer, press it to increase the time.
USB-C	Input DC12.6V 1A, supply power to the fan and charge the battery pack.
USB-A	Output: DC5V, supply power to USB devices.
Switch	Turn to ON: The fan is functioning normally. Turn to OFF: All functions are unavailable.

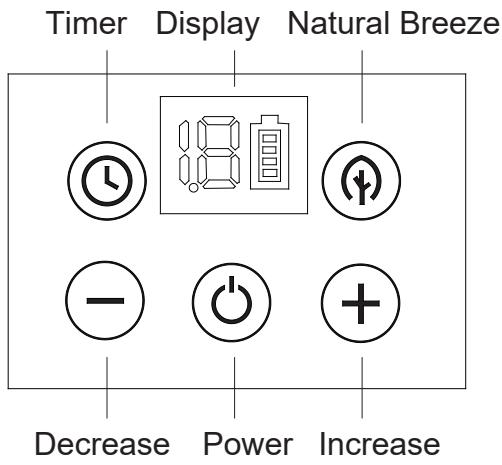

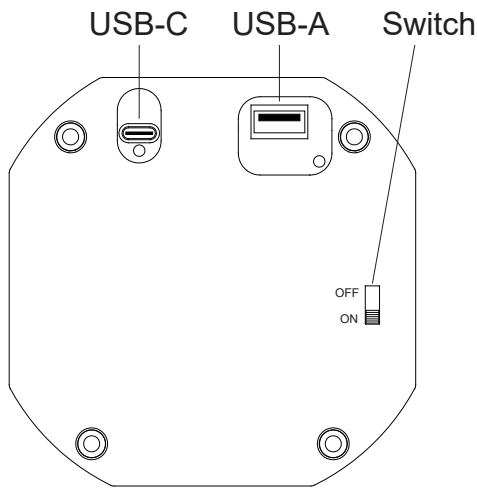

3. Tilt the fan head up or down for desired direction of air flow.

OPERATING INSTRUCTIONS (CONTINUED)

NOTE:


1. The fan has two airflow modes: Regular Mode and Natural Breeze Mode. In Regular Mode, it displays the current speed setting. In Natural Breeze mode, the display cycles through the four sides of the “8” in a loop.
2. Battery Display: When it is not charging, the current battery capacity is displayed continuously. When it is charging, the current battery capacity is displayed as a flashing indicator. When fully charged, the full-charge indicator remains lit. During charging mode, the indicator will turn off a few minutes after reaching full charge.
3. When it is not in use, unplug the adapter and turn the switch to OFF position.
4. Do not use computers or other devices, or adapters not specified by the manufacturer to charge the fan.
5. Do not use the included adapter to charge other products.
6. For Use Only With a Charger specified by the manufacturer. Generally, turning off the fan function can reduce charging time.
7. When the fan is powered by the battery, it will automatically stop operating if the battery charge is too low. Should this occur, please recharge it promptly.

WARNING:

1. Using an adapter other than specified by the manufacturer may cause the fan damage and potentially result in a fire hazard.
2. Only use the battery pack specified by the manufacturer. Otherwise may result in personal injury and fire hazard.
3. Unauthorized personnel must not disassemble, repair, modify, or reassemble the fan.

CARE AND MAINTENANCE

1. **WARNING**: Maintenance should only be performed by qualified service personnel. Repair or maintenance by unqualified personnel may result in personal injury.
2. Always switch off and disconnect the fan from power supply before assembling, making adjustments, cleaning or performing maintenance. Disconnecting the product from the power supply will prevent accidental starting that could cause serious injury.
3. When servicing, only use original manufacturer's replacement parts, accessories and attachments. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.
4. Never spray with liquids or submerge the fan, power adapter or cord in water or any other liquid.
5. Do not let brake fluids, gasoline, petroleum-based product, penetrating oils, etc, come in contact with plastic parts at any time. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic that may result in serious personal injury.
6. Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and can be damaged by their use. Use dry cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.
7. Always turn off the fan and disconnect power supply from fan before cleaning. Clean fan grill periodically with a vacuum cleaner. For heavy build-up, remove the front grill by opening four swivel snaps and removing the security screw.

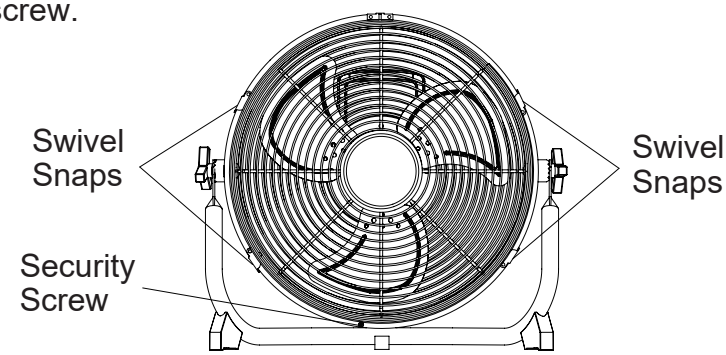

CARE AND MAINTENANCE (CONTINUED)

8. Do not bend the blades.
9. A battery operated fan with integral batteries or a separate/detachable battery pack shall be recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
10. Use battery operated fan only with specifically designated battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.
11. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.
12. Do not incinerate this fan, even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire. Dispose of the fan in accordance with the instructions below.

DISPOSAL

1. We encourage you to participate in electronics recycling program. Please observe local regulations for proper disposal of discarded electronic products.
2. Recycle raw material instead of disposing of as waste. The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

STORAGE

1. Ensure the switch is turned to the OFF position and the two USB jacks are protected by the rubber stopper
2. Original box from purchase Is recommended to protect fan head from dust.
3. Store fan in a cool, dry location.
4. When stored long term, fan should be fully discharged and charged at least once every three to six months.

FCC SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Product Name: 12 IN. RECHARGEABLE BATTERY FLOOR FAN
Model Number: SFC-300DC-1
Supplier's Name: C M Development Inc.
Supplier's Address: P. O.Box 90962, CA 91715, USA
Telephone: 562-283-8103

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Unit fails to power on	1. The switch is in the OFF position. 2. Low battery. 3. Unit is damaged or in need of repair.	1. Turn the switch to the ON position. 2. Please charge the battery promptly. 3. Contact Consumer Service for assistance.
Air flow is weak or slow	1. Unit is set to a low speed setting. 2. Air flow is blocked.	1. Adjust to a higher speed setting. 2. Remove obstruction.
The speed fluctuates between fast and slow	1. Natural airflow mode activated	1. This is a normal function of the fan. You can switch modes according to the operating instructions.
Charging is too slow or cannot charge	1. The switch is in the OFF position. 2. Turned on the fan. 3. Non-specified charger is used. 4. Outlet is worn or damaged.	1. Turn the switch to the ON position. 2. Turn off the fan. 3. Ensure the power charger that came with the unit is used. 4. Try another outlet or contact a qualified electrician.
The fan suddenly shut off	1. Timer finished. 2. Battery power off.	1. This is normal operation. Please restart the fan. 2. Please charge the battery promptly.
USB-A port has no output	1. Not following the operating instructions. 2. Battery power off.	1. Press and hold to activate output, as per the operating instructions. 2. Please charge the battery promptly.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing defects in the material and workmanship under normal use for a period of two years after the date of purchase by the original purchaser.This warranty does not cover transit damages. This warranty does not apply to damages from accident, misuse, alteration of any kind to the fan or where the connected voltage is more than above the nameplate voltage. This warranty does not apply to the finish on any portion of the product. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. The warranty is not responsible for damages of any kind, including accident and consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of the incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-994-4148**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

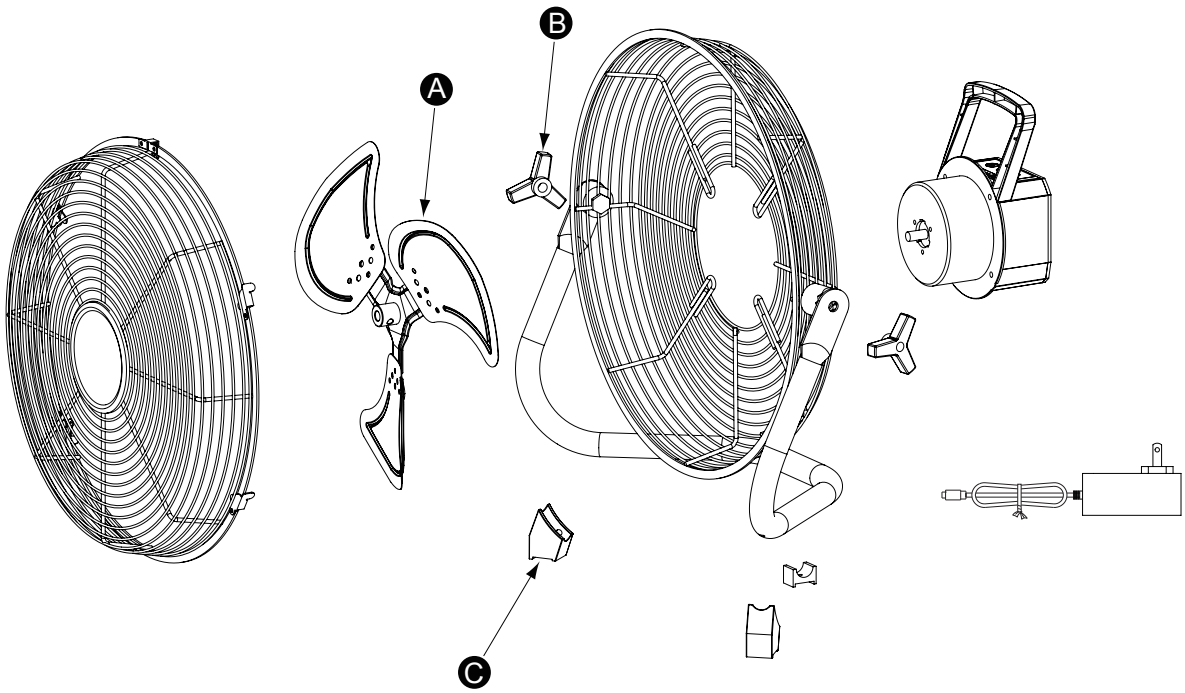

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
A	Blade	SFC-300DC-1-01	YES
B	Triangular knob	SFC-300DC-1-02	YES
C	Feet	SFC-300DC-1-03	YES

Printed in China

UTILITECH®


UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales
o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #7385111

MODEL #SFC-300DC-1

VENTILADOR DE PISO DE 30.48 CM CON BATERÍA RECARGABLE

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

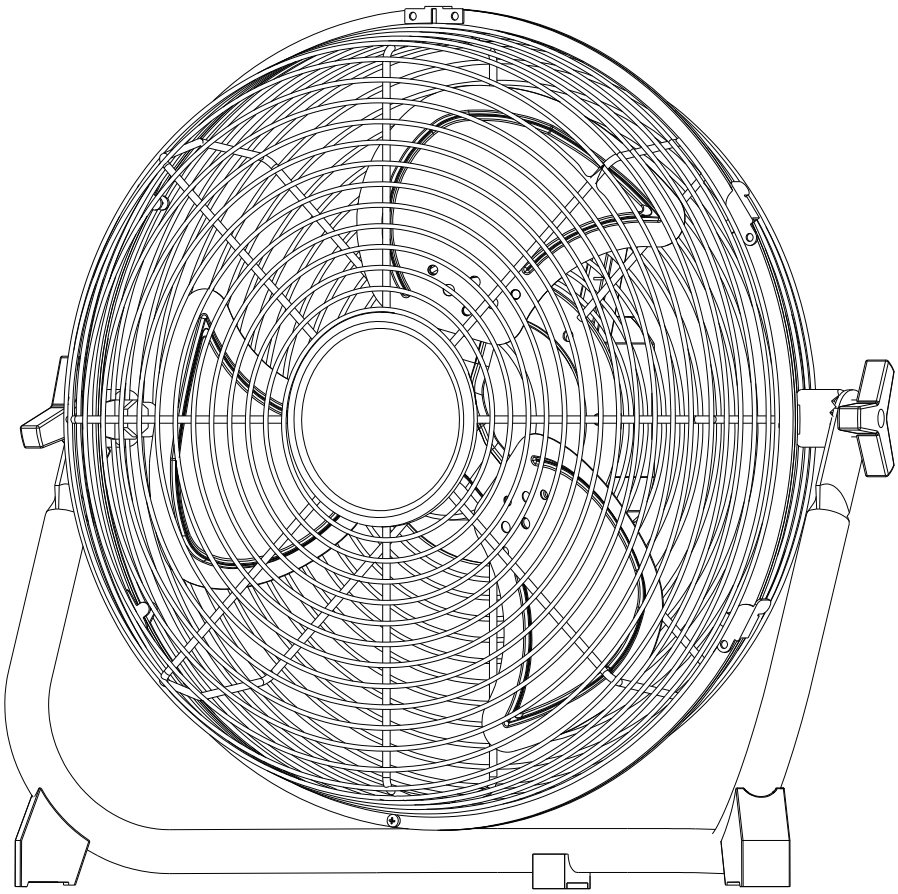

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto UTILITECH.
¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, comuníquese con nosotros al:
866-994-4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Contenido del paquete....13

Información de seguridad....14

Especificaciones....16

Instrucciones de funcionamiento....17

Cuidado y mantenimiento....18

Eliminación....19

Almacenamiento....19

Declaración del proveedor de conformidad con FCC....20


Declaración de cumplimiento con FCC....20

Solución de problemas....21

2 años de garantía limitada....22

Lista de piezas de repuesto....22

CONTENIDO DEL PAQUETE

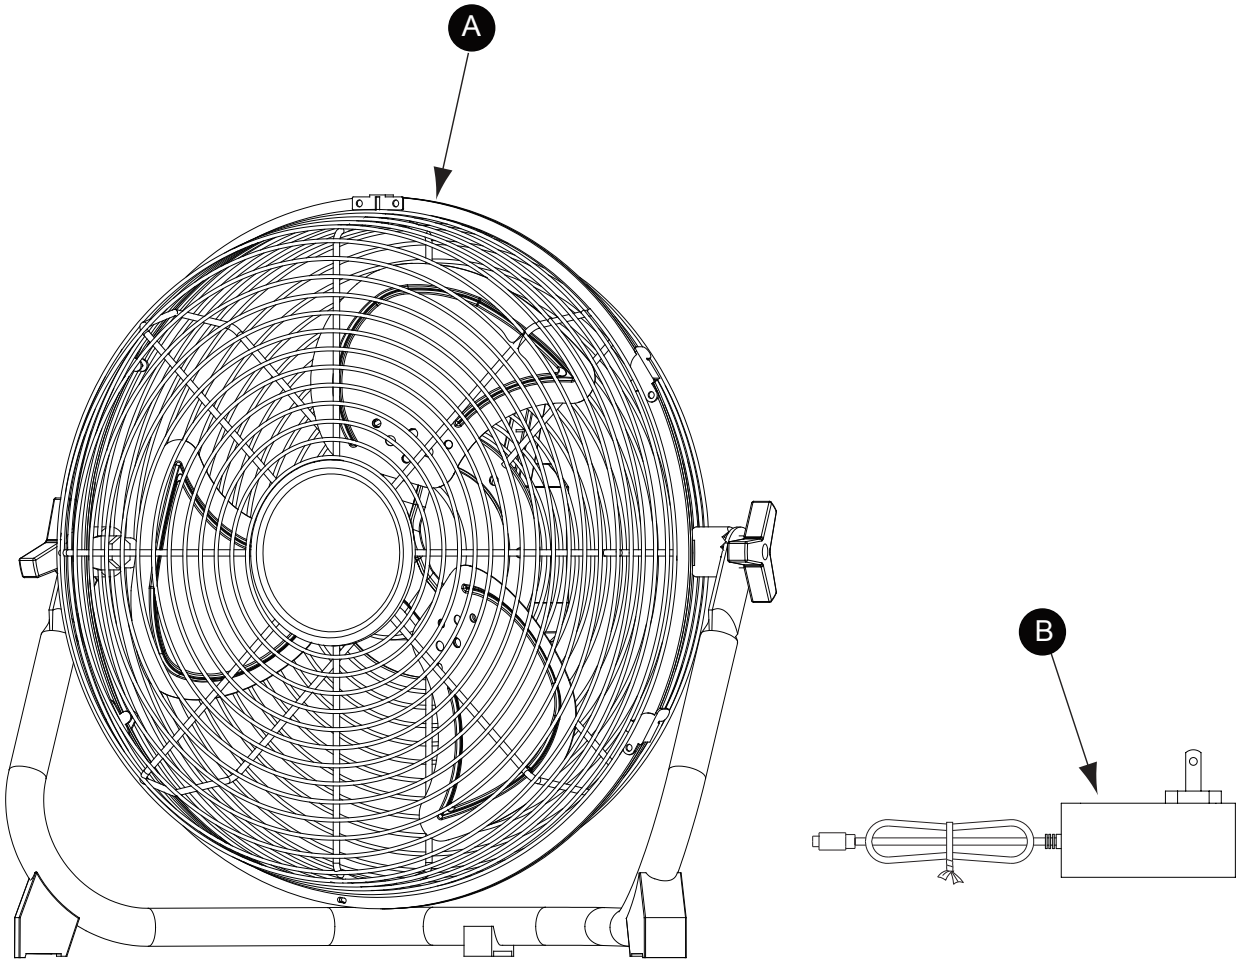

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ventilador	1
B	Adaptador	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. No use el ventilador a menos que haya leído estas instrucciones.

ADVERTENCIA

1. Utilice este electrodoméstico solo como se describe en el manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones debidos al uso no autorizado o a la modificación del producto. El incumplimiento con estas instrucciones anulará la garantía del producto.
2. Este ventilador está diseñado solo para uso doméstico en interiores. Este producto no está destinado para usos comerciales o industriales.
3. Las personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos no deben utilizar este ventilador, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión o capacitación con respecto a su uso.
4. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico, sus piezas o el material de embalaje.
5. Para reducir el riesgo de lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con el ventilador ni dejarlo al alcance de niños.
6. No exponga el producto a un ambiente húmedo. Si entra agua al producto, aumentará el riesgo de descargas eléctricas o funcionamiento inadecuado.
7. No coloque ninguna pieza del producto cerca de fuego o calor. Seguir esta norma disminuirá el riesgo de explosión y posiblemente lesiones.
8. No use este producto para extraer materiales ni vapores peligrosos o explosivos. Está diseñado solo para ventilación general.
9. No utilice este ventilador como secador de cabello. Asegúrese de que no haya obstrucciones en la salida de flujo de aire ni la rejilla de entrada.
10. Utilice el ventilador sobre una superficie plana, nivelada, firme y estable para evitar que se vuelque.
11. Nunca deje el ventilador funcionando sin supervisión.
12. No use este producto si no está completamente ensamblado o si falta alguna pieza o si esta parece estar dañada. Si use un producto que no ese debida o completamente ensamblado, se pueden producir lesiones personales graves.
13. No utilice productos a batería en atmósferas en las que exista riesgo de explosión, como por ejemplo en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Los productos a batería producen chispas que podrían encender el polvo o los vapores.
14. Coloque este ventilador lejos de cortinas, manteles y otras telas, ya que el ventilador podría atraerlas y se podría dañar el motor o provocar un incendio.
15. No permita que personas que no estén familiarizadas con el ventilador o con estas instrucciones lo usen. El producto es peligroso en manos de usuarios sin capacitación.
16. No intente desmontar ni modificar este producto para ningún otro propósito. Cualquier modificación o uso indebido podría provocar accidentes o lesiones graves.
17. Nunca inserte los dedos, lápices u otros objetos en las rejillas cuando el ventilador esté en funcionamiento.
18. Mantenga el cabello suelto o alborotado alejado de este producto. Es posible que el cabello suelto se enganche en este ventilador, se enrede y provoque lesiones.
19. Nunca utilice el ventilador sin la rejilla en su lugar. Se podrían producir lesiones personales graves.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

20. No utilice el ventilador si este no se enciende o apaga con el interruptor. Cualquier ventilado que no pueda controlarse con el interruptor es peligroso y debe repararse.
21. No someta el ventilador a impactos violentos.
22. No enchufe ni desenchufe el adaptador de alimentación al tomacorriente con la mano húmeda.
23. No utilice el ventilador con una extensión eléctrica.
24. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use este ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.
25. No incinere este ventilador incluso si está gravemente dañado. Las baterías pueden explotar durante un incendio.Elimine el ventilador de acuerdo con las instrucciones de eliminación.
26. Desenchufe el adaptador de alimentación y apague el producto antes de retirar la rejilla del ventilador para limpiarla.
27. Coloque el interruptor en la posición de apagado o bloqueado antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar el producto. Este tipo de medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar el producto accidentalmente.
28. Antes de enchufarlo, asegúrese de que el voltaje nominal y la frecuencia de la fuente de alimentación sean los mismos que los indicados en la etiqueta de clasificación del adaptador de alimentación.
29. Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. El uso de otros cargadores puede provocar un riesgo de incendio.
30. Use el ventilador de funcionamiento a baterías solo con el paquete de baterías específicamente designado. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de incendio.
31. Cuando el paquete de baterías no esté en uso, aléjelo de objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran crear una conexión entre los terminales. Es posible que los terminales de la batería produzcan chispas, quemaduras o un incendio.
32. No utilice el adaptador de alimentación del fabricante con ningún otro producto.
33. No coloque el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No haga pasar el cable por debajo de muebles o electrodomésticos.
34. No maltrate el adaptador de alimentación. Nunca use el cable del adaptador de alimentación para transportar, jalar o desenchufar el ventilador. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes filosos o las piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
35. Desconecte el adaptador de alimentación cuando mueva la unidad desde una ubicación a otra.
36. No utilice este producto si el contenedor de la batería o el adaptador de alimentación están dañados.
37. Desenchufe este producto durante tormentas eléctricas o cuando no esté en uso.
38. Guarde estas instrucciones. Consúltelas periódicamente y utilícelas para capacitar a otras personas que puedan utilizar este ventilador. Si le facilita a alguien este ventilador, facilítele también estas instrucciones.
39. No utilice el producto en un ambiente de alta temperatura.
40. Si se detecta alguna anomalía, detenga la operación inmediatamente.
41. Si el producto se cae o alguna pieza metálica cae dentro del mismo, inspecciónelo cuidadosamente para detectar daños antes de usarlo.
42. No introduzca enchufes ni cables activos en la boca. Esto puede provocar una descarga eléctrica.
43. El uso excesivo puede provocar fugas de líquido en la batería. Si detecta una fuga de líquido, evite el contacto y deje de utilizar el producto.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

44. No utilice paquetes de baterías modificados, ya que pueden tener consecuencias impredecibles como incendios, explosiones o lesiones.
45. Cuando el producto no se utilice durante un tiempo prolongado y no se pueda cargar después, intente cargarlo durante dos horas para verificar si se puede cargar.
46. Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no estén recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).
47. Todo el mantenimiento, salvo la limpieza habitual, deberá realizarlo únicamente personal calificado. Solo los electricistas certificados pueden desarmar, reparar o rearmar el ventilador.
48. Únicamente para uso en el piso en interiores.

ESPECIFICACIONES

Se trata de un producto híbrido capaz de funcionar con corriente alterna (CA) a través de un adaptador de alimentación o con corriente continua (CC) a través de un paquete de baterías incorporado.


Modelo	SFC-300DC-1
Adaptador de alimentación	CC 12.6 V, 1 A
Batería integrada	CC 10.95 V, 56.94 Wh
Tiempo de recarga con el ventilador apagado	6.5 horas
Tiempo de duración a alta velocidad con la batería completamente cargada	4.5 a 5 horas
Tiempo de duración a baja velocidad con la batería completamente cargada	23 a 24 horas


NOTE: el tiempo de carga, el tiempo de duración y la longevidad de la batería pueden verse afectados por los cambios de humedad y temperatura.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el interruptor en la posición ON (encendido).
2. Configure las funciones deseadas, como modo regular (velocidad 1 a 12), modo brisa natural, modo temporizado (1 a 12 horas).

FUNCIÓN	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LAS FUNCIONES
Temporizador	Presione la configuración de la función del temporizador, luego presione "-" y "+" para configurar la duración deseada del temporizador.
Pantalla	Mostrar el estado actual.
Brisa natural	Cambie entre el modo regular y el modo de brisa natural.
Disminuir	Modo regular: presiónelo para cambiar a un a marcha más baja.Modo brisa natural: al presionarlo no funciona. Para ajustar el temporizador, presiónelo para disminuir el tiempo.
Alimentación	Presione brevemente para encender o apagar el ventilador.Mantenga presionado para encender o apagar la salida USB-A.
Aumentar	Modo regular: presiónelo para aumentar la marcha. Modo brisa natural: al presionarlo no funciona. Para ajustar el temporizador, presiónelo para aumentar el tiempo.
USB-C	Entrada de CC de 12.6 V y 1 A, suministra energía al ventilador y carga el paquete de baterías.
USB-A	Salida: CC de 5 V, suministra alimentación a dispositivos USB.
Interruptor	Coloque en ON (encendido): el ventilador funciona con normalidad. Coloque en OFF (apagado): todas las funciones dejan de estar disponibles.

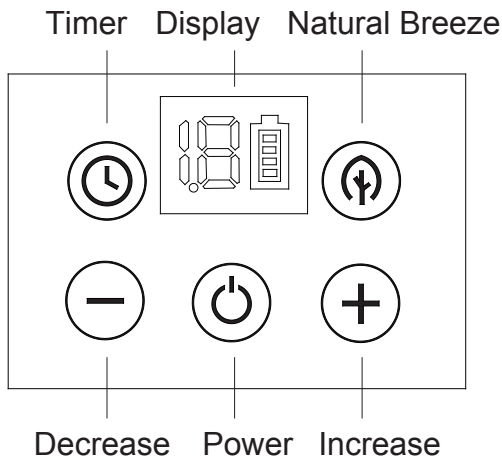

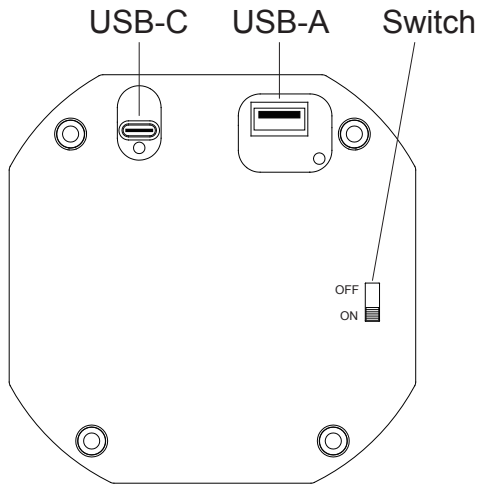

3. Incline la cabeza del ventilador hacia arriba o abajo según donde desee el flujo de aire.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN)

NOTA:

1. El ventilador tiene dos modos de flujo de aire: modo regular y modo de brisa natural. En el modo regular, muestra la configuración de velocidad actual. En el modo de brisa natural, la pantalla muestra los cuatro lados del "8" en bucle.
2. Pantalla de la batería: cuando no está cargando, se muestra continuamente la capacidad actual de la batería. Cuando se está cargando, la capacidad actual de la batería se muestra como un indicador intermitente. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de carga completa permanece encendido. Durante el modo de carga, el indicador se apagará unos minutos después de alcanzar la carga completa.
3. Cuando no esté en uso, desenchufe el adaptador y gire el interruptor a la posición OFF.
4. No utilice computadoras u otros dispositivos, o adaptadores no especificados por el fabricante para cargar el ventilador.
5. No utilice el adaptador incluido para cargar otros productos.
6. Para usar únicamente con un cargador especificado por el fabricante. Generalmente, apagar la función del ventilador puede reducir el tiempo de carga.
7. Cuando el ventilador funciona con la batería, dejará de funcionar automáticamente si la carga de la batería es demasiado baja. Si esto ocurre, recárguela lo antes posible.


ADVERTENCIA:

1. El uso de un adaptador distinto al especificado por el fabricante puede provocar daños al ventilador y potencialmente provocar un peligro de incendio.
2. Use solo el paquete de baterías especificado por el fabricante. De lo contrario, podría provocar lesiones personales y riesgo de incendio.
3. El personal no autorizado no debe desmontar, reparar, modificar ni volver a ensamblar el ventilador.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. **ADVERTENCIA**: Solo personal de mantenimiento calificado puede realizar el mantenimiento. La reparación o el mantenimiento por parte de personal no calificado puede provocar lesiones personales.
2. Apague y desconecte siempre el ventilador de la fuente de alimentación antes de ensamblarlo, realizar ajustes, limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento. Desconectar el producto de la fuente de alimentación evitará un arranque accidental que podría causar lesiones graves.
3. Para el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto, accesorios y complementos originales del fabricante. El uso de cualquier otra pieza puede ser peligroso o causar daños en el producto.
4. Nunca rocíe con líquidos ni sumerja el ventilador, el adaptador de alimentación o el cable en agua o cualquier otro líquido.
5. Nunca deje que el líquido de frenos, la gasolina, los productos a base de petróleo, los aceites penetrantes, entre otros entren en contacto con las piezas de plástico en ningún momento. Los productos químicos pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo que puede causar lesiones personales graves.
6. Evite utilizar solventes para limpiar las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos tienden a dañarse si se usan distintos tipos de solventes comerciales. Utilice paños secos para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.
7. Apague siempre el ventilador y desconecte la fuente de alimentación del ventilador antes de limpiarlo. Limpie periódicamente la rejilla del ventilador con una aspiradora. En caso de acumulación importante, retire la rejilla frontal al abrir los cuatro cierres giratorios y extraer el tornillo de seguridad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO (CONTINUACIÓN)

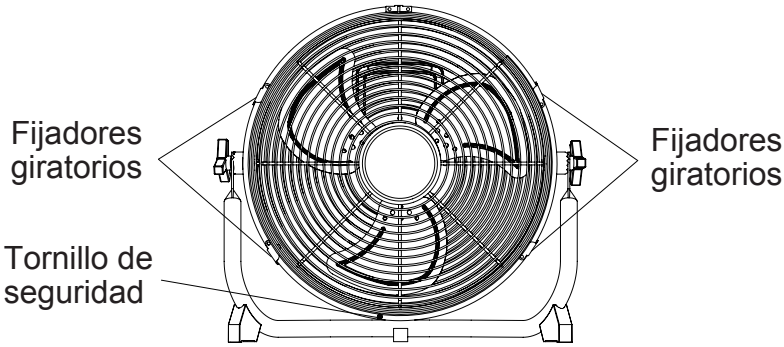

8. No doble las aspas.
9. Un ventilador de funcionamiento a baterías integrales o un paquete de baterías independiente/ desechable debe recargarse solo con el cargador especificado para la batería. Un cargador posiblemente adecuado para un tipo de batería puede generar un riesgo de incendio cuando se usa con otra batería.
10. Use el ventilador de funcionamiento a baterías solo con el paquete de baterías específicamente designado. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de incendio.
11. Cuando el paquete de baterías no esté en uso, aléjelo de objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran crear una conexión entre los terminales. Es posible que los terminales de la batería produzcan chispas, quemaduras o un incendio.
12. No incinere este ventilador incluso si está gravemente dañado. Las baterías pueden explotar durante un incendio. Elimine el ventilador de acuerdo con las instrucciones a continuación.

ELIMINACIÓN

1. Le aconsejamos participar en el programa de reciclaje de productos electrónicos. Respete las normativas locales para la eliminación adecuada de los productos electrónicos desechados.
2. Recicle materias primas en lugar de eliminarlas como residuos. La máquina, los accesorios y el embalaje deben clasificarse para un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

ALMACENAMIENTO

1. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF y que los dos conectores USB estén protegidos por el tapón de goma.
2. Se recomienda conservar la caja original de la compra para proteger el cabezal del ventilador del polvo.
3. Almacene el ventilador en un lugar fresco y seco.
4. Cuando se almacena durante un período prolongado, el ventilador debe descargarse completamente y cargarse al menos una vez cada tres a seis meses.

DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON FCC

Nombre del producto: VENTILADOR DE PISO CON BATERÍA RECARGABLE DE 30.48 CM
Número de modelo: SFC-300DC-1
Nombre del proveedor: C M Development Inc.
Dirección del proveedor: P.O. Box 90962, CA 91715, EE.UU.
Teléfono: 562-283-8103

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

-- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
-- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La unidad no se enciende	1. El interruptor está en la posición OFF. 2. Batería baja. 3. La unidad está dañada o necesita reparación.	1. Coloque el interruptor en la posición ON. 2. Cargue la batería lo antes posible. 3. Póngase en contacto con el Servicio al Consumidor para obtener ayuda.
El flujo de aire es débil o lento	1. La unidad está configurada en una configuración de velocidad baja. 2. El flujo de aire está bloqueado.	1. Ajuste a una configuración de velocidad más alta. 2. Extraiga la obstrucción.
La velocidad fluctúa entre rápida y lenta.	1. El modo de flujo de aire natural está activado	1. Esta es una función normal del ventilador. Puede cambiar de modo según las instrucciones de funcionamiento.
La carga es demasiado lenta o no se puede cargar	1. El interruptor está en la posición OFF. 2. El ventilador está encendido. 3. Se está utilizando un cargador no especificado. 4. La salida está desgastada o dañada.	1. Coloque el interruptor en la posición ON. 2. Apague el ventilador. 3. Asegúrese de utilizar el cargador de corriente que viene con la unidad. 4. Pruebe con otro tomacorriente o póngase en contacto con un electricista calificado.
El ventilador se apagó de repente	1. El temporizador finalizó. 2. La batería no tiene energía.	1. Esto es normal. Reinicie el ventilador. 2. Cargue la batería lo antes posible.
El puerto USB-A no tiene salida	1. No se están siguiendo las instrucciones de funcionamiento. 2. La batería no tiene energía.	1. Mantenga presionado para activar la salida según las instrucciones de funcionamiento. 2. Cargue la batería lo antes posible.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos en el material ni en la mano de obra en condiciones de uso normal durante un período de dos años después de la fecha de compra por el comprador original. Esta garantía no cubre los daños durante el transporte. Esta garantía no se aplica a los daños por accidentes, mal uso, alteración de cualquier tipo del ventilador, ni en el caso de que el voltaje de conexión exceda el voltaje de la placa de datos. Esta garantía no cubre el acabado de ninguna parte del producto. El mantenimiento realizado por personas no autorizadas invalidará la garantía.
La garantía no incluye daños de ningún tipo, incluidos los daños accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. La presente garantía le otorga derechos legales específicos, pero puede que también tenga otros derechos que varíen según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-994-4148**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

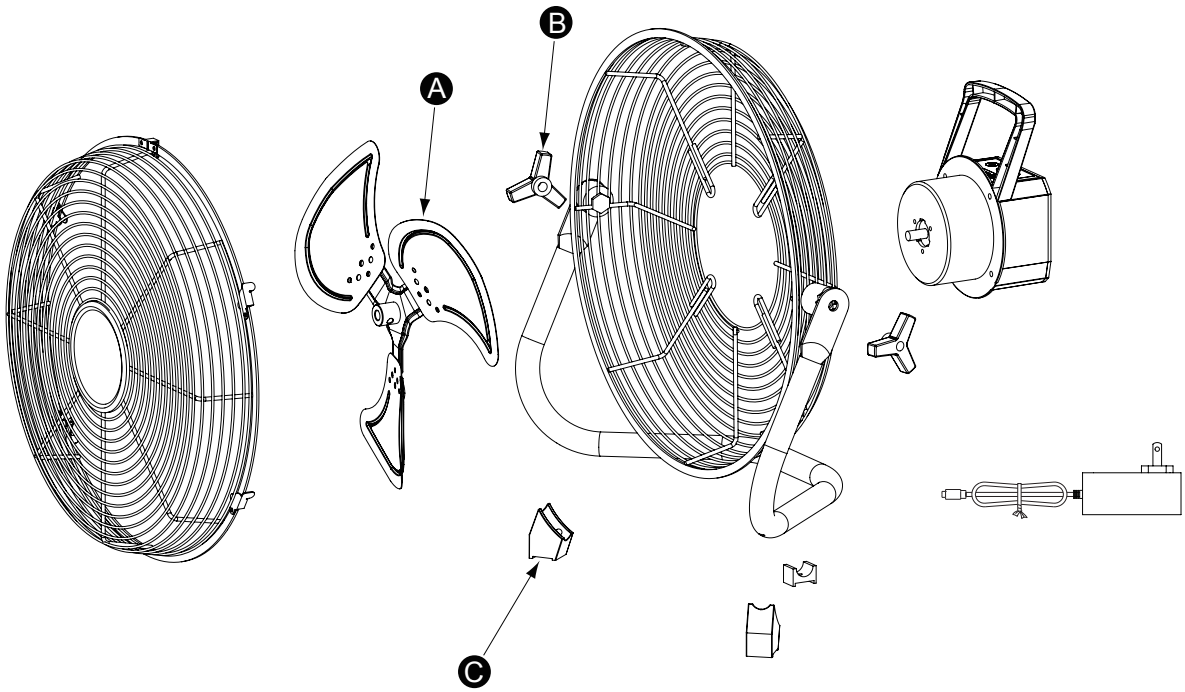

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
A	Aspa	SFC-300DC-1-01	SÍ
B	Perilla triangular	SFC-300DC-1-02	SÍ
C	Patas	SFC-300DC-1-03	SÍ

Impreso en China