PET HAIR ERASER® TURBO LIFT-OFF®
VACUUM CLEANER
3774 SERIES

Important Safety Instructions 2
Assembly 3
Using Your Vacuum 3
Above Floor Cleaning 4
Emptying the Dirt Tank 4
Cleaning the Inner Cyclone Separator 4
Cleaning and Replacing the Filters 5
Protecting the Vacuum's Motor 6
Resetting the Brush Motor 6
Troubleshooting 7
Warranty 7

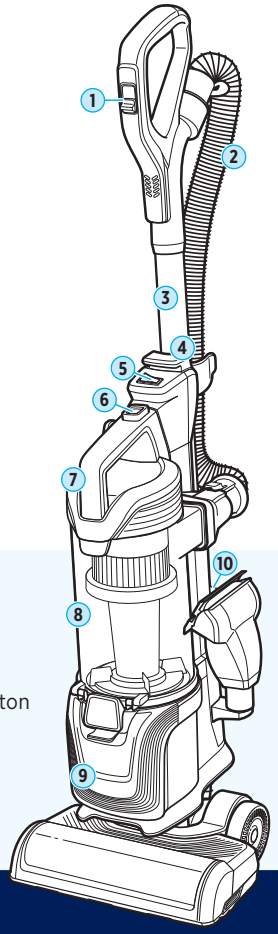

Product Overview

1. Carpet Type Control
2. Hose
3. Quick Release Extension Wand
4. Wand Release Button
5. Power Switch
6. Dirt Tank Release Button
7. Pre-Motor Filter
8. Dirt Tank
9. Post-Motor Filter
10. Lift-Off® Release Button

Meet your new BISSELL® product!

Go to **support.BISSELL.com** for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.
When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠⚠⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from the outlet when not in use and before conducting maintenance. Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn all controls OFF before plugging or unplugging vacuum.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without filters in place.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- Unplug before connecting or disconnecting the TurboBrush® Pivot Pet Tool.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Do not plug in your vacuum cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.
- Turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.
- Risk of injury from moving parts. Brush may start unexpectedly. Unplug before cleaning or servicing.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS UNIT VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

					
Vacuum Foot	Body	Handle	Stretch Hose	2-in-1 Dusting Brush & Crevice Tool	TurboBrush® Pivot Pet Tool

Assembly



1. Insert handle into body until it clicks into place.



2. Attach Lift-Off® pod to foot.

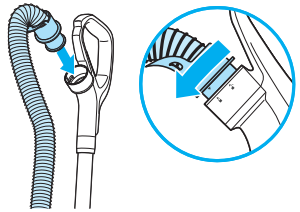

3. Attach hose to wand by twisting clockwise.



4. Insert hose connector into machine until it clicks.

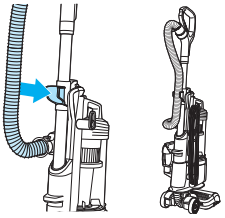

5. Insert hose into hose clip. The hose should sit on the vacuum without any twists.

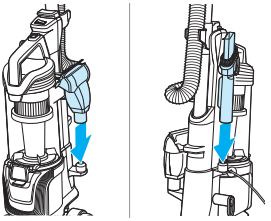

6. Attach tools to tool holders on vacuum.

Using Your Vacuum

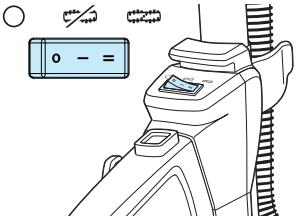

1. Power ON. Turn brush roll ON (II) for carpet cleaning and OFF (I) when vacuuming hard or delicate surfaces like hardwood, tile, small rugs, or frieze carpets with long fibers.

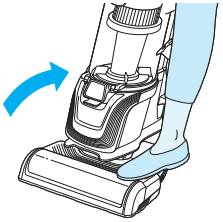

2. Step gently on base and pull the handle back to recline.

Note: The brush roll shuts OFF when vacuum is locked in upright position.

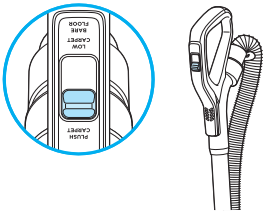

3. Use the carpet type control for optimized cleaning on high pile and low pile carpet. The control can be moved to the middle position for medium pile carpeting.

Above Floor Cleaning

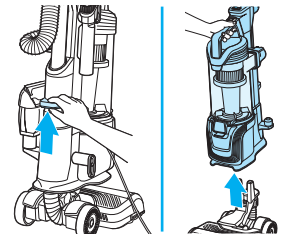

1. Push the Lift-Off® Release Button and lift up to remove the pod from the foot.

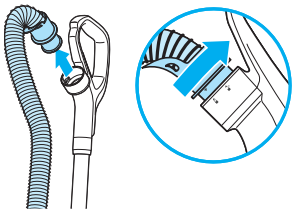

2. The hose can be removed from the extension wand. Twist hose cuff counter-clockwise and remove from handle.

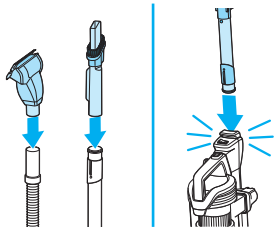

3. Attach desired tool.
Note: For optimal use, attach the TurboBrush® Pet Pivot Tool to the hose instead of wand.

Reinstall wand by sliding until it clicks into place. Reattach hose to handle if needed.

Emptying the Dirt Tank

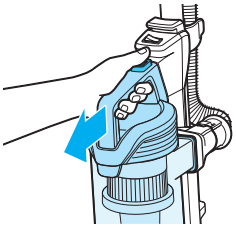

1. Press the dirt tank release button and pull the tank away.

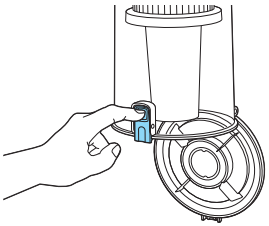

2. Hold the tank over a trash bin and press the empty button. Once emptied, snap bottom back into place.

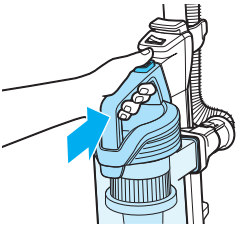

3. Reinstall tank by inserting bottom first and pushing top back until it clicks into place.

Cleaning the Inner Cyclone Separator

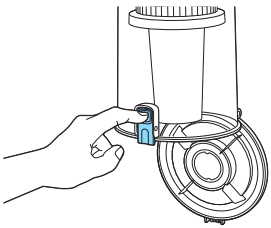

1. Hold the dirt tank over a trash container. Press the bottom release button to empty.

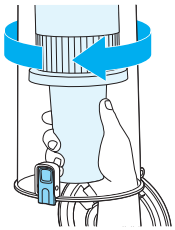

2. Twist separator counter-clockwise and pull down to remove.

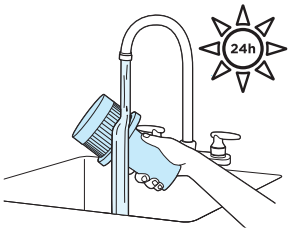

3. Tap separator against inside of trash container and rinse under warm water, if necessary. Let dry completely before reinstalling.

Cleaning and Replacing the Filters

Visit **BISSELL.com** to find replacement filters.

Note: For optimal performance, clean your pre-motor filter every month. Replace filter every 6 months.

Pre-Motor Filter

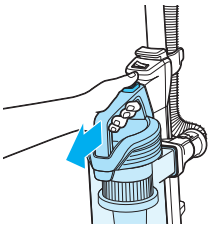

1. Press dirt tank release button and pull away from vacuum.

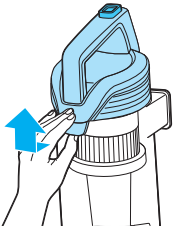

2. Open tank lid by lifting up.

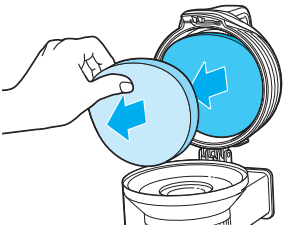

3. Remove pre-motor filters from top of dirt tank lid by pulling out.

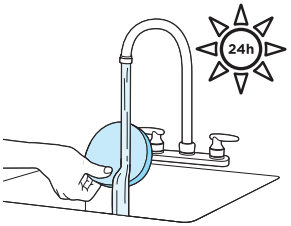

4. Clean with mild detergent, rinse and squeeze all excess water. Allow filters to dry completely before reinserting.

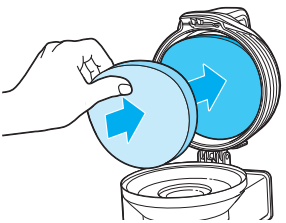

5. Return pre-motor filters to the top of the dirt tank. Put the thin flat filter with the white tab in first, then put the thick foam filter in.



6. The lid will click into place when tank lid is closed securely.

Post-Motor Filter

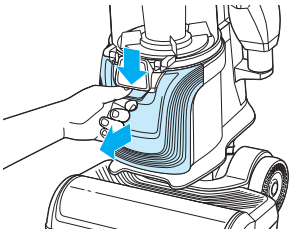

1. Press down on tab to remove post-motor filter cover and pull away from vacuum.

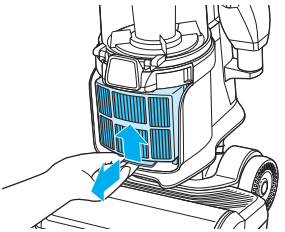

2. Press tab on bottom of filter and pull out to remove from vacuum. Remove debris from filter by tapping on the side of a trash container. This pleated filter should NOT be washed.

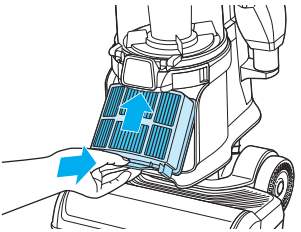

3. When reassembling, be sure to lock the filter back into place by aligning the top of the filter first, then clicking the bottom into place.

⚠ WARNING To reduce the risk of electrical shock:

- Turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- Before using your vacuum, make sure that the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre- and post-filters, are in place. Do not operate vacuum with damp or wet filters. Allow components to dry before reassembling the dirt tank.
- Do not use without filters in place.

Protecting the Vacuum's Motor

There is an internal thermal protector in your vacuum that protects it from overheating. It controls the main vacuum motor only, not the brush motor. When it activates, the main motor will stop. The front lights and brush roll will stay on but there won't be any suction. If this happens, follow these steps:

1. Turn vacuum OFF and unplug from electrical outlet.

2. Check for the source of overheating problem (full dirt tank, dirty filters or a clog) and fix by following the steps in the "Vacuum won't pick up dirt" troubleshooting section.

3. When the motor cools for approximately 30 minutes, the thermal protector automatically resets and cleaning may continue. If the vacuum will not turn ON or the thermal protector continues to activate, contact Consumer Care.

Resetting the Brush Motor

There is a circuit to protect the brush motor. If something becomes lodged in the foot and the brush shuts off, turn the cleaner off and unplug from the outlet. Remove the obstruction. The brush will automatically reset when the cleaner is plugged in and turned back on.

⚠WARNING To reduce the risk of electrical shock:

- Turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- Before using your vacuum, make sure that the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre- and post-filters, are in place. DO NOT operate your vacuum without these filters.
- Do not operate vacuum with damp or wet filters. Allow components to dry before reassembling the dirt tank.
- Do not use without filters in place.

Note: Any other maintenance or servicing not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

When finished using the product, rewrap cord for storage. Store unit indoors in a dry location in an area where the product is not likely to get damaged.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Remedies
Self-cleaning brush roll	Hair is wrapped around brush roll.	Continue vacuuming, using brush roll on low-pile carpet or small area rug mode.
Noise change when vacuuming over hard or sharp object	Blockage/object caught in brush roll.	Clear object from brush roll.
Vacuum won't pick up dirt	Filters are dirty.	Remove and rinse pre-motor filters. Let dry for 24 hours before reinstalling. Remove and dust off post-motor filter.
	There is a clog in the vacuum.	Remove the foot and extension wand from the vacuum. Check for clogs in each of these sections. Clear clogs before reassembling.
	Dirt tank is not seated correctly.	Remove the tank and reseat properly.
	Broken or worn drive belt.	Replace drive belt.
	Dirt tank full.	Empty dirt tank.

Warranty

Limited 5-year warranty, may vary by state. Visit **support.BISSELL.com** or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

Terms and Conditions

Your purchase is subject to the BISSELL® Terms and Conditions, which includes dispute resolution through arbitration and class waiver. For complete terms or to opt out from arbitration or class waiver, visit BISSELL.com/terms-of-use or call 1-800-237-7691.



BISSELL proudly supports BISSELL Pet Foundation®
and its mission to help save homeless pets.
When you buy a BISSELL® product, you help save pets, too.
We're proud to design products that help make
pet messes, odors and pet homelessness disappear.

Visit **BISSELLsavespets.com** to learn more.

Need more support?

Head to **support.BISSELL.com** to troubleshoot, register your product, order spare parts, view your warranty, and more.

REGISTER INFO VIDEOS PARTS SUPPORT

©2024 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1644374 06/24 v2



¡Por los amigos peludos!

BISSELL se enorgullece de apoyar a la BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compra un producto BISSELL®, también ayuda a salvar mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayudan a eliminar el desorden, los olores y la falta de hogar de las mascotas.
Visite **BISSELLsavespets.com** para obtener más información.

Pero espere, ¡hay más!

Únase a nosotros en línea para obtener una guía completa sobre su nuevo producto, que incluye la resolución de problemas, el registro del producto, las piezas y mucho más. **Visite support.BISSELL.com.**

REGISTRO INFORMACIÓN VIDEOS PIEZAS ASISTENCIA

©2024 BISSELL Inc. Todos los derechos reservados.
Número de pieza 1644374 06/24 v2

Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Soluciones
Rodillo del cepillo autolimpiable	Hay cabello enrollado alrededor del rodillo del cepillo.	Continúe aspirando, utilizando el rodillo del cepillo en modo de alfombra de pelo corto o alfombra de área pequeña.
El ruido cambia al aspirar sobre un objeto duro o afilado	Bloqueo/objeto atrapado en el rodillo del cepillo.	Limpie el objeto del rodillo del cepillo.
La aspiradora no recoge la suciedad	Los filtros están sucios.	Retire y enjuague los filtros premotor. Deje secar durante 24 horas antes de volver a instalarlos. Retire y desempolve el filtro postmotor.
	Hay un atasco en la aspiradora.	Retire la base y el tubo de extensión de la aspiradora. Compruebe si hay obstrucciones en cada una de estas secciones. Elimine las obstrucciones antes de volver a ensamblar.
	El depósito de suciedad no está bien colocado.	Retire el depósito y vuelva a instalarlo correctamente.
	La correa de transmisión está rota o desgastada.	Reemplace la correa de transmisión;
	El tanque de suciedad está lleno.	Vacíe el tanque de suciedad.

Garantía

Garantía limitada de 5 años, puede variar según el estado. Visita **support.BISSELL.com** o llama al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.

Términos y condiciones

Tu compra está sujeta a los Términos y Condiciones de BISSELL, que incluyen la resolución de disputas a través de arbitraje y la renuncia a demandas colectivas. Para consultar las condiciones completas o renunciar al arbitraje o a la renuncia colectiva, visita BISSELL.com/terms-of-use o llama a 1-800-237-7691.

Cómo proteger el motor de la aspiradora

Hay un protector térmico interno en su aspiradora que la protege del sobrecalentamiento. Controla únicamente el motor principal de la aspiradora, no el motor de los cepillos. Cuando se activa, el motor principal se detiene. Las luces delanteras y el rodillo del cepillo permanecerán encendidos pero no habrá succión. Si esto ocurre, siga estos pasos:

1. APAGUE la aspiradora y desenchúfela de la toma de corriente.

2. Compruebe el origen del problema de sobrecalentamiento (depósito de suciedad lleno, filtros sucios o un atasco) y arréglelo siguiendo los pasos de la sección de solución de problemas "La aspiradora no recoge la suciedad".

3. Cuando el motor se enfría durante aproximadamente 30 minutos, el protector térmico se reinicia automáticamente y la limpieza puede continuar. Si la aspiradora no se enciende o el protector térmico sigue activándose, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Reajuste del motor de los cepillos

Hay un circuito para proteger el motor de los cepillos. Si algo se atasca en la base y el cepillo se apaga, apague la aspiradora y desenchúfela de la toma de corriente. Retire la obstrucción. El cepillo se restablecerá automáticamente cuando la limpiadora se enchufe y se vuelva a encender.

Nota: Cualquier otro mantenimiento o revisión que no esté incluido en este manual debe ser realizado por un representante del servicio técnico autorizado.

Cuando termine de utilizar el producto, rebobine el cable para guardarlo. Almacene la unidad en un lugar seco y en una zona en la que no sea probable que el producto se dañe.

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe polarizado de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento o las comprobaciones para solucionar problemas.
- Antes de utilizar su aspiradora, asegúrese de que el depósito de suciedad está en posición de bloqueo y que todos los filtros, tanto los previos como los posteriores, están colocados. NO encienda su aspiradora sin estos filtros.
- No encienda la aspiradora con los filtros húmedos o mojados. Deje que los componentes se sequen antes de volver a ensamblar el depósito de suciedad.
- No lo utilice sin los filtros colocados.

Limpieza y sustitución de los filtros

Visite **BISSELL.com** para encontrar filtros de repuesto.

Nota: Para un rendimiento óptimo, limpie el filtro premotor cada mes. Sustituya el filtro cada 6 meses.

Filtro premotor

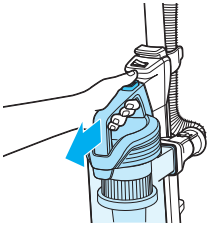

1. Presione el botón de liberación del depósito de suciedad y aléjelo de la aspiradora.

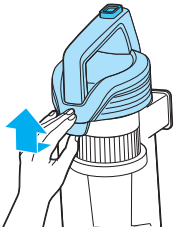

2. Levante la tapa del depósito para abrirla.

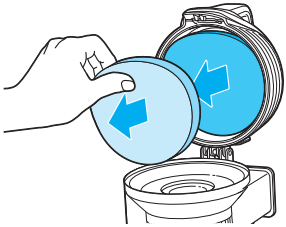

3. Retire los filtros del premotor de la parte superior de la tapa del depósito de suciedad tirando hacia fuera.

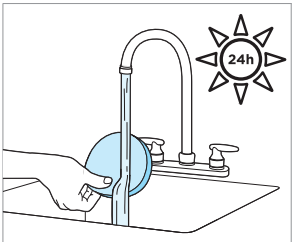

4. Limpie con un detergente suave, enjuague y exprima todo el exceso de agua. Deje que los filtros se sequen completamente antes de volver a colocarlos.

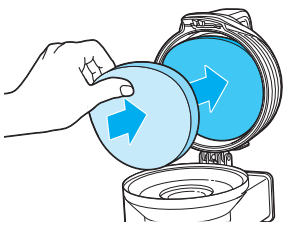

5. Vuelva a colocar los filtros del premotor en la parte superior del depósito de suciedad. Ponga primero el filtro plano y fino con la lengüeta blanca, y luego ponga el filtro de espuma grueso.



6. La tapa del depósito encajará en su sitio cuando esté bien cerrada.

Filtro posmotor

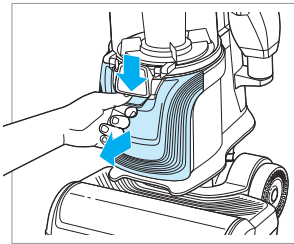

1. Presione hacia abajo la lengüeta para retirar la cubierta del filtro posmotor y tire de ella para separarla de la aspiradora.

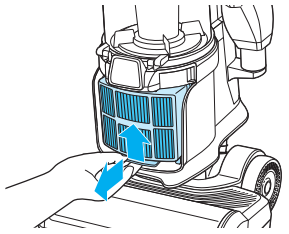

2. Presione la lengüeta de la parte inferior del filtro y tire hacia fuera para sacarlo de la aspiradora. Retire los residuos del filtro mediante golpes en el lateral de un bote de basura. Este filtro plisado NO debe lavarse.

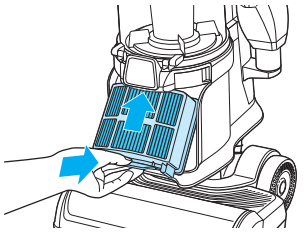

3. Al volver a ensamblar, cerciórese de asegurar el filtro en su lugar alineando primero la parte superior del filtro y luego encajando la parte inferior en su sitio.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe polarizado de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento o las comprobaciones para solucionar problemas.
- Antes de utilizar su aspiradora, asegúrese de que el depósito de suciedad está en posición de bloqueo y que todos los filtros, tanto los previos como los posteriores, están colocados. No haga funcionar la aspiradora con los filtros húmedos o mojados. Deje que los componentes se sequen antes de volver a ensamblar el depósito de suciedad.
- No lo utilice sin los filtros colocados.

Limpieza de suelos

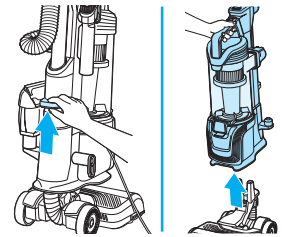

1. Presione el botón de liberación Lift-Off® y levante para quitar la cápsula de la base.

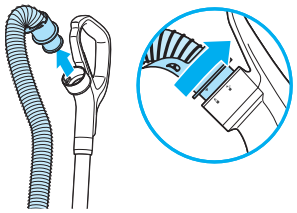

2. La manguera puede retirarse del tubo de extensión. Gire el manguito de la manguera en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo de la manija.

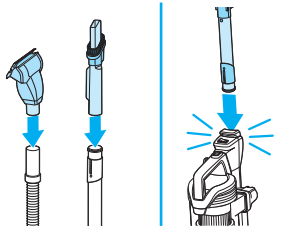

3. Coloque la herramienta que desee. **Nota:** Para un uso óptimo, acople la herramienta Pet TurboEraser® a la manguera en lugar de al tubo. Vuelva a instalar el tubo deslizándolo hasta que encaje en su sitio. Vuelva a colocar la manguera en la manija si es necesario.

Vaciado del depósito de suciedad

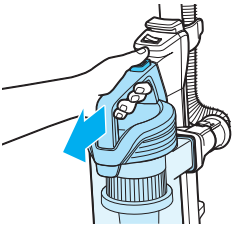

1. Presione el botón de liberación del depósito de suciedad y aléjelo.

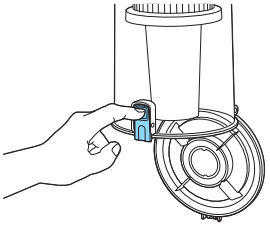

2. Sostenga el depósito sobre un bote de basura y presione el botón de vaciado. Una vez vaciado, vuelva a colocar la parte inferior en su sitio.

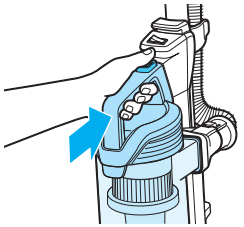

3. Vuelva a instalar el depósito introduciendo primero la parte inferior y empujando de vuelta la parte superior hasta que encaje en su sitio.

Limpieza del separador de ciclón interno

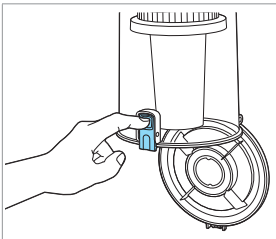

1. Sostenga el depósito de suciedad sobre un bote de basura. Presione el botón de liberación inferior para vaciar.

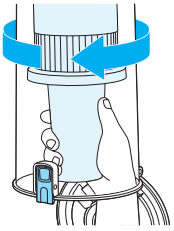

2. Gire el separador en sentido contrario a las agujas del reloj y tire hacia abajo para sacarlo.

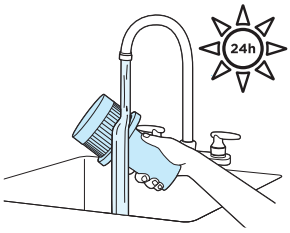

3. Golpee el separador contra el interior del bote de basura y enjuáguelo con agua tibia, si es necesario. Deje secar completamente antes de volver a instalarlo.

Ensamblaje



1. Inserte la manija en el cuerpo de la aspiradora hasta que encaje en su lugar.



2. Conecte la cápsula Lift-Off® a la base.

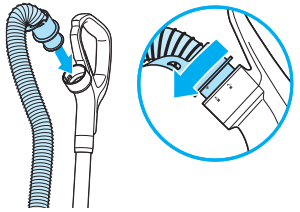

3. Conecte la manguera al tubo con un movimiento giratorio en el sentido de las agujas del reloj.

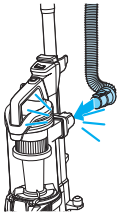

4. Inserte el conector de la manguera en la máquina hasta que enganche.

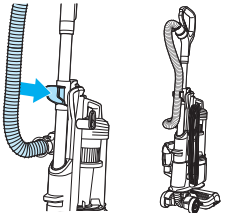

5. Inserte la manguera en el clip. La manguera debe asentarse en la aspiradora sin ninguna torsión.

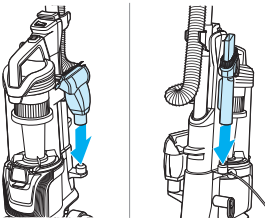

6. Coloque las herramientas en los portaherramientas de la aspiradora.

Cómo usar su aspiradora

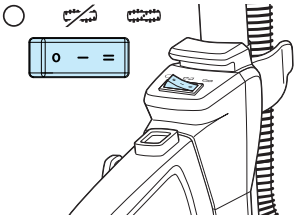

1. Encendido. Encienda el rodillo del cepillo (II) para la limpieza de alfombras y apáguelo (I) cuando aspire superficies rígidas o delicadas como madera dura, baldosas, alfombras pequeñas o alfombras frisadas con fibras largas.

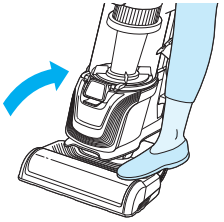

2. Pise suavemente la base y tire de la manija hacia atrás para reclinarla.

Nota: El rodillo del cepillo se apaga cuando la aspiradora está bloqueada en posición vertical.

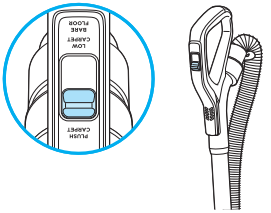

3. Utilice el control de tipo de alfombra para optimizar la limpieza en alfombras de pelo largo y de pelo corto. El control se puede mover a la posición media para alfombras de pelo medio.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU APARATO.
Al utilizar un aparato eléctrico, deben observarse las precauciones básicas, entre ellas las siguientes:

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

- Conecte siempre a una toma de corriente polarizada (una ranura es más ancha que la otra). Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento. No modifique el enchufe polarizado para adaptarlo a una toma no polarizada o a una extensión.
- No deje sola la aspiradora cuando esté enchufada. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- No la utilice en exteriores ni en superficies húmedas.
- No permita que se utilice como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando sea utilizada por niños o cerca de ellos.
- No la utilice para ningún otro fin que no sea el descrito en esta guía del usuario. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No la utilice con un cable o enchufe dañado. Si el electrodoméstico no funciona como debiera, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua, llévelo a reparar a un centro de servicio autorizado.
- No tire del cable ni lo transporte, ni utilice el cable como manija, ni cierre una puerta sobre el cable, ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable.
- No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
- No ponga objetos en las aberturas. No lo utilice con ninguna abertura bloqueada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las partes móviles.
- APAGUE todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- Tenga mucho cuidado al limpiar en las escaleras.
- No lo utilice para recoger materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni lo utilice en zonas donde puedan estar presentes.
- No utilice la aspiradora en un espacio cerrado en el que haya vapores desprendidos por pinturas a base de aceite, disolventes, algunas sustancias antipolillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No lo utilice para recoger material tóxico (lejía, amoníaco, desatascador, etc.).
- No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- No lo utilice sin los filtros colocados.
- No recoja objetos duros o afilados como cristales, clavos, tornillos, monedas, etc.
- Utilícelo sólo en superficies secas y de interior.
- Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- No transporte la aspiradora mientras esté en funcionamiento.
- Desenchufe antes de conectar o desconectar la herramienta giratoria para mascotas TurboBrush®.
- La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga el aparato lejos de los niños.
- No enchufe su aspiradora hasta que se haya familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.
- Apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe polarizado de la toma de corriente ANTES de realizar el mantenimiento o las comprobaciones para solucionar problemas.
- Riesgo de lesiones por piezas móviles. El cepillo puede arrancar de forma inesperada. Desenchufe antes de limpiar o dar mantenimiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

ESTE APARATO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado solo en un sentido. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado para que instale un tomacorriente adecuado. No cambie el enchufe de ninguna manera.

¿Qué incluye la caja?

Los accesorios estándar pueden variar según el modelo. Para identificar lo que debe incluirse con su compra, consulte la lista de "Contenido de la caja" situada en la solapa superior de la caja.

					
Base de la aspiradora	Cuerpo	Manija	Manguera extensible	Cepillo para polvo y herramienta para hendiduras 2 en 1	Herramienta herramienta giratoria para mascotas TurboBrush®

PET HAIR ERASER® TURBO LIFT-OFF®
ASPIRADORA
SERIE 3774

Instrucciones importantes de seguridad 2
Ensamblaje 3
Cómo usar su aspiradora 3
Limpieza de suelos 4
Vaciado del depósito de suciedad 4
Limpieza del separador de ciclón interno 4
Limpieza y sustitución de los filtros 5
Cómo proteger el motor de la aspiradora 6
Reajuste del motor de los cepillos 6
Resolución de problemas 7
Garantía 7

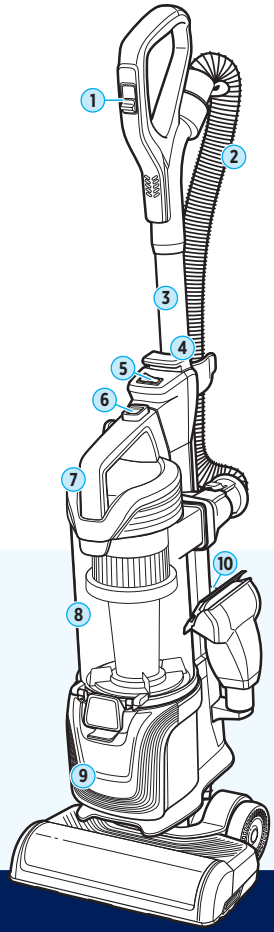

Resumen del producto

1. Control del tipo de alfombra
2. Manguera
3. Tubo de extensión de liberación rápida
4. Botón de liberación del tubo
5. Interruptor de encendido
6. Botón de liberación del depósito de suciedad
7. Filtro premotor
8. Depósito de suciedad
9. Filtro posmotor
10. Botón de liberación Lift-Off®

¡Conozca su nuevo producto BISSELL®!

Visite **support.BISSELL.com** para una descripción detallada de su nueva compra, que incluye videos, consejos, asistencia y mucho más. ¿Quiere empezar de inmediato? Esta guía tiene toda la información que necesita para configurar su nuevo producto.