HAUNTED LIVING®

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #6039575
MODEL/MODELO #LW26-AM02R3



5 FT ANIMATED SPOOKY DOLL WITH UMBRELLA
MUÑECA ESPELUZNANTE ANIMADA CON SOMBRILLA DE 1.52 M

SG26035

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com.**
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver, contáctenos al:
888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com.**

Thank you for purchasing this HAUNTED LIVING product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HAUNTED LIVING. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- Product is intended for indoor use only. To reduce the risk of fire, do not deliberately reposition either bulb or lampholder contact./El producto está diseñado solo para uso en interiores. Para reducir el riesgo de incendio, no cambie de posición intencionalmente ninguno de los contactos de la bombilla o el portalámparas.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use. Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat./Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente. No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otra fuente de calor similar.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended./Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando lo deje sin supervisión.
- Do not use this product for other than its intended use./No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string./No cuelgue adornos u otros objetos del cable o del juego de luces.
- Do not close doors or windows on the product or extension cord as this may damage the wire insulation./No cierre puertas o ventanas sobre el producto o la extensión eléctrica ya que puede dañar el aislamiento del cable.
- Do not cover the product with a cloth, paper or any material not part of the product when in use./No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
- To avoid the risk of fire, burns, personal injury, and electric shock, the product should not be played with or placed where small children can reach it./Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation./No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice productos en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails./No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- This product is equipped with non-replaceable type lamps. Do not try to replace lamps./Este producto posee lámparas no reemplazables. No intente reemplazar las lámparas.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Product does not activate. El producto no se activa.	Loose connection between adapter. Hay una conexión suelta entre el adaptador. Loose connect between control box wires and scarf and accessory (Spider Glowing & Motion Sensor). Hay una conexión suelta entre los conductores de la caja de control y la bufanda, y el accesorio (araña brillante y sensor de movimiento).	Reconnect the plug. Vuelva a conectar el enchufe. Check the control box wires and scarf and accessory are securely connected. Verifique que los conductores de la caja de control y la bufanda, y el accesorio estén conectados de forma segura.
Product lost its sound. El producto ya no produce sonido.	The volume button has been turned to its lowest setting. El botón de volumen se ha colocado en su posición más baja.	Adjust the volume to the desired level. Ajuste el volumen al nivel deseado.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Before using or re-using, inspect the product carefully. Throw away any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders, loose connections or exposed copper wire./Antes de utilizar por primera vez el producto o volverlo a utilizar, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamientos de cables o cables cortados, dañados o deshilachados; grietas en el portalámparas, conexiones flojas o alambres de cobre expuestos.
- Before storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed to avoid undue strain or stress on the product conductors, connections and wires./Antes de guardar el producto, retírelo cuidadosamente de donde esté colocado para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- Gently disassemble the parts of the product./Desarme con suavidad las piezas del producto.
- Carefully replace the product in its box and tape it shut. STORE THE PRODUCT IN A COOL AND DRY LOCATION PROTECTED FROM SUNLIGHT./Vuelva a colocar el producto cuidadosamente en su caja y cierre con cinta. ALMACENE EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO FUERA DEL ALCANCE DE LA LUZ SOLAR.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.
Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 15-20 minutes.
Tiempo estimado de ensamblaje: 15 a 20 minutos.

Printed in China
Impreso en China

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE



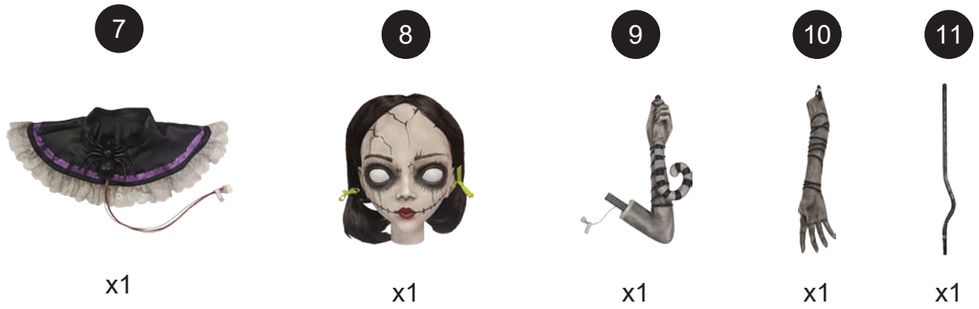



4 pc for spare/
4 pieza de repuesto

PART/ PIEZA	DESCRIPTION/ DESCRIPCIÓN	QUANTITY/ CANTIDAD
1	Base stand/Soporte de la base	1
2	Legs poles/Varillas de las piernas	2
3	Shoes/Zapatos	2
4	Socks/Calcetines	2
5	Body frame and control box/ Estructura del cuerpo y caja de control	1
6	Costume/Disfraz	1
7	Scarf and accessory/Bufanda y accesorio	1

PART/ PIEZA	DESCRIPTION/ DESCRIPCIÓN	QUANTITY/ CANTIDAD
8	Head/Cabeza	1
9	Left whole hand with handle/ Mano izquierda completa con mango	1
10	Right whole hand/Mano derecha completa	1
11	Umbrella pole/Varilla para sombrilla	1
12	Umbrella cloth with frame/Tela para sombrilla con estructura	2
13	Adapter/Adaptador	1
14	Plastic tie/Amarre de plástico	8

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1

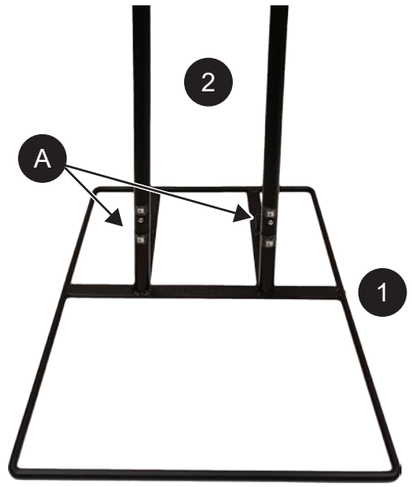

Insert and snap lock the legs poles (2) to the base stand (1).
Inserte y bloquee a presión las patas de las varillas (2) en el soporte de la base (1).

MATCH A TO A (x 2)
EMPAREJE A CON A (x 2)

2



Insert the shoes (3) into the base stand (1), and socks (4) into the legs poles (2).
Inserte los zapatos (3) en el soporte de la base (1) y los calcetines (4) en las varillas de las piernas (2).

3

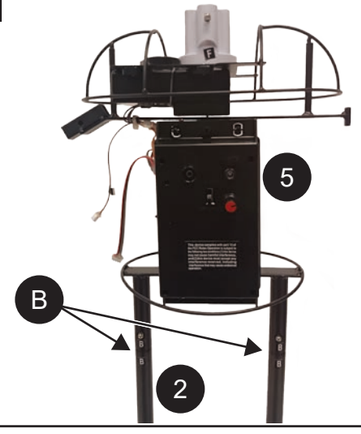

Insert and snap lock the body frame and control box (5) to the legs poles (2).
Inserte y bloquee a presión la estructura del cuerpo y la caja de control (5) en las varillas de las piernas (2).

MATCH B TO B (x 2)
EMPAREJE B CON B (x 2)

4



Slide the costume (6) over the body frame and control box (5), legs poles (2).
Deslice el traje (6) sobre la estructura del cuerpo y la caja de control (5), las varillas de las piernas (2).

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

5

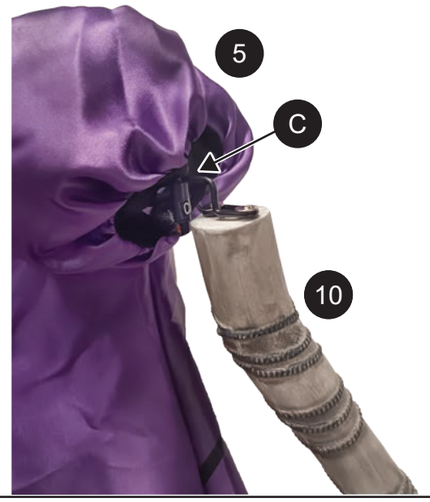

Insert the metal post on the right of whole hand (10) into the metal socket of the body frame (5).
Inserte la varilla de metal a la derecha de la mano completa (10) en el conector de metal de la estructura del cuerpo (5).

MATCH C TO C
EMPAREJE C CON C

6

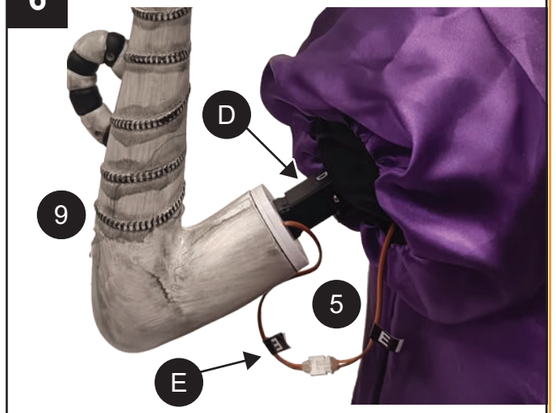

Insert and snap lock the metal post on the left of whole hand with handle (9) into the metal socket of the body frame (5).
Inserte y bloquee la varilla de metal en el lado izquierdo de la mano completa con el mango (9) en el conector de metal de la estructura del cuerpo (5).

MATCH D TO D
EMPAREJE D CON D

Connect the wire located on the left of whole hand with handle (9) to the control box (5).
Conecte el conductor ubicado a la izquierda de la mano completa con el mango (9) a la caja de control (5).

MATCH E TO E (Umbrella Glowing Eyes)
EMPAREJE E CON E (ojos brillantes y sombrilla)

7

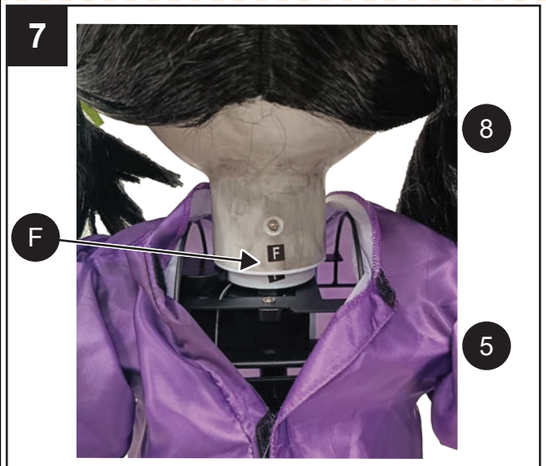

Insert and snap lock the head (8) into the socket of the body frame (5).
Inserte y bloquee a presión la cabeza (8) en el conector de la estructura del cuerpo (5).

MATCH F TO F
EMPAREJE F CON F

8

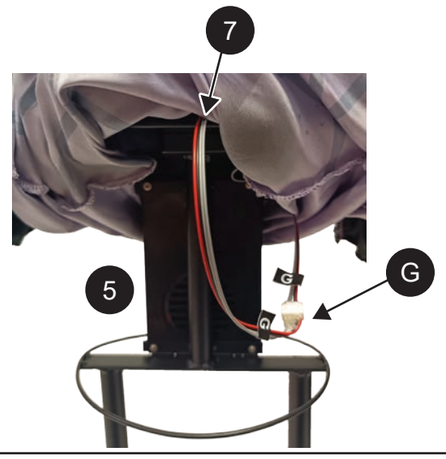

Connect the wire from the scarf and accessory (7) to the control box (5).
Conecte el conductor de la bufanda y el accesorio (7) a la caja de control (5).

MATCH G to G (Spider Glowing & Motion Sensor)
EMPAREJE G con G (araña brillante y detector de movimiento)

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

9



Organize scarf and accessory (7) so that the motion sensor inside the spider is aligned properly.

Organice la bufanda y el accesorio (7) de manera que el sensor de movimiento en el interior de la araña está alineado correctamente.

10

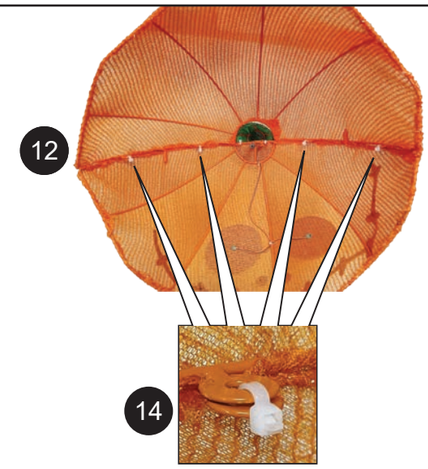

Attach the front of umbrella (12) to the back of umbrella (12) by inserting the rods from the front into the back. Then secure with plastic ties (14) through the rings inside the three sections of the umbrella (12).

Fije la parte delantera de la sombrilla (12) a la parte posterior de la sombrilla (12) al insertar las varillas desde la parte delantera hacia la posterior. Luego, asegúrela con amarres de plástico (14) a través de los anillos dentro de las tres secciones de la sombrilla (12).

11

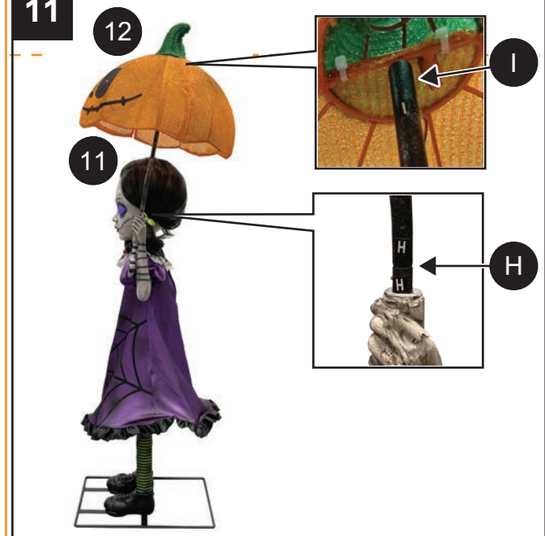

Insert and snap lock the umbrella pole (11) to the left hand with umbrella handle (9).
Inserte y bloquee la varilla de la sombrilla (11) en la mano izquierda conel mango de la sombrilla (9).

MATCH H TO H
EMPAREJE H CON H

Insert and snap lock the umbrella pole (11) to the umbrella (12).
Inserte y bloquee a presión la varilla de la sombrilla (11) en la sombrilla (12).

MATCH I TO I
EMPAREJE I CON I

12



OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Check that the adapter (13) located on the control box (5) is fully secured by twisting it tight. Do not overtighten.
1. Verifique que el adaptador (13) ubicado en la caja de control (5) esté completamente asegurado al girarlo firmemente. No apriete demasiado.

2. Move the switch to the SENSOR position. Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item.
Turn the item to the OFF / TRY ME position when not in use.
2. Coloque el interruptor en la posición SENSOR. Muévase delante del artículo o haga un sonido fuerte (aplauso) para activarlo.
Gire el artículo hasta la posición OFF / TRY ME (apagado, pruébeme) cuando no esté en uso.

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

13



5

VOLUME SETUP/CONFIGURACIÓN DEL VOLUMEN

Turn the VOLUME CONTROL knob on the control box (5) to highest level.
Gire la perilla de CONTROL DE VOLUMEN en la caja de control (5) al nivel más alto.

14



5

OPTIONAL DEMO SETUP/CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.
NO INCLUYE LA ALMOHADILLA. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled TRY ME located on the control box (5).
1.Inserte el cable de la almohadilla de pie opcional en el conector etiquetado TRY ME (pruébeme) ubicado en la caja de control (5).

2. Place the power switch to the OFF / TRY ME position to enable demo activation.
2. Coloque el interruptor de alimentación en la posición OFF / TRY ME para permitir la activación de la demostración.

3. Step on the footpad to activate the scary sequence!
3. Pise la almohadilla para activar la aterradora secuencia.