

Sulley
LIFE-SIZE ANIMATED CHARACTER
FIGURA ANIMADO DE TAMAÑO REAL

Thank you for purchasing the Life-Size Animated Sulley character!
Below you'll find assembly instructions and other information to get maximum enjoyment from your purchase. Please keep these instructions for future reference because they contain important information.

¡Gracias por comprar el personaje animado de Sulley a tamaño real!
Seguidamente encontrará las instrucciones de instalación y demás información para disfrutar al máximo de su compra. Por favor conserve estas instrucciones para consultas futuras porque contienen información importante.

PACKAGE CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE



Base
(x1)



Torso with Control Box
Torso con caja de control
(x1)



Leg Poles
Postes de las piernas
(x2)



Head
Cabeza
(x1)



Waist Hoop
Aro de cintura
(x1)



Support Bracket
Soporte de montaje
(x1)



Body
Cuerpo
(x1)



Cloak
Capa
(x1)



Cotter Pins
Pasadores de chaveta
(x4)



Power Adapter
Adaptador de corriente
(x1)



Arm Poles
Postes de brazo
(x2)

PREPARATION / PREPARACIÓN

Estimated Assembly Time: 15 - 20 minutes
Before assembling the product, carefully remove all parts from the box and lay out on a flat surface. Make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Read through directions before assembling.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 a 20 minutos
Antes de montar el producto, saque con cuidado todas las piezas de la caja y colóquelas sobre una superficie plana. Asegúrese de tener todas las piezas. Verifique las piezas con la lista de contenidos del paquete. En caso de que falte alguna pieza o esté dañada, no intente armar, instalar o hacer funcionar el producto.
Lea atentamente las instrucciones antes de proceder al montaje.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



Place base (A) in desired location with longer end facing forward.

Coloque la base (A) en el lugar deseada con el extremo más largo hacia adelante.



Insert two leg poles (C) onto base (A) connections and snap into place.

Inserte los dos postes de las piernas (C) en las conexiones de la base (A) y encájelos en su lugar.



Slide body (G) with opening in the back over leg poles (C).Secure the base (A) and body (G) with the hook and loop fasteners.

Deslice los pantalones (G) con abertura en la espalda sobre los postes de las piernas (C). Asegure la base (A) y el cuerpo (G) con los cierres de gancho y bucles.



Insert support bracket (F) onto leg poles and snap into place.

Inserte el soporte de soporte (F) en los postes de la pierna y encaje en su lugar.



Plug waist hoop (E) into the corresponding holes of the Support bracket (F) .

Enchufe el aro de cintura (E) en los orificios correspondientes del soporte de soporte (F) .



Secure waist hoop and support bracket with cotter pin (I) .

Aro de cintura seguro y soporte con pasador de chaveta (I) .

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



Align the torso frame (B) with the support bracket (F) and slide it straight down until the quick-connect push button snaps fully into the pre-drilled hole.
• You should hear or feel a click and see the button fully protrude.
• Gently tug upward to conrm it's securely locked.

Alinea el marco del torso (B) con el soporte de soporte (F) y deslizalo recto hasta que el botón de conexión rápida se aprete completamente en el orificio pre-perforado.
• Debe escuchar o sentir un clic y ver que el botón sobresale completamente.
• Arrastre suavemente hacia arriba para confirmar que está cerrado de forma segura.



Insert the two arm posts (K) into the shoulders of the torso (B), respectively. Secure arms with cotter pins (I).

Inserte los dos postes del brazo (K) en los hombros del torso (B), respectivamente. Asegure los brazos con pasadores de chaveta (I).



Pull the body (G) over the torso frame (B)

Tira del cuerpo (G) sobre el marco del torso (B)

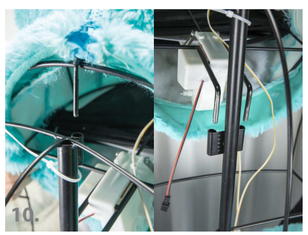

Insert the head (D) onto the neck of torso (B).
Align the upper and lower hooks and insert them onto the neck of torso.

Inserte la cabeza (D) en el cuello del torso (B).
Alinea los ganchos superiores e inferiores e insertalos en el cuello del torso.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



Secure the head (D) and torso (B) with a cotter pin (I).

Asegure la cabeza (D) y el torso (B) con un pasador de chaveta (I).



Connect the connector of the mouth, eyebrow and sensor to the function box, pay attention that the wire is connected in the same color.
Quickly distinguish connectors:
Mouth- black and red wires
Eyebrow-yellow and red wires
Sensor-yellow and white wires
Conecte el conector de la boca, la ceja y el sensor a la caja de la función, Tenga en cuenta que el cable está conectado en el mismo color.
Distinguir rápidamente los conectores:
Boca- alambres negros y rojos
Cables amarillos y rojos
Cables amarillos y blancos del sensor



Secure the head (D) and body (G) with the hook and loop fasteners.

Asegure la cabeza (D) y el cuerpo (G) con los cierres de gancho y bucletos.



Place the cape (H) over the body (G) and secure it around the neck with the ties.

Coloque la capa (H) sobre el cuerpo (G) y asegúrela alrededor del cuello con los lazos.



Make final adjustments to clothing, as needed.

Realice ajustes finales a la ropa, según sea necesario.

ANIMATION FUNCTIONALITY
FUNCIONALIDAD DE LA ANIMACIÓN

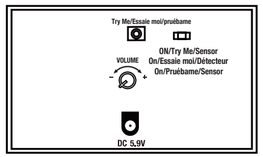

Plug in and select your desired mode.
This animated character has three operation settings which can be changed at the control box on the torso:
ON: Turns the item on for continuous operation.
TRY ME: Activates the item for a single motion/sound effect by pushing the TRY ME button.
SENSOR: Make a noise to activate the item via motion or sound to cycle through all effects once.

Conéctate y selecciona el modo que desee.
El personaje animado tiene tres configuraciones de funcionamiento que se pueden cambiar en la caja de control en el torso:
ON: Enciende el elemento para un funcionamiento continuo.
TRY ME: Activa el artículo para un único efecto de movimiento/sonido presionando el botón PRUÉBAME.
SENSOR: Haga un ruido para activar el artículo mediante movimiento o sonido para recorrer todos los efectos una vez.

Raise or lower the volume using the volume control turn dial;turn all the way down to turn the volume off.
Suba o baje el volumen con el dial giratorio de control de volumen;baje completamente el volumen para apagarlo.

STORAGE
Do not discard box as it should be used for storage.
Return all parts to the original packaging. Store in a cool, dry location.

SAFETY WARNINGS
Remove all plastic fasteners and tags. These are part of the packaging and should be discarded.
For indoor use only. This item is not a toy and should be used for decorative purposes only.

ALMACENAJE
No deseche la caja, ya que debe usarse para almacenaje.
Regrese todas las partes a la caja original. Guárdela en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Retire todas las ataduras plásticas del artículo. Estas son parte del paquete y deben ser desechadas.
Para el uso interno únicamente.
Este artículo no es un juguete y debe utilizarse únicamente con fines decorativos.

Input: 100-240V 50/60Hz 0.4A / Entrada: 100-240V 50/60Hz 0.4A
Output: 5.9V ⎓ 2.0A / Salida: 5.9V ⎓ 2.0A

THESE INSTRUCTIONS APPLY TO THE FOLLOWING ITEM NUMBER

ESTAS INSTRUCCIONES SON APLICABLES PARA EL SIGUIENTE NÚMERO DE ARTÍCULO
557659

gemmy.com/product-assembly/

WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference. (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits or a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the distance between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ADVERTENCIA

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y. 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no se hallen expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para la operación del equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de la Normas FCC.

Estos límites están diseñados a suministrar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y, si no está instalado y no se utiliza conforme a estas directivas, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía respecto a que no se produzca interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de la radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:
• Redireccionar o colocar la antena de recepción en un sitio diferente.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto del que aloja al receptor.
• Consultar al comerciante o a un técnico de televisores/ radios experto a solicitar ayuda.

©2026 GEMMY INDUSTRIES CORP.
117 WRANGLER DRIVE, SUITE 100
COPPELL, TX 75019 U.S.A.
1 (800) 274-6717
MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA
PRINTED IN CHINA / IMPRENTO EN CHINA