

# EasyFinish

## READY MIX JOINT COMPOUND



THE BRAND OF THE CHAPULÍN

EL CHAPULÍN COLORADO™ logo and characters are trademarks of Roberto Gómez Bolaños © all rights reserved 1972-2011.

### Description

Pre-mixed vinyl-based compound for the "do-it-yourselfer" that may be used directly from the container.



### Planning Ahead

- Carpenter's hammer
- Utility knife for scoring gypsum board
- Keyhole or utility saw
- 6", 8" or 12" finishing knife
- Mud pan for joint compound
- 150 grit sandpaper or sanding sponge
- Safety goggles
- Dust mask

### Estimating Materials

Determine how much Easy Finish® Joint Compound will be needed to complete your project.

Sq. Ft. of Wall/Ceiling	Ready Mix/lbs.	Joint Tape/ft.
100	14	35
200	26	70
300	42	105
400	56	140
500	70	175
1000	140	350



ProForm BRAND Joint Tape is available in lengths of 75', 250' and 500'.

### Repairing Cracks and Holes


#### Cracks/Holes smaller than 1" diameter:

- Cover with uniform layer of joint compound.
- Center and press paper tape into the joint compound.
- Cover with a thin uniform layer of joint compound and let dry 24 hours.
- Apply additional coats as needed and let dry 24 hours between coats.
- Sand with sandpaper or a damp sponge and blend with existing surface.
- Prime before painting or decorating.




#### Holes larger than 1" to 2-1/2" in diameter:

- Cover with uniform layer of joint compound.
- Center and press paper tape horizontally into joint compound.
- Leave sufficient compound under tape for adhesion to gypsum board.
- Apply joint compound over the first piece of tape.
- Place second piece of tape over the first in a criss-cross pattern.
- Cover with a thin, uniform layer of joint compound and let dry 24 hours.
- Apply additional coats as needed and let dry 24 hours between coats.
- Sand with sandpaper or a damp sponge and blend with existing surface.
- Prime before painting or decorating.

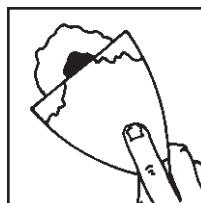



#### Repairing Torn Face Paper:

- Remove loose face paper.
- Coat damaged area with primer/sealer.
- Cover with uniform layer of joint compound and let dry 24 hours.
- Apply additional coats as needed and let dry 24 hours between coats.
- Sand with sandpaper or a damp sponge and blend with existing surface.
- Prime before painting or decorating.

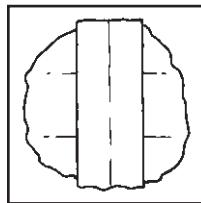

#### Repairing popped nails:

- Drive a new nail 1-1/2" above the popped nail into the stud - indent face paper without tearing (called dimpling).
- Drive and "dimple" the popped nail.
- Cover with a thin, uniform layer of joint compound and let dry 24 hours.
- Apply additional coats as needed and let dry 24 hours between coats.
- Sand with sandpaper or a damp sponge and blend with existing surface.
- Prime before painting or decorating.

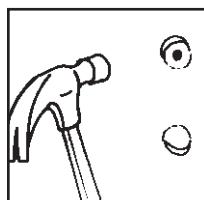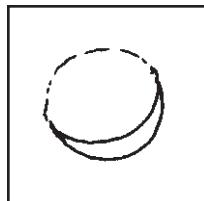

National   
Gypsum®

### Corporate Headquarters

National Gypsum Company  
2001 Rexford Road  
Charlotte, NC 28211

[nationalgypsum.com](http://nationalgypsum.com)

Approved by Lowe's



BM00035665

# EasyFinish

**READY MIX JOINT COMPOUND**



**LA MARCA DEL CHAPULÍN**

EL CHAPULÍN COLORADO™ logo and characters are trademarks of Roberto Gómez Bolaños © all rights reserved 1972-2011.

## Descripción

Compuesto premezclado a base de vinilo que puede ser usado directamente del contenedor, especialmente diseñado para el "bricolajero."



## Planificación previa

- Martillo de carpintero
- Cuchilla para rayar los paneles
- Espátula de acabado de 6", 8" o 12"
- Serrucho de punta o de uso general
- Bandeja de plástico para el compuesto
- Papel de lija, N° 100 – 150 o esponja
- Gafas de seguridad
- Máscara protectora contra polvos

## Cálculo de materiales

Determine cuánto compuesto para juntas Easy Finish® necesitará para completar su proyecto.

Pies cuadrados de Pared/Cielo raso	Compuestro previamente mezclado/Libras	Cinta de juntas/pies
100	14	35
200	26	70
300	42	105
400	56	140
500	70	175
1000	140	350




La cinta para juntas de la marca Proform, está disponible en 75', 250' y 500' de largo.

## Reparación de roturas y agujeros


### Roturas/Agujeros menores a 1" de diámetro

- Cubralo con una capa uniforme de pasta.
- Coloque cinta de papel sobre la pasta aplicada.
- Cubra la cinta con una nueva capa delgada de pasta aplicada uniformemente y déjela secar por 24 horas.
- Aplique las capas de pasta adicionales que sean necesarias, dejándolas secar 24 horas entre aplicaciones.
- Utilice una lija o esponja mojada para frotar la superficie y lograr que la pasta se mezcle con el panel de yeso.
- Aplique una pintura base antes de decorar o pintar con color.

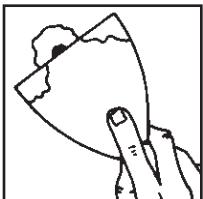

### Agujeros con un tamaño entre 1" y 2 1/2" de diámetro

- Cubralo con una capa uniforme de pasta.
- Coloque un pedazo de cinta de papel sobre la pasta aplicada.
- Deje suficiente pasta bajo la cinta de papel para que se adhiera bien al panel de yeso.
- Aplique otra capa de pasta sobre la cinta de papel.
- Coloque una segunda cinta de papel sobre la primera, formando una cruz.
- Cubra la cinta con una nueva capa delgada de pasta aplicada uniformemente y déjela secar por 24 horas.
- Aplique las capas de pasta adicionales que sean necesarias, dejándolas secar 24 horas entre aplicaciones.
- Utilice una lija o esponja mojada para frotar la superficie y lograr que la pasta se mezcle con el panel de yeso.
- Aplique una pintura base antes de decorar o pintar con color.

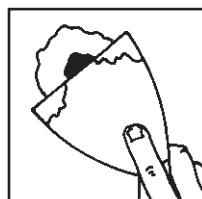

### Reparación de la cobertura de papel

- Quite el papel que este despegado.
- Aplique pintura de base o sellador en el área dañada.
- Cubra con una capa delgada de pasta aplicada uniformemente y déjela secar por 24 horas.
- Aplique las capas de pasta adicionales que sean necesarias, dejándolas secar 24 horas entre aplicaciones.
- Utilice una lija o esponja mojada para frotar la superficie y lograr que la pasta se mezcle con el panel de yeso.
- Aplique una pintura base antes de decorar o pintar con color.





### Oficinas Administrativas

National Gypsum Company  
2001 Rexford Road  
Charlotte, NC 28211

[nationalgypsum.com](http://nationalgypsum.com)

### Reparación de clavos salidos

- Clave un clavo nuevo en la viga, aproximadamente 1 y 1 ½" arriba del clavo salido. Marque sin romper el papel del panel de yeso (esto se conoce como "dimpling")
- Clave lo más profundo que pueda el clavo salido y marque sin romper el papel del panel de yeso.
- Cubra con una capa delgada de pasta aplicada uniformemente y déjela secar por 24 horas.
- Aplique las capas de pasta adicionales que sean necesarias, dejándolas secar 24 horas entre aplicaciones.
- Utilice una lija o esponja mojada para frotar la superficie y lograr que la pasta se mezcle con el panel de yeso.
- Aplique una pintura base antes de decorar o pintar con color.

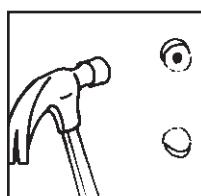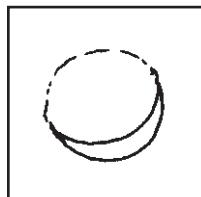

**National**   
**Gypsum**

Approved by Lowe's

