

## When using PressLoks™

### Before beginning your installation, please note:

The color of these shutters is guaranteed for 40 years not to chip, flake, or discolor. To achieve this we have molded the color in the plastic, making it unpaintable.


**DO NOT PAINT.** If you need a paintable shutter, order "color" #30.

### Antes de comenzar la instalación, tenga en cuenta la siguiente información:


Se garantiza por un período de 40 años que el color de estos postigos no se picará, no se resquebrajará ni se decolorará. Para lograrlo, el color ha sido incorporado al proceso de moldeado del plástico, y por eso, el postigo no se puede pintar.

**NO LO PINTE.** Si necesita un postigo que se puede pintar, solicite el postigo de color n.º 30.


1

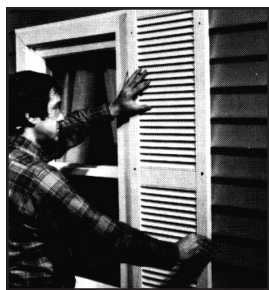

2

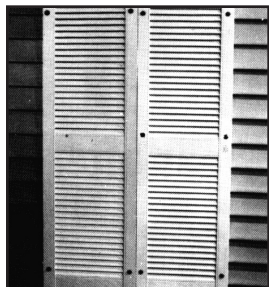


3

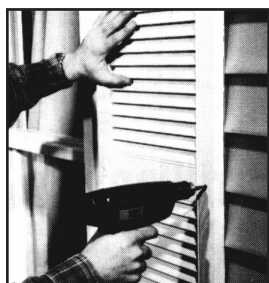

4



5

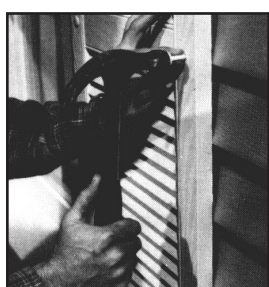

## Instructions for PressLoks Shutter Installation

**How to install** shutters on any siding material including vinyl, aluminum, steel, brick or masonry, wood or stucco.

1. Place shutter next to window in desired location.
2. Shutters with heights through 47" require 4 fasteners per shutter as shown on the shutter to the left. Shutters over 47" in height require 6 fasteners per shutter as shown in the picture to the left.
3. Drill ¼" diameter holes 3" deep at locations shown in step 2. When installing on any horizontal siding locate the hole so that you drill the siding at its high point. (Drill within 1" of the point at which the siding contacts the shutter.) See pictures for steps #3 and #4 for clarification.
4. Insert fastener in hole in shutter and tap through the shutter and into the wall. Do not hit any harder than is necessary to seat it.
5. Make sure that the fastener is snug against the shutter at all points as to not dimple the shutter.

## When using Screws

### Wood, Composition, Metal and Vinyl Siding

**Tools required:** Drill, 3/16" Drill Bit, 1/8" Drill Bit

1. Mark screw positions on shutter. Screws should be positioned in the side rail 4" to 6" from the top and bottom edges of the shutter.
2. For each screw location marked, drill a 3/16" hole through the face of the shutter.
3. Using the holes drilled in the shutter as a guide, mark the locations to be drilled in the siding.
4. Remove the shutter and drill 1/8" holes 3" deep into the wall surface. Make certain there are no wires or pipes in the walls where holes will be drilled.
5. Hold shutter in position and secure in place using #8 screws provided. Tighten the screws only until the heads are flush with surface. **Do not overtighten.**

### Brick, Stone and Other Masonry

**Tools required:** Drill, 3/16" Drill Bit, 1/4" Carbide Drill Bit, #8 x 1" Masonry Anchors

1. Mark screw positions on shutter. Screws should be positioned in the side rail 4" to 6" from the top and bottom edges of the shutter. All screws should be positioned in line with the mortar joints.
2. For each screw location marked, drill a 3/16" hole through the face of the shutter.
3. Using the holes drilled in the shutter as a guide, mark the locations to be drilled in the masonry mortar joints for anchors.
4. Remove the shutter and drill 1/4" holes 3" deep into the mortar joints. Insert masonry anchors.
5. Hold shutter in position and secure in place using #8 screws provided. Tighten the screws only until the heads are flush with surface. **Do not overtighten.**

## Instrucciones para la instalación de los postigos PressLoks.

**COMO INSTALAR** los postigos sobre cualquier material para revestimiento, como el vinilo, el aluminio, el acero, el ladrillo o la mampostería, la madera o el estuco.

1. Coloque el postigo cerca de la ventana, en la ubicación deseada.
2. Los postigos que miden hasta 47" de alto necesitan 4 sujetadores por postigo, como se muestra en el que está ubicado en el lado izquierdo. Los postigos que miden más de 47" de alto necesitan 6 sujetadores por postigo, como se muestra en la imagen ubicada a la derecha.
3. Realice agujeros de ¼" de diámetro y 3" de profundidad en los lugares que se indican en el paso 2. Cuando instale los postigos sobre un revestimiento horizontal, ubique el agujero en el punto más alto del revestimiento. (Realice los agujeros a 1" del punto en el que el revestimiento toca el postigo). Para entender mejor, vea las imágenes de los pasos 3 y 4.
4. Inserte el sujetador en el agujero del postigo y golpee a través del postigo y hacia la pared. No lo golpee más fuerte de lo necesario.
5. Asegúrese de que el sujetador esté bien ajustado al postigo en todos los puntos, de manera que no se hagan hoyos en el postigo.

## Quando utilice tornillos

**Se necesitan herramientas para revestimientos de madera, metal, vinilo o revestimientos mixtos:** taladro, broca para taladro de 3/16", broca para taladro de 1/8".

1. Marque la ubicación de los tornillos en el postigo. Debe colocar los tornillos en el riel lateral, a una distancia aproximada de 4" a 6" de los bordes superior e inferior.
2. Realice un agujero de 3/16" a través de la cara del postigo para cada uno de los lugares que marcó para los tornillos.
3. Utilice como guía los agujeros que realizó en el postigo, marque los lugares en los que va a realizar los agujeros de los laterales.
4. Quite el postigo y realice agujeros de 1/8" de diámetro y 3" de profundidad en la superficie de la pared. Asegúrese de que no haya cables ni desagües en las paredes en las que realizará los agujeros.
5. Mantenga el postigo en su lugar y asegúrelo con los tornillos n.º 8 que se suministran con el producto. Ajuste los tornillos sólo hasta que las cabezas estén a ras de la superficie. **No los ajuste demasiado.**

### Ladrillo, piedra y otra variedad de mampostería

**Herramientas necesarias:** taladro, broca para taladro de 3/16", brocas con carburo para taladro de ¼", anclas de expansión n.º 8, de 1", para mampostería.

1. Marque la ubicación de los tornillos en el postigo. Debe colocar los tornillos en el riel lateral, a una distancia de 4" a 6" de los bordes superior e inferior del postigo. Todos los tornillos deben estar alineados con las uniones de argamasa.
2. Realice un agujero de 3/16" a través de la cara del postigo para cada uno de los lugares que marcó para los tornillos.
3. Utilice como guía los agujeros que realizó en el postigo, marque en las uniones de argamasa de la mampostería los lugares en los que va a realizar los agujeros para las anclas de expansión.
4. Quite el postigo y realice agujeros de 1/4" de diámetro y 3" de profundidad en las uniones de argamasa. Inserte anclas de expansión para mampostería.
5. Mantenga el postigo en su lugar y asegúrelo con los tornillos n.º 8 que se suministran con el producto. Ajuste los tornillos sólo hasta que las cabezas estén a ras de la superficie. **No los ajuste demasiado.**

**For a copy of the warranty contact Vantage Customer Service at 1-800-982-6824**

Para obtener una copia de la garantía, comuníquese con el servicio al cliente de Vantage llamando al 1-800-982-6824