


Stretta Countertops – Installation Made Easy

With Stretta's patent-pending installation process,
installing a countertop has never been faster or easier!

IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR STRETТА COUNTERTOP

- **CAUTION:** The product is heavy and should be lifted by two people to avoid injury or damage during installation.
- For Indoor Installation Only
- To clean your Stretta countertop, use a mild dish soap and warm water applied with a soft cloth. Do not utilize abrasive cleaners or cleaning tools. Always test cleaning products in an inconspicuous area first.
- Your Stretta countertop is manufactured with 100% pre-consumer recycled cores and low- emitting, water-based adhesives.

CONTAINS:




One Backsplash

TOOLS REQUIRED:

SAFETY:




Cotton
Cloth

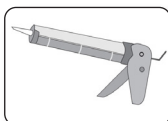


Construction
Adhesive




Drill

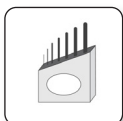

Drill
Bits

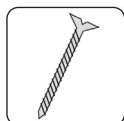

Wood
Screws

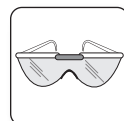

Safety
Glasses

STEP 1 - PREPARE THE SURFACES



To achieve a perfect bond, it is important to wipe down the backsplash and surface of your Stretta countertop with a dry cotton cloth to remove any loose particles or debris. **(Figure 1-1)**


(Figure 1-1)




STEP 2 - SETTING THE BACKSPLASH

Stretta™
from VT Industries

Apply construction adhesive to the back and bottom surfaces of the backsplash. **(Figure 2-1)**

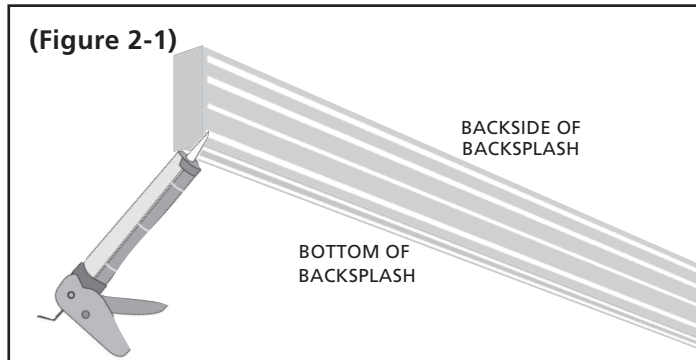

Set the backsplash in place and apply pressure so that the excess construction adhesive is squeezed out. **(Figure 2-2)** Clean up the excess construction adhesive immediately with warm water and a cotton cloth.

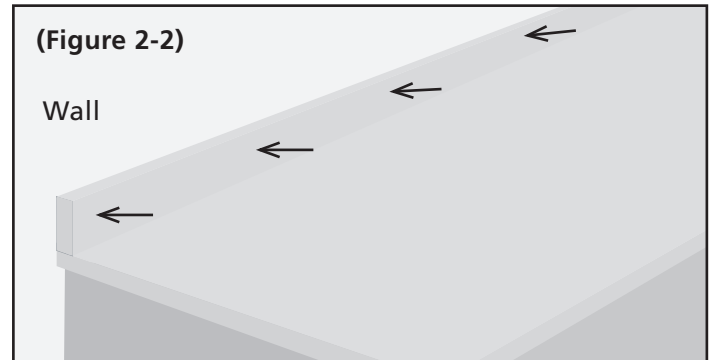


STEP 3 - SECURING THE BACKSPLASH (OPTION)

Stretta™
from VT Industries

Due to variances in wall straightness, you may need to take additional measures to secure your Stretta backsplash. To further secure your backsplash to the countertop, first drill pilot holes every 12 inches through the underside of the countertop and into the backsplash to prevent splitting. **(Figure 3-1)**

Then, using wood screws; screw into the pilot holes while holding the backsplash in place. **(Figure 3-2)**

CAUTION: Take care when pre-drilling the pilot holes and screws so that the bit or screw enters straight into the surfaces and not at an angle, otherwise you risk surface penetration.

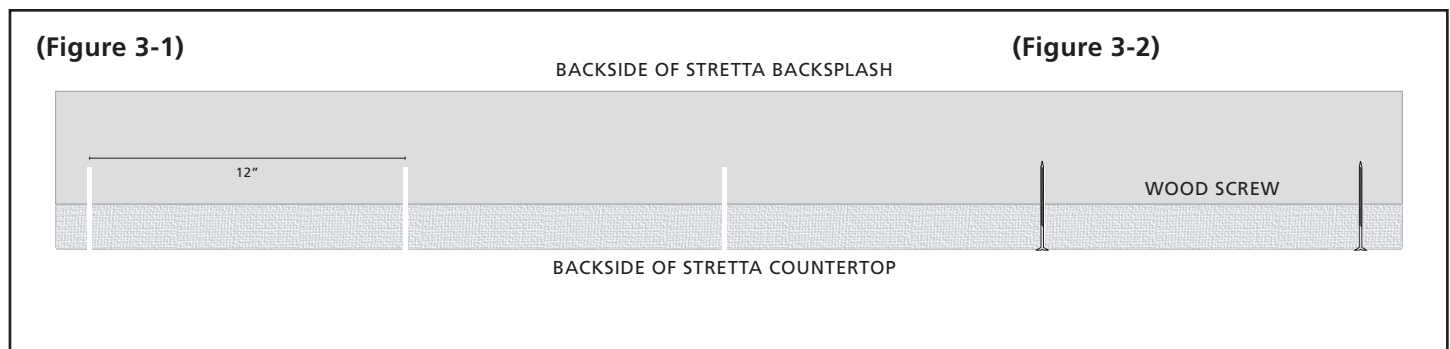

For additional information on installing your Stretta countertop, please visit strettacountertops.com

Stretta™
from VT Industries


Cubiertas para cocina Stretta - Instalación fácil

¡Con el proceso de instalación de Stretta (con patente pendiente),
instalar una cubierta nunca fue tan rápido ni tan fácil

INFORMACIÓN IMPORTANTE SU CUBIERTA STRETTA

- **PRECAUCIÓN:** Este producto es pesado y debe ser levantado por dos personas para evitar lesiones o daños durante la instalación.
- Solo para instalación en interiores
- Para limpiar su cubierta Stretta, use un jabón suave para vajilla y agua tibia aplicados con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos ni herramientas de limpieza. Siempre pruebe primero los productos de limpieza en un área poco visible.
- Su cubierta Stretta está fabricada en un 100% de mandriles reciclados preconsumo y adhesivos a base de agua de bajas emisiones.

CONTIENE:




Una placa antisalpicaduras

HERRAMIENTAS:

SEGURIDAD:




Paño de algodón

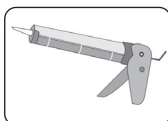


Adhesivo para construcción




Taladro

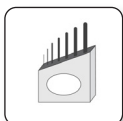

Brocas

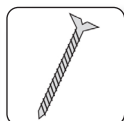

Tornillos para madera

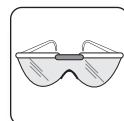

Lentes de seguridad

PASO 1 - PREPARE LAS SUPERFICIES



Para lograr una unión perfecta, es importante limpiar la placa antisalpicaduras y la superficie de la cubierta Stretta con un paño de algodón seco para eliminar cualquier partícula suelta o suciedad. **(Figura 1-1)**


(Figura 1-1)




PASO 2 - INSTALE LA PLACA ANTISALPICADURAS

Stretta™
from VT Industries

Aplique adhesivo para construcción a las superficies posterior e inferior de la placa antisalpicaduras (Figura 2-1)

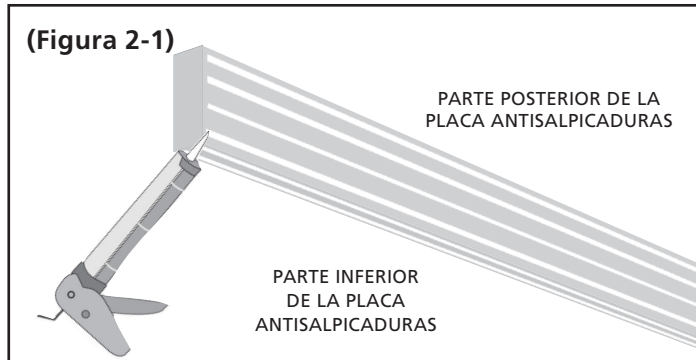

Coloque la placa antisalpicaduras en su posición y aplique presión para eliminar el exceso de adhesivo para construcción. (Figura 2-2) Limpie el exceso de adhesivo para construcción de inmediato con agua tibia y un paño de algodón.

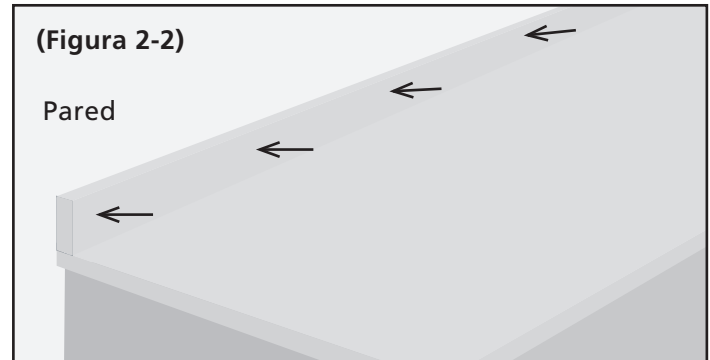


PASO 3 - FIJE LA PLACA ANTISALPICADURAS (OPCIONAL)

Stretta™
from VT Industries

Debido a las variaciones en la rectitud de la pared, es posible que deba tomar medidas adicionales para fijar su placa antisalpicaduras Stretta. Para fijar aún mejor su placa antisalpicaduras a la cubierta, primero taladre agujeros guía cada 12 pulgadas a través de la parte inferior de la cubierta y en la placa antisalpicaduras para evitar que se parta. (Figura 3-1)

Luego, usando tornillos para madera, atornille a través de los agujeros guía mientras sostiene la placa antisalpicaduras en su lugar. (Figura 3-2)

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al perforar previamente los agujeros guía y colocar los tornillos para que la broca o el tornillo entren de forma recta en las superficies, y no en ángulo. De lo contrario, corre el riesgo de penetrar en la superficie.

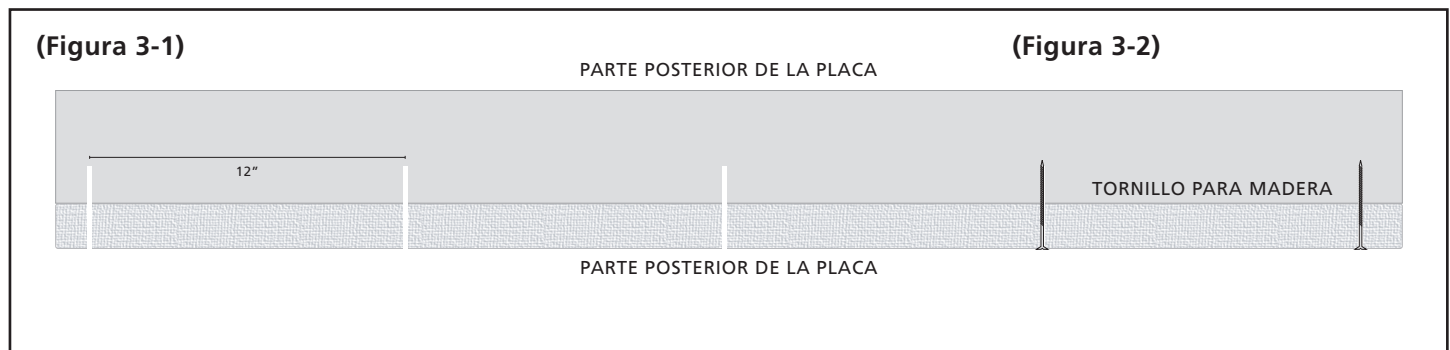

Para obtener información adicional sobre cómo instalar su cubierta Stretta, visite strettacountertops.com

Stretta™
from VT Industries