

Tools required:

Herramientas requeridas:

Outils requis:



Canvas Sliding Drawer Kit Ensemble tiroir coulissant en toile Kit de cajones de lona corredizos







2H48



Please read through the instructions completely and check that you have all parts before beginning. Depending on the configuration you choose to install, you may not use all of the components.

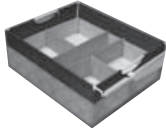Veillez lire les instructions complètement et vérifiez que vous avez toutes les pièces avant de commencer. Selon la configuration que vous choisissez de poser, il est possible que vous n'utilisiez pas tous les composants.

Lea las instrucciones completas y verifique que cuenta con todas las piezas antes de empezar. Según la configuración que elija instalar, es posible que no utilice todos los componentes.


	Quantity Quantité Cantidad	Part Number Numéro de pièce Pieza N°	Description Description Descripción
	1	RI000000038178	Drawer with four flex dividers Tiroir avec quatre séparateurs flexibles Cajón con cuatro separadores flexibles
	1		Frame Cadre Armazón
	2	RI000000025365	12 in Bracket 30.5 cm Attaches 30.5 cm Soportes
	2		#8 x .3125 in Phillips Screw Vis Phillips n° 8 de 0.79 cm Tornillo Phillips #8 x 0.79 cm
	2		Washer for #8 x .3125 in Screw Rondelle pour vis n° 8 x 0.79 cm Arandela para tornillo #8 x 0.79 cm
	2	10606_82	Locking Clips Épingles de verrouillage Pinzas de fijación

1

Place frame bottom on inside of canvas with posts facing up.

Placez le cadre inférieur à l'intérieur de la toile avec les jalons vers le haut.

Coloque la parte inferior del armazón dentro de la lona con los postes hacia arriba.

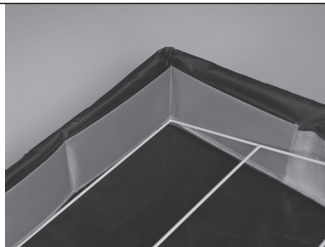


2


Pop out all dividers.

Sortir tous les diviseurs.


Saque todos los separadores.

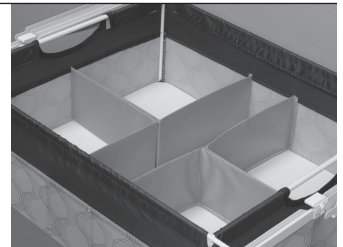


3 Place side wall tubes into frame bottom.
Placer les tubes muraux latéraux dans le cadre inférieur.
 Coloque los tubos de las paredes laterales en la parte inferior del armazón.

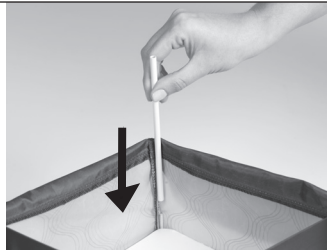


4 Place top frame on side wall tubes. Posts on top frame will align with side wall tubes.
Placer le cadre supérieur sur les tubes muraux latéraux. Les jalons sur le cadre supérieur seront alignés avec les tubes muraux latéraux.
 Coloque la parte superior del armazón en los tubos de las paredes laterales. Los postes en la parte superior del armazón quedarán alineados con los tubos de las paredes laterales.

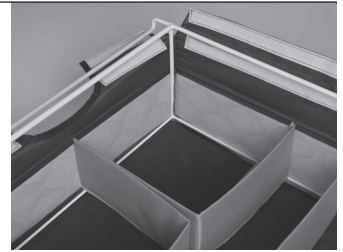


5 Wrap canvas around top frame and completely fasten velcro down.
Enrouler la toile autour du cadre supérieur et fixer complètement avec le velcro.
 Envuelva la lona alrededor de la parte superior del armazón y asegure el velcro por completo.

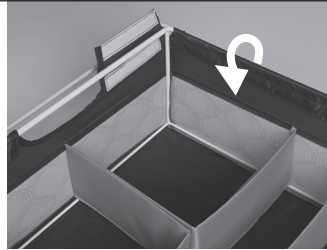

6 After pushing all dividers back against side walls of drawer, place plastic base into assembled bin.
Après avoir remis tous les diviseurs contre les parois latérales du tiroir, placer la base en plastique dans le bac assemblé.
 Después de empujar todos los separadores hacia las paredes laterales del cajón, coloque la base de plástico en el contenedor ensamblado.

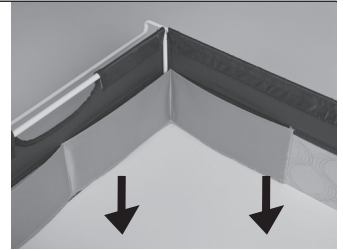

7 Place nose of bracket through C shape of slider.
Placer le nez du support à travers la forme en C de la glissière.
 Coloque la punta del soporte en la forma C de la corredera.

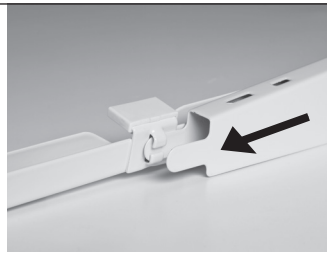


8 Align hole in bracket with hole in slider and secure with washer and screw.
Alignez le trou dans le support avec le trou dans la glissière et fixer avec une rondelle et une vis.
 Alinee el orificio en el soporte con el agujero en el deslizador y asegúrelo con una arandela y tornillo.



9 Place brackets into uprights.
Placez les supports dans les montants.
 Coloque los soportes en los postes.



10 Place bin into basket sliders.
Placer le bac dans les glissières du panier.
 Coloque el contenedor en las correderas de cestos.

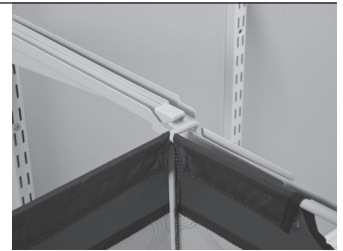

NOTE: For placement next to shelf, please use enclosed locking clips.

REMARQUE : Pour un emplacement à côté de l'étagère, veuillez utiliser les épingles de verrouillage fournis.


NOTA: Para la colocación al lado del estante, por favor utilice las pinzas de fijación incluidas.



Insert shelf into the nose of the bracket and lower shelf onto backside of bracket.

Insérer l'étagère dans le nez du support et baisser l'étagère sur l'arrière du support.


Inserte la repisa en la punta del soporte y baje la repisa sobre la parte posterior del soporte.

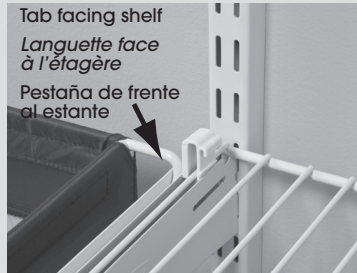

Insert plastic lock into bracket and over shelf making sure the tab is facing shelf.

Insérer le dispositif de verrouillage en plastique dans le support et par dessus l'étagère en s'assurant que la patte est pointée vers l'étagère.

Inserte el seguro plástico en el soporte y sobre la repisa asegurándose que la aleta esté mirando hacia la repisa.

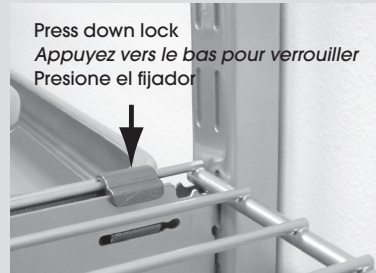

Press plastic lock down into the bracket to lock the shelf in place. **Hint:** If lock does not snap into place, check the positioning of the screw.

Pour fixer l'étagère en place, abaisser le dispositif de verrouillage en plastique afin qu'il entre dans le support. Conseil: Si le dispositif de verrouillage ne s'enclenche pas en place, vérifier l'emplacement de la vis.

Oprima el seguro plástico hacia abajo en el soporte para fijar la repisa en su sitio. Consejo: Si el seguro no se mete de golpe, verifique la posición del tornillo.