

Trim Kit

Installation Instructions

Preparation: For interior use only.

Because this is a real wood product, you **MUST** condition the wood to the environment to which it will be applied. To minimize excessive shrinkage, open the package and spread the boards out in the room where it will be installed. This process should be at least 72 hours and longer if possible. Please note: This product is not recommended for use in high humidity areas (i.e., bathrooms, etc.).

Step One: Base Trim

Mark position of studs if applying to drywall.

Cut base to measured length and apply adhesive to the back.

Place base onto wall bottom with groove facing up for wainscoting. Level base to ensure it is horizontal. Nail base into studs. If floor is not level, add a piece of quarter round or shoe moulding to cover any gaps between the base trim and the floor.

If joining two pieces of trim end to end, each should be miter cut at a 45° angle to create a seamless appearance.

Step Two: Tongue and Groove Planking (sold separately)




Review instructions for installing the tongue and groove plank paneling on its package.

Step Three: Chair Rail Trim

Cut the chair rail to measured length and apply adhesive to the back.

Place the chair rail over the planks so the groove fits on top of them. Leave a 1/8 inch gap between the top of the planks and the chair rail trim to allow for expansion and contraction. Make sure the chair rail is level before nailing into studs.

If joining two pieces of trim end to end, each should be miter cut at a 45° angle to create a seamless appearance. Apply bead of caulk along the top, inner edge of the trim to fill in any exposed gaps.

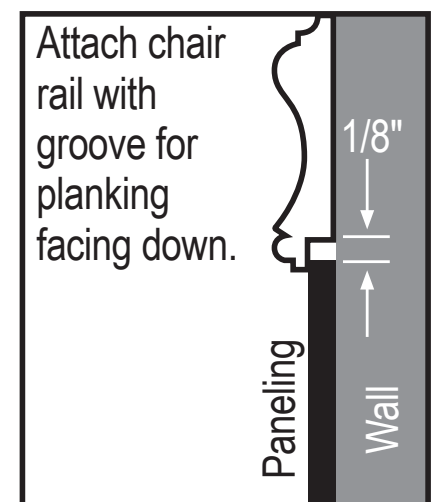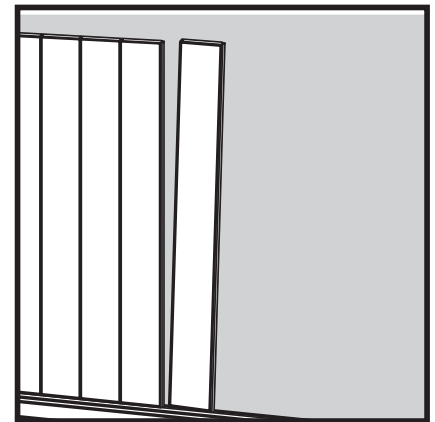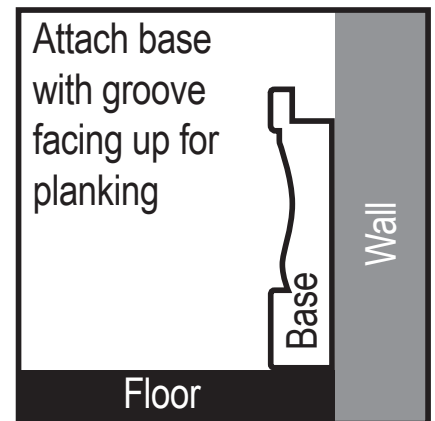

Kit de ajuste

Instrucciones de instalación

Preparación: Únicamente para interiors.

Debido a que este es un producto de madera real, usted DEBE acondicionar la madera según el ambiente en el que se aplicará. Para minimizar la contracción excesiva, abra el paquete, saque y esparza las planchas en la habitación donde se instalarán. Este proceso debe demorar, como mínimo, 72 horas y más, si es posible. Recuerde: No se recomienda usar este producto en áreas muy húmedas (por ejemplo, baños, entre otras).

Paso Uno: Reborde de la base

Marque la posición de las vigas si la aplicación se realiza en panel de yeso.

Corte la base en el largo medido y aplique adhesivo en la parte posterior.

Coloque la base en la parte inferior de la pared con la ranura para los paneles de madera orientada hacia arriba. Nivèle la base para asegurarse de que quede horizontal. Clávela en las vigas. Si el piso no está nivelado, agregue una pieza de cuarto bocel o reborde de base para cubrir cualquier espacio entre el reborde de base y el piso.

Si une dos piezas de moldura de extremo a extremo, se deben cortar con una sierra ingletadora en un ángulo de 45° para lograr una apariencia sin uniones.

Paso Dos: Planchas de ranura y lengüeta (se venden por separado)

Revise las instrucciones para la instalación de paneles de tableros de ranura y lengüeta en su empaque.

Paso Tres: Reborde de guardasilla

Corte el guardasillas según la longitud medida y aplique adhesivo en la parte posterior.

Coloque el guardasillas sobre las planchas de modo que la ranura encaje en la parte superior de estas. Deje un espacio de 3,18 mm entre la parte superior de las planchas y el guardasillas para permitir la expansión y la contracción. Asegúrese de que el guardasillas esté nivelado antes de clavarlo en las vigas.

Si une dos piezas de moldura de extremo a extremo, se deben cortar con una sierra ingletadora en un ángulo de 45° para lograr una apariencia sin uniones. Aplique una gota de masilla de calafateo a lo largo del borde superior interno del reborde para rellenar cualquier espacio expuesto.

