




REQUIRES 2 PEOPLE  
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES  
POUR FACILITER  
L'ASSEMBLAGE

# ACADIAN / NORMANDY / BRUNSWICK

9 CUBE STORAGE  
BIBLIOTHÈQUE À CUBES

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE  
AXCB222

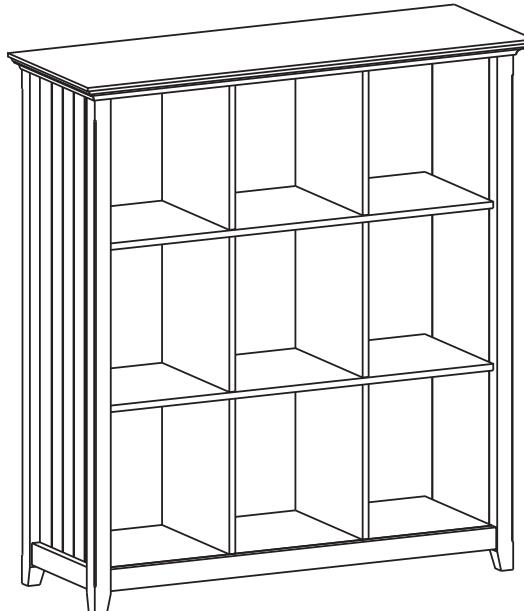

## USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE



Like us on **facebook**.  
& share your pictures and  
comments to be eligible  
for exclusive promotions.

[www.facebook.com/simplihomefurnishings](http://www.facebook.com/simplihomefurnishings)

Suivez-nous sur **facebook**.  
partagez vos photos et vos  
commentaires afin d'être admissibles  
à des promotions exclusives.



## DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR  
OTHER INQUIRIES  
PLEASE CONTACT US AT:  
[CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM](mailto:CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM)  
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL  
NUMBER FROM THE PACKAGING OR  
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT  
OU POUR AUTRE DEMANDE, Veuillez  
COMMUNIQUER AVEC NOUS:  
[CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM](mailto:CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM)  
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN  
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE  
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

*Wynden Hall*  
HOME DECOR™

**SIMPLI**  
HOME™

brooklyn + max™

For more information visit us on our website [www.simpli-home.com](http://www.simpli-home.com)

# ACADIAN / NORMANDY / BRUNSWICK

## 9 CUBE STORAGE


### BIBLIOTHÈQUE À CUBES

#### INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage


<b>INNER</b>	Panel: Inner side Panneau : côté intérieur	<b>OUTER</b>	Panel: Outer side Panneau: côté externe	<b>B</b>	Back Arrière	<b>F</b>	Front Avant	<b>T</b>	Top Supérieur	<b>X</b>	Bottom Inférieur
--------------	---	--------------	--	----------	-----------------	----------	----------------	----------	------------------	----------	---------------------

#### PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

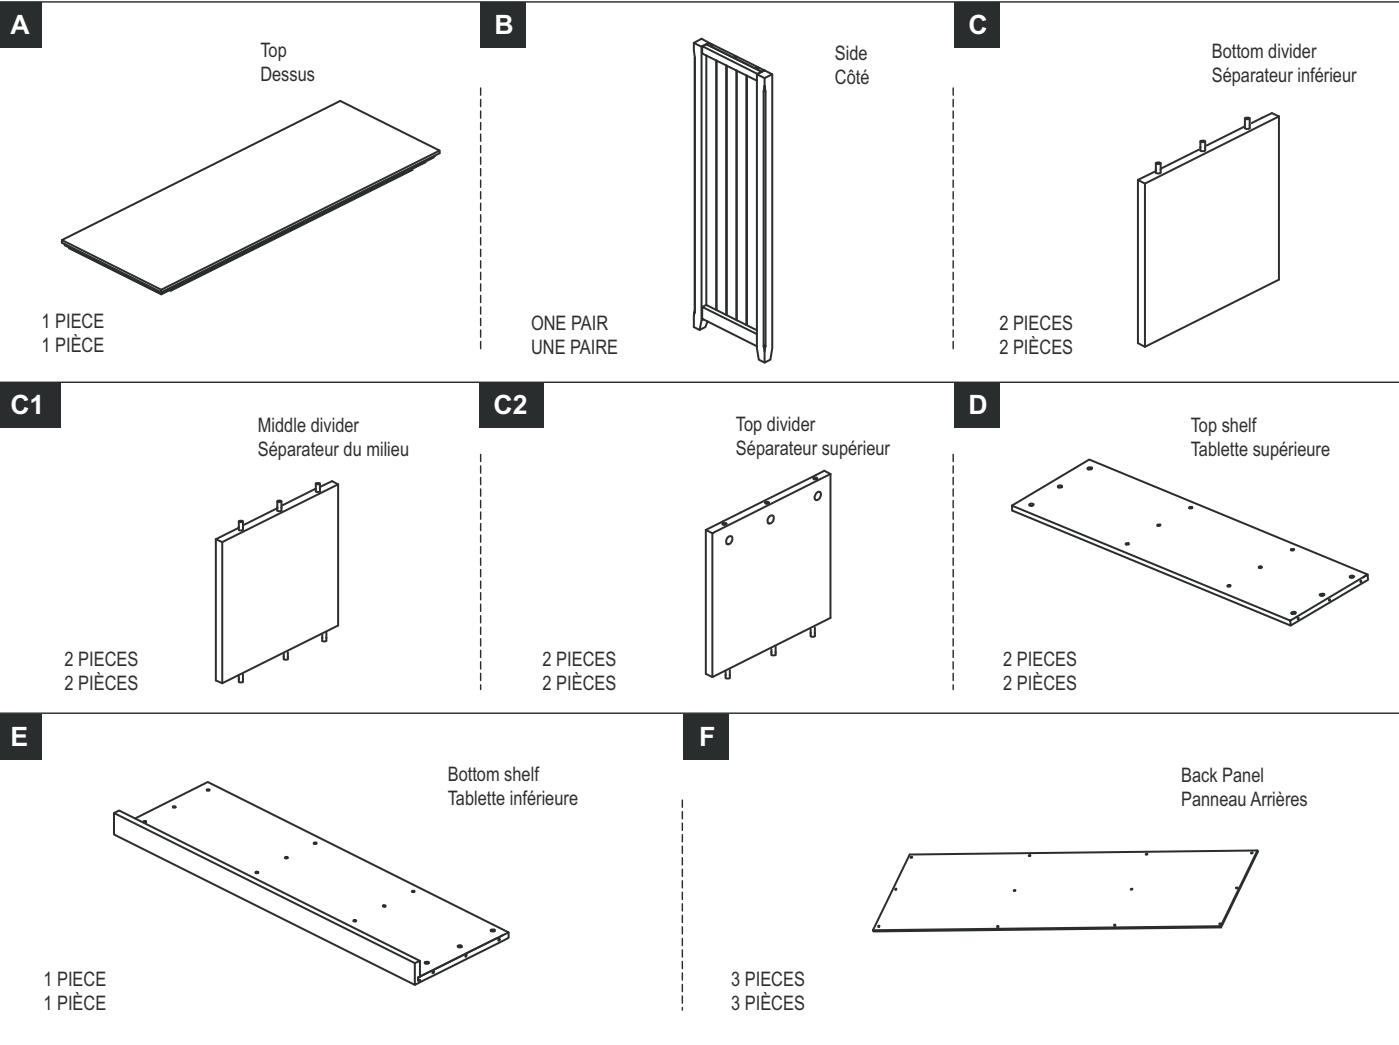

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY  
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

#### HARDWARE / QUINCAILLERIE

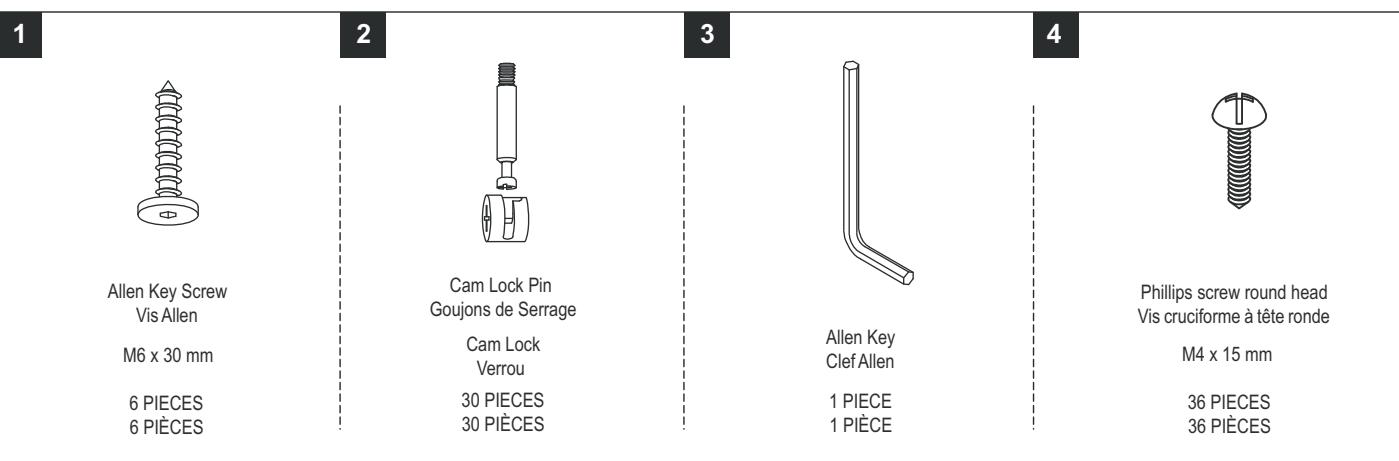


ACADIAN / NORMANDY / BRUNSWICK  
9 CUBE STORAGE  
BIBLIOTHÈQUE À CUBES

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

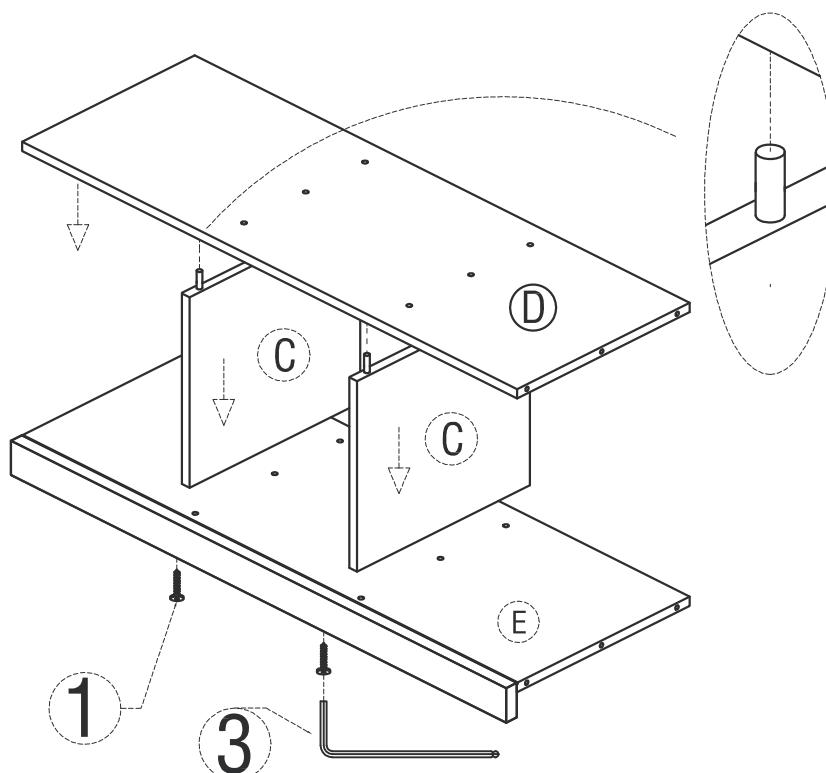

**STEP 1**

1. Attach bottom divider **(C)** to Bottom Shelf **(E)** using Allen Key Screws **(1)** through pre-drilled holes.
2. Align and insert Wood dowels on bottom divider **(C)** into pin holes of top shelf **(D)**.

**ÉTAPE 1**

1. Fixer de séparateur inférieur **(C)** aux Tablette Inférieure **(E)** au moyen de vis Allen **(1)** dans les trous prépercés.
2. Aligner et insérer goujon en bois sur séparateur inférieur **(C)** dans les trous de broches de Tablette Inférieure **(D)**.


ACADIAN / NORMANDY / BRUNSWICK  
9 CUBE STORAGE  
BIBLIOTHÈQUE À CUBES

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

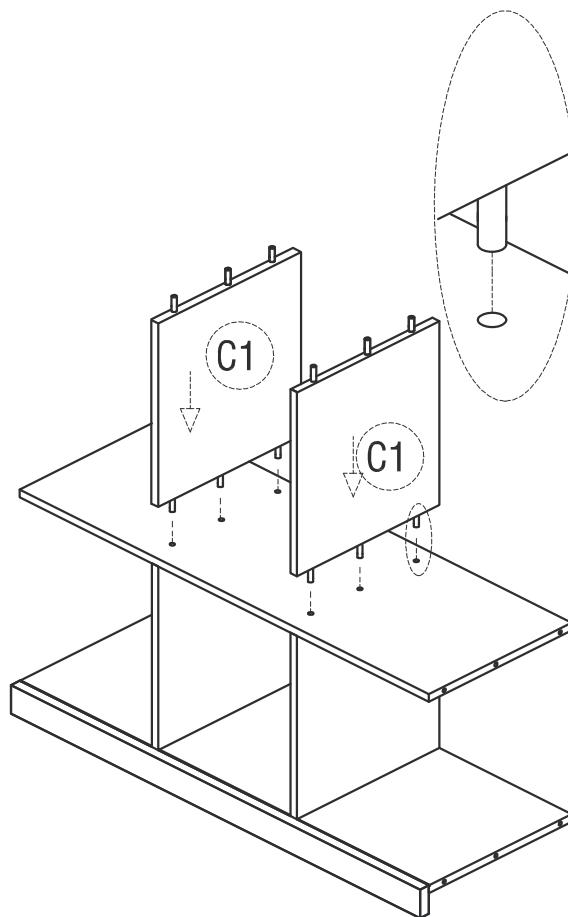

STEP 2

1. Align Dowels on middle divider (C1) with pre-drilled holes in centre of Top Shelf (D) and insert firmly.

ÉTAPE 2

1. Aligner les goujons sur Séparateur du milieu (C1) avec les trous prépercés au centre de la tablette supérieure (D) et insérer fermement.


ACADIAN / NORMANDY / BRUNSWICK  
9 CUBE STORAGE  
BIBLIOTHÈQUE À CUBES

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

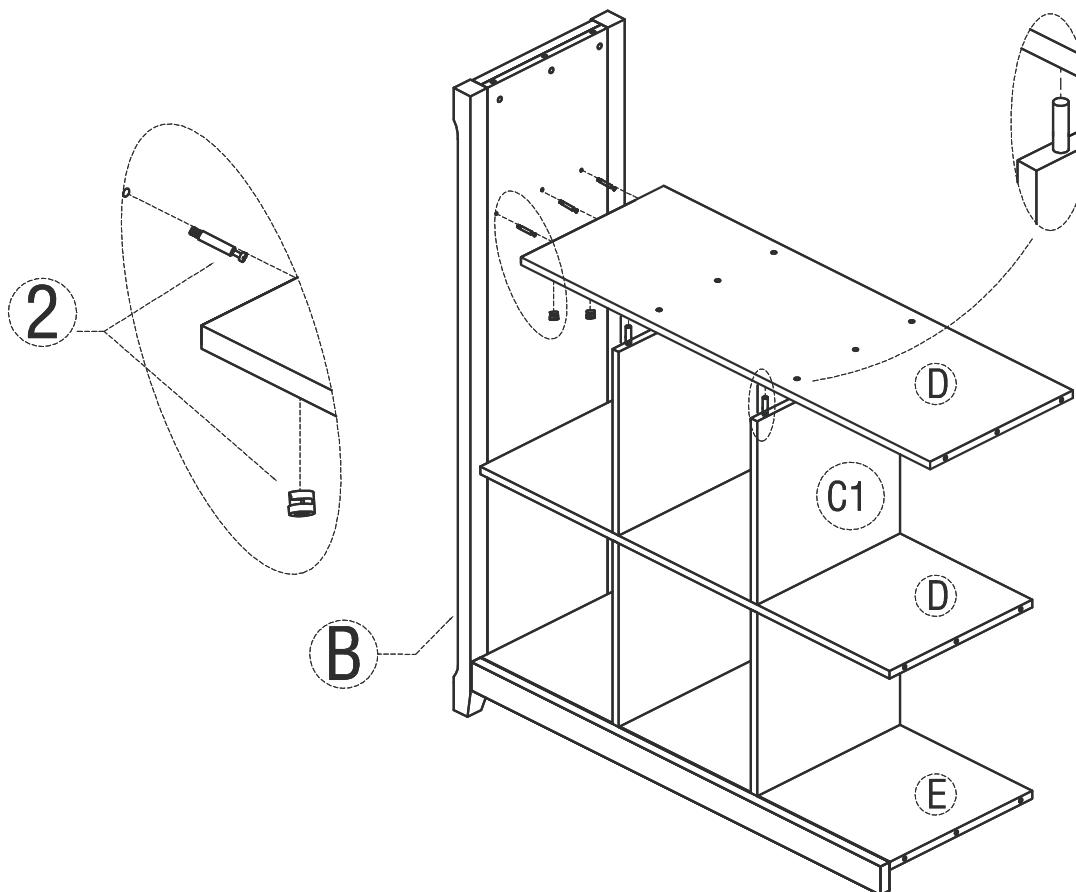

**STEP 3**

1. Align and insert dowels on **C1** into pin holes of top shelf **D**
2. Attach 9 Cam Lock Pins **②** into 1 Side **B** using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins on Side **B** into pre-drilled holes of **D** **E** .
4. Insert Cam Locks **②** into pre-drilled holes of **D** **E** .
5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

**ÉTAPE 3**

1. Aligner et insérer goujons sur **C1** dans les trous de brochesde Tablette supérieure **D**.
2. Fixer 9 goujons de serrure **②** à un Côté **B** en se guidant sur les trous.
3. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le Côté **B** dans les trous prépercés de la **D** **E**.
4. Insérer les Verrous **②** dans les trous prépercés de la **D** **E**.
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les Verrous sur les goujons.


ACADIAN / NORMANDY / BRUNSWICK  
9 CUBE STORAGE  
BIBLIOTHÈQUE À CUBES

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

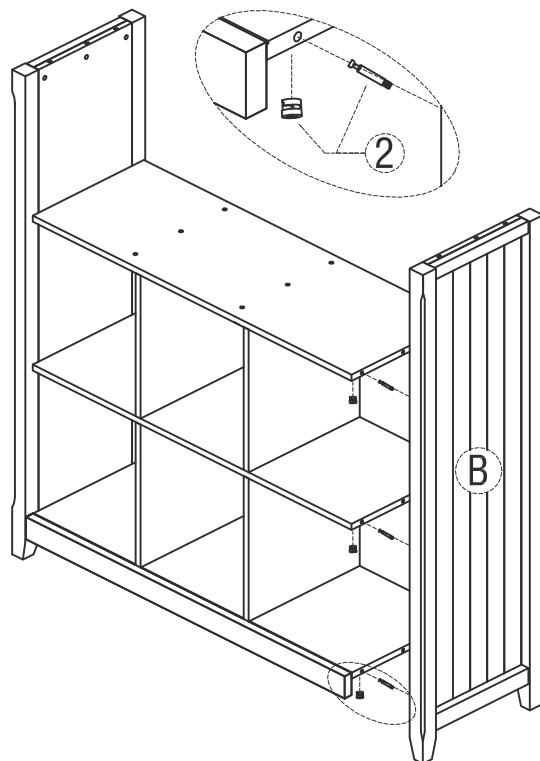

**STEP 4**

1. Insert 9 Cam Lock Pins ② into 1 Side ⑧ using guide holes.
2. Align and insert Cam Lock Pins on Side ⑧ into pre-drilled holes of Bottom Shelf ⑩ and 2 Top Shelf ⑪ .
3. Insert 9 Cam Lock ② into pre-drilled holes of Bottom Shelf ⑩ and 2 Top Shelf ⑪ .
4. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

**ÉTAPE 4**

1. Fixer 9 goujons de serrure ② à un Côté ⑧ en se guidant sur les trous.
2. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le Côté ⑧ dans les trous prépercés de la Tablette Inférieure ⑩ et la 2 Séparateur supérieur ⑪ .
3. Insérer les Verrou ② dans les trous préperces de la Tablette Inférieure ⑩ et la 2 Séparateur supérieur ⑪ .
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.


ACADIAN / NORMANDY / BRUNSWICK  
9 CUBE STORAGE  
BIBLIOTHÈQUE À CUBES

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

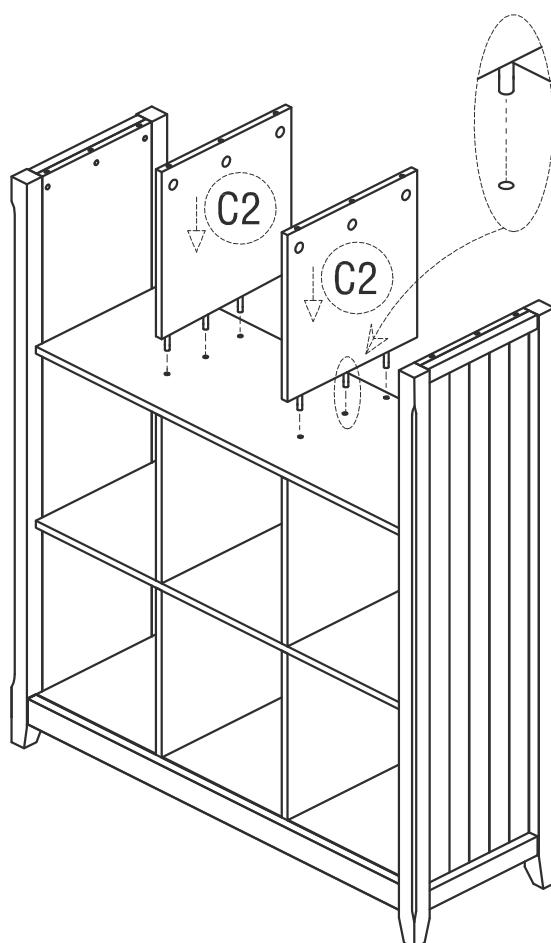

STEP 5

1. Align Dowels on Top divider **C2** with pre-drilled holes in centre of Top Shelf **D** and insert firmly.

ÉTAPE 5

1. Aligner les goujons sur Séparateur supérieur **C2** avec les trous prépercés au centre de la tablette supérieure **D** et insérer fermement.


ACADIAN / NORMANDY / BRUNSWICK  
9 CUBE STORAGE  
BIBLIOTHÈQUE À CUBES

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

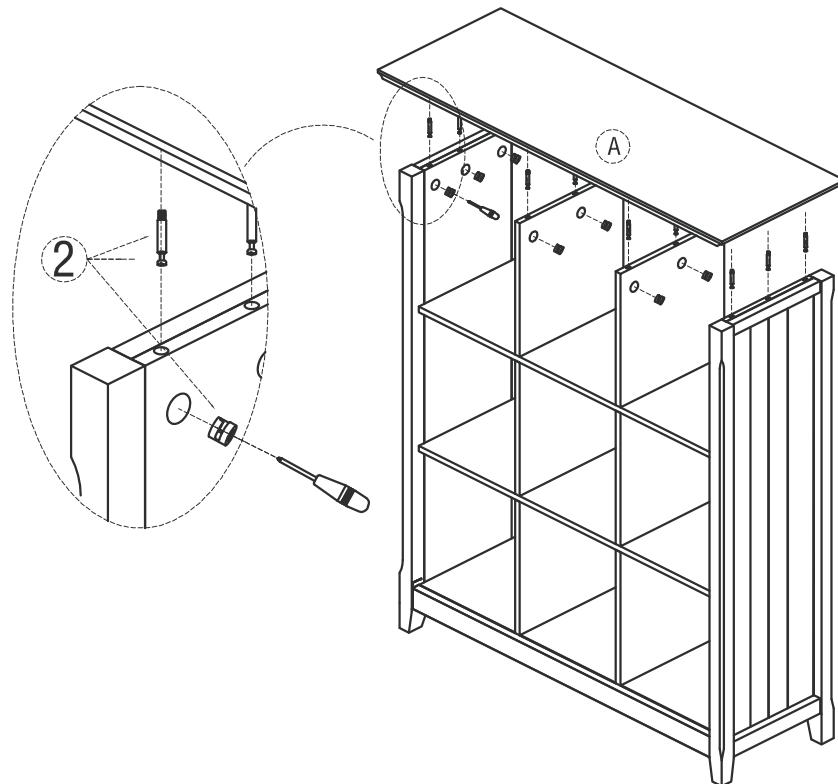

**STEP 6**


1. Insert 12 Cam Lock Pins ② into Top Ⓐ using guide holes.
2. Align and insert Cam Lock Pins on Top Ⓐ into pre-drilled holes of Sides Ⓑ and 2 Top divider Ⓒ .
3. Insert Cam Locks ② into pre-drilled holes of Sides Ⓑ and 2 Top divider Ⓒ .
4. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

**ÉTAPE 6**

1. Fixer 12 goujons de serrure ② à Dessus Ⓐ en se guidant sur les trous.
2. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le Dessus Ⓐ dans les trous prépercés de la Côté Ⓑ et la Séparateur supérieur Ⓒ .
3. Insérer les Verrou ② dans les trous prépercés de la Côté Ⓑ et la 2 Séparateur supérieur Ⓒ .
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.


ACADIAN / NORMANDY / BRUNSWICK  
9 CUBE STORAGE  
BIBLIOTHÈQUE À CUBES

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

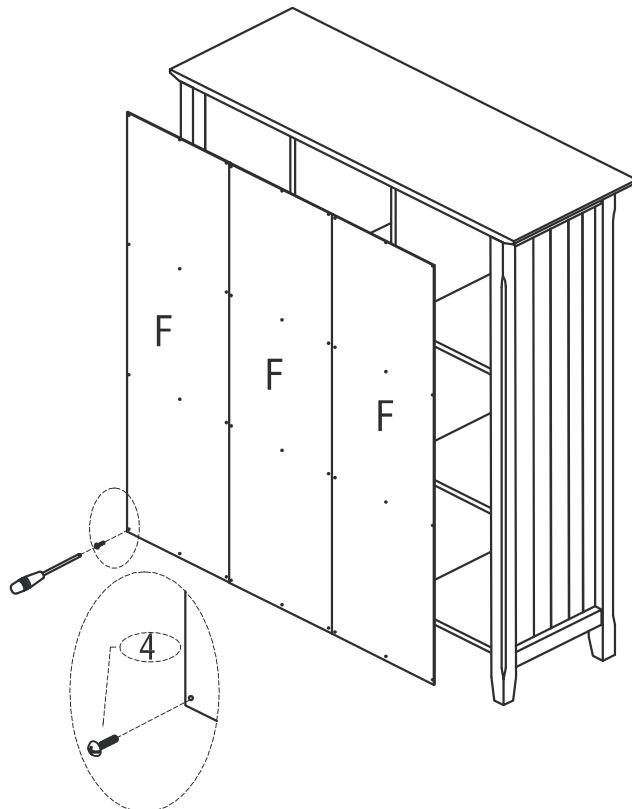

**STEP 7**

1. Attach Back Panels (F) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (4) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

**ÉTAPE 7**

1. Fixer les panneau arrières (F) au dos de l'armoire au moyen de Vis cruciforme à tête rond (4)  
dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.