

TIMBERWALL™



GUIDE D'INSTALLATION

INTRODUCTION

Félicitations! Vous avez acheté vos planches décoratives **TIMBERWALL**. Vous êtes sur le point d'orner vos murs du système de planches murales adhésives en vrai bois massif le plus novateur du monde. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire pour réaliser et finaliser votre projet.

La beauté de nos produits ne se limite pas à leur conception et à leur apparence des plus avant-gardistes, ceux-ci ont été soigneusement conçus pour simplifier le plus possible le processus de création de votre design personnalisé ainsi que pour donner des résultats de qualité professionnelle en un rien de temps. Avant d'installer les planches **TIMBERWALL**, veuillez lire attentivement toutes les instructions d'installation et suivre toutes les étapes indiquées, y compris toutes les recommandations fournies pour assurer une installation adéquate et de meilleurs résultats.

VEUILLEZ SUIVRE LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES POUR OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL :

1. Propriétés du produit – **TIMBERWALL** est fière d'offrir des produits faits en vrai bois massif naturel. Nous croyons que d'utiliser des produits complètement naturels est le seul moyen d'assurer l'authenticité d'un espace de vie. Vous ne trouverez jamais de placage de bois dans nos collections! Chaque pièce, faite en bois massif 100 % naturel, présente une structure, une couleur et une texture uniques. Il est également important de savoir que, comme tout autre produit en bois, le véritable bois massif de **TIMBERWALL** répondra aux variations d'humidité en se dilatant et en se contractant sur le sens de la largeur, de la longueur et de l'épaisseur. Il est donc normal que les planches bougent et bombent légèrement. Ces variations ajoutent simplement à l'authenticité du produit et à l'esthétique globale. C'est la beauté des propriétés naturelles du véritable bois massif! **Le fabriquant ne peut être tenu responsable des mouvements des planches.**

2. Choix de la surface adéquate – Les produits **TIMBERWALL** conviennent aux applications intérieures seulement. Il est recommandé d'appliquer les planches sur des cloisons sèches ou des murs de plâtre peints seulement. Les produits **TIMBERWALL** ne doivent pas être utilisés dans des zones humides ou mouillées ni près de sources de chaleur intense. Pour une apparence optimale, nous vous conseillons d'installer les produits **TIMBERWALL** sur une surface qui a déjà été peinte d'une couleur qui s'harmonise bien à celle des planches. Cela permettra d'assurer une apparence uniforme si les planches bougent légèrement. Les surfaces doivent être parfaitement propres et sèches avant l'installation.

3. Température et humidité intérieure relative – Acclimitez les planches à une température variant de 18 °C à 30 °C (de 65 °F à 85 °F) pendant 72 heures avant l'installation. Maintenez l'humidité relative à l'intérieur entre 40 % et 60 % en tout temps.

4. Création d'un design personnalisé en mélangeant les couleurs et les épaisseurs – Puisque la couleur du bois varie et que chaque pièce a une apparence unique, assurez-vous de mélanger des planches provenant de différentes boîtes en vue de créer un aspect naturel et harmonieux personnalisé. Une fois installées, les planches ne se repositionnent pas facilement. Si une pièce doit être retirée, la surface devra être remise en état. Une fois que votre design est créé, suivez les trois étapes d'installation faciles suivantes.

LISTE DE VÉRIFICATION – OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

1. Niveau ou niveau laser transversal
2. Boîte à onglets avec scie à main ou scie à onglets électrique
3. Ruban de mesure
4. Crayon

Vous devrez porter de l'équipement de protection personnelle lors de la coupe et de l'installation du système **TIMBERWALL**. Pour éviter de vous blesser, veuillez porter des lunettes de protection, des gants et un survêtement protecteur. Vous devrez également balayer la pièce une fois que votre projet sera terminé.

ÉTAPE 1 – ACCLIMATEZ VOS PLANCHES DE BOIS TIMBERWALL

Le vrai bois massif des collections **TIMBERWALL** répondra aux variations d'humidité en se dilatant et en se contractant sur le sens de la largeur, de la longueur et de l'épaisseur. Il est donc normal que les planches bougent et bombent légèrement. Ces variations ajoutent simplement à l'authenticité du produit et à l'esthétique globale. C'est la beauté des propriétés naturelles du véritable bois massif. **Le fabriquant ne peut être tenu responsable des mouvements des planches.**

Acclimitez les planches à une température variant de 18 °C à 30 °C (de 65 °F à 85 °F) pendant 72 heures avant l'installation. Maintenez l'humidité relative à l'intérieur entre 40 % et 60 % en tout temps. Nous vous recommandons de laisser la ou les boîtes de planches

TIMBERWALL ouvertes dans la pièce où vous réalisez votre projet.

ÉTAPE 2 – VÉRIFIEZ LE SITE DU PROJET / INSPECTEZ ET NETTOYEZ LES SURFACES

Les produits de **TIMBERWALL** conviennent aux applications murales intérieures seulement. Nos planches murales peuvent être appliquées seulement sur des cloisons sèches et des murs en plâtre peints. Le site du projet ne doit pas être exposé aux intempéries et tous les murs sur lesquels seront apposées les planches doivent être complètement secs. Les planches ne doivent pas être utilisées dans des zones humides ou mouillées ni près de sources de chaleur intense.

Les surfaces doivent être exemptes de tout corps étranger ou de tout débris. Tous les revêtements souples tels que du papier peint et de la peinture écaillée doivent être grattés et retirés. Tous les clous et les éléments qui dépassent des surfaces doivent également être retirés. Retirez et mettez de côté toutes les plaques murales et les plinthes si cela est nécessaire pour réaliser votre projet. Elles pourront être réinstallées après l'installation du système **TIMBERWALL**. Pour une apparence optimale, nous vous recommandons de peindre vos surfaces d'une couleur correspondant à celle des planches de la collection **TIMBERWALL** choisie. Votre mur est peut-être déjà de la bonne couleur pour s'agencer à vos planches, à vous de voir. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant de peinture pour optimiser l'application et le séchage de la peinture.

Même si la surface a déjà l'air propre, de la poussière pourrait s'y accumuler rapidement. La présence de divers contaminants intérieurs diminue la capacité d'adhérence de l'adhésif. Il est donc recommandé de nettoyer la surface avec de l'eau et du savon avant l'installation. La surface doit être complètement sèche et structurellement capable de supporter le système **TIMBERWALL**. Si vous prévoyez d'accrocher des décorations au mur après l'installation du système, assurez-vous d'identifier l'emplacement des crampons de soutien avant d'appliquer les planches.

ÉTAPE 3 – CRÉEZ UN DESIGN, INSTALLEZ LES PLANCHES TIMBERWALL ET APPRÉCIEZ LE RÉSULTAT

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace et de lumière dans la pièce et que vous avez tout le matériel nécessaire à portée de main pour réaliser votre projet. Ouvrez les boîtes, puis étalez et mélangez les planches **TIMBERWALL** en vous inspirant des modèles fournis sur le site www.timberwall.co pour créer votre design personnalisé. Il est important de savoir que le bois massif **TIMBERWALL** est naturel et que chaque planche dans la boîte présente une structure, une couleur et une texture uniques.

Retirez le papier de la bande adhésive apposée sur chacune des planches (évitée ensuite de mouiller ou de salir les planches lorsque vous les manipulez).

Alignez l'extrémité de la planche que vous souhaitez installer avec la ligne de référence ou avec une planche adjacente, en prenant soin de la maintenir en angle pour éviter qu'elle adhère au mur immédiatement. Une fois qu'une planche a adhéré à la surface, elle ne peut plus être repositionnée. Si une pièce doit être retirée, la surface devra être remise en état.

Lorsque vous êtes satisfait du positionnement d'une planche, posez-la sur le mur en appliquant une pression pendant au moins 10 secondes. L'adhésif atteindra son rendement maximal après 24 heures. Coupez les planches au besoin et posez-les contre des surfaces adjacentes ou prédéfinies. Portez une attention particulière aux rebords et aux extrémités. Assurez-vous de laisser un espace de 1/8 po dans tous les coins ainsi qu'un espace de ¼ po en haut et en bas du mur.

Si vous rencontrez des problèmes d'adhérence avec le produit **TIMBERWALL**, il est probable que ce soit parce que la surface était encore humide avant l'application, que cette dernière n'ait pas été nettoyée correctement ou que le mur n'est pas complètement droit ou plat. **TIMBERWALL** est fait de vrai bois. En cas de courbure ou de non-adhérence, il suffit d'appliquer quelques agrafes ou clous sur la planche en question.

Nettoyez votre espace de travail. Conservez les retailles des planches pour réaliser d'autres projets novateurs.

Prenez le temps d'admirer ce que vous avez accompli; vous venez de créer votre propre design mural, ce n'est pas rien! Montrez-nous le résultat final en nous envoyant des photos à marketing@timberwall.co ou dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic [#monprojettimberwall](https://twitter.com/monprojettimberwall).

MODÈLES ET IDÉES DE DESIGN

Il est important de savoir que **TIMBERWALL** est faite de vrai bois massif. Il s'agit d'un produit naturel, et chaque pièce dans la boîte présente une structure, une couleur et une texture uniques. Nous croyons que d'utiliser des produits complètement naturels est le seul moyen d'assurer l'authenticité d'un espace de vie.

Les produits **TIMBERWALL** peuvent également être installés sur des murs pleins, des murs d'angle, des demi-murs ou des murs mitoyens. Les motifs horizontaux, verticaux et diagonaux sont les plus courants, mais nos planches peuvent aussi servir à créer des cadres de miroir, des têtes de lit ou toute autre application. Les possibilités sont illimitées!

ENTRETIEN

Nettoyez les planches au besoin à l'aide d'un chiffon sec ou d'un plumeau. Évitez d'utiliser du détergent et de l'eau.

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE / DE L'INSTALLATEUR

Toutes les boîtes sont soigneusement inspectées pour assurer que vous recevez uniquement nos meilleures planches de bois. Puisque tous nos matériaux sont naturels, le bois peut différer légèrement d'une planche à l'autre. Il est donc de la responsabilité de l'installateur de vérifier l'adéquation de toutes les pièces avant l'installation. Un produit non conforme ne doit pas être installé; une fois l'installation terminée, nous assumons que vous avez accepté la qualité du produit. Dans le cas très improbable où vous trouveriez des défauts visibles, veuillez communiquer immédiatement avec votre fournisseur. N'installez pas un produit dont vous soupçonnez la défecuosité.

L'installation doit être faite à l'intérieur, et la température de la pièce doit être maintenue entre 18 °C et 30 °C (entre 65 °F et 85 °F). N'installez pas le produit dans des pièces très humides (saunas, salles de bain, etc.) ni à proximité de sources de chaleur intense (cheminées, poêles, etc.).


Il est de la responsabilité de l'installateur de veiller à ce que le site du projet soit propre et convenable et à ce que les planches soient correctement installées. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité, dans des conditions normales, quant à la défaillance du produit due à une installation incorrecte ou inappropriée. Les propriétés structurelles des produits de **TIMBERWALL** ne permettent pas d'y accrocher quoi que ce soit directement. Puisque nos produits sont extrêmement adhésifs, il ne faut pas les installer ailleurs que sur les surfaces prescrites dans ce guide. Gardez les produits **TIMBERWALL** hors de la portée des enfants.

Si vous avez des questions, veuillez consulter les références fournies sur l'emballage du produit.

www.timberwall.co
info@timberwall.co



TIMBERWALL™

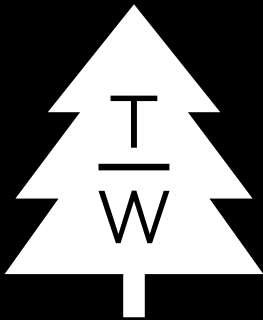

PEEL & STICK

QUITAR Y COLOCAR | PELER & COLLAR

LET'S STICK TOGETHER! | ¡ESTAMOS EN CONTACTO! | RESTONS EN CONTACT!



www.timberwall.co | info@timberwall.co

TIMBERWALL™

INSTALLATION MANUAL

INTRODUCTION

Congratulations! You have purchased your very own design piece from **TIMBERWALL**. You are about to adorn your walls with the most innovative peel and stick real solid wood wall paneling system the world has to offer. Before you start, make sure you have all the materials you need to realize and finalize your project.

The beauty of our products is not confined to their innovative architecture and appearance. Our products have been carefully designed and thought out so that the process of creating your very own personal design is simplified to allow you to achieve professional results in no time. Before installing your **TIMBERWALL** peel and stick real solid wood paneling, carefully read all the installation guidelines and follow all the steps outlined, including all recommendations provided to ensure proper installation and best results.

RECOMMENDATIONS FOR BEST RESULTS:

- The properties of the product** – **TIMBERWALL** proudly offers products that are made of real natural solid wood. We believe using an all-natural product is the only way to bring authenticity to a living space. You won't find paper-thin wood veneer in our collections! It is important to know that **TIMBERWALL** real solid wood is a genuinely natural product, and each piece in a box will have a unique structure, color and texture. It is also important to know that like any other wood product, **TIMBERWALL** real solid wood will respond to humidity variations by expanding and contracting in width, length and thickness. Slight plank movement and cupping might appear and are normal. These changes simply add authenticity to the product and overall aesthetics. That is the beauty of the natural properties of real solid wood! **The manufacturer cannot be held liable for any movement in the planks.**
- Select the right surface for your project** – **TIMBEWALL** is suitable for indoor application only. It is recommended that the product be applied on painted drywall or plasterboard only. **TIMBERWALL** products should not be used in wet, damp areas or near intense heat sources. For optimal appearance, we recommend you install **TIMBERWALL** on a surface that has previously been painted with a color that matches the **TIMBERWALL** colors. This will ensure a uniform look in case of slight plank movement. Surfaces must be completely clean and dry prior to installation.
- Temperature and indoor relative humidity** – Acclimatize the pieces at a temperature between 18° and 30° Celsius (65°F and 85°F) for 72 hours prior to installation. Maintain the indoor relative humidity between 40% to 60% at all times.
- Create your own personal design by mixing colors** – Because each piece varies in color and appearance, make sure to carefully mix pieces from different boxes to ensure a blended and unique natural custom look. Once installed, the planks are not easily repositionable. Should a piece need to be removed, the surface will need to be reconditioned. Once your design has been finalized, follow the three easy installation steps.

CHECKLIST TOOLS AND ACCESSORIES NEEDED

1. **Level and/or cross laser level**
2. **Miter box with handsaw, manual or electrical miter saw**
3. **Measuring tape**
4. **Pencil**

Personal protective equipment is needed while cutting and installing the **TIMBERWALL**. Use protective glasses and gloves, and protect your clothes to avoid wood chips. You will also need a broom to sweep your room once your project is completed.

STEP 1 – ACCLIMATIZE YOUR TIMBERWALL WOOD PIECES

TIMBERWALL real solid wood collections will respond to humidity variations by expanding and contracting in width, length and thickness. Slight plank movement and cupping might appear and are normal. These changes add authenticity to the product and overall aesthetics. That is the beauty of the natural properties of real solid wood. **The manufacturer cannot be held liable for any movement in the planks.**

Acclimatize the wood pieces at a temperature between 18° and 30° Celsius (65°F and 85°F) for 72 hours prior to installation. Maintain the indoor relative humidity between 40% to 60% at all times. We recommend that you leave the **TIMBERWALL** box or boxes open in the room where you will realize your project.

STEP 2 – PROJECT SITE/INSPECTION AND CLEANING SURFACES

The **TIMBERWALL** is suitable for indoor wall application only. Our wall planks may be applied to painted drywall and plasterboard only. The project site should not be exposed to the elements, and all receiving walls should be completely clean and dry. **TIMBERWALL** should not to be used in wet, damp areas or near intense heat sources.

Strip off flexible coverings such as wallpaper, scrape away loose paint and remove nails or anything protruding from surfaces. Your surface should be clean and free of any loose material or debris before any planks are installed. Remove and set aside all wall plates and baseboards if needed for your project. They can be reinstalled after the **TIMBERWALL** is installed.

For optimal appearance, we recommend that your surfaces be painted in a color that matches the **TIMBERWALL** wood planks you chose. Your wall may already be the color tone you need to match your wood. Make sure to follow the paint manufacturer's instructions for application and optimal paint dryness.

Even if the surface already looks clean, dust builds up fast. The presence of various indoor contaminants diminishes the ability of the adhesive to adhere. Consequently, surfaces must be cleaned with water and soap before the installation of wood planks. The surface should be completely dry and structurally capable of supporting the **TIMBERWALL**. If you plan on hanging any decorative items on your wall after installation, make sure to identify the supporting studs prior to applying the planks.

STEP 3 – CREATING A DESIGN WITH, INSTALLING AND ENJOYING THE TIMBERWALL

Make sure you have enough space and light as well as all required equipment on hand to achieve your project. Spread out and mix planks from different **TIMBERWALL** boxes. Find inspiration from the patterns provided on www.timber-wall.co, and create your very own design. It is important to know that **TIMBERWALL** real solid wood is a genuinely natural product, and each piece in a box will demonstrate a unique structure, color and texture.

Using a level, draw your reference line on the clean and dry surface on which you plan to install your **TIMBERWALL**. Keep in mind that you must install wood pieces from the bottom up. Remove the paper from the adhesive lines and manipulate the pieces with care. Avoid getting them wet or dirty.

Align one edge along the reference line or adjacent row, keeping the **TIMBERWALL** pieces at an angle so they don't stick to the wall right away. Once installed, the planks are not repositionable. Should a piece need to be removed, the surface will need to be reconditioned.

When ready to install, ensure the piece is correctly aligned where it will be positioned. Hold down and apply pressure to the entire piece for a minimum of ten seconds. The adhesive will reach its peak adherence after 24 hours. Trim the pieces as required, fitting them against adjacent or predefined surfaces. Pay special attention to the edges and ends,

and make sure to leave a 1/8” space at all corners and a ¼” space at the top and bottom of the wall.

Should you encounter adhesion issues with **TIMBERWALL**, it is likely that the surface was still damp before application, that it was not cleaned properly or that the wall isn't completely straight or plumb. **TIMBERWALL** is a real wood product. In the event of curling or non-sticking, just apply a few tack or pin nails to the plank.

Clean your workspace, and do not hesitate to keep the leftover planks for other innovative projects!

Take some time to admire what you have accomplished: your very own personal wood wall design! Please do not hesitate to share the end result with us at marketing@timberwall.co or via social media using #mytimberwallproject.

DESIGNING PATTERNS AND IDEAS

It is important to know that the **TIMBERWALL** is made of real solid wood. It is a genuinely natural product, and each piece in a box will demonstrate a unique structure, color and texture. We believe using an all-natural product is the only way to bring authenticity to a living space. Visit www.timberwall.co for additional design ideas.

TIMBERWALL can be installed as a full wall, a corner wall, a half wall or a middle wall. Horizontal, vertical and diagonal patterns are the most common ways to install pieces from the collection, but they can also create a great design for a mirror frame, bed posts or any other application you might imagine. The possibilities are endless! Visitez notre site www.timberwall.co pour encore plus d'inspiration.

MAINTENANCE

Clean when necessary using a dry cloth or feather duster. Avoid using detergent and water.

OWNER/INSTALLER RESPONSIBILITY

All boxes are thoroughly inspected to ensure you receive only the finest pieces we manufacture and finish. As all our products are natural, some variations in grading might occur. It is the installer's responsibility to check the suitability of all pieces prior to installation. A non-compliant product should not be installed. If it is installed, it will be considered as accepted. In the highly unlikely event any visible defects are found, you should contact your supplier immediately. Do not install pieces you suspect are defective.

Installation must be done indoors, and temperature must be maintained between 18° and 30° Celsius (65°F and 85°F). Do not install **TIMBERWALL** in rooms with high humidity levels such as a sauna or bathroom. Do not install **TIMBERWALL** near intense heat sources such as fireplaces and stoves.

It is the installer's responsibility to ensure that the project site is clean and suitable and that the pieces are correctly installed. The manufacturer and distributor accept no responsibility under normal conditions for failure due to incorrect or inappropriate installation. The **TIMBERWALL** has no structural properties that allow hanging anything directly to the product. As the material is extremely adhesive, do not apply anywhere except on appropriate surfaces. Keep out of reach of children.

For questions, keep the references provided on the product packaging.

www.timberwall.co
info@timberwall.co

TIMBERWALL™

MANUAL DE INSTALACIÓN

INTRODUCCIÓN

¡Felicitaciones! Acaba de comprar un sistema de planchas decorativas de **TIMBERWALL**. Ahora podrá decorar sus paredes con el sistema más innovador del mundo hecho de planchas murales autoadhesivas con auténtica madera maciza. Antes de empezar, asegúrese de que tiene todo el material necesario para llevar a cabo y terminar su proyecto.

La belleza de nuestros productos no se limita a su concepto y a su apariencia innovadora. Estos han sido diseñados y cuidadosamente pensados para simplificar lo más posible el proceso de creación de su propio diseño y para permitir resultados de calidad profesional en muy poco tiempo. Antes de instalar las planchas **TIMBERWALL**, lea cuidadosamente todas las instrucciones para su instalación y siga todas las etapas indicadas, incluyendo todas las recomendaciones brindadas para garantizar una instalación correcta y así obtener mejores resultados.

REGLAS DE ORO PARA UN ÓPTIMO RESULTADO

- Propiedades del producto.** - **TIMBERWALL** se enorgullece de ofrecer productos hechos de madera maciza natural. Creemos que utilizar productos naturales es la única manera de asegurar la autenticidad de un espacio habitable. ¡Nunca encontrará enchapado de madera en nuestras colecciones! Cada pieza, hecha en madera maciza 100% natural, presenta una estructura, un color y una textura únicas. Sepa también que, como cualquier otro producto de la madera, la auténtica madera maciza de **TIMBERWALL** responderá a las variaciones de humedad dilatándose y contractándose según la anchura, el largo y el espesor. Por consiguiente, es normal que las planchas se muevan y bombeen ligeramente. Estas variaciones se añaden sencillamente a la autenticidad del producto y a la estética global. ¡Allí notamos la belleza de las propiedades naturales de la auténtica madera maciza! **El fabricante no se hace responsable de ningún movimiento en los tablones.**
- Seleccione la superficie adecuada** – Los productos **TIMBERWALL** convienen únicamente en aplicaciones murales interiores. Se recomienda aplicar las planchas en paneles de yeso o en paredes de yeso pintadas solamente. Los productos **TIMBERWALL** no deben ser usados en, zonas húmedas o mojadas ni cerca de zonas de calor intenso. Para una óptima apariencia, le recomendamos instalar los productos **TIMBERWALL** en una superficie previamente pintada con un color que combine con los colores de las planchas. Esto asegurará un aspecto uniforme en el caso de un ligero movimiento de las planchas. Las superficies deben estar completamente limpias y secas antes de la instalación.
- Temperatura y humedad interior relativa** – Acclimate las planchas a una temperatura entre 18° and 30° Celsius (65°F to 85°F) durante 72 horas antes de la instalación. Mantenga la humedad relativa interior entre 40% a 60% todo el tiempo.
- Obtenga su propio diseño personal mezclando colores y espesores** – Debido a las variaciones de color de la madera y a las apariencias específicas de cada pieza; asegúrese de mezclar las planchas procedentes de las diferentes cajas con vista a crear una apariencia personalizada natural y armoniosa Una vez instaladas, las planchas no se repositionan fácilmente. Si se necesitara retirar una pieza, la superficie tendrá que ser reacondicionada nuevamente. Una vez que su diseño ha sido creado, siga las tres sencillas etapas de instalación siguientes.

LISTA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS

1. **Nivel o nivel laser de línea transversal**
2. **Caja de ingletes con sierra manual, sierra de ingletes eléctrica.**
3. **Cinta métrica**
4. **Lápiz**

Deberá utilizar un equipo de protección personal durante el corte y la instalación del sistema **TIMBERWALL**. A fin de evitar lesiones, utilice lentes de protección, guantes y ropa protectora. Igualmente, deberá barrer el lugar donde haya trabajado una vez terminado su proyecto.

ETAPA 1 – ACLIMATE SUS PLANCHAS DE MADERA TIMBERWALL

La auténtica madera de las colecciones **TIMBERWALL** responderá a las variaciones de humedad dilatándose y contractándose en su anchura, largo y espesor. Por consiguiente, es normal que las planchas se muevan y bombeen ligeramente. Estas variaciones se añaden sencillamente a la autenticidad del producto y a la estética global. ¡Allí notamos la belleza de las propiedades naturales de la auténtica madera maciza! **El fabricante no se hace responsable de ningún movimiento en los tablones.**

Acclimate las planchas a una temperatura entre 18° y 30° Celsius (65°F a 85°F) durante 72 horas antes de la instalación. Mantenga la humedad relativa interior entre 40% a 60% todo el tiempo. Le recomendamos que deje abiertas la o las cajas de las planchas **TIMBERWALL** en el sitio donde realiza su proyecto.

ETAPA 2 – VERIFIQUE ELSITIO DEL PROYECTO / INSPECCIONE Y LIMPIE LAS SUPERFICIES

Los productos de **TIMBERWALL** convienen solamente a las aplicaciones murales interiores. Nuestras planchas murales pueden ser aplicadas solamente en paneles de yeso o en paredes de yeso pintadas. El sitio del proyecto no debe estar expuesto a las intemperies y las paredes donde serán colocadas las planchas deberán estar completamente secas. Las planchas no deben ser usadas en lugares mojados o húmedos o cerca de fuentes de calor intenso.

Las superficies deben estar libres de todo cuerpo extraño o basura. Todos los revestimientos flexibles como papel pintado y la pintura descascarada deben ser raspados y retirados. Todos los clavos y los elementos que sobresalen de las superficies deben ser retirados de igual manera. Retire y ponga a un lado todas las molduras de pared y rodapiés si es necesario para ejecutar su proyecto. Estos podrán ser reinstalados después que el sistema de **TIMBERWALL** haya sido instalado. Para una óptima apariencia, le recomendamos que sus superficies sean pintadas con un color que combine con las planchas de **TIMBERWALL**. Quizá su pared ya tenga el buen color para combinar con sus planchas, escoja usted entonces. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante de pintura para optimizar la aplicación y el secado de la pintura.

Incluso si la superficie se ve limpia, el polvo pudiera acumularse rápidamente. La presencia de diferentes contaminantes interiores disminuye la capacidad de adherencia del adhesivo. Por consiguiente, se recomienda limpiar la superficie con agua y jabón. La superficie debe estar completamente seca y estructuralmente capaz de soportar el sistema de **TIMBERWALL**. Si usted planea colgar alguna decoración en la pared después de la instalación del sistema, asegúrese de identificar el lugar para poner los montantes antes de colocar las planchas.

ETAPA 3 – CREE UN DISEÑO. INSTALE LAS PLANCHAS DE

TIMBERWALL Y APRECIE EL RESULTADO

Asegúrese de tener bastante espacio y la luz necesaria en la pieza, así como todo el equipo necesario para ejecutar su proyecto. Abra las cajas extienda y mezcle las planchas **TIMBERWALL**. Inspírese de los modelos brindados en el sitio www.timberwall.co y crea su propio diseño. Es importante saber que la madera maciza **TIMBERWALL** es natural, y que cada plancha en la caja presenta una estructura, un color y una textura únicas.

Retire el papel de la banda adhesiva pegada en cada una de las planchas (evite seguidamente mojar o ensuciar las planchas cuando las manipule).

Alinee la extremidad de la plancha que desea instalar con la línea de referencia o con una plancha adyacente, tomando la precaución de mantenerla en ángulo para evitar que adhiera a la pared inmediatamente. Una vez que una plancha ha adherido a la superficie, no puede ser reubicada, la superficie tendrá que ser reacondicionada.

Cuando esté satisfecho del posicionamiento de una plancha, péguela en la pared aplicando una presión durante un mínimo de diez segundos. El adhesivo alcanzará su máxima adherencia después de 24 horas. Recorte las planchas y colóquelas en las superficies adyacentes o predefinidas. Ponga especial atención a los bordes y extremos y asegúrese dejar un espacio de 1/8” de espacio en todas las esquinas, así como un espacio de ¼” en la parte superior e inferior de la pared.

Si encuentran problemas de adherencia con el producto **TIMBERWALL**, es probable que sea debido a que la superficie estaba todavía húmeda antes de la aplicación, que no haya sido limpiada correctamente o que la pared no estaba completamente derecha o plana. **TIMBERWALL** está hecho con madera auténtica. En caso de curvatura o de no adherencia, basta con poner algunas grapas o clavos en la plancha a trabajar.

Limpie su espacio de trabajo. Conserve los recortes de las planchas para utilizarlos posteriormente en otros proyectos innovadores.

Tómese un tiempo y admire su obra, acaba de crear su propio diseño mural ¡no es poca cosa! Muéstrenos el resultado enviándonos fotos a marketing@timberwall.co o a través de las redes sociales utilizando el hashtag #miproycet-totimberwall.

MODELOS Y PATRONES DE DISEÑO

Es importante saber que **TIMBERWALL** es hecha con auténtica madera maciza. Es un producto natural y cada pieza en la caja presenta una estructura, un color y una textura únicas. Creemos que utilizar productos completamente naturales es el único medio de asegurar la autenticidad de un espacio habitable.

Los productos **TIMBERWALL** pueden ser instalados en paredes completas, paredes en ángulo, medias paredes o en paredes contiguas. Los motivos horizontales, verticales y diagonales son los más corrientes, pero nuestras planchas pueden servir también para crear marcos de espejo, cabeceras de cama o cualquier otra aplicación. ¡Las posibilidades no tienen límites! Visita nuestra www.timberwall.co sitio para más inspiración.

MANTENIMIENTO

Limpie las planchas si es necesario con un trapo seco o con un plomero. Evite utilizar detergente y agua.

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO Y DEL INSTALADOR

Todas nuestras cajas son cuidadosamente inspeccionadas para asegurar que reciba únicamente nuestras mejores planchas de madera. Dado que todos nuestros materiales son naturales, la madera puede diferir ligeramente de una plancha a otra. Por consiguiente, es responsabilidad del instalador verificar la conformidad de todas las piezas antes de la instalación. Un producto no conforme no debe ser instalado. Una vez terminada la instalación, asumimos que usted ha aceptado la calidad del producto. En el muy improbable caso de que encuentre defectos visibles, comuníquese inmediatamente con su proveedor. No instale un producto si supone que tiene un defecto.

La instalación debe ser hecha adentro. La temperatura de la pieza debe ser mantenida entre 18° y 30°C. No instale el producto **TIMBERWALL** en sitios muy húmedos (saunas, baños, etc.) ni cerca de una fuente de calor intenso (chimeneas, cocinas, etc.).

Es responsabilidad del instalador velar porque el sitio del proyecto esté limpio y adecuado y que las planchas sean correctamente instaladas. El fabricante y el distribuidor declinan toda responsabilidad, en condiciones normales, en cuanto a la defectuosidad del producto debido a una instalación incorrecta o inapropiada. Las propiedades estructurales de los productos de **TIMBERWALL** no permiten colgar directamente cualquier cosa. Ya que nuestros productos son altamente adhesivos, solo pueden ser instalados en las superficies prescritas en esta guía. Mantenga los productos **TIMBERWALL** fuera del alcance de los niños.

Si tiene preguntas, sírvase consultar las referencias brindadas en la envoltura del producto. www.timberwall.co
info@timberwall.co