

Installation Guide

Drop-In Bath Whirlpool with Custom Pump

K-1106, K-1126, K-1131,
K-1139, K-1144, K-1146,
K-1148, K-1157, K-1192,
K-1194, K-1196, K-1198,
K-1201, K-1209, K-1221,
K-1224, K-1226, K-1231,
K-1239, K-1244, K-1246,
K-1248, K-1257, K-1263,
K-1266, K-1337, K-1458

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México
(Ej. K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Important Information



WARNING: When using electrical products, basic precautions should always be followed, including the following:

Building materials and wiring should be routed away from the pump body and other heat-producing components of the unit.

Install to permit access for servicing.

Grounding is required. The unit should be installed by a qualified service representative, and grounded.



WARNING: Risk of electric shock. A licensed electrician should make all electrical connections.



WARNING: Risk of electric shock. Disconnect power before servicing.



WARNING: Risk of injury or property damage. Please read all instructions thoroughly before beginning installation, including the following requirements.

NOTICE: Follow all local plumbing and electrical codes.

Product Information

Electrical Requirements

The installation must have a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Residual Current Device (RCD). The GFCI or RCD protects against line-to-ground shock hazard. Use a 120 V, 15 A, 60 Hz dedicated service for the whirlpool.

"H" models require a separate 120 V, 15 A, 60 Hz dedicated service for the heater.

NOTE: If the pump supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The heater supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the heater should be scrapped.

Product Notices



WARNING: Unauthorized modification may cause unsafe operation and poor performance of the whirlpool. Do not relocate the whirlpool pump, or make other modifications to the whirlpool system, as this could adversely affect the performance and safe operation of the whirlpool. Kohler Co. shall not be liable under its warranty or otherwise for personal injury or damage caused by any such unauthorized modification.



WARNING: Risk of electrical shock. Disconnect power before servicing.



WARNING: Risk of electrical shock. A licensed electrician should make all electrical connections.



WARNING: Risk of injury or property damage. Please read all instructions thoroughly before beginning installation.

NOTICE: Follow all local plumbing and electrical codes.

Factory-Assembled Features

Factory installed components include pump with power supply cord and air switch transmitter. No installation is needed.

"H" models are also supplied with a factory assembled heater.

An optional timer kit is available for certain models.

The whirlpool pump and piping are factory-assembled.

Important Information (cont.)

Connections and Service Access

- Before installation, ensure proper access to the final connections.

NOTICE: Provide unrestricted service access to the pump. You must provide access for servicing the pump and controls. The access must be located immediately next to the pump. Study the roughing-in information packed with the whirlpool.

Table of Contents

Important Information	2
Thank You For Choosing Kohler Company	4
Tools and Materials	4
Before You Begin	4
Prepare the Site	5
Prepare the Whirlpool	5
Disconnect the Pump	6
Secure the Whirlpool - Models With Support Blocks	7
Secure the Whirlpool - Models With Whirlpool Base	9
Relocate and Mount the Pump	11
Install the Plumbing	12
Install a Rim-Mounted Faucet	12
Make Electrical Connections	13
Test Run the Whirlpool	14
Complete the Finished Wall	14
Clean-Up After Installation	14
Confirm Proper Operation	14
Troubleshooting Procedure	16


Thank You For Choosing Kohler Company

Thank you for choosing Kohler Company. Your Kohler Company product reflects the true passion for design, craftsmanship, artistry, and innovation Kohler Company stands for. We are confident its dependability and beauty will surpass your highest expectations, satisfying you for years to come.

All the information in this guide is based upon the latest product information available at the time of publication. At Kohler Company, we strive to fulfill our mission of improving the level of gracious living for each person who is touched by our products and services. We reserve the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.

Please take a few minutes to review this guide. If you encounter any installation or performance problems, please call 1-800-4KOHLE (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, or 001-877-680-1310 from within Mexico.

Tools and Materials




Silicone Sealant




Tape Measure




Pencil



Safety Glasses

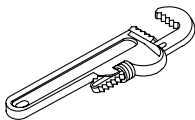

Pipe Wrench



Level

Plus:

- Conventional woodworking tools and materials
- Drop Cloth
- Construction adhesive (optional)
- Cement or mortar (optional)
- 2x4s or 2x6s
- Screws or Lag Bolts

Before You Begin

NOTICE: Do not lift the whirlpool by the piping or pump, or use the piping or pump for structural support of the whirlpool. To avoid damage to the whirlpool, lift at the sides of the whirlpool.


NOTICE: Do not support the load weight of the whirlpool by the perimeter of the rim. The rim perimeter must be adequately supported, but must not support the load weight of the whirlpool.

- We recommend this whirlpool for drop-in installation.
- Inspect the whirlpool for damage before you begin installation.
- You must install this whirlpool to an adequately supported, level subfloor.
- Confirm adequate mounting and connection space for the faucet specified for your installation.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.


Construct 2x4 or 2x6 stud framing according to the roughing-in information.

Frame the floor according to the roughing-in information.

Position the rough plumbing.

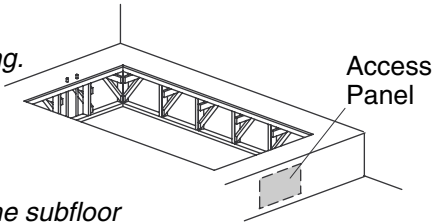

Verify that the subfloor offers adequate support, and is flat and level.

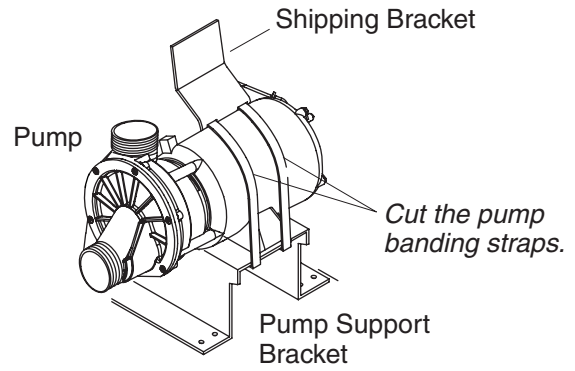

Model With Support Blocks Shown

1. Prepare the Site

NOTICE: Refer to the Roughing-in Guide packed with your bath whirlpool for the required minimum lb/square foot (kg/square meter) floor support.

NOTICE: Do not lift the whirlpool by the piping or pump, or use the piping or pump for structural support of the whirlpool. To avoid damage to the whirlpool, lift at the sides of the whirlpool.

NOTICE: Do not support the load weight of the whirlpool by the perimeter of the rim. The rim perimeter must be adequately supported, but must not support the load weight of the whirlpool.

- Make sure the flooring offers adequate support for your whirlpool, and verify that the subfloor is flat and level.

NOTICE: The whirlpool should be installed in a drop-in installation.

- Construct 2x4 or 2x6 stud framing for your installation.

NOTICE: When planning the construction of the site, take into consideration that the whirlpool must be supported by its feet or base to avoid product damage. Do not support the load weight of the whirlpool by the perimeter of the rim. The rim perimeter must be adequately supported, but must not support the load weight of the whirlpool. This includes whirlpools placed in alcove installations.

- **For a raised installation:** Frame the floor or construct a frame in accordance with the roughing-in information packed with the whirlpool.
- Carefully lay out and cut the rough deck material. Use the cut-out template if one is provided, or refer to the roughing-in cut-out information.
- Position the plumbing according to the roughing-in information packed. Cap the supplies, and check for leaks.

2. Prepare the Whirlpool

- Install the drain to the whirlpool according to the drain manufacturer's instructions. Do not connect the trap at this time.
- Position a clean drop cloth or similar material in the bottom of the whirlpool. Be careful not to scratch the surface of the whirlpool.

3. Disconnect the Pump


NOTE: No cutting of the whirlpool harness (piping) is required for this installation. Any cutting of the harness will void the warranty.

Models with Support Blocks


- Disconnect the pump and heater (if equipped) from the shipping location by cutting the two banding straps with tin snips.
- Relocate the pump and heater (if equipped) next to the customized inlet/outlet connections of the whirlpool harness. The pump may protrude beyond the rim of the bath. See the roughing-in details.
- Move the pump and heater (if equipped) aside.

Models with Support Pan

- Disconnect the pump and heater (if equipped) from the support pan.
- Locate the pump support bracket and remove it from the whirlpool harness.
- Relocate the pump and heater (if equipped) next to the customized inlet/outlet connections of the whirlpool harness. The pump may protrude beyond the rim of the bath. See the rough-in details.
- Move the pump and heater (if equipped) aside.

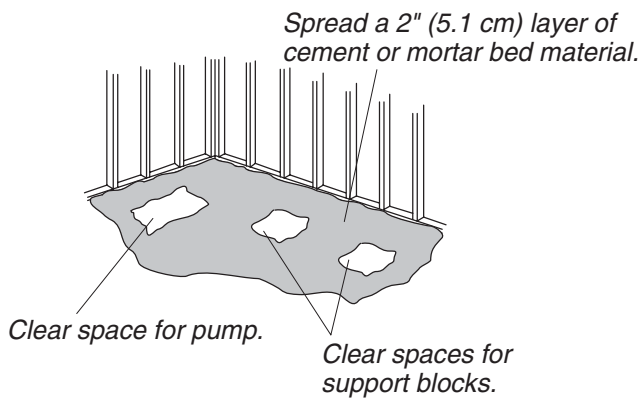

Apply a bead of silicone sealant around the entire rim.

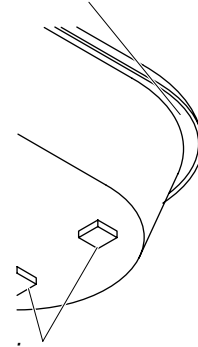

Apply construction adhesive to the support blocks.

4. Secure the Whirlpool - Models With Support Blocks

NOTICE: Do not lift the whirlpool by the piping or pump, or use the piping or pump for structural support of the whirlpool. To avoid damage to the whirlpool, lift at the sides of the whirlpool.

NOTICE: Do not support the load weight of the whirlpool by the perimeter of the rim. The rim perimeter must be adequately supported, but must not support the load weight of the whirlpool.

- If the subfloor is not level, shim the whirlpool support blocks as necessary.
- The whirlpool should be shimmed no more than 1/2" (1.3 cm).

Choose the installation option that best applies to your particular installation. Follow the appropriate instructions.

Option Using a Cement or Mortar Bed

NOTE: Do not use gypsum cement or drywall compound for this application, as they will not provide an acceptable, durable bond.

NOTE: The pump support bracket (when the pump banding straps are cut) and support blocks must rest directly on the subfloor.

- Spread a 2" (5.1 cm) thick layer of cement or mortar on the subfloor where the whirlpool will be set. This will help secure, level, and support the unit. Clear all the material away from the pump support bracket and support block locations.
- Position a piece of plastic drop cloth material on top of the cement or mortar bed. With help, carefully lift the whirlpool into place, and make sure the pump support bracket and support blocks do not rest in the bed material.
- Insert the drain tailpiece into the trap. Make sure the whirlpool is level and resting on all support blocks.
- Remove the protective tape from the rim. Apply a continuous bead of high-quality silicone sealant around the entire rim of the whirlpool.



Option Using Construction Adhesive

- Apply a generous amount of high-quality construction adhesive to the bottom of the support blocks. With help, carefully lift the whirlpool into position.
- Insert the drain tailpiece into the trap. Make sure the whirlpool is level and resting on all support blocks.
- Remove the protective tape from the rim. Apply a continuous bead of high-quality silicone sealant around the entire rim of the whirlpool.

Secure the Whirlpool - Models With Support Blocks (cont.)

Option Using Silicone Sealant

- With help, carefully lift the whirlpool into position.
- Insert the drain tailpiece into the trap. Make sure the whirlpool is level and resting on all support blocks.
- Remove the protective tape from the rim. Apply a continuous bead of high-quality silicone sealant around the entire rim of the whirlpool.

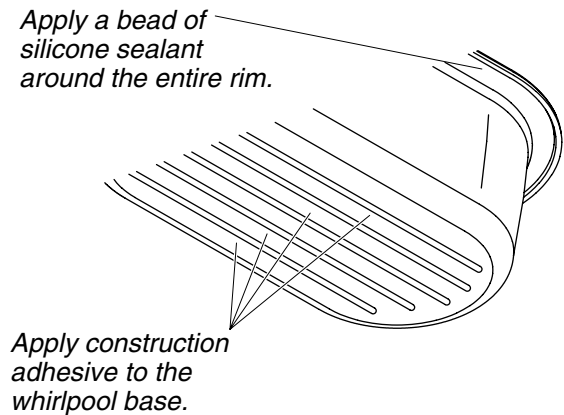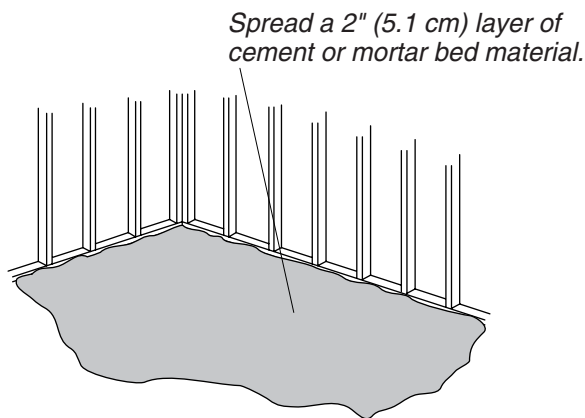

5. Secure the Whirlpool - Models With Whirlpool Base

NOTICE: Do not lift the whirlpool by the piping or pump, or use the piping or pump for structural support of the whirlpool. To avoid damage to the whirlpool, lift at the sides of the whirlpool.

NOTICE: Do not support the load weight of the whirlpool by the perimeter of the rim. The rim perimeter must be adequately supported, but must not support the load weight of the whirlpool.

Choose the installation option that best applies to your particular installation. Follow the appropriate instructions.

- If the subfloor is not level, shim the whirlpool base as necessary.

Option Using a Cement or Mortar Bed

NOTE: Do not use gypsum cement or drywall compound for this application, as they will not provide an acceptable, durable bond.

- Spread a 2" (5.1 cm) thick layer of cement or mortar on the subfloor where the whirlpool will be set. This will help secure, level, and support the unit.
- Position a piece of plastic drop cloth material on top of the cement or mortar bed. With help, carefully lift the whirlpool into place.
- Insert the drain tailpiece into the trap. Make sure the whirlpool is level. Use screws or lag bolts (not provided) to secure the whirlpool base to the floor. Drill small pilot holes through the whirlpool base as needed.
- Remove the protective tape from the rim. Apply a continuous bead of high-quality silicone sealant around the entire rim of the whirlpool.

Option Using Construction Adhesive

- Apply a generous amount of high-quality construction adhesive to the bottom of the whirlpool base. With help, carefully lift the whirlpool into position.
- Insert the drain tailpiece into the trap. Make sure the whirlpool is level. Use screws or lag bolts (not provided) to secure the whirlpool base to the floor. Drill small pilot holes through the whirlpool base as needed.
- Remove the protective tape from the rim. Apply a continuous bead of high-quality silicone sealant around the entire rim of the whirlpool.


Option Using Silicone Sealant

- With help, carefully lift the whirlpool into position.

Secure the Whirlpool - Models With Whirlpool Base (cont.)

- Insert the drain tailpiece into the trap. Make sure the whirlpool is level. Use screws or lag bolts to secure the whirlpool base to the floor. Drill small pilot holes through the whirlpool base as needed.
- Remove the protective tape from the rim. Apply a continuous bead of high-quality silicone sealant around the entire rim of the whirlpool.

When installing the pump, make sure to remove the plugs from the inlet and outlet piping.

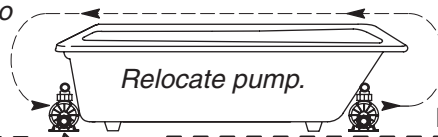

Provide access to the installed pump for servicing.

Model with Support Blocks Shown

Model with Whirlpool Base Shown

Fig. #1


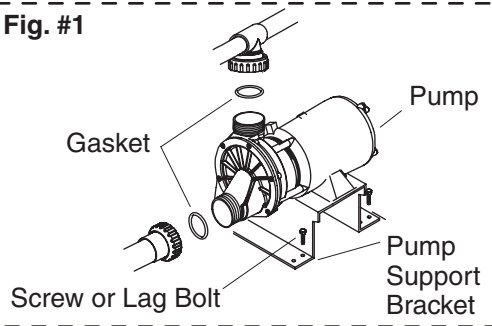


Fig. #2

Make sure the water intake pipe is pitched down and away from the pump.

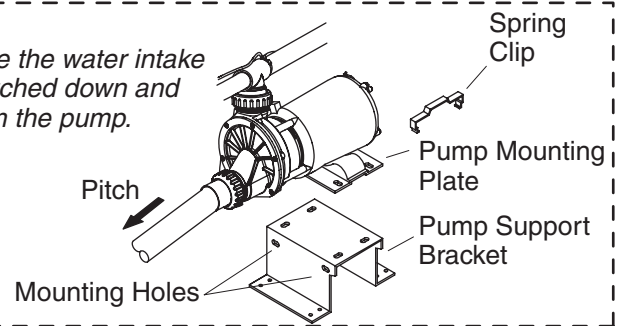

6. Relocate and Mount the Pump

All Models — See Figure 1

- Relocate the pump and heater (if equipped) next to the customized inlet and outlet connections of the whirlpool harness. The pump may extend beyond the rim of the whirlpool.
- Remove all protective packaging from around the whirlpool harness. Cut only those cable ties supporting the harness attachment nuts.
- Remove the plugs from the pump inlet and outlet openings. Install the O-rings into the grooves on the inlet and outlet connector fittings.

Models with Whirlpool Base — See Figure 2


- Set the pump on the support bracket.
- Position one spring clip over the pump mounting plate and snap one end into one of the mounting holes. Firmly press down on the other end of the spring clip to snap it into the other mounting hole.
- Repeat with the other spring clip.

All Models


- Slide the pump (and heater if applicable) and support bracket into place.
- Thread the plastic inlet and outlet attachment nuts onto the pump until the O-rings make initial contact.
- Tighten each nut a quarter turn after initial contact. **Do not overtighten these nuts.**

NOTE: Do not shim the pump more than 1/2" (1.3 cm). Raising the pump too high will prevent the pump from priming properly.

- Make sure the whirlpool harness inlet piping (suction line) is pitched downward from the pump toward the suction fitting. This is important so the pump will drain water properly. Shim the pump if necessary to promote proper drainage.
- Secure the pump support bracket with four screws or lag bolts (not provided).

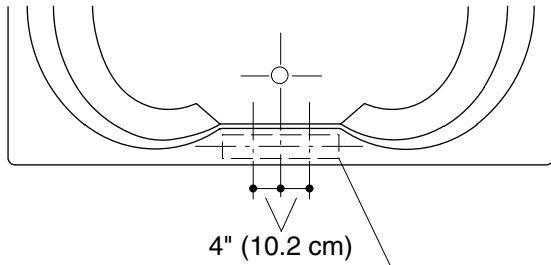

Measure, cut, and drill a piece of 1/2" exterior grade plywood 4" (10.2 cm) x 11-1/2" (29.2 cm) for the K-1226, or 4" (10.2 cm) x 15-1/2" (39.4 cm) for the K-1231.

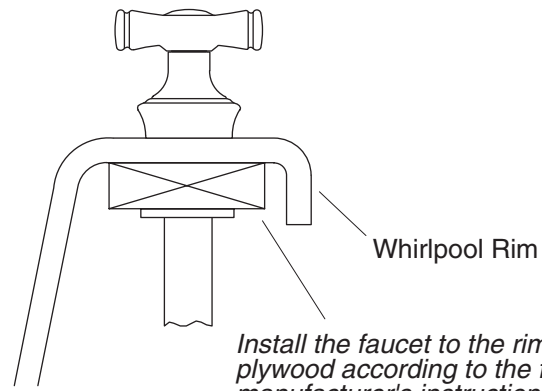

7. Install the Plumbing



CAUTION: Risk of property damage. A watertight seal must exist on the whirlpool drain. The watertight seal will prevent property damage.

- Connect the drain to the trap according to the drain manufacturer's instructions.

NOTICE: An access panel will simplify future maintenance.

- Install the faucet valving according to the faucet manufacturer's instructions. Do not install the faucet trim until instructed. Open the hot and cold water supplies, and check the supply connections for leakage.
- Run water into the whirlpool, and check the drain connections for leakage.

8. Install a Rim-Mounted Faucet

K-1226 and K-1231 Only

- Measure and cut a piece of 1/2" exterior grade plywood 4" (10.2 cm) x 11-1/2" (29.2 cm) for the K-1226, or 4" (10.2 cm) x 15-1/2" (39.4 cm) for the K-1231.
- The faucet should be located in the center of the flat area of the rim. Refer to the faucet manufacturer's instructions. Use a pencil to mark the faucet centerlines for drilling.

NOTE: The K-1226 will accept faucets with 4" (10.2 cm) centers, and the K-1231 will accept faucets with 4" (10.2 cm) or 6" (15.2 cm) centers.

NOTICE: Position a thin piece of cardboard on the finished surface of the whirlpool before clamping the plywood in place. Make sure the clamps do not make direct contact with the finished surface of the whirlpool. This will reduce the risk of damaging the surface of the whirlpool.

- Set a thin piece of cardboard on the finished surface of the whirlpool rim. Position the plywood on the bottom of the rim, and carefully clamp the plywood in place. Make sure the clamps are in contact with the cardboard, not the finished surface of the whirlpool.
- Carefully drill the faucet holes to the size required by the faucet manufacturer. Remove the clamps and cardboard.
- Install the faucet to the rim and plywood according to the faucet manufacturer's instructions.
- Open the hot and cold water supplies, and check the supply connections for leakage.
- Run water into the whirlpool, and check the drain connections for leakage.


Install a GFCI- or RCD-protected 120 V, 15 A grounded outlet. Install a second GFCI- or RCD-protected outlet for "H" models for the heater.

Optional Heater (**models may vary**) either T-style (shown) or water intake (not shown).

Make sure air actuator tubing is securely attached to the pump.

Bond in accordance with applicable codes.

NOTE: Pump model illustrated may differ from your actual product.

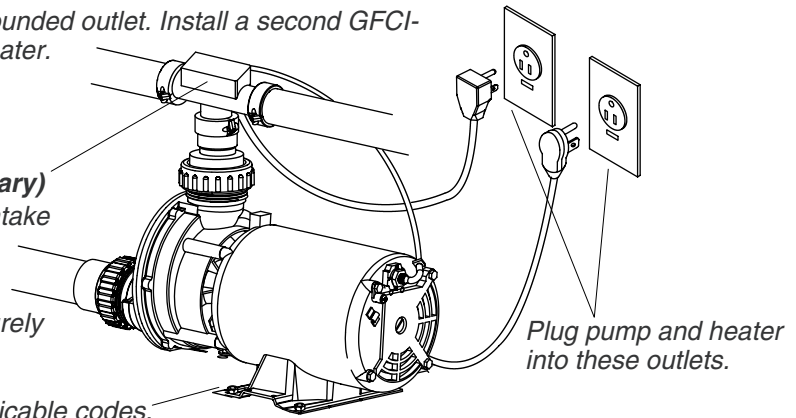

9. Make Electrical Connections



WARNING: Risk of electric shock. Make sure the power has been disconnected before performing the following procedures.



WARNING: Risk of electric shock. To reduce the risk of electrical shock, connect the pump and in-line heater (if heater option included) to properly grounded, grounding-type receptacles protected by Ground-Fault Circuit-Interrupters (GFCI's) or Residual Current Devices (RCD's). Do not remove the plugs' grounding pins. Do not use grounding adapters.

Pump Wiring

NOTE: The whirlpool model number is printed on a label near the whirlpool pump. This label also identifies the electrical rating of the whirlpool.


- Your Kohler bath whirlpool is equipped with a cord and plug. All wiring of the pump and control has been completed at the factory. A licensed electrician must install a GFCI- or RCD-protected, 120 V, 15 A, grounded outlet. No other load should be on this circuit. Locate the outlet behind the whirlpool, and within 24" (61 cm) of the pump.
- Plug the pump into this outlet.

NOTE: Make sure the air actuator tubing is securely attached to the pump, and is not kinked or damaged.

- If a K-1639 Timer Kit will be used, install it now according to the instructions packed.

Heater Wiring

- "**H**" **Models:** The heater is equipped with a cord and plug. All wiring of the heater has been completed at the factory. A licensed electrician must install a GFCI- or RCD-protected, 120 V, 15 A, grounded outlet. No other load should be on this circuit. Locate the outlet behind the whirlpool, and within 24" (61 cm) of the heater.
- Plug the heater into this outlet.

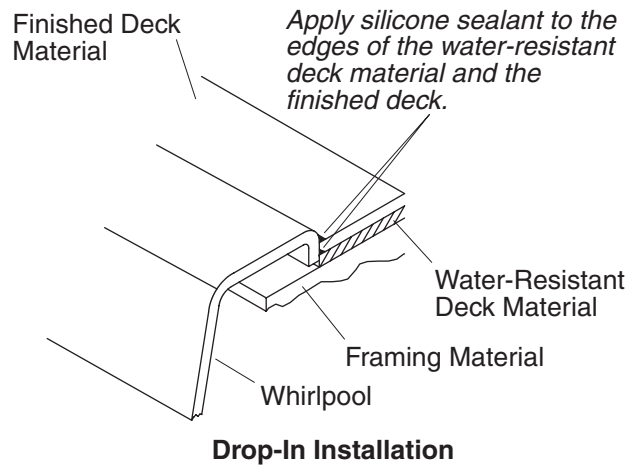

10. Test Run the Whirlpool

- Check all electrical connections, and make sure the electrical power to the whirlpool and heater (if equipped) is on.
- Make sure all union connections to the pump and heater are securely hand tightened.
- Verify that the pump banding straps have been cut (if applicable), and that the pump is resting directly on the subfloor or whirlpool base.
- Fill the whirlpool to a level at least 2" (5.1 cm) above the top of the highest jet.
- Operate the whirlpool for 5 minutes, and check all whirlpool piping connections for leaks.
- For additional information on whirlpool operation, refer to "Confirm Proper Operation."

11. Complete the Finished Wall

- If you have not already done so, carefully remove the protective tape from the whirlpool rim.
- Cover the framing with water-resistant wall material. Seal the joints between the whirlpool rim edge and the water-resistant wall material with silicone sealant.
- Tape and mud the water-resistant wall material. Install the finished wall to the water-resistant wall material. Seal the joints between the whirlpool rim and the finished wall material with silicone sealant.

12. Clean-Up After Installation

- When cleaning up after installation, **do not use abrasive cleansers**, as they may scratch and dull the whirlpool surface. Use warm water and a liquid detergent to clean the surface.
- Remove stubborn stains, paint, or tar with turpentine or paint thinner. **Do not allow cleaners containing petroleum distillates to remain in contact with any whirlpool surfaces for long periods of time.** Remove plaster by carefully scraping with a wood edge. Do not use metal scrapers, wire brushes, or other metal tools. Use a powder-type detergent on a damp cloth to provide mild abrasive action to any residual plaster.

13. Confirm Proper Operation

Fill the Whirlpool

NOTE: Please read these steps carefully before you operate your whirlpool.

- Position the jet nozzles so they face down toward the basin. Turn the jet trim rings fully counterclockwise.

Confirm Proper Operation (cont.)

- **Fill the whirlpool to a water level at least 2" (5.1 cm) above the top of the highest jet.**

NOTE: The water temperature in the whirlpool should not exceed 104°F (40°C).


Operating Sequence

- Press the air actuator to turn on the whirlpool jets.
- Adjust each jet for optimum air/water mixture. Turn the trim ring clockwise to reduce the air flow, and counterclockwise to increase the air flow.
- If equipped with a heater, the heater will engage automatically when the pump is turned on and will disengage when the pump is turned off. The heater will not turn on if the water temperature exceeds 104°F (40°C).
- Press the air actuator a second time to turn off the whirlpool.


NOTE: The optional K-1717 Timer Kit automatically stops the whirlpool after approximately 20 minutes of operation.

Remove the Jets

Insert the tool hook as shown and pull the jet out of the housing. The jet should be facing up when this is done.

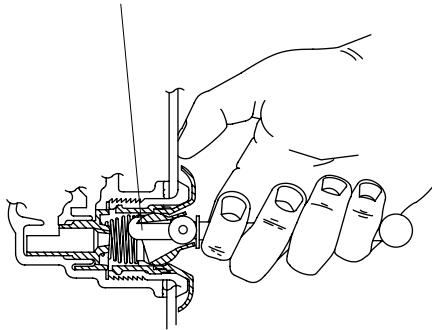

Reinstall the Jets

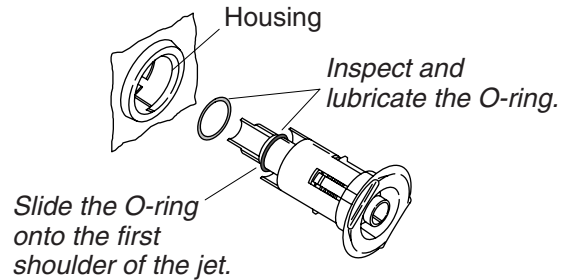

Insert the jet into the housing, and lightly push and rotate until it snaps in position.

14. Troubleshooting Procedure

Remove the Factory Installed Jets

NOTE: A special tool is provided with the replacement jets that will allow you to remove the jets from the whirlpool. This tool is also supplied with each trim kit.

- Position the jet ball nozzle so it is pointing upward.

NOTE: The nozzle must remain pointed up or the tool will slip off.

- Insert the removal tool, hooked end up, into the opening of the jet and hook the inside top of the nozzle.
- Grasp the tool firmly and place your thumb against the whirlpool wall. Pull steadily on the tool until the jet assembly pulls free of the hole. Be careful not to lose the O-ring.
- To service orifices, insert a pencil into the end of the jet nozzle and push the orifice out. After removing any blockage, check the orifice to make sure it is clear and press back into the jet housing. Orifices are only installed in whirlpool jets when there are six or more jets in the whirlpool system.

Reinstall the Jets

NOTE: The jet O-ring must be correctly positioned, must be lubricated, and must be in good condition to permit easy rotation and proper operation of the jet.

- Install the O-ring onto the **first shoulder** of the jet. Lubricate the O-ring with silicone lubricant to prevent noisy operation of the jet.
- Carefully insert the jet into the housing, and lightly push and rotate the jet until it snaps into position. **Do not force the jet.**

NOTE: When installed correctly, the jet should turn smoothly both clockwise and counterclockwise.

Troubleshooting Guide

This troubleshooting guide is for general aid only. A Kohler Authorized Service Representative or qualified electrician should correct any electrical problems. For warranty service, contact your dealer or wholesale distributor.

Symptoms	Probable Causes	Recommended Action
1. Whirlpool does not start or stop.	A. No power to motor.	A. Check that the pump and heater are plugged in and that the GFCI or RCD is switched to the correct position. Plug in or reset the GFCI/RCD as needed.

Troubleshooting Procedure (cont.)

Symptoms	Probable Causes	Recommended Action
	<p>B. Air hose is loose or disconnected.</p> <p>C. Air hose is pinched or kinked.</p> <p>D. Part(s) of the push button assembly is/are damaged.</p> <p>E. Push button has grease in the bleed area.</p> <p>F. Air hose is not properly installed to the optional timer kit, or the pump is in the "off" position.</p> <p>G. Air hose is damaged.</p> <p>H. Motor/pump does not work.</p>	<p>B. Check that the hose is connected at both the receiver/pump end and to the air switch. Reconnect if needed.</p> <p>C. Adjust hose to clear the pinched/kinked area. If the tubing is pinched/kinked and cannot be readjusted, or no noticeable pinch/kink is apparent, poke a small hole in the tubing with a tack and try the system again.</p> <p>D. Replace the push button assembly.</p> <p>E. Disassemble the push button assembly and wipe away any excess grease. Reassemble the button and retry the system.</p> <p>F. Refer to the timer kit installation instructions to check the timer kit installation. Contact the installer/dealer.</p> <p>G. Replace the air hose.</p> <p>H. Rebuild or replace motor/pump.</p>
2. Motor starts, not all jets are functioning.	<p>A. Jet is closed.</p> <p>B. Jet not installed correctly.</p> <p>C. Jets are blocked.</p>	<p>A. Rotate jet trim ring counterclockwise to open.</p> <p>B. Reinstall jet; check for O-ring damage.</p> <p>C. Remove blockage.</p>
3. Whirlpool stops automatically before 18 minutes.	<p>A. The GFCI or RCD trips.</p> <p>B. Suction blocked.</p> <p>C. Jets are blocked.</p> <p>D. Motor overheated and protection device activated.</p>	<p>A. Identify source of fault, and correct.</p> <p>B. Remove obstruction.</p> <p>C. Remove blockage.</p> <p>D. Check for blockage at motor vents. Remove blockage and allow motor to cool. Check for suction blockage. Remove blockage and allow motor to cool. Check for jet blockage. Remove blockage and allow motor to cool.</p>
4. Pump does not prime. (Models with support blocks only.)	<p>A. Pump shimmed too high.</p>	<p>A. Lower pump support bracket.</p>
5. Noisy operation.	<p>A. Pump banding straps have not been cut. (Models with support blocks only.)</p> <p>B. Jet O-ring dislodged.</p>	<p>A. Cut pump banding straps with tin snips.</p> <p>B. Remove jet, replace and lubricate O-ring, and reinstall jet.</p>
6. Heater does not operate. ("H" models only)	<p>A. No power to heater.</p> <p>B. Water temperature exceeds 104°F (40°C).</p> <p>C. Heater does not work.</p>	<p>A. Reset the GFCI or RCD.</p> <p>B. Allow water to cool and heater will reengage.</p> <p>C. Replace heater.</p>

Guide d'installation

Baignoire à hydromassage encastrée avec pompe personnalisée

Renseignements importants



AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation de produits électriques, des précautions de base doivent toujours être observées, incluant ce qui suit :

Les matériaux de construction et le câblage devraient être acheminés loin du corps de la pompe et des autres composants qui dégagent de la chaleur de l'unité.

Installer de façon à permettre l'accès pour l'entretien.

Une mise à la terre est requise. Ce dispositif doit être installé par un technicien qualifié, et il doit être mis à la terre.



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Un électricien agréé doit effectuer toutes les connexions électriques.



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Débrancher l'alimentation avant de procéder à l'entretien.



AVERTISSEMENT : Risque de blessures ou d'endommagement du matériel. Toutes les instructions doivent être lues avec la plus grande attention avant de commencer l'installation, et toutes les conditions suivantes doivent être respectées.

AVIS : Respecter tous les codes de plomberie et électriques locaux.

Informations sur le produit

Branchements électriques requis

L'installation électrique doit avoir un Disjoncteur de Fuite de Terre (GFCI) ou un appareil de courant résiduel (RCD) de classe A. Le GFCI ou le RCD protège contre les risques d'électrocution phase-terre. Utiliser une alimentation de 120 V, 15 A, 60 Hz dédiée à la baignoire à hydromassage.

Les modèles « H » nécessitent une alimentation dédiée de 120 V, 15 A, 60 Hz pour le chauffe-eau.

REMARQUE : Si le câble d'alimentation de la pompe est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou autre personnel similaire qualifié pour éviter tout danger. Le cordon d'alimentation du chauffe-eau ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, le chauffe-eau devrait être retiré.

Notices du produit



AVERTISSEMENT : Des modifications non approuvées peuvent provoquer un fonctionnement dangereux et un mauvais fonctionnement de la baignoire à hydromassage. Ne pas déplacer la pompe d'hydromassage ou effectuer d'autres modifications au système d'hydromassage car cela pourrait affecter les performances et la sécurité de la baignoire à hydromassage. Kohler Co. décline toute responsabilité sous ses garanties quant à toutes blessures ou dommages causés par des modifications non autorisées.



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Débrancher l'alimentation avant de procéder à l'entretien.



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Un électricien agréé doit effectuer toutes les connexions électriques.

Renseignements importants (cont.)



AVERTISSEMENT : Risque de blessures ou d'endommagement du matériel. Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'installation.

AVIS : Respecter tous les codes de plomberie et électriques locaux.

Pièces assemblées en usine

Les composants installés en usine comprennent la pompe avec câble d'alimentation électrique et l'interrupteur d'air. Aucune installation n'est nécessaire.

Les modèles « H » sont aussi fournis avec un chauffe-eau assemblé en usine.

Le kit de minuterie optionnelle est disponible pour certains modèles.

La pompe et la tuyauterie de la baignoire à hydromassage ont été assemblées en usine.

Connexions et accès pour l'entretien

□ S'assurer que l'accès aux connexions finales est suffisant avant l'installation.

AVIS : Fournir un panneau d'accès libre à la pompe. Il faut prévoir un accès pour l'entretien de la pompe et des contrôles. L'accès doit être situé tout près de la pompe. Étudier les instructions de raccordement accompagnant la baignoire à hydromassage.

Sommaire

Renseignements importants	1
Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler	3
Outils et matériels	3
Avant de commencer	3
Préparer le site	4
Préparer la baignoire à hydromassage	4
Débrancher la pompe	5
Sécuriser la baignoire à hydromassage - Modèles avec blocs de support	6
Sécuriser la baignoire à hydromassage - Modèles avec base	8
Relocaliser et monter la pompe	10
Installer la plomberie	11
Installer un robinet monté sur rebord	11
Effectuer les connexions électriques	12
Tester la baignoire à hydromassage	13
Compléter le mur fini	13
Nettoyage après installation	13
Confirmer le bon fonctionnement	14
Procédure de dépannage	15


Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler. Votre produit de la compagnie Kohler reflète la véritable passion du design, d'artisanat, d'art et d'innovation représentant la compagnie Kohler. Nous sommes confiants que sa fiabilité et beauté surpasseront vos exigences les plus élevées, vous satisfaisant pendant les années à venir.

Toute l'information dans ce guide est basée sur la dernière disponible au moment de la publication. A la compagnie Kohler, nous aspirons à remplir notre mission d'améliorer le niveau de vie gracieux pour chaque individu affecté par nos produits et services. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques, aux emballages et à la disponibilité des produits à tout moment, et ce sans préavis.

Veillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour étudier ce guide. En cas de problème d'installation ou de performance, veuillez composer le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) à partir des É.U., et Canada, ou le 001-877-680-1310 à partir du Mexique.

Outils et matériels



Mastic à la silicone




Mètre ruban




Crayon



Lunettes de protection

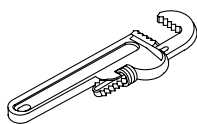

Clé à tuyau



Niveau à bulle

Plus:

- Outils conventionnels de menuiserie et matériaux
- Toile de protection
- Adhésif de construction (optionnel)
- Ciment ou mortier (optionnel)
- 2x4 ou 2x6
- Vis ou tire-fonds

Avant de commencer

AVIS : Ne pas soulever la baignoire à hydromassage par la tuyauterie ou par la pompe ou utiliser la tuyauterie ou la pompe pour supporter la baignoire à hydromassage. Afin d'éviter d'endommager la baignoire à hydromassage, soulever sur les côtés de la baignoire.

AVIS : Ne pas supporter le poids de charge de la baignoire à hydromassage par le périmètre du rebord. Le périmètre du rebord doit être soutenu de manière adéquate, mais il ne doit pas supporter le poids de charge de la baignoire à hydromassage.



- Nous recommandons cette baignoire à hydromassage pour une installation encastrée.
- Avant de commencer l'installation, examiner la baignoire à hydromassage pour y déceler tout dommage.
- Cette baignoire à hydromassage doit être installée sur un sous-plancher soutenu de manière adéquate et à niveau.
- S'assurer que l'espace de montage et de raccordement du robinet soit adéquat pour l'installation.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

Construire le cadre avec des montants de 2 x 4 ou de 2 x 6 selon les informations du plan de raccordement.

Préparer le sol selon les informations du plan de raccordement.

Positionner la plomberie.

Vérifier que le sous-plancher peut supporter le poids nécessaire qu'il soit plat et nivel.

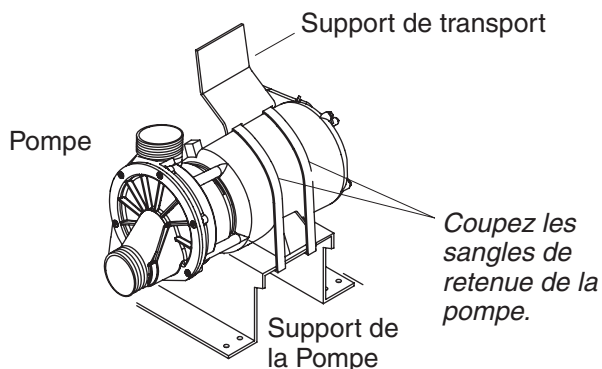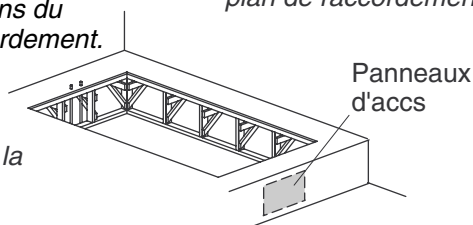

Modèle avec blocs de renfort illustré

1. Préparer le site

AVIS : Se référer au guide de raccordement emballé avec la baignoire à hydromassage pour le support de sol minimum requis lb/pied carré (kg/mètre carré).

AVIS : Ne pas soulever la baignoire à hydromassage par la tuyauterie ou par la pompe ou utiliser la tuyauterie ou la pompe pour supporter la baignoire à hydromassage. Afin d'éviter d'endommager la baignoire à hydromassage, soulever sur les côtés de la baignoire.

AVIS : Ne pas supporter le poids de charge de la baignoire à hydromassage par le périmètre du rebord. Le périmètre du rebord doit être soutenu de manière adéquate, mais il ne doit pas supporter le poids de charge de la baignoire à hydromassage.

- S'assurer que le plancher offre un support adéquat pour la baignoire à hydromassage et vérifier que le sous-plancher est plat et à niveau.

AVIS : La baignoire à hydromassage devrait être installée dans un espace encastré.

- Construire un cadre de support de 2x4 ou de 2x6 pour votre installation.

AVIS : Lors de la planification de la construction du site, tenir compte du fait que la baignoire à hydromassage doit être soutenue par ses pieds ou sa base afin d'éviter tout endommagement du produit. Ne pas supporter le poids de charge de la baignoire à hydromassage par le périmètre du rebord. Le périmètre du rebord doit être soutenu de manière adéquate, mais il ne doit pas supporter le poids de charge de la baignoire à hydromassage. Ceci inclut les baignoires à hydromassage installées dans des alcôves.

- **Pour une installation surélevée :** Encadrer le plancher ou construire un cadre conforme aux informations du plan de raccordement qui accompagne la baignoire à hydromassage.
- Disposer et découper soigneusement le matériau du comptoir brut. Employer le gabarit s'il est fourni, ou se référer à l'information de découpe du plan de raccordement.
- Déterminer l'emplacement de la plomberie selon le plan de raccordement fourni. Boucher les alimentations et vérifier s'il y a des fuites.

2. Préparer la baignoire à hydromassage

- Installer le drain sur la baignoire à hydromassage selon les instructions du fabricant. Ne pas connecter le siphon à ce moment.
- Placer un chiffon propre ou matière similaire à la base de la baignoire à hydromassage. S'assurer de ne pas rayer la surface de la baignoire à hydromassage.

3. Débrancher la pompe



REMARQUE : Pour cette installation, aucune découpe du harnais (tuyauterie) de la baignoire à hydromassage n'est nécessaire. Toute découpe du harnais annulera la garantie.

Modèles avec blocs de renfort

- Déconnecter la pompe et le chauffe-eau (si présents) de l'emplacement d'expédition en coupant les deux sangles de retenue avec une cisaille de ferblantier.
- Relocaliser le chauffe-eau et la pompe (si équipé) à côté des connexions d'alimentation/évacuation sur mesure du harnais de la baignoire à hydromassage. Il se peut que la pompe dépasse le rebord de baignoire. Voir les détails du plan de raccordement.
- Mettre la pompe et le chauffe-eau (si présentes) de côté.

Modèles avec bac de renfort

- Débrancher la pompe et le chauffe-eau (si équipé) du bac de renfort.
- Localiser le montant de support de la pompe et retirer le support de pompe du harnais de la baignoire à hydromassage.
- Relocaliser le chauffe-eau et la pompe (si équipé) à côté des connexions d'alimentation/évacuation sur mesure du harnais de la baignoire à hydromassage. Il se peut que la pompe dépasse le rebord de baignoire. Voir les détails du plan de raccordement.
- Mettre la pompe et le chauffe-eau (si présentes) de côté.

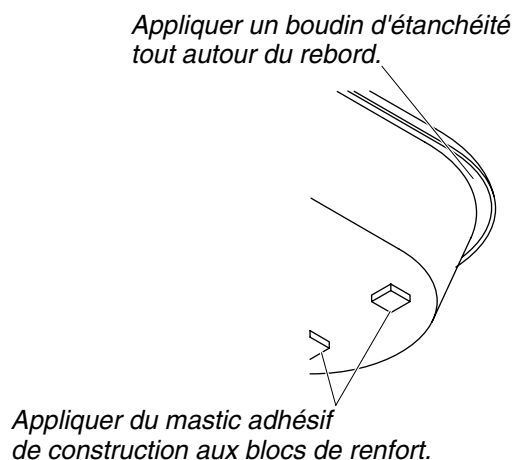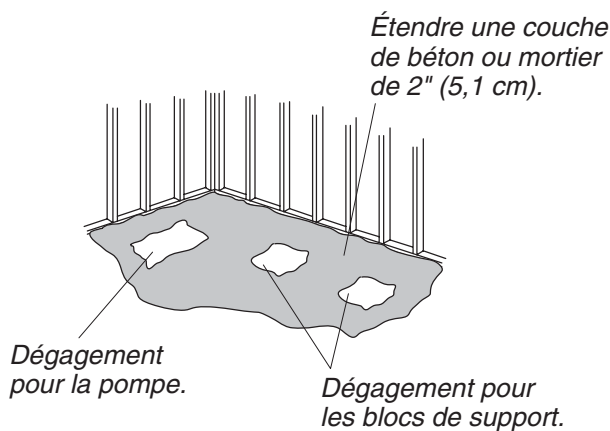

4. Sécuriser la baignoire à hydromassage - Modèles avec blocs de support

AVIS : Ne pas soulever la baignoire à hydromassage par la tuyauterie ou par la pompe ou utiliser la tuyauterie ou la pompe pour supporter la baignoire à hydromassage. Afin d'éviter d'endommager la baignoire à hydromassage, soulever sur les côtés de la baignoire.

AVIS : Ne pas supporter le poids de charge de la baignoire à hydromassage par le périmètre du rebord. Le périmètre du rebord doit être soutenu de manière adéquate, mais il ne doit pas supporter le poids de charge de la baignoire à hydromassage.

- Si le sous-plancher n'est pas à niveau, placer des blocs de renfort sous la baignoire à hydromassage, si nécessaire.
- La baignoire à hydromassage ne devrait pas être calée à plus de 1/2" (1,3 cm).

Choisir l'option d'installation qui s'applique le mieux à votre installation. Suivre les instructions correspondantes.

Option pour utilisation de lit de ciment ou de mortier

REMARQUE : Ne pas utiliser de plâtre dur ou un mélange pour cloison sèche pour cette installation, car ces produits ne fourniront pas un scellement acceptable et durable.

REMARQUE : Le support de pompe (une fois les sangles de retenue coupées) et les blocs de support doivent reposer directement sur le sol.

- Étendre une couche de ciment ou mortier de 2" (5,1 cm) d'épaisseur sur le sous-plancher à l'endroit d'installation de la baignoire. Ceci aidera à sécuriser, à mettre à niveau et à supporter le dispositif. Ecarter tout matériau de l'emplacement du montant de la pompe et des blocs de support.
- Positionner une bâche en plastique sur le lit de ciment ou de mortier. Avec de l'assistance, soulever et mettre soigneusement la baignoire à hydromassage en place et s'assurer que le support de pompe et les blocs de renfort ne reposent pas sur le matériau de l'embase.
- Insérer la pièce de raccordement du drain dans le siphon. S'assurer que la baignoire à hydromassage est à niveau et qu'elle repose sur tous les blocs de support.
- Retirer la pellicule protectrice du rebord. Appliquer du mastic à la silicone de bonne qualité tout autour du rebord de la baignoire à hydromassage.

Option pour l'utilisation de mastic adhésif de construction


- Appliquer un adhésif de construction de haute qualité à la base des blocs de renfort. Avec de l'assistance, soulever la baignoire à hydromassage avec précaution et la mettre à l'emplacement approprié.

Sécuriser la baignoire à hydromassage - Modèles avec blocs de support (cont.)


- Insérer la pièce de raccordement du drain dans le siphon. S'assurer que la baignoire à hydromassage est à niveau et qu'elle repose sur tous les blocs de support.
- Retirer la pellicule protectrice du rebord. Appliquer du mastic à la silicone de bonne qualité tout autour du rebord de la baignoire à hydromassage.

Option d'utilisation de mastic d'étanchéité à la silicone

- Avec de l'assistance, soulever la baignoire à hydromassage avec précaution et la mettre à l'emplacement approprié.
- Insérer la pièce de raccordement du drain dans le siphon. S'assurer que la baignoire à hydromassage est à niveau et qu'elle repose sur tous les blocs de support.
- Retirer la pellicule protectrice du rebord. Appliquer du mastic à la silicone de bonne qualité tout autour du rebord de la baignoire à hydromassage.

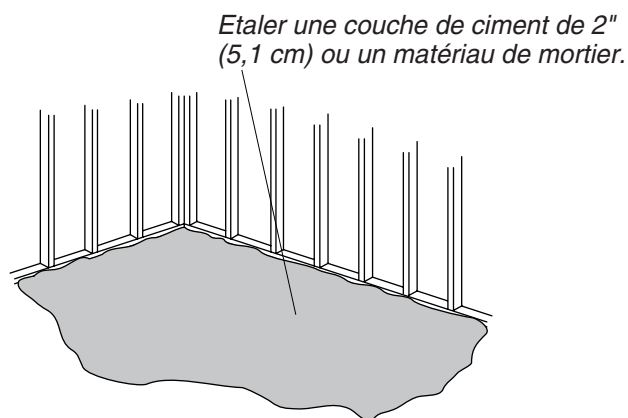

Appliquer un boudin de mastic à la silicone autour de rebord.

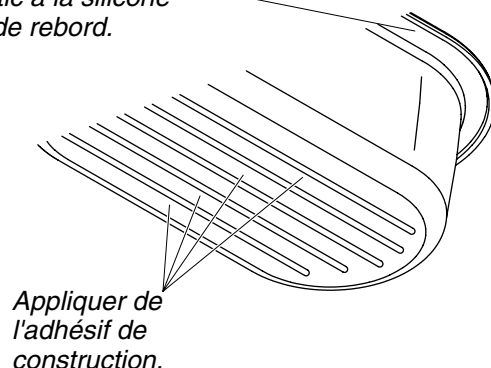

5. Sécuriser la baignoire à hydromassage - Modèles avec base

AVIS : Ne pas soulever la baignoire à hydromassage par la tuyauterie ou par la pompe ou utiliser la tuyauterie ou la pompe pour supporter la baignoire à hydromassage. Afin d'éviter d'endommager la baignoire à hydromassage, soulever sur les côtés de la baignoire.

AVIS : Ne pas supporter le poids de charge de la baignoire à hydromassage par le périmètre du rebord. Le périmètre du rebord doit être soutenu de manière adéquate, mais il ne doit pas supporter le poids de charge de la baignoire à hydromassage.

Choisir l'option d'installation qui s'applique le mieux à votre installation. Suivre les instructions correspondantes.

- Si le sol n'est pas nivelé, placer des cales sous la baignoire si nécessaire.

Option pour utilisation de lit de ciment ou de mortier

REMARQUE : Ne pas utiliser de plâtre dur ou un mélange pour cloison sèche pour cette installation, car ces produits ne fourniront pas un scellement acceptable et durable.

- Étendre une couche de ciment ou mortier de 2" (5,1 cm) d'épaisseur sur le sous-plancher à l'endroit d'installation de la baignoire. Ceci aidera à sécuriser, à mettre à niveau et à supporter le dispositif.
- Positionner une bâche en plastique sur le lit de ciment ou de mortier. Avec de l'aide, positionner la baignoire à hydromassage.
- Insérer la pièce de raccordement du drain dans le siphon. Vérifier que la baignoire soit nivelée. Utiliser des vis ou des tire-fonds (non fournis) pour fixer la base de la baignoire au plancher. Percer des petits trous-pilotes dans la base de la baignoire à hydromassage selon le besoin.
- Retirer la pellicule protectrice du rebord. Appliquer du mastic à la silicone de bonne qualité tout autour du rebord de la baignoire à hydromassage.

Option pour l'utilisation de mastic adhésif de construction


- Appliquer du mastic adhésif de construction de haute qualité à la base de la baignoire à hydromassage. Avec de l'assistance, soulever la baignoire à hydromassage avec précaution et la mettre à l'emplacement approprié.
- Insérer la pièce de raccordement du drain dans le siphon. Vérifier que la baignoire soit nivelée. Utiliser des vis ou des tire-fonds (non fournis) pour fixer la base de la baignoire au plancher. Percer des petits trous-pilotes dans la base de la baignoire à hydromassage selon le besoin.
- Retirer la pellicule protectrice du rebord. Appliquer du mastic à la silicone de bonne qualité tout autour du rebord de la baignoire à hydromassage.

Sécuriser la baignoire à hydromassage - Modèles avec base (cont.)

Option d'utilisation de mastic d'étanchéité à la silicone

- Avec de l'assistance, soulever la baignoire à hydromassage avec précaution et la mettre à l'emplacement approprié.
- Insérer la pièce de raccordement du drain dans le siphon. Vérifier que la baignoire soit nivelée. Utiliser des vis ou des tire-fonds pour fixer la base de la baignoire au sol. Percer des petits trous-pilotes dans la base de la baignoire à hydromassage selon le besoin.
- Retirer la pellicule protectrice du rebord. Appliquer du mastic à la silicone de bonne qualité tout autour du rebord de la baignoire à hydromassage.

Lors du montage de la pompe, n'oubliez pas de retirer de l'admission et du refoulement de la tuyauterie.

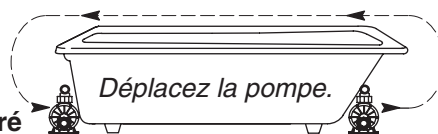

Prévoir d'accès pour l'entretien de la pompe.

Modèle avec base de baignoire à hydromassage illustré

Modèle avec blocs de renfort illustré

Fig. 1


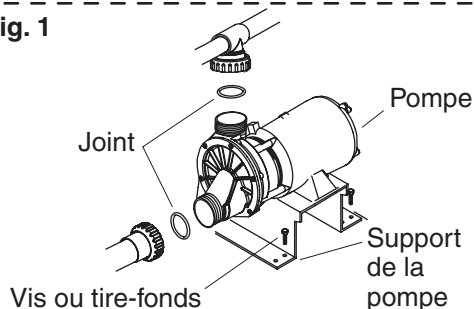


Fig. 2

Vérifiez que la tuyauterie d'arrivée d'eau est orientée vers le bas en s'éloignant de la pompe.

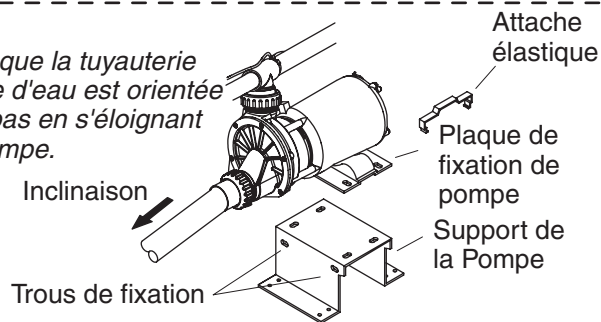

6. Relocaliser et monter la pompe

Tous les modèles — Voir figure 1

- Repositionner le chauffe-eau et la pompe (le cas échéant) à côté des connexions d'alimentation/évacuation sur mesure du harnais de la baignoire à hydromassage. La pompe peut dépasser du rebord de baignoire à hydromassage.
- Retirer tout emballage protecteur d'autour du harnais de la baignoire à hydromassage. Couper seulement les serre-câbles qui soutiennent les écrous de raccordement du harnais.
- Retirer les bouchons de l'entrée et de sortie de la pompe. Installer les joints toriques dans les rainures des raccordements d'arrivée et d'évacuation d'eau.

Modèles avec base de baignoire à hydromassage — Voir figure 2


- Placer la pompe sur le support.
- Positionner un clip à ressort sur la plaque de fixation de la pompe et introduire une extrémité dans l'un des orifices de fixation. Presser fermement vers le bas sur l'autre extrémité du clip à ressort pour l'enclencher dans l'autre orifice de fixation.
- Faire de même pour l'autre clip à ressort.

Tous les modèles

- Glisser la pompe (et le chauffe-eau, si applicable) et le support en place.
- Visser les écrous plastiques de raccordement de la tuyauterie d'arrivée et d'évacuation à la pompe jusqu'au contact du joint torique.
- Serrer chaque écrou d'un quart de tour après contact initial. **Ne pas trop serrer ces écrous.**


REMARQUE : Ne pas ajouter des cales sous la pompe à plus de 1/2" (1,3 cm). Si la pompe est trop élevée, elle ne s'amorcera pas correctement.

- S'assurer que la tuyauterie d'arrivée du harnais de la baignoire à hydromassage (ligne d'aspiration) soit inclinée vers le bas, de la pompe vers le raccord d'aspiration. Ceci est important pour que la pompe purge l'eau correctement. Caler au besoin la pompe pour une meilleure évacuation.
- Sécuriser le support de la pompe avec quatre vis ou avec des tire-fonds (non fournis).

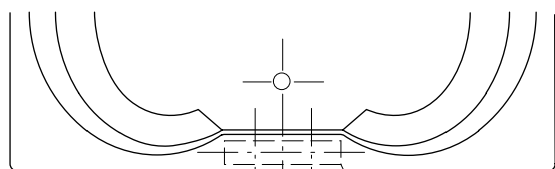

4" (10,2 cm)

Mesurer et couper une pièce de bois plaqué de 1/2" pour l'extérieur de 4" (10,2 cm) x 11-1/2" (29,2 cm) pour le modèle K-1226 ou 4" (10,2 cm) x 15-1/2" (39,4 cm) pour le modèle K-1231.

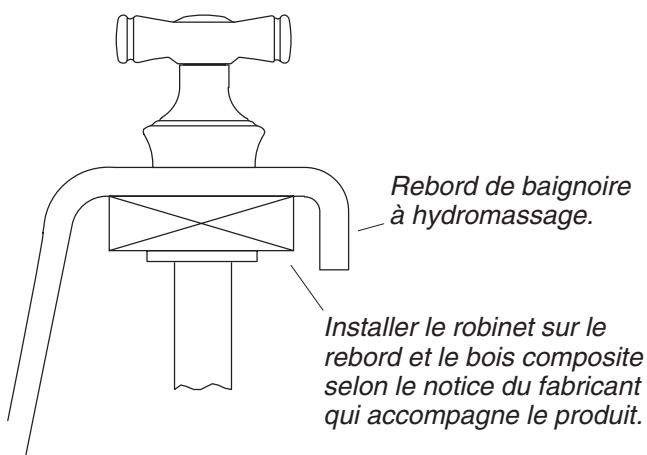

7. Installer la plomberie



ATTENTION : Risque d'endommagement du matériel. Un joint d'étanchéité doit être présent sur le drain de la baignoire à hydromassage. Le joint étanche doit prévenir tout dommage.

- Connecter le drain au siphon selon les instructions du fabricant du drain.

AVIS : Un panneau d'accès facilitera une maintenance future.

- Installer la robinetterie conformément aux instructions du fabricant du robinet. Ne pas installer la garniture du robinet avant l'instruction de le faire. Ouvrir les alimentations d'eau chaude et froide et vérifier qu'il n'y ait pas de fuites.
- Laisser couler l'eau dans la baignoire à hydromassage et rechercher la présence de fuites dans les raccords du drain.

8. Installer un robinet monté sur rebord

K-1226 et K-1231 uniquement

- Mesurer et couper une pièce de bois plaqué de 1/2" pour l'extérieur de 4" (10,2 cm) x 11-1/2" (29,2 cm) pour le modèle K-1226, ou de 4" (10,2 cm) x 15-1/2" (39,4 cm) pour le modèle K-1231.
- Le robinet devrait être placé au centre de la surface plate du rebord. Se reporter aux instructions du fabricant du robinet. Utiliser un crayon pour marquer l'axe central des trous du robinet.

REMARQUE : Le modèle K-1226 acceptera des robinets à entraxe de 4" (10,2 cm), tandis que le modèle K-1231 acceptera des robinets à entraxe de 4" (10,2 cm) ou de 6" (15,2 cm).

AVIS : Positionner un carton fin sur la surface finie de la baignoire à hydromassage avant de fixer le contreplaqué. S'assurer que les attaches ne soient pas directement au contact de la surface de la baignoire à hydromassage. Ceci réduira le risque d'endommagement de la surface de la baignoire à hydromassage.

- Placer un carton fin sur le rebord de la surface finie du rebord de la baignoire à hydromassage. Positionner le contreplaqué à la base du rebord et le fixer avec attention avec la pince. S'assurer que les attaches soient au contact du carton et non avec la surface de la baignoire à hydromassage.
- Percer délicatement les orifices du robinet selon la taille requise par le fabricant. Retirer les attaches et le carton.
- Installer le robinet sur le rebord et bois contreplaqué selon les instructions du fabricant.
- Ouvrir les alimentations d'eau chaude et froide et vérifier qu'il n'y ait pas de fuites.
- Laisser couler l'eau dans la baignoire à hydromassage et rechercher la présence de fuites dans les raccords du drain.


Installer une prise de terre 120V, 15A GFCI ou RCD. Installer une seconde prise de terre protégée GFCI ou RCD pour les modèles de chauffe-eau "H".

Chauffe-eau optionnel (les modèles peuvent varier) de style en T (illustré) ou admission d'eau (non illustré).

S'assurer que la tuyauterie de l'interrupteur d'air soit bien attachée à la pompe.

Sceller en fonction des codes en vigueur.

Brancher la pompe et le chauffe-eau sur ces prises.

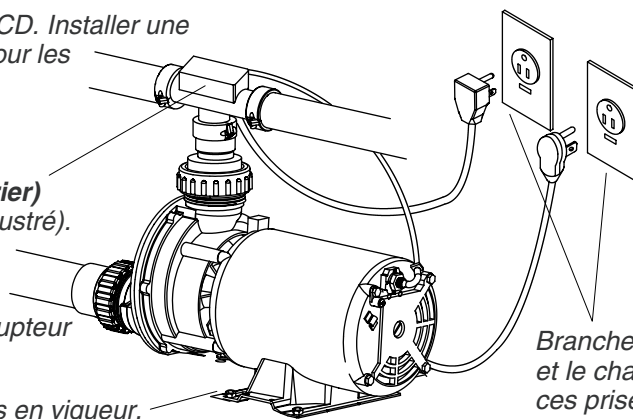

REMARQUE: Pump model illustrated may differ from your actual product.

9. Effectuer les connexions électriques



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. S'assurer que l'alimentation électrique a été débranchée avant d'effectuer les procédures suivantes.



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Afin de réduire les risques de choc électrique, raccorder la pompe et le chauffe-eau en ligne (si l'option de chauffe-eau est incluse) à des réceptacles à prise de terre protégés par des disjoncteurs de fuite de terre (CFCI) ou des appareils de courant résiduel (RCD). Ne pas retirer les broches de mise à la terre. Ne pas utiliser d'adaptateurs de mise à la terre.

Câblage de pompe

REMARQUE : Le numéro de modèle de la baignoire à hydromassage est imprimé sur une étiquette située à proximité de la pompe de la baignoire à hydromassage. Cette étiquette identifie également le calibre électrique de la baignoire à hydromassage.


- La baignoire à hydromassage Kohler est dotée d'un cordon d'alimentation et d'une fiche. Tous les câblages de la pompe et des commandes ont été effectués en usine. Un électricien agréé doit installer une prise mise à la terre de 120 V et 15 A protégée par un GFCI ou un RCD. Aucune autre charge ne doit être montée sur ce circuit. Localiser la prise de courant derrière la baignoire à hydromassage, dans les 24" (61 cm) de la pompe.
- Brancher la pompe dans cette prise.

REMARQUE : S'assurer d'attacher fermement l'interrupteur d'air à la pompe, et qu'il ne soit ni pincé ou endommagé.

- Si un kit de minuterie K-1639 sera utilisé, installer celui-ci à ce moment selon les instructions accompagnant le produit.

Câblage du chauffe-eau

- **Modèles « H » :** Le chauffe-eau est doté d'une prise et d'un cordon d'alimentation. Tous les câblages du chauffe-eau ont été effectués en usine. Un électricien agréé doit installer une prise mise à la terre de 120 V et 15 A protégée par un GFCI ou un RCD. Aucune autre charge ne doit être montée sur ce circuit. Repérer la prise de courant derrière la baignoire à hydromassage, à 24" (61 cm) de distance du chauffe-eau.
- Brancher le chauffe-eau dans cette prise.

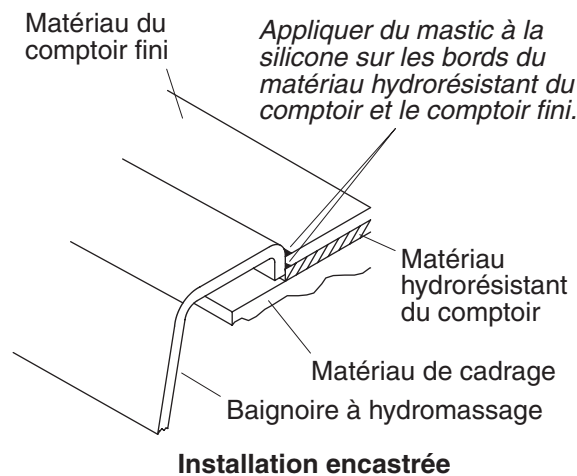

10. Tester la baignoire à hydromassage

- Contrôler toutes les connexions électriques et s'assurer que la baignoire à hydromassage et que le chauffe-eau soient alimentés.
- S'assurer que tous les raccords à la pompe et au chauffe-eau sont fermement serrés à la main.
- S'assurer également que les sangles de retenue des pompes ont été sectionnés (si applicable) et que la pompe repose directement sur le sol ou sur la base de baignoire.
- Remplir la baignoire à hydromassage à au moins 2" (5,1 cm) au-dessus du jet le plus élevé.
- Faire fonctionner la baignoire à hydromassage pendant 5 minutes et examiner tous les raccords des tuyaux de la baignoire à hydromassage pour y déceler des fuites.
- Pour plus d'information concernant le fonctionnement de la baignoire à hydromassage, se référer à « Confirmer le bon fonctionnement ».

11. Compléter le mur fini

- Retirer soigneusement la pellicule de protection recouvrant le rebord de la baignoire à hydromassage si cela n'a pas déjà été fait.
- Recouvrir le cadrage avec du matériau hydrorésistant. Sceller les joints entre le rebord de la baignoire à hydromassage et le matériau hydrorésistant du mur à l'aide de mastic à la silicone.
- Poser et appliquer le matériau hydrorésistant du mur. Installer le mur fini sur le matériau hydrorésistant. Sceller les joints d'étanchéité entre le bord de la baignoire à hydromassage et le matériau du mur fini avec du mastic à la silicone.

12. Nettoyage après installation

- Lors du nettoyage après installation, **ne pas utiliser de nettoyant abrasif**, car il pourrait rayer et abîmer la surface de la baignoire à hydromassage. Utiliser de l'eau tiède et un détergent liquide pour nettoyer la surface.
- Retirer les taches résistantes, peinture, ou goudron avec de l'essence de térébenthine ou un diluant pour peinture. **Ne pas laisser de nettoyants à base de distillats de pétrole rester en contact avec les surfaces de la baignoire à hydromassage pendant une longue période.** Retirer les résidus de plâtre en raclant au moyen d'un bord en bois. Ne pas utiliser de grattoirs en métal, une brosse en fer ou d'autres outils en métal. Utiliser des nettoyants en poudre sur un chiffon humide pour une action abrasive douce sur les résidus de plâtre.

13. Confirmer le bon fonctionnement

Remplir la baignoire à hydromassage

REMARQUE : Prière de lire ces étapes avec attention avant de faire fonctionner la baignoire à hydromassage.

- Orienter les buses du jet vers le fond du bassin. Tourner les bagues de garniture du jet complètement vers la gauche.
- **Remplir la baignoire à hydromassage à un niveau d'eau de 2" (5,1 cm) au moins au-dessus du jet le plus élevé.**

REMARQUE : La température de la baignoire à hydromassage ne devrait pas excéder 104°F (40° C).


Séquence d'opération

- Appuyer sur l'interrupteur d'air pour mettre les jets d'hydromassage en marche.
- Ajuster chaque jet pour un mélange optimal d'eau et d'air. Tourner l'anneau à droite pour réduire le débit d'air, ou à gauche pour l'augmenter.
- Si équipé d'un chauffe-eau, celui-ci s'activera automatiquement avec la mise en marche de la pompe, et s'arrêtera quand la pompe est éteinte. Le chauffe-eau ne s'activera pas si la température de l'eau excède 104°F (40°C).
- Appuyer sur l'interrupteur d'air une seconde fois pour arrêter la baignoire à hydromassage.


REMARQUE : La minuterie optionnelle K-1717 arrête automatiquement la baignoire à hydromassage après environ 20 minutes de fonctionnement.

Retirer les jets

Insérer l'outil en crochet comme indiqué, et retirer le jet hors de son logement. Le gicleur devrait être vers le haut quand cela sera terminé.

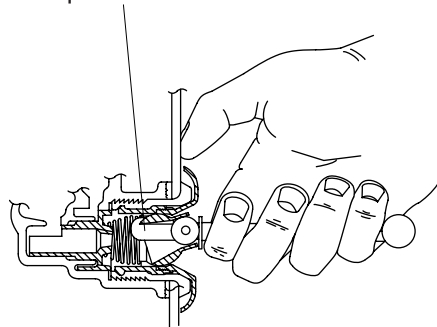

Réinstaller les jets

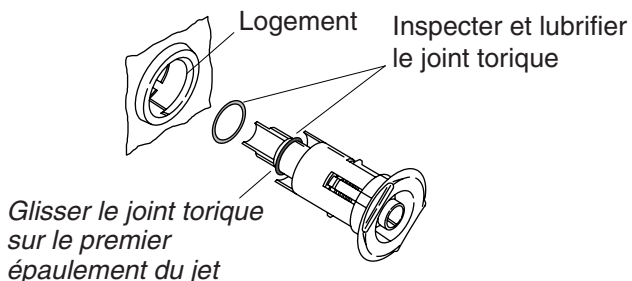

Insérer le jet dans son logement, tourner et pousser doucement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position

14. Procédure de dépannage

Retirer les jets installés en usine

REMARQUE : Un outil spécial est fourni avec les jets de remplacement pour permettre de retirer les anciens jets de la baignoire à hydromassage. Cet outil est aussi fourni avec chaque kit de garniture.

- Positionner le jet de façon à ce qu'il pointe vers le haut.

REMARQUE : Le gicleur doit rester pointé vers le haut pour que l'outil ne glisse pas.

- Insérer l'outil d'extraction, avec son côté crochet vers le haut dans l'ouverture du jet et accrocher la partie supérieure du gicleur.
- Tenir l'outil fermement et placer le pouce contre le mur de la baignoire à hydromassage. Tirer avec force sur l'outil jusqu'à ce que l'ensemble du jet sorte du trou. Faire attention à ne pas perdre le joint torique.
- Pour l'entretien des orifices, introduire un crayon dans l'extrémité du jet et presser l'orifice à l'extérieur. Après avoir supprimé tout blocage, inspecter l'orifice pour s'assurer qu'il est dégagé et le presser dans le logement du jet. Ces orifices ne sont installés dans les jets de baignoire à hydromassage que lorsque le système contient six jets ou plus.

Réinstaller les jets

REMARQUE : Le joint torique doit être positionné correctement, il doit être en bon état et lubrifié adéquatement afin d'assurer la rotation et le bon fonctionnement du jet.

- Installer le joint torique sur le **premier épaulement** du jet. Lubrifier le joint torique avec de la silicone de lubrification afin d'éviter le fonctionnement bruyant du jet.
- Insérer délicatement le jet dans le logement, puis pousser et pivoter légèrement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. **Ne pas forcer le jet.**

REMARQUE : Lorsqu'il est bien installé, le jet devrait pivoter aisément dans les deux sens.

Guide de dépannage

Ce guide de dépannage est seulement destiné à une aide générale. Seul un agent agréé de Kohler ou un électricien qualifié devrait corriger tous les problèmes électriques. Pour une réparation sous garantie, contacter le vendeur ou distributeur.

Procédure de dépannage (cont.)

Symptômes	Causes probables	Action recommandée
1. La baignoire à hydromassage ne démarre/s'arrête pas.	<p>A. Pas de courant au moteur.</p> <p>B. Le tuyau d'air est desserré ou déconnecté.</p> <p>C. Le tuyau d'air est pincé ou plié.</p> <p>D. Partie(s) du bouton poussoir est/sont endommagé(e)s.</p> <p>E. Le bouton poussoir a de la graisse dans la zone d'écoulement.</p> <p>F. Le tuyau d'interrupteur d'air n'est pas correctement installé au kit de minuterie optionnelle, ou bien la pompe est en position d'arrêt.</p> <p>G. Le tuyau d'air est endommagé.</p> <p>H. Le moteur/pompe ne fonctionne pas.</p>	<p>A. Vérifier que la pompe et que le chauffe-eau soient branchés et que les disjoncteurs GFCI ou RCD soient en position correcte. Brancher ou réinitialiser le GFCI/RCD selon le besoin.</p> <p>B. Vérifier que le tuyau est connecté aux deux extrémités receveur/pompe et à l'interrupteur d'air. Reconnecter si nécessaire.</p> <p>C. Ajuster le tuyau pour dégager l'endroit pincé/plié. Si la tuyauterie est pincée/pliée et ne peut pas être réajustée, ou qu'aucune pliure n'est apparente, faire un petit trou dans le tube avec un petit clou et essayer le système à nouveau.</p> <p>D. Remplacer l'ensemble du bouton poussoir.</p> <p>E. Désassembler le bouton poussoir et essuyer tout excès de graisse. Rassembler le bouton et essayer le système à nouveau.</p> <p>F. Se référer aux instructions d'installation du kit de minuterie pour vérifier l'installation de celui-ci. Contacter l'installateur/vendeur.</p> <p>G. Remplacer le tuyau d'air.</p> <p>H. Reconstruire ou remplacer le moteur/pompe.</p>
2. Le moteur démarre, tous les jets ne fonctionnent pas.	<p>A. Le jet est fermé.</p> <p>B. Le jet n'est pas installé correctement.</p> <p>C. Les jets sont bloqués.</p>	<p>A. Tourner la bague du jet vers la gauche pour l'ouvrir.</p> <p>B. Réinstaller le jet; s'assurer que le joint torique n'est pas endommagé.</p> <p>C. Retirer le blocage.</p>
3. La baignoire à hydromassage s'arrête automatiquement avant 18 minutes.	<p>A. Le GFCI ou RCD se déclenchent.</p> <p>B. L'aspiration est bloquée.</p> <p>C. Les jets sont bloqués.</p> <p>D. Moteur surchauffé et système de protection activé.</p>	<p>A. Identifier la source du problème et effectuer les corrections nécessaires.</p> <p>B. Retirer l'obstruction.</p> <p>C. Retirer le blocage.</p> <p>D. Vérifier s'il y a blocage aux prises d'air du moteur. Retirer l'obstruction et laisser le moteur refroidir. Vérifier si la conduite d'aspiration n'est pas bouchée. Retirer l'obstruction et laisser le moteur refroidir. Vérifier si les jets sont bouchés. Retirer l'obstruction et laisser le moteur refroidir.</p>

Procédure de dépannage (cont.)

Symptômes	Causes probables	Action recommandée
4. La pompe ne s’amorce pas. (Modèles avec des blocs de support uniquement).	A. La pompe est en position trop élevée.	A. Abaisser le support de pompe.
5. Fonctionnement bruyant.	A. Les sangles de retenue de la pompe n’ont pas été coupées. (Modèles avec des blocs de support uniquement). B. B.Le joint torique est délogé.	A. Couper les sangles de retenue avec des cisailles de ferblantier. B. Retirer le jet, remplacer et lubrifier le joint torique, et réinstaller le jet.
6. Le chauffe-eau ne fonctionne pas. (Modèles “H” uniquement)	A. Pas de courant au chauffe-eau. B. La température de l’eau excède 104°F (40°C). C. Le chauffe-eau ne fonctionne pas.	A. Réinitialiser le GFCI ou le RCD. B. Laisser refroidir et le chauffe-eau redémarrera. C. Remplacer le chauffe-eau.

Guía de instalación

Bañera de hidromasaje de sobreponer con bomba a la medida

Información importante



ADVERTENCIA: Al usar aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

El material de construcción y el cableado se deben colocar lejos del cuerpo de la bomba y de otros componentes que produzcan calor.

Instale la unidad de manera que se permita el acceso para darle servicio.

La conexión a tierra es un requisito. Un representante de servicio autorizado debe instalar esta unidad y conectarla a tierra.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Un electricista calificado debe realizar todas las conexiones eléctricas.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte el suministro eléctrico antes de dar servicio.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación, incluyendo los requisitos detallados a continuación.

AVISO: Cumpla con todos los códigos locales de electricidad y de plomería.

Información sobre el producto

Requisitos eléctricos

La instalación debe contar con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) de Clase A o dispositivo de corriente residual (RCD). El GFCI o RCD protege contra el peligro de descarga eléctrica de línea a tierra. Utilice un circuito dedicado de 120 V, 15 A y 60 Hz para la bañera de hidromasaje.

Los modelos "H" requieren un circuito dedicado de 120 V, 15 A y 60 Hz para el calentador.

NOTA: Si el cable eléctrico de la bomba está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio autorizado por el fabricante o personas igualmente calificadas para así evitar un peligro. El cable eléctrico del calentador no se puede reemplazar. Si el cable eléctrico está dañado, el calentador se debe desechar.

Avisos sobre el producto



ADVERTENCIA: Las modificaciones no autorizadas pueden causar un funcionamiento peligroso y bajo rendimiento de la bañera de hidromasaje. No cambie la ubicación de la bomba de la bañera de hidromasaje, ni haga otras modificaciones en el sistema de hidromasaje, ya que esto podría tener un efecto adverso en el rendimiento y en el funcionamiento seguro de la bañera de hidromasaje. Kohler Co. no se hace responsable bajo esta garantía o de ninguna otra forma, de las lesiones personales o los daños provocados por modificaciones no autorizadas.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte el suministro eléctrico antes de dar servicio.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Un electricista calificado debe realizar todas las conexiones eléctricas.

Información importante (cont.)



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad. Por favor, lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

AVISO: Cumpla con todos los códigos locales de electricidad y de plomería.

Componentes ensamblados en fábrica

Los componentes instalados en la fábrica incluyen la bomba con cable de alimentación eléctrica y el interruptor de aire. No es necesario instalarlos.

Los modelos "H" también vienen equipados con un calentador.

Es posible adquirir un kit de temporizador para ciertos modelos.

La bomba y las tuberías de la bañera de hidromasaje están montadas en fábrica.

Acceso de servicio y a las conexiones

□ Antes de instalar, asegúrese de proveer el acceso adecuado a las conexiones finales.

AVISO: Provea acceso sin restricciones para dar servicio a la bomba. Se debe proveer acceso para dar servicio a la bomba y los controles. El panel de acceso se debe ubicar justo al lado de la bomba. Consulte el diagrama de instalación incluido con la bañera de hidromasaje.

Contenido

Información importante	1
Gracias por elegir los productos Kohler	3
Herramientas y materiales	3
Antes de comenzar	3
Prepare el sitio	4
Prepare la bañera de hidromasaje	4
Desconecte la bomba	5
Fije la bañera de hidromasaje - Modelos con bloques de soporte	6
Fije la bañera de hidromasaje - Modelos con base de bañera	8
Cambie el lugar de instalación y monte la bomba	10
Instale la plomería	11
Instale una grifería de montaje en el borde	11
Realice las conexiones eléctricas	13
Pruebe el funcionamiento de la bañera de hidromasaje	14
Termine la pared acabada	14
Limpieza después de la instalación	14
Confirme el funcionamiento correcto	15
Procedimientos para resolver problemas	16


Gracias por elegir los productos Kohler

Gracias por elegir los productos Kohler. Su producto de Kohler Company refleja la verdadera pasión por el diseño, la mano de obra, la artesanía y la innovación que forman parte de Kohler Company. Estamos seguros que su confiabilidad y belleza excederán sus más altas expectativas, dándole satisfacción por años.

Toda la información que aparece en la guía está basada en la información más reciente disponible al momento de publicación. En Kohler Company, nos esforzamos por alcanzar nuestra misión de mejorar el nivel del buen vivir de quienes disfrutan de nuestros productos y servicios. Nos reservamos el derecho de efectuar cambios en las características, embalaje o disponibilidad del producto en cualquier momento, sin previo aviso.

Dedique unos minutos para leer esta guía. Si tiene algún problema de instalación o funcionamiento, llámenos al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los EE.UU. y Canadá, ó 001-877-680-1310 desde México.

Herramientas y materiales



Sellador de silicona




Cinta para medir




Lápiz



Lentes de seguridad

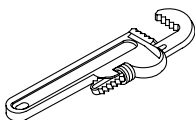

Llave para tubo



Nivel

Más:

- Materiales y herramientas convencionales para carpintería
- Lona
- Adhesivo de construcción (opcional)
- Cemento o mortero (opcional)
- Postes de madera de 2x4 ó 2x6
- Tornillos o pernos de fijación

Antes de comenzar


AVISO: No levante la bañera de hidromasaje por los tubos o la bomba, ni use los tubos o la bomba como soporte estructural de la bañera de hidromasaje. Para evitar daño a la bañera de hidromasaje, levántela por los lados.

AVISO: No apoye el peso de la bañera de hidromasaje por el perímetro del borde. El perímetro del borde debe tener el soporte adecuado, pero no debe soportar el peso de la bañera de hidromasaje.

- Recomendamos que instale esta bañera de hidromasaje en instalación de sobreponer.
- Verifique que la bañera de hidromasaje no esté dañada antes de iniciar la instalación.
- Es necesario instalar la bañera de hidromasaje en un subpiso nivelado y con suficiente soporte.
- Confirme que haya suficiente espacio para montar y conectar la grifería especificada para su instalación.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.


Construya una estructura de postes de 2x4 2x6, conforme al diagrama de instalación.

Coloque las tuberías de plomería.

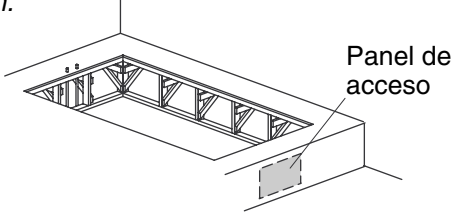

Construya la estructura del piso conforme al diagrama de instalación.

Verifique que el subpiso proporcione suficiente soporte y que esté plano y nivelado.

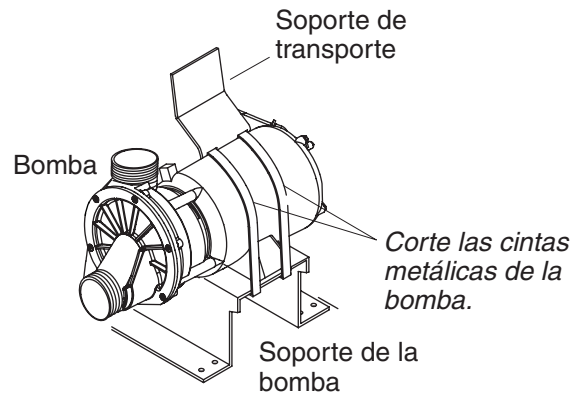

El modelo con bloques de soporte está ilustrado.

1. Prepare el sitio

AVISO: Consulte la Guía del diagrama de instalación embalada con su bañera de hidromasaje para el soporte mínimo requerido del piso en libras/pie cuadrado (kg/metro cuadrado).

AVISO: No levante la bañera de hidromasaje por los tubos o la bomba, ni use los tubos o la bomba como soporte estructural de la bañera de hidromasaje. Para evitar daño a la bañera de hidromasaje, levántela por los lados.

AVISO: No apoye el peso de la bañera de hidromasaje por el perímetro del borde. El perímetro del borde debe tener el soporte adecuado, pero no debe soportar el peso de la bañera de hidromasaje.

- Asegúrese de que el piso ofrezca suficiente soporte para su bañera de hidromasaje y que el subpiso esté plano y nivelado.

AVISO: La bañera de hidromasaje debe instalarse sobrepuesta.

- Construya una estructura de postes de 2x4 ó 2x6 para su instalación.

AVISO: Al planear la construcción del lugar, tome en cuenta que la bañera de hidromasaje debe quedar soportada por sus patas o base para evitar daño al producto. No apoye el peso de la bañera de hidromasaje por el perímetro del borde. El perímetro del borde debe tener el soporte adecuado, pero no debe soportar el peso de la bañera de hidromasaje. Esto incluye bañeras de hidromasaje en instalaciones de encajonado entre tres paredes.

- **Para una instalación elevada:** Construya una estructura de postes de madera en el piso o contruya una estructura conforme a la información de instalación provista con la bañera de hidromasaje.
- Trace y corte con cuidado el material de la cubierta no acabada. Si se ha incluido, utilice la plantilla de corte, o en su defecto, consulte la información en el diagrama de instalación.
- Instale las tuberías de plomería según el diagrama de instalación provisto. Tape los suministros y verifique que no haya fugas.

2. Prepare la bañera de hidromasaje

- Instale el desagüe en la bañera de hidromasaje según las instrucciones del fabricante del desagüe. Aún no conecte la trampa.
- Coloque una lona gruesa limpia o un material similar en el fondo de la bañera de hidromasaje. Tenga cuidado de no rayar la superficie de la bañera de hidromasaje.

3. Desconecte la bomba


NOTA: No es necesario cortar el arnés (los tubos) de la bañera de hidromasaje para esta instalación. Cualquier corte en el arnés de la bañera anulará la garantía.

Modelos con bloques de soporte


- Desconecte la bomba y el calentador (de estar equipado) del soporte de transporte, cortando las dos cintas con tijeras de chapa.
- Coloque la bomba y el calentador (de estar equipado) junto a las conexiones de entrada/salida a la medida, del arnés de la bañera de hidromasaje. Es posible que la bomba sobresalga del borde de la bañera. Consulte los detalles del diagrama de instalación.
- Coloque la bomba y el calentador (de estar equipado) a un lado.

Modelos con refuerzo

- Desconecte la bomba y el calentador (de estar equipado) del refuerzo.
- Ubique el soporte de la bomba y retírelo de la tubería de la bañera de hidromasaje.
- Coloque la bomba y el calentador (de estar equipado) junto a las conexiones de entrada/salida a la medida, del arnés de la bañera de hidromasaje. Es posible que la bomba sobresalga del borde de la bañera. Consulte los detalles de instalación.
- Coloque la bomba y el calentador (de estar equipado) a un lado.

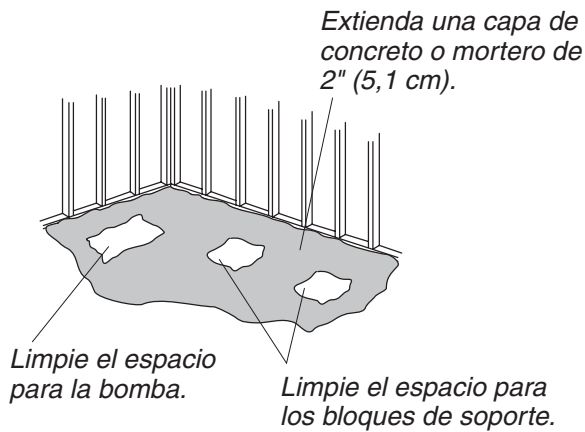

Aplique una tira de sellador de silicona alrededor de todo el borde.

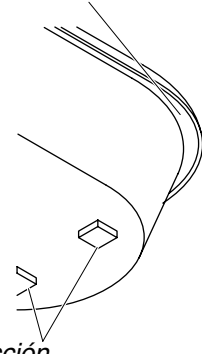

Aplique adhesivo de construcción a los bloques de soporte.

4. Fije la bañera de hidromasaje - Modelos con bloques de soporte

AVISO: No levante la bañera de hidromasaje por los tubos o la bomba, ni use los tubos o la bomba como soporte estructural de la bañera de hidromasaje. Para evitar daño a la bañera de hidromasaje, levántela por los lados.

AVISO: No apoye el peso de la bañera de hidromasaje por el perímetro del borde. El perímetro del borde debe tener el soporte adecuado, pero no debe soportar el peso de la bañera de hidromasaje.

- Si el subpiso no está nivelado, acúñe los bloques de soporte de la bañera de hidromasaje según sea necesario.
- No se recomienda acunar la bañera de hidromasaje más de 1/2" (1,3 cm).

Elija la opción de instalación más apropiada para su instalación en particular. Siga las instrucciones correspondientes.

Opción que utiliza una capa de cemento o mortero

NOTA: No utilice cemento de yeso o pasta para paneles de yeso con esta aplicación, puesto que no proporcionarán una adherencia aceptable ni duradera.

NOTA: El soporte de la bomba (cuando las cintas metálicas están cortadas) y los bloques de soporte deben descansar directamente sobre el subpiso.

- Extienda una capa de 2" (5,1 cm) de espesor de cemento o mortero en el subpiso donde se instalará la bañera de hidromasaje. Esto ayudará a fijar, nivelar y dar soporte a la unidad. Limpie todo el material de la zona donde se instalarán los soportes de la bomba y los bloques de soporte.
- Coloque un pedazo de lona gruesa de plástico sobre el cemento o mortero. Obtenga ayuda para colocar la bañera de hidromasaje en su lugar y verifique que el soporte de la bomba y los bloques de soporte no se apoyen sobre la capa de material.
- Inserte el tubo final en la trampa. Asegúrese de que la bañera de hidromasaje esté nivelada y apoyada sobre todos los bloques de soporte.
- Retire la cinta protectora del borde. Aplique una tira continua de sellador de silicona de buena calidad alrededor de todo el borde de la bañera de hidromasaje.

Opción que utiliza adhesivo de construcción


- Aplique una cantidad abundante de adhesivo de construcción de alta calidad en la parte inferior de los bloques de soporte. Obtenga ayuda para colocar con cuidado la bañera de hidromasaje en su lugar.
- Inserte el tubo final en la trampa. Asegúrese de que la bañera de hidromasaje esté nivelada y apoyada sobre todos los bloques de soporte.

Fije la bañera de hidromasaje - Modelos con bloques de soporte (cont.)


- Retire la cinta protectora del borde. Aplique una tira continua de sellador de silicona de buena calidad alrededor de todo el borde de la bañera de hidromasaje.

Opción que utiliza sellador de silicona

- Obtenga ayuda para colocar con cuidado la bañera de hidromasaje en su lugar.
- Inserte el tubo final en la trampa. Asegúrese de que la bañera de hidromasaje esté nivelada y apoyada sobre todos los bloques de soporte.
- Retire la cinta protectora del borde. Aplique una tira continua de sellador de silicona de buena calidad alrededor de todo el borde de la bañera de hidromasaje.

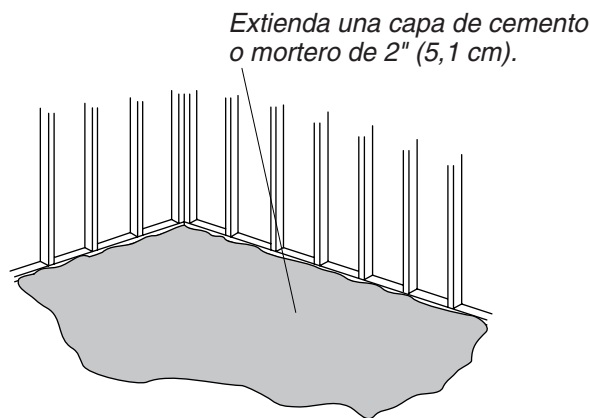

Aplique una tira de sellador de silicona alrededor de todo el borde.

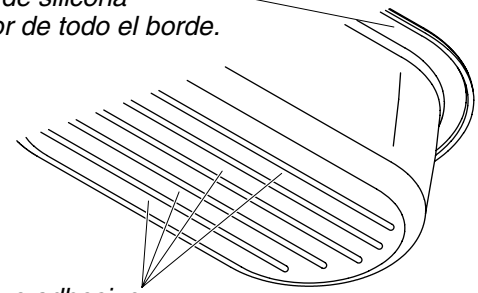

Aplique adhesivo de construcción en la base de la bañera de hidromasaje.

5. Fije la bañera de hidromasaje - Modelos con base de bañera

AVISO: No levante la bañera de hidromasaje por los tubos o la bomba, ni use los tubos o la bomba como soporte estructural de la bañera de hidromasaje. Para evitar daño a la bañera de hidromasaje, levántela por los lados.

AVISO: No apoye el peso de la bañera de hidromasaje por el perímetro del borde. El perímetro del borde debe tener el soporte adecuado, pero no debe soportar el peso de la bañera de hidromasaje.

Elija la opción de instalación más apropiada para su instalación en particular. Siga las instrucciones correspondientes.

- Si el subpiso no está nivelado, será necesario acuñar la base de la bañera.

Opción que utiliza una capa de cemento o mortero

NOTA: No utilice cemento de yeso o pasta para paneles de yeso con esta aplicación, puesto que no proporcionarán una adherencia aceptable ni duradera.

- Extienda una capa de 2" (5,1 cm) de espesor de cemento o mortero en el subpiso donde se instalará la bañera de hidromasaje. Esto ayudará a fijar, nivelar y dar soporte a la unidad.
- Coloque un pedazo de lona gruesa de plástico sobre el cemento o mortero. Obtenga ayuda para colocar con cuidado la bañera de hidromasaje en su lugar.
- Inserte el tubo final en la trampa. Verifique que la bañera de hidromasaje esté nivelada. Utilice tornillos o pernos de fijación (no provistos) para fijar la base de la bañera de hidromasaje al piso. Taladre pequeños orificios guía en la base de la bañera, según sea necesario.
- Retire la cinta protectora del borde. Aplique una tira continua de sellador de silicona de buena calidad alrededor de todo el borde de la bañera de hidromasaje.

Opción que utiliza adhesivo de construcción

- Aplique una cantidad abundante de adhesivo de construcción de alta calidad por debajo de la base de la bañera de hidromasaje. Obtenga ayuda para colocar con cuidado la bañera de hidromasaje en su lugar.
- Inserte el tubo final en la trampa. Verifique que la bañera de hidromasaje esté nivelada. Utilice tornillos o pernos de fijación (no provistos) para fijar la base de la bañera de hidromasaje al piso. Taladre pequeños orificios guía en la base de la bañera, según sea necesario.
- Retire la cinta protectora del borde. Aplique una tira continua de sellador de silicona de buena calidad alrededor de todo el borde de la bañera de hidromasaje.

Opción que utiliza sellador de silicona



Fije la bañera de hidromasaje - Modelos con base de bañera (cont.)

- Obtenga ayuda para colocar con cuidado la bañera de hidromasaje en su lugar.
- Inserte el tubo final en la trampa. Verifique que la bañera de hidromasaje esté nivelada. Utilice tornillos o pernos de fijación para fijar la base de la bañera de hidromasaje al piso. Taladre pequeños orificios guía en la base de la bañera, según sea necesario.
- Retire la cinta protectora del borde. Aplique una tira continua de sellador de silicona de buena calidad alrededor de todo el borde de la bañera de hidromasaje.

Al instalar la bomba, asegúrese de retirar los tapones de las tuberías de entrada y salida.

El modelo con bloques de soporte está ilustrado

Fig. # 1

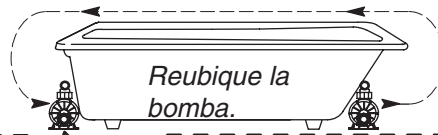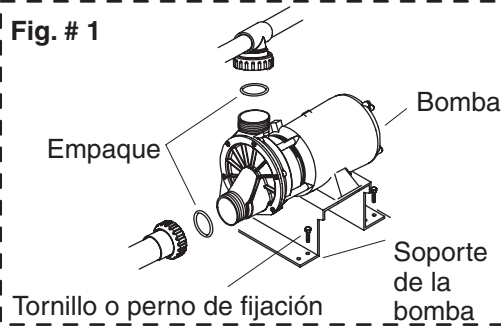


Facilite el acceso a la bomba para el mantenimiento futuro.

El modelo con la base de bañera está ilustrado

Fig. # 2

Verifique que la tubería de entrada esté inclinada hacia abajo y que se encuentre lejos de la bomba.

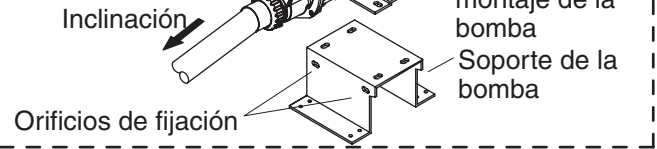

6. Cambie el lugar de instalación y monte la bomba

Todos los modelos - Consulte la Figura 1

- Coloque la bomba y el calentador (de estar equipado) junto a las conexiones de entrada y salida a la medida, del arnés de la bañera de hidromasaje. Es posible que la bomba sobresalga del borde de la bañera de hidromasaje.
- Retire el embalaje protector de las tuberías de la bañera de hidromasaje. Corte únicamente los sujetos cables que sujetan las tuercas de sujeción del arnés.
- Retire los obturadores de las aberturas de entrada y salida de la bomba. Instale los arosellos (O-ring) en las ranuras de los conectores de entrada y salida.

Modelos con base de bañera de hidromasaje - Consulte la Figura 2


- Coloque la bomba sobre el soporte.
- Coloque un clip de presión sobre la placa de montaje de la bomba y encaje uno de los extremos en un orificio de fijación. Presione con firmeza sobre el otro extremo del clip de resorte para encajarlo en el otro orificio de fijación.
- Repita el procedimiento con el otro clip de resorte.

Todos los modelos


- Deslice la bomba (y el calentador, de ser pertinente) y el soporte a su lugar.
- Enrosque las tuercas plásticas de sujeción de entrada y salida a la bomba hasta que los arosellos (O-ring) hagan contacto inicial.
- Apriete cada tuerca un cuarto de vuelta después del contacto inicial. **No apriete demasiado estas tuercas.**

NOTA: No acúñe la bomba más de 1/2" (1,3 cm). Si se eleva demasiado, la bomba no cebará correctamente.

- Asegúrese de que la tubería de entrada del arnés de la bañera de hidromasaje (línea de succión) esté inclinada hacia abajo desde la bomba, hacia las conexiones de succión. Este paso es importante para que la bomba vacíe el agua correctamente. Coloque cuñas debajo de la bomba de ser necesario, para facilitar un buen desagüe.
- Fije el soporte de la bomba con cuatro tornillos o pernos de fijación (no incluidos).

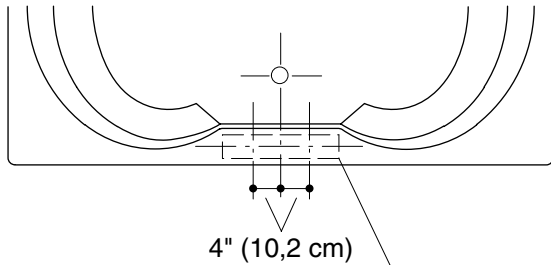

Mida, corte y taladre una pieza de madera contrachapada para exteriores de 1/2" de 4" (10,2 cm) x 11-1/2" (29,2 cm) para K-1226, ó 4" (10,2 cm) x 15-1/2" (39,4 cm) para K-1231.

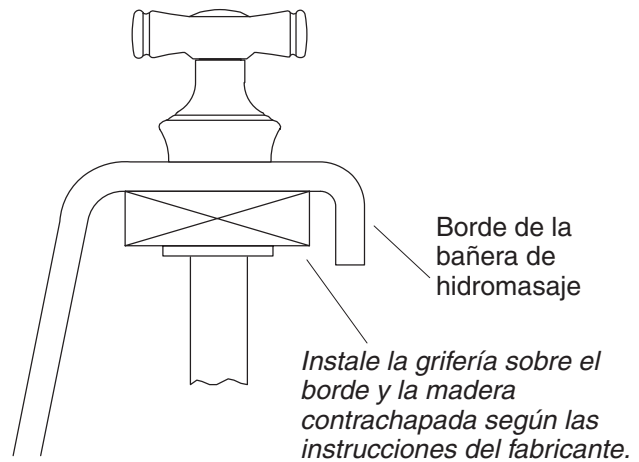

7. Instale la plomería



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. Debe existir un sello hermético en el desagüe de la bañera de hidromasaje. Este sello hermético evitará daños a la propiedad.

- Conecte el desagüe a la trampa según las instrucciones del fabricante del desagüe.

AVISO: Un panel de acceso facilitará el mantenimiento futuro.

- Instale las válvulas de la grifería según las instrucciones del fabricante de la grifería. No instale la guarnición de la grifería hasta que se le indique. Abra los suministros del agua caliente y fría, y compruebe que no haya fugas en las conexiones de suministro.
- Haga que el agua circule en la bañera de hidromasaje y compruebe que no haya fugas en las conexiones del desagüe.

8. Instale una grifería de montaje en el borde

Sólo K-1226 y K-1231

- Mida y corte una pieza de madera contrachapada de 1/2" para exteriores, de 4" (10,2 cm) x 11-1/2" (29,2 cm) para el modelo K-1226, o de 4" (10,2 cm) x 15-1/2" (39,4 cm) para el modelo K-1231.
- La grifería debe estar en el centro del área plana en el borde. Siga las instrucciones del fabricante de la grifería. Marque con un lápiz las líneas centrales de la grifería para taladrar los orificios.

NOTA: El modelo K-1226 acepta griferías con centros a 4" (10,2 cm), y el modelo K-1231 acepta griferías con centros a 4" (10,2 cm) o centros a 6" (15,2 cm).

AVISO: Coloque un trozo de cartón delgado sobre la superficie acabada de la bañera de hidromasaje, antes de fijar la madera contrachapada en su lugar. Asegúrese de que las grapas no estén en contacto directo con la superficie acabada de la bañera de hidromasaje. Esto reducirá el riesgo de daños a la superficie de la bañera de hidromasaje.

- Coloque un trozo de cartón delgado sobre la superficie acabada del borde de la bañera. En el dorso del borde, coloque la madera contrachapada y fíjela cuidadosamente con las grapas de sujeción en su lugar. Asegúrese de que las grapas de sujeción entren en contacto con el cartón y no con la superficie acabada de la bañera de hidromasaje.
- Con cuidado taladre los orificios para la grifería según el tamaño indicado por el fabricante. Retire las grapas de sujeción y el cartón.
- Instale la grifería en el borde y la madera contrachapada según las instrucciones del fabricante de la grifería.

Instale una grifería de montaje en el borde (cont.)


- Abra los suministros del agua caliente y fría, y compruebe que no haya fugas en las conexiones de suministro.
- Haga que el agua circule en la bañera de hidromasaje y compruebe que no haya fugas en las conexiones del desagüe.

Instale un tomacorriente GFCI o RCD conectado a tierra, de 120 V y 15 A.
Instale un segundo tomacorriente GFCI o RCD para el calentador de los modelos "H".

Calentador opcional (los modelos pueden variar) bien sea de estilo T (ilustrado) o de toma de agua (no ilustrado).

Verifique que la tubería del accionador de aire esté bien conectada a la bomba.

Cumpla con los códigos correspondientes.

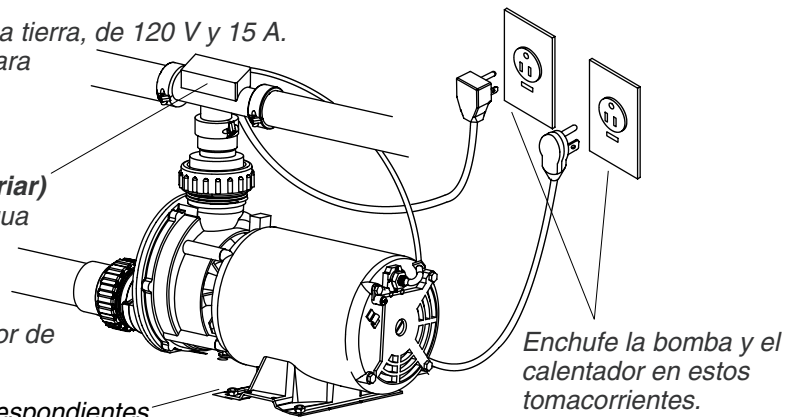

Enchufe la bomba y el calentador en estos tomacorrientes.

NOTA: Es posible que el modelo de bomba ilustrado sea diferente al producto que haya adquirido.

9. Realice las conexiones eléctricas



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Asegúrese de desconectar la corriente eléctrica antes de realizar el siguiente procedimiento.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conecte la bomba y el calentador en línea (de estar incluida la opción del calentador) a tomacorrientes correctamente conectados a tierra, protegidos con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) o dispositivo de corriente residual (RCD). No retire las patas de conexión a tierra de los enchufes. No utilice adaptadores de conexión a tierra.

Cableado de la bomba

NOTA: El número de modelo de la bañera de hidromasaje está impreso en una etiqueta cerca de la bomba de la bañera de hidromasaje. Esta etiqueta también identifica la capacidad nominal eléctrica de la bañera de hidromasaje.


- La bañera de hidromasaje Kohler está equipada con un cable y enchufe. Todo el cableado de la bomba y el control se ha realizado en fábrica. Un electricista calificado debe instalar un tomacorriente conectado a tierra, de 120 V, 15 A y protegido por un interruptor GFCI o RCD. Este circuito no debe tener ninguna otra carga. Coloque el tomacorriente detrás de la bañera de hidromasaje y a menos de 24" (61 cm) de la bomba.
- Enchufe la bomba en este tomacorriente.

NOTA: Asegúrese de que el tubo del accionador de aire esté bien conectado a la bomba y que no esté doblado o dañado.

- Si se emplea el kit de temporizador K-1639, instálelo ahora conforme a las instrucciones incluidas.

Cableado del calentador

- **Modelos "H":** El calentador está equipado de un cable y un enchufe. Todo el cableado del calentador se ha realizado en fábrica. Un electricista calificado debe instalar un tomacorriente conectado a tierra, de 120 V, 15 A y protegido por un interruptor GFCI o RCD. Este circuito no debe tener ninguna otra carga. Coloque el tomacorriente detrás de la bañera de hidromasaje y a menos de 24" (61 cm) del calentador.
- Enchufe el calentador en este tomacorriente.

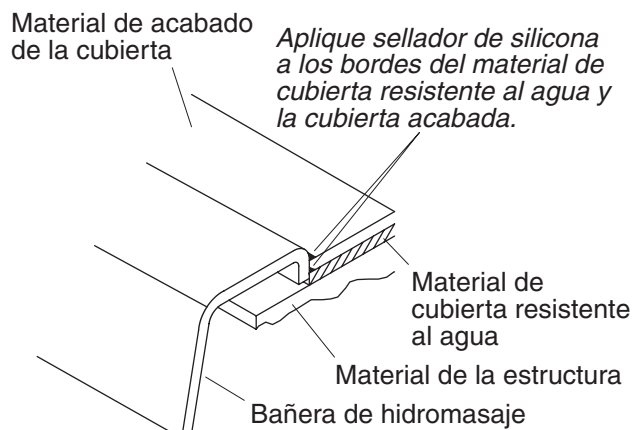

Instalación de sobreponer

10. Pruebe el funcionamiento de la bañera de hidromasaje

- Revise todas las conexiones eléctricas y asegúrese de que la bañera de hidromasaje y el calentador (de estar equipado) tengan alimentación eléctrica.
- Asegúrese de que todas las conexiones de unión de la bomba y el calentador estén bien apretadas a mano.
- Verifique que las cintas metálicas de la bomba estén cortadas (de ser pertinente) y que la bomba descansa directamente en el subpiso o la base de la bañera de hidromasaje.
- Llene la bañera de hidromasaje al menos 2" (5,1 cm) por encima del jet más alto.
- Deje funcionar la bañera de hidromasaje durante 5 minutos y revise que no haya fugas en las conexiones de todas las tuberías.
- Para obtener información adicional acerca del funcionamiento de la bañera de hidromasaje, consulte la sección "Confirme el funcionamiento correcto".

11. Termine la pared acabada

- Retire con cuidado la cinta protectora del borde de la bañera de hidromasaje, si aún no lo ha hecho.
- Cubra la estructura de postes de madera con material de pared resistente al agua. Selle las juntas entre el filo del borde de la bañera de hidromasaje y el material de pared resistente al agua con sellador de silicona.
- Adhiera el material de pared resistente al agua con cinta y yeso. Instale la pared acabada con el material resistente al agua. Selle las juntas entre el borde de la bañera de hidromasaje y el material de la pared acabada utilizando sellador de silicona.

12. Limpieza después de la instalación

- Al limpiar después de la instalación, **no utilice productos de limpieza abrasivos**, pues pueden rayar y opacar la superficie de la bañera de hidromasaje. Utilice agua tibia y detergente líquido para limpiar la superficie.
- Limpie las manchas difíciles de quitar, la pintura y el alquitrán con aguarrás o diluyente de pintura. **No permita que los productos de limpieza que contengan destilados de petróleo permanezcan en contacto con la superficie de la bañera de hidromasaje por periodos prolongados.** El yeso se puede eliminar raspando con un canto de madera. No utilice raspadores de metal, cepillos de alambre ni otras herramientas metálicas. Se puede utilizar un detergente en polvo con un trapo húmedo para proporcionar una acción abrasiva suave en los residuos de yeso.

13. Confirme el funcionamiento correcto

Llene la bañera de hidromasaje

NOTA: Por favor, lea atentamente estos pasos antes de activar la bañera de hidromasaje.

- Coloque las boquillas de los jets de manera que miren hacia abajo en la bañera. Gire los anillos decorativos de los jets totalmente hacia la izquierda.
- **Llene la bañera de hidromasaje con agua al menos 2" (5,1 cm) por encima de la parte superior del jet más alto.**

NOTA: La temperatura del agua en la bañera de hidromasaje no debe exceder de 104°F (40°C).


Secuencia de funcionamiento

- Presione el accionador de aire para encender los jets de la bañera de hidromasaje.
- Ajuste cada jet para obtener una mezcla óptima de aire/agua. Gire el anillo decorativo hacia la derecha para reducir el flujo de aire, y hacia la izquierda para aumentarlo.
- Si está equipado con un calentador, el calentador se activará automáticamente al encenderse la bomba y se desactivará cuando se apague la bomba. El calentador no se activará si la temperatura del agua excede 104°F (40°C).
- Vuelva a oprimir el accionador de aire por segunda vez para apagar la bañera de hidromasaje.


NOTA: El kit de temporizador opcional K-1717 detiene la bañera de hidromasaje automáticamente después de 20 minutos de funcionamiento.

Extraiga los jets

Inserte el gancho de la herramienta tal como se ilustra y saque el jet del alojamiento. Al realizar este paso el jet debe estar orientado hacia arriba.

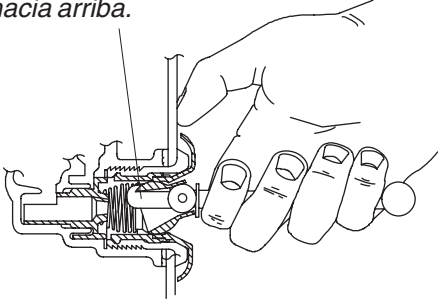

Vuelva a instalar los jets

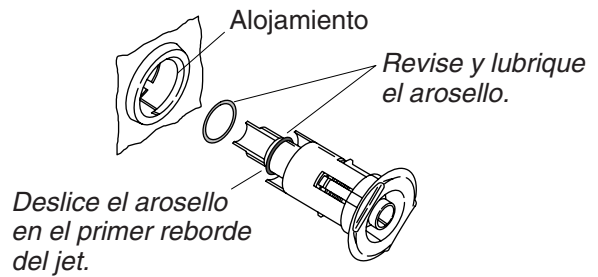

Inserte el jet en el alojamiento, empuje y gire el jet levemente hasta que encaje en su lugar.

14. Procedimientos para resolver problemas

Extraiga los jets instalados en fábrica

NOTA: Se ha incluido una herramienta especial junto a los jets de repuesto, para extraer los jets de la bañera de hidromasaje. Esta herramienta también se incluye con cada kit de guarnición.

- Coloque la boquilla esférica del jet de manera que apunte hacia arriba.

NOTA: La boquilla debe seguir apuntando hacia arriba, de lo contrario la herramienta se resbalará.

- Inserte la herramienta de extracción con el gancho hacia arriba en la abertura del jet y enganche la parte superior en la boquilla.
- Sostenga la herramienta con fuerza y coloque el dedo pulgar contra la pared de la bañera de hidromasaje. Jale la herramienta uniformemente hasta que el montaje del jet salga del orificio. Tenga cuidado de no perder el arosello (O-ring).
- Para dar servicio a los diafragmas, introduzca un lápiz en la boquilla del jet y saque el diafragma. Después de eliminar la obstrucción que pueda haber, verifique que el diafragma esté limpio y vuelva a instalar en el alojamiento del jet. Los diafragmas sólo se instalan en los jets de bañeras de hidromasaje que tienen seis o más jets en el sistema de hidromasaje.

Vuelva a instalar los jets

NOTA: El arosello (O-ring) del jet debe estar correctamente colocado, lubricado y en buenas condiciones para que el jet pueda girar fácilmente y funcione bien.

- Instale el arosello (O-ring) en el **primer reborde** del jet. Lubrique el arosello (O-ring) con lubricante de silicona para evitar que el jet haga ruido.
- Inserte con cuidado el jet en el alojamiento, empuje levemente y gire el jet hasta que encaje en su lugar. **No fuerce el jet.**

NOTA: Cuando está instalado correctamente, el jet gira sin problemas en ambos sentidos.

Guía para resolver problemas

Esta guía para resolver problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Un representante de servicio autorizado de Kohler o un electricista calificado debe resolver todos los problemas eléctricos. Para obtener servicio cubierto por la garantía, póngase en contacto con el vendedor o el distribuidor mayorista.

Procedimientos para resolver problemas (cont.)

Síntomas	Causas probables	Acción recomendada
1. La bañera de hidromasaje no se enciende o apaga.	<p>A. El motor no tiene alimentación eléctrica.</p> <p>B. La manguera de aire está floja o desconectada.</p> <p>C. La manguera de aire está pellizcada o doblada.</p> <p>D. alguna(s) pieza(s) del montaje de botón está(n) dañada(s).</p> <p>E. El botón tiene grasa en el área de purga.</p> <p>F. La manguera de aire no está bien instalada al kit del temporizador opcional, o la bomba está apagada.</p> <p>G. La manguera de aire está dañada.</p> <p>H. El motor/bomba no funciona.</p>	<p>A. Verifique que la bomba y el calentador estén enchufados y que el interruptor GFCI o RCD esté en la posición correcta. Enchufe o restablezca la corriente eléctrica (reset) del GFCI/RCD.</p> <p>B. Verifique que la manguera esté conectada al extremo de la bomba/receptor y al interruptor de aire. Vuelva a conectar si es necesario.</p> <p>C. Ajuste la manguera para eliminar el área pellizcada/doblada. Si el tubo está pellizcado/doblado y no es posible ajustarlo, o bien no se ve la sección pellizcada/doblada, haga un orificio pequeño en el tubo con una tachuela y vuelva a probar el sistema.</p> <p>D. Reemplace el montaje de botones.</p> <p>E. Desensamble el montaje de botón y limpie el exceso de grasa. Vuelva a ensamblar el botón y vuelva a probar el sistema.</p> <p>F. Consulte las instrucciones de instalación del kit del temporizador para verificar que esté bien instalado. Comuníquese con el vendedor/instalador.</p> <p>G. Reemplace la manguera de aire.</p> <p>H. Repare o reemplace el motor/bomba.</p>
2. El motor se enciende, no todos los jets funcionan.	<p>A. El jet está cerrado.</p> <p>B. El jet no está instalado correctamente.</p> <p>C. Los jets están obstruidos.</p>	<p>A. Gire el anillo decorativo del jet hacia la izquierda para abrirlo.</p> <p>B. Vuelva a instalar el jet; revise que el arosello (O-ring) no esté dañado.</p> <p>C. Elimine la obstrucción.</p>
3. La bañera de hidromasaje se detiene automáticamente antes de 18 minutos.	<p>A. El interruptor GFCI o RCD se dispara.</p> <p>B. La succión está obstruida.</p> <p>C. Los jets están obstruidos.</p> <p>D. El motor se ha sobrecalentado, activando el dispositivo de protección.</p>	<p>A. Identifique la causa de la falla y corrija.</p> <p>B. Elimine la obstrucción.</p> <p>C. Elimine la obstrucción.</p> <p>D. Verifique que no haya obstrucciones en las ventilaciones del motor. Elimine la obstrucción y deje enfriar el motor. Verifique que no haya obstrucciones en la succión. Elimine la obstrucción y deje enfriar el motor. Verifique que no haya obstrucciones en los jets. Elimine la obstrucción y deje enfriar el motor.</p>

Procedimientos para resolver problemas (cont.)

Síntomas	Causas probables	Acción recomendada
4. La bomba no hace el cebado. (Modelos con bloques de soporte únicamente).	A. La bomba se ha acuñado demasiado.	A. Baje el soporte de la bomba.
5. Funcionamiento ruidoso.	A. Las cintas metálicas de la bomba no se han cortado. (Modelos con bloques de soporte únicamente). B. El arosello (O-ring) del jet está mal colocado.	A. Corte las cintas metálicas con unas tijeras para chapa. B. Extraiga el jet, reemplace y lubrique el arosello (O-ring); vuelva a instalar el jet.
6. El calentador no funciona. (Modelos "H" solamente)	A. El calentador no tiene alimentación eléctrica. B. La temperatura del agua sobrepasa los 104°F (40°C). C. El calentador no funciona.	A. Oprima el botón de restablecer el interruptor GFCI o RCD. B. Deje que el agua se enfríe y el calentador se activará. C. Reemplace el calentador.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2009 Kohler Co.

1011090-2-C