

# Installation Guide

## Ceramic Lavatory Faucet

K-11000, K-11010




**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)  
Los números de productos seguidos de  
**M** corresponden a México (Ej.  
K-12345**M**)  
Français, page "Français-1"  
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

1035092-2-C

## Tools and Materials



Adjustable Wrench




Plumbers Putty



Sealant Tape


## Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- Inspect the supply tubing for damage. Replace as necessary.
- If possible, install this faucet to the lavatory before installing the lavatory.
- This faucet is for use on single hole lavatories.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

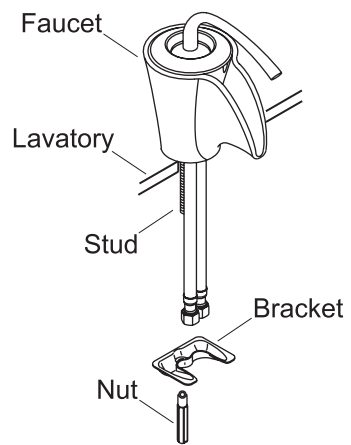


### 1. Install the Faucet

- Insert the faucet through the top of the lavatory.
- From underneath the lavatory, slide the bracket up over the stud.
- Tighten the nut securely against the bracket to secure the faucet into place.

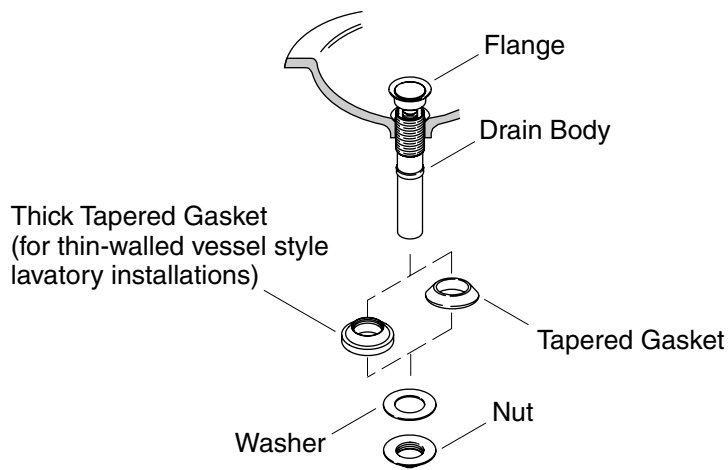

## 2. Install the Drain

- If present, remove the protective plastic cap from the drain and discard.
- Remove the nut, washer, and gasket from the drain body.
- Apply a bead of plumbers putty or other sealant around the underside of the flange according to the sealant manufacturer's instructions.
- For drains with metal stoppers:** Close the drain and rotate the drain body until the logo is positioned horizontally.
- Insert the drain into the drain hole and press into place.
- Slide the gasket (tapered side up) onto the drain body.
- Slide the washer over the threads on the drain body.
- Thread the nut up the drain body until snug against the underside of the lavatory. Use care not to rotate the drain while tightening the nut.
- Using a wrench, tighten the nut.
- Remove any excess putty or sealant.
- Connect the P-trap to the drain body.

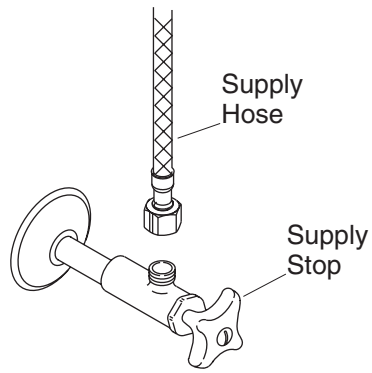

### 3. Connect the Supplies




**CAUTION: Risk of restricted water flow and product damage.** Use extreme care when bending the supplies to avoid kinking.



**CAUTION: Risk of product damage.** Do not overtighten the connections.

- If the lavatory is not installed, install it at this time. Follow the lavatory manufacturer's instructions.
- Connect the supply tubes to the supply stops. (Left is hot - right is cold.)
- Tighten the connections with an adjustable wrench.

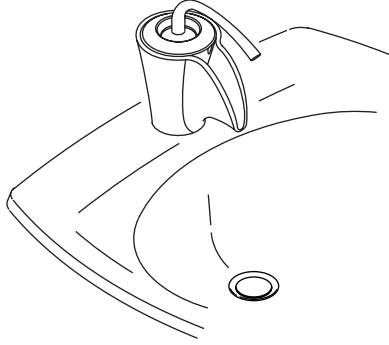

#### 4. Installation Checkout

- Connect the drain tailpiece into the trap. The tailpiece should extend 1" (2.5 cm) to 2" (5 cm) into the trap.
- Ensure all connections are tight.
- Open the drain.
- Turn on the main water supply and check for leaks. Repair as needed.
- Lift and rotate the faucet handle to the full hot position, then the full cold position. Run water through the spout for about one minute to remove any debris. Check for leaks and repair as needed.
- Push the lever handle down to turn off the faucet.

# Guide d'installation

## Robinet en céramique de lavabo

### Outils et matériels



Clé à molette




Mastic de  
plombier



Ruban  
d'étanchéité  
pour filets

### Avant de commencer


- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Inspecter si la tuyauterie d'alimentation est endommagée.  
Remplacer si nécessaire.
- Si possible, installer le robinet au lavabo avant d'installer ce dernier.
- Ce robinet est conçu pour une utilisation avec des lavabos à un orifice.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

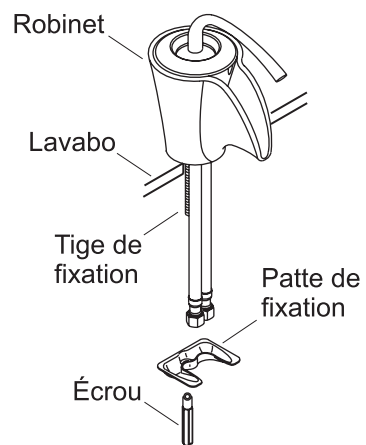

## 1. Installer le robinet


- Insérer le robinet par la partie supérieure du lavabo.
- À partir du dessous du lavabo, glisser le support sur le montant.
- Serrer fermement l'écrou contre le support pour sécuriser le robinet en place.



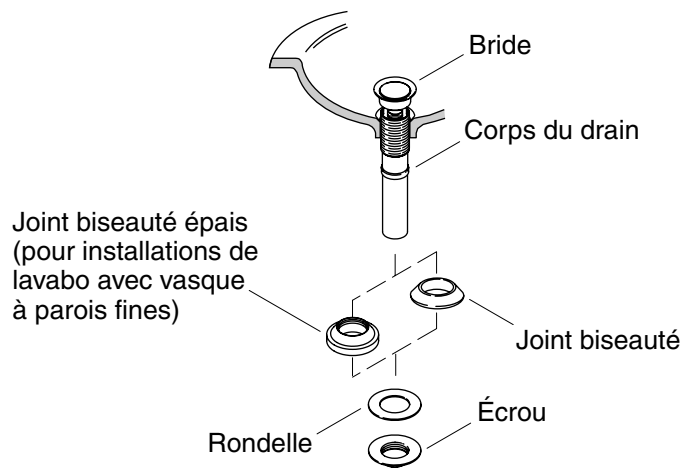

## 2. Installer le drain

- Si présent, retirer le capuchon de protection en plastique du drain et jeter.
- Retirer l'écrou, la rondelle et le joint d'étanchéité du corps du drain.
- Appliquer du mastic d'étanchéité ou un produit semblable sur le dessous de la bride selon les instructions du fabricant.
- Pour des drains avec arrêts métalliques:** Fermer le drain et pivoter le corps de celui-ci jusqu'à ce que le logo soit horizontal.
- Insérer le drain dans son orifice et presser pour mettre en place.
- Glisser le joint (côté biseauté vers le haut) sur le corps du drain.
- Glisser la rondelle sur les filetages du corps du drain.
- Visser l'écrou sur le corps du drain jusqu'à ce qu'il soit contre la base du lavabo. Faire attention de ne pas pivoter le drain en serrant l'écrou.
- Utiliser une clé pour serrer l'écrou.
- Retirer tout excédent de mastic de plombier ou de joint d'étanchéité.
- Connecter le siphon en P au corps du drain.

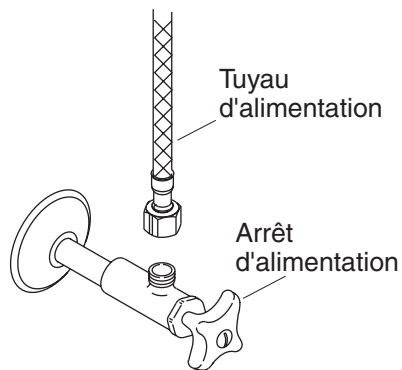

### 3. Connecter les alimentations




**ATTENTION : Risque de limitation de débit d'eau et d'endommagement du produit.** Faire très attention en pliant les alimentations pour éviter de les pincer.



**ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas trop serrer les raccords.

- Installer le lavabo à cet instant, s'il ne l'est pas déjà. Suivre les instructions du fabricant.
- Connecter les tuyaux d'alimentation aux arrêts d'alimentation. (Gauche est chaud - droite est froid)
- Serrer les connexions avec une clé à molette.

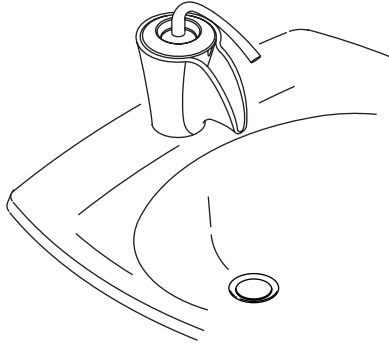


#### 4. Vérification de l'installation

- Connecter la pièce de raccordement du drain dans le siphon. La pièce de raccordement devrait s'étendre de 1" (2,5 cm) à 2" (5 cm) dans le siphon.
- S'assurer que toutes les connexions sont bien serrées.
- Ouvrir le drain.
- Ouvrir l'alimentation d'eau principale et vérifier s'il y a des fuites. Réparer au besoin.
- Soulever et pivoter la poignée du robinet à la position chaude complète, puis à la position froide complète. Faire couler l'eau à travers le bec pendant une minute environ pour chasser tout débris. Vérifier s'il y a des fuites et réparer au besoin.
- Presser la poignée à levier vers le bas pour fermer le robinet.

# Guía de instalación

## Grifería de cerámica para lavabo

### Herramientas y materiales



Llave ajustable




Masilla de plomería



Cinta selladora  
para rosca


### Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- Revise las tuberías de suministro para asegurarse que no estén dañadas. Reemplace según sea necesario.
- De ser posible, instale esta grifería en el lavabo antes de instalar el lavabo.
- Esta grifería está diseñada para utilizarse con lavabos de un solo orificio.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

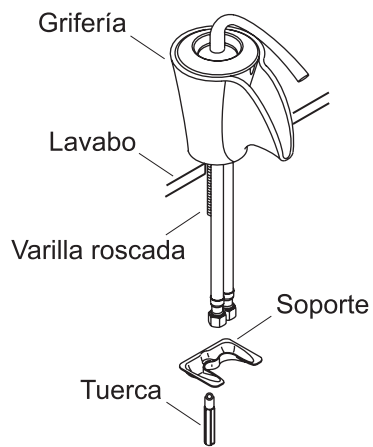


## 1. Instale la grifería

- Inserte la grifería por arriba del lavabo.
- Por debajo del lavabo, deslice el soporte subiéndolo en la varilla roscada.
- Apriete bien la tuerca contra el soporte para fijar la grifería en su lugar.

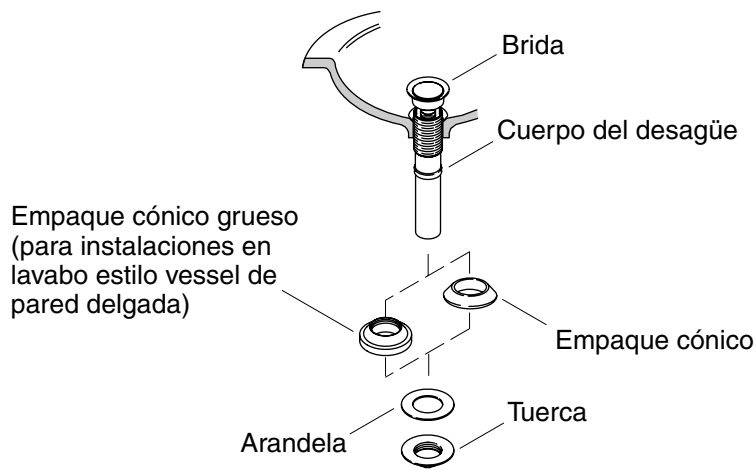

## 2. Instale el desagüe

- Si existe, retire y deseche el tapón plástico de protección del desagüe.
- Retire la tuerca, la arandela y el empaque del cuerpo del desagüe.
- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en el lado inferior de la brida según las instrucciones del fabricante del sellador.
- Para desagües con obturadores de metal:** Cierre el desagüe y gire el cuerpo del desagüe hasta que el logo quede colocado horizontalmente.
- Inserte el desagüe en el orificio de desagüe y presione en su lugar.
- Deslice el empaque (con el lado cónico hacia arriba) sobre el cuerpo del desagüe.
- Deslice la arandela sobre las roscas del cuerpo del desagüe.
- Enrosque la tuerca en el cuerpo del desagüe hasta que esté apretada contra el lado inferior del lavabo. Tenga cuidado de no girar el desagüe al apretar la tuerca.
- Utilizando una llave, apriete la tuerca.
- Limpie el exceso de masilla de plomería o sellador.
- Conecte la trampa en P al cuerpo del desagüe.

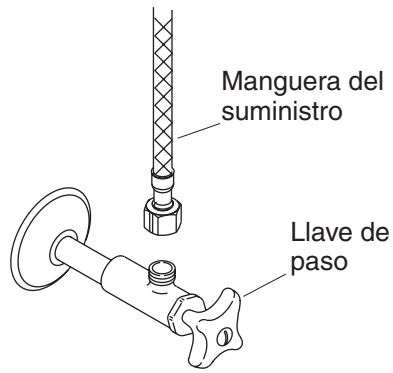

### 3. Conecte los suministros




**PRECAUCIÓN: Riesgo de flujo limitado del agua y de daños al producto.** Tenga cuidado al arquear los tubos de suministro para evitar que se doblen.



**PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** No apriete demasiado las conexiones.

- Si el lavabo no está instalado, instálelo en este momento. Siga las instrucciones del fabricante del lavabo.
- Conecte los tubos de suministro a las llaves de paso. (El lado izquierdo es para el agua caliente y el derecho, para el agua fría.)
- Apriete las conexiones con una llave ajustable.

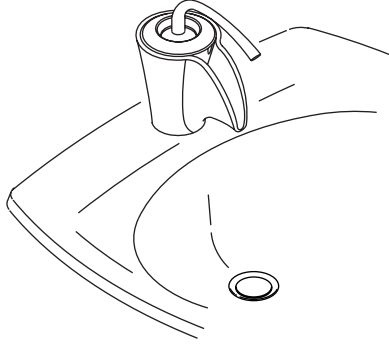

#### 4. Verificación de la instalación

- Conecte el tubo de desagüe a la trampa. El tubo de desagüe debe de extenderse de 1" (2,5 cm) a 2" (5 cm) dentro de la trampa.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
- Abra el desagüe.
- Abra el suministro principal de agua y verifique que no haya fugas. Repare según sea necesario.
- Levante y gire la manija de la grifería a la posición completamente abierta del agua caliente, luego completamente abierta del agua fría. Deje que el agua corra por el surtidor por aproximadamente un minuto para eliminar las partículas. Verifique que no haya fugas y repare de ser necesario.
- Empuje la manija de palanca hacia abajo para cerrar la grifería.



1035092-2-C

1035092-2-C

1035092-2-**C**

USA: 1-800-4-KOHLER  
Canada: 1-800-964-5590  
México: 001-877-680-1310

[kohler.com](http://kohler.com)

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2007 Kohler Co.

1035092-2-C