QUSB-3322

QURC-3322

QUED-3322

QUDB-3322

QULD-3322

QUSQ-3322

Undermount Templates

Plantillas de Tipo Fijado Abajo

This template drawing accommodates the Overlap mounting option only.

Esta plantilla únicamente pertenece a la opción de Colocar Parcialmente Unos Sobre Otros.

Visit swanstone.com
for care & cleaning instructions

These templates are for undermount installation only of models: QUDB-3322, QUED-3322, QURC-3322, QULD-3322 QUSB-3322, QUSQ-3022.

This procedure should be performed by a professional fabricator. If an undermount kitchen sink installation is desired, the template is to be used by a professional fabricator.

Estas plantillas son para la instalación del tipo fijado abajo solamente de los modelos: QUDB-3322, QUED-322, QURC-3322, QULD-3322, QUSB-3322, QUSQ-3322.

Solo un fabricante profesional debe hacer este procedimiento. Si se desea una tarja de cocina de tipo fijado abajo, solo un fabricante profesional debe utilizar la plantilla.

FORM #775-06-12

Undermount Installation Instructions

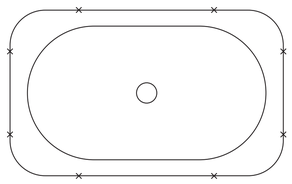

1. On underside of top locate eight points around bowl approximately 1" from bowl flange. For a tighter installation, the use of all eight clips is recommended.
2. Drill eight holes ¼" x ¼" at marked locations for brass inserts.
3. Tap in brass inserts, slotted end first.
4. Next, with bowl unit face up, clean top of bowl flange and underside of top around cutout with denatured alcohol.

Side View of Countertop

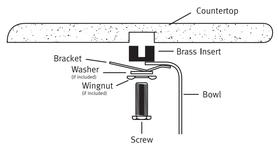

5. Apply a narrow bead of silicone caulk to top inside edge of bowl flange and position bowl.
6. Mount hardware by first threading wing nut (if included) well up on screw near the head. With washer (if included) and slotted clip in place, tighten screw securely to lock in brass insert.
7. When bowl is correctly positioned over cutout, tighten wing nuts to secure bowl.
8. Remove excess sealant from inside lip.

Las Instrucciones para la Instalación de Fijar Abajo

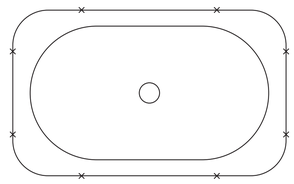

1. En la parte inferior del mostrador , ubique los ocho puntos en los alrededores de la pileta, aproximadamente 1" del reborde de la pileta. Para una instalación más apretada, se recomienda el uso de todas las ocho grapas.
2. Taladre ocho agujos de ¼" por ¼" a los puntos indicados para los entredoses de latón.
3. Golpee suavemente los entredoses de latón, el etremo con ranura primero.
4. Próximo, con la pileta cara arriba, limpie la parte arriba del reborde de la pileta y la parte inferior de la parte arriba alrededor del recortado con el alcohol denaturalizado.

Side View of Countertop

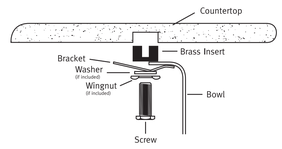

5. Aplique una gota estrecha de calafateo de la silicona al borde interior del reborde de la pileta y coloque la pileta.
6. Fije la ferrreteria primero por ensartar la tuerca (si se incluye) bien arriba del tornillo cerca de la cabeza. Con la arendela (si se incluye) y la grapa con ranura en posición, apriete bien el tornillo para dejar encerrado dentro del entredós de latón.
7. Cuando se coloque correctamente la pileta por encima del recortado, apriete las tuercas para sujetar bien la pileta.
8. Quite la silicona excesiva del labio interior.