

EVOPEX STOP VALVE INSTALLATION INSTRUCTIONS




Installation Instructions:

1. Turn off water supply, and drain the line
2. Cut PEX square or remove existing valve and disconnect supply line
3. Push valve onto PEX until green indicator is visible
4. Connect supply line to stop valve and fixture
5. Turn on water and check connections

Instrucciones de instalación:

1. Cierre el suministro de agua y drene la tubería
2. Corte la escuadra de PEX o quite la válvula existente y desconecte la tubería de suministro
3. Empuje la válvula en PEX hasta que sea visible el indicador verde
4. Conecte la tubería de suministro para detener la válvula y el accesorio
5. Abra el flujo de agua y revise las conexiones

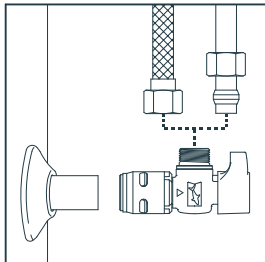

AN RWC BRAND
RWC

Distributed by
Reliance Worldwide Corporation®
1-877-700-4242