

Faucet Installation Instructions

PD120

- Hole diameters are 1 5/16" minimum to 2" maximum
- Maximum deck thickness is 3" (single hole/faucet only mounting) or 2 1/2" (with soap pump, without escutcheon) or 2 3/8" (with escutcheon)
- This kitchen faucet comes completely assembled and water tested
- Includes braided nylon supply lines with 3/8" Compression Inlets
- Tools required-channel lock pliers (or pipe wrench), basin wrench and small crescent wrench
- Shut off water supply prior to beginning installation

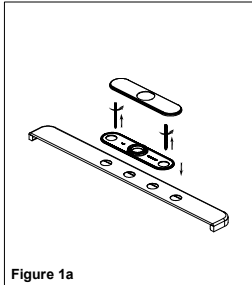


Figure 1a
Step 1a Three Hole Mounting

Screw bolts to the escutcheon. Insert escutcheon assembly through the base plate and the holes of the sink.

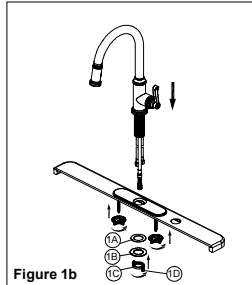


Figure 1b
Step 1b Three Hole Mounting

Insert faucet through hole in escutcheon. From underneath sink, attach rubber washer (1A), metal washer (1B), and nut (1C). Lock nut (1C) into position by tightening screws (1D).

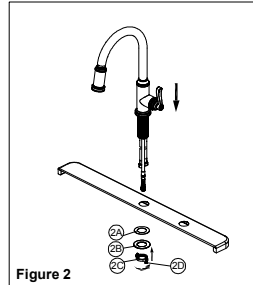


Figure 2
Step 2 Single Hole Mounting

Insert faucet through hole in sink or countertop. From underneath sink, attach rubber washer (2A), metal washer (2B), and nut (2C). Lock nut (2C) into position by tightening screws (2D).

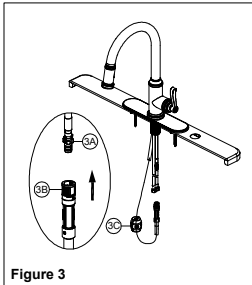


Figure 3

Step 3

Screw quick connector to the free end of pull-down hose. Align block (3A) and tabs (3B) on quick connector. Push quick connector housing firmly upward to snap onto receiving block. Pull down with moderate pressure to ensure connection has been made. After connecting the hose, attach weight (3C) onto the black house at bottom of the loop to prevent hose from twisting.

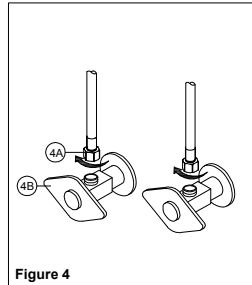


Figure 4

Step 4

Neatly coil any excess hose and make connections to water lines. Thread the nut (4A) on supply line onto outlet of water supply valve (4B) and tighten with wrench. Do not overtighten.

Giagni

For additional assistance or service call: 1-888-560-5222 USA 8:30 a.m. to 5:30 p.m. EST Monday-Friday

Faucet Installation Instructions

PD120

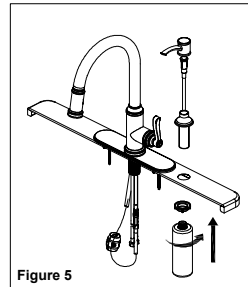


Figure 5

Step 5

Install Soap Dispenser (Optional)

Remove the bottle. Separate head from body assembly by holding the flange and pulling up on the dispenser head taking care not to pull directly on the spigot. Make sure the flange is properly seated then insert body assembly through selected hole in sink and secure with nut. From under the sink screw the bottle onto the body assembly shank. Fill bottle with soap from above counter then attached soap dispenser head.

NOTE: To refill soap bottle simply remove dispenser body and fill from above counter.


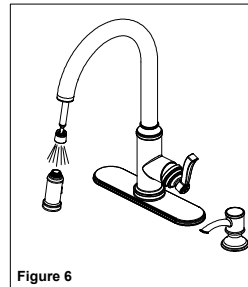


Figure 6

Step 6

Important: After installation is completed, to prevent damage to the internal parts of your faucet from debris that may have collected in the water lines, it will be necessary to flush the faucet. Turn on hot/cold water supplies and remove spray head. Hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet on to the warm position so hot and cold water are mixed. Flush water lines for one minute. Check for leaks and re-tighten any connections if necessary. Reinstall spray head by screwing onto end of hose by hand.

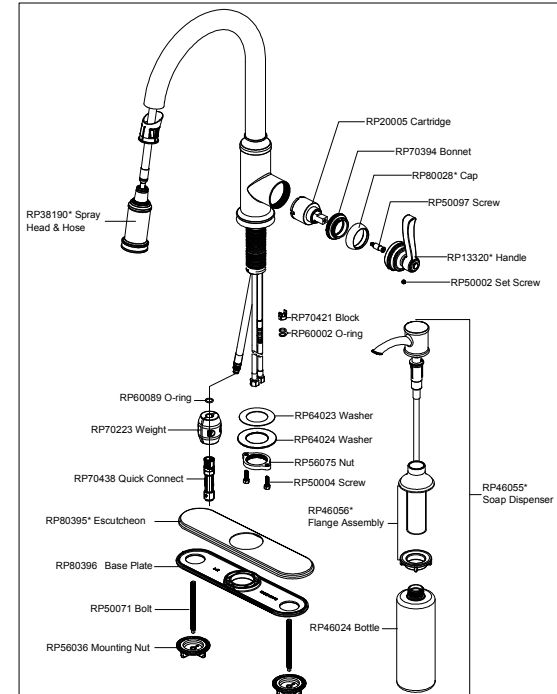


NOTE: This faucet is equipped with a two function sprayer plus a Pause function. Once the faucet turned off it will automatically revert back to regular aerated stream.

Button A: Changes flow from regular stream to full spray.

Button B: Changes flow from full spray to regular stream.

PAUSE: To initiate Pause please press & hold Button B. Release when you wish to have water flow begin again.



Parts

Finish Codes	*Specify Finish
PC	Polish Chrome
SS	Stainless Steel PVD

Maintenance: Clean with warm water, soft cotton cloth and non-abrasive liquid dish soap. Towel dry. Never use acids, harsh abrasives, detergents, or products containing chlorides on any parts of this product.

Giagni

For additional assistance or service call: 1-888-560-5222 USA 8:30 a.m. to 5:30 p.m. EST Monday-Friday

Instrucciones de instalación del grifo

PD120

- Diámetros de los orificios de 3,33 cm como mínimo a 5,08 cm como máximo
- Grosor máximo de la plataforma de 7,62 cm (montaje de un orificio, un solo grifo) o de 6,35 cm (con bomba para jabón, sin escudo de bocallave) o de 6,03 cm (con escudo de bocallave)
- Este grifo para cocina se entrega completamente ensamblado y probado.
- Incluye líneas de suministro de nailon trenzado con entradas de compresión IPS de 3/8 pulg
- Herramientas necesarias: pinzas channel-lock (o llave para tubos), llave para lavabos y llave sueca pequeña
- Cierre el suministro de agua antes de comenzar la instalación

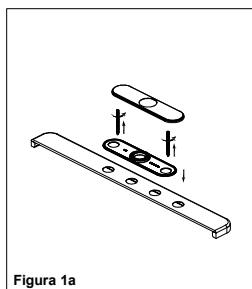


Figura 1a

Paso 1a Montaje de tres orificios

Enrosque los pernos en el escudo de bocallave. Inserte el ensamble del escudo de bocallave por la placa de la base y los orificios del lavamanos.

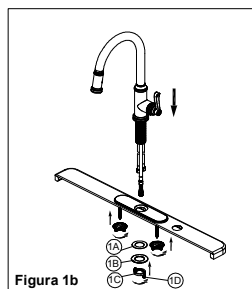


Figura 1b

Paso 1b Montaje de tres orificios

Inserte el grifo en el orificio del escudo de bocallave. Desde debajo del lavamanos, fije la arandela de goma (1A), la arandela de metal (1B) y la tuerca (1C). Fije la tuerca (1C) en su lugar apretando los tornillos (1D).

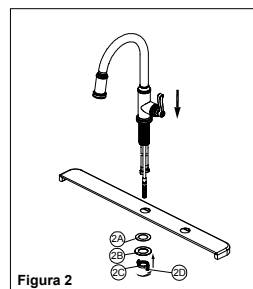


Figura 2

Paso 2: Montaje de un orificio

Inserte el grifo en el orificio en el lavamanos o en la cubierta prefabricada. Desde debajo del lavamanos, fije la arandela de goma (2A), la arandela de metal (2B) y la tuerca (2C). Fije la tuerca (2C) en su lugar apretando los tornillos (2D).

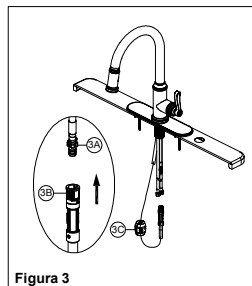


Figura 3

Paso 3

Enrosque el conector de conexión rápida al extremo libre de la manguera extensible. Alinee el bloque (3A) y las lengüetas (3B) en el conector de conexión rápida. Empuje la carcasa del conector de conexión rápida hacia arriba e insértelo a presión en el bloque receptor. Jálelo suavemente hacia abajo para asegurarse de que la conexión esté firme. Después de conectar la manguera, coloque el peso (3C) en la manguera negra, en la parte inferior del bucle para evitar que la manguera se doble.

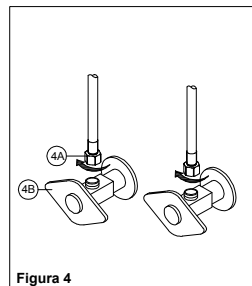


Figura 4

Paso 4

Rebobine con cuidado cualquier restante de la manguera y haga las conexiones a las líneas de agua. Atomille la tuerca (4A) a la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (4B) y apriete con la llave. No apriete demasiado.

Giagni

Lláme al Servicio al Cliente para obtener ayuda adicional: 1-888-560-5222 USA de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., hora estándar del Este, de lunes a viernes

Instrucciones de instalación del grifo

PD120

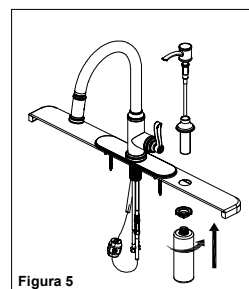


Figura 5

Paso 5

Instale el dispensador de jabón (opcional)

Retire la botella. Separe el cabezal del ensamble del cuerpo, para esto sostenga la brida y jale del cabezal del dispensador sin jalar directamente del grifo. Asegúrese de que la brida esté bien asentada, pase el ensamble del cuerpo por el orificio seleccionado en el lavamanos y asegure con una tuerca. Por debajo del fregadero, enrosque la botella en el vástago del ensamble del cuerpo. Llene la botella con jabón desde encima de la cubierta y fije el cabezal del dispensador de jabón.

NOTA: Para rellenar la botella de jabón, basta con retirar el cuerpo del dispensador y llenar desde encima del mostrador.


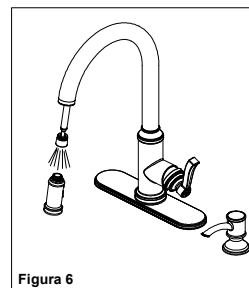


Figura 6

Paso 6

Importante: Después de completar la instalación, es necesario descargar el grifo para evitar que los residuos acumulados en las líneas de suministro de agua dañen las partes internas del grifo. Abra el suministro de agua caliente y fría y retire el cabezal de rociado. Sostenga el extremo de la manguera hacia abajo en el lavamanos y gire la manija del grifo hacia la posición tibia para que se mezclen el agua caliente y fría. Deje que descarquen las líneas de suministro de agua durante un minuto. Revise si hay fugas y vuelva a apretar las conexiones si es necesario. Enrosque a mano el cabezal de rociado en el extremo de la manguera para volver a instalarlo.

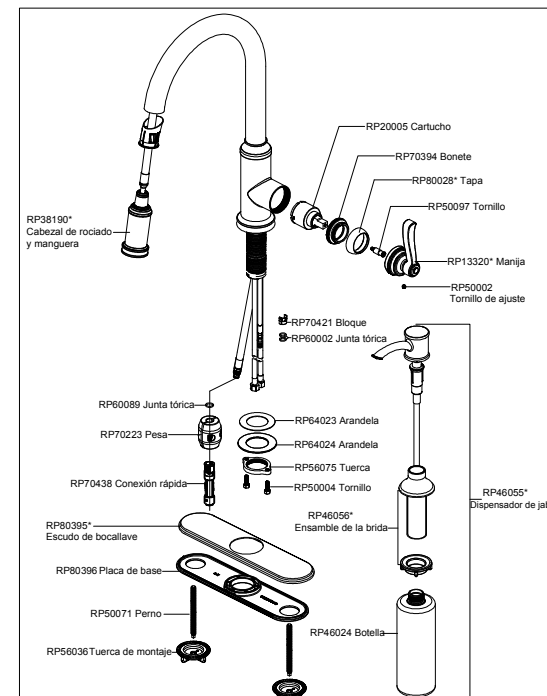

NOTA: Este grifo está equipado con un rociador de dos funciones más una función de pausa. Al cerrar el grifo, este regresará automáticamente al flujo aireado regular.

Botón A: Cambia el flujo de chorro regular a rociado completo.

Botón B: Cambia el flujo de rociado completo a chorro regular.

PAUSA: Para iniciar la pausa mantenga presionado el botón B. Suéltelo cuando desee que el agua fluya otra vez.

Piezas

Códigos de acabado	*Especificación acabados
PC	Cromo pulido
SS	Acero inoxidable PVD

Mantenimiento: Limpie con agua tibia, paño suave de algodón y jabón líquido y no abrasivo para platos. Seque con toalla. Nunca use ácidos, abrasivos fuertes, detergentes ni productos que contengan cloruros en las piezas de este producto.

Giagni

Lláme al Servicio al Cliente para obtener ayuda adicional: 1-888-560-5222 USA de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., hora estándar del Este, de lunes a viernes

Instructions pour l'installation du robinet

PD120

- Diamètre du trou de 3,33 cm minimum à 5,08 cm maximum.
- Épaisseur maximale du comptoir de 7,62 cm (trou unique/installation d'un robinet seulement) ou de 6,35 cm (avec une pompe à savon, sans écusson) ou de 6,03 cm (avec écusson)
- Ce robinet d'évier est entièrement assemblé et prêt à être utilisé.
- Comprend des tuyaux en nylon tressé avec des entrées à compression de 3/8 po
- Outils nécessaires : pince multiprise (ou clé à tuyau), clé pour lavabo et petite clé à molette.
- Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation en eau.

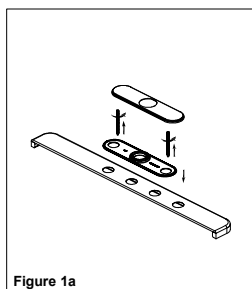


Figure 1a

Étape 1a Installation à trois trous

Vissez les boulons à l'écusson. Insérez l'ensemble d'écusson dans la plaque de base et les trous de l'évier.

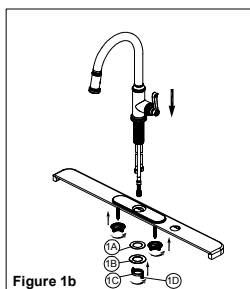


Figure 1b

Étape 1b Installation à trois trous

Insérez le robinet dans le trou de l'écusson. En vous positionnant sous l'évier, posez une rondelle en caoutchouc (1A), une rondelle en métal (1B) et un écrou (1C). Serrez les vis (1D) pour fixer en place l'écrou (1C).

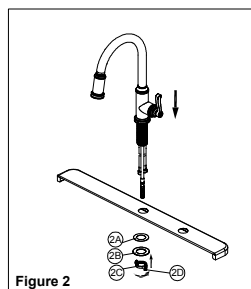


Figure 2

Étape 2 Installation à un trou

Insérez le robinet dans le trou de l'évier ou du comptoir. En vous positionnant sous l'évier, posez une rondelle en caoutchouc (2A), une rondelle en métal (2B) et un écrou (2C). Serrez les vis (2D) pour fixer en place l'écrou (2C).

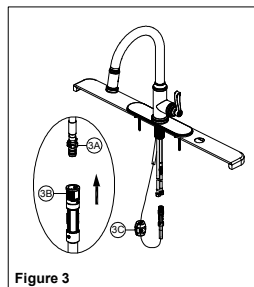


Figure 3

Étape 3

Vissez le raccord à branchement rapide à l'extrémité libre du tuyau rétractable. Alignez le bloc (3A) et les languettes (3B) sur le raccord à branchement rapide. Poussez fermement le boîtier du raccord à branchement rapide vers le haut pour le fixer au bloc récepteur. Tirez vers le bas en appliquant une pression modérée pour vérifier que le raccord a bien été effectué. Après avoir installé le tuyau, attachez le poids (3C) au bas de la boucle du tuyau noir afin d'éviter que celui-ci ne s'enroule.

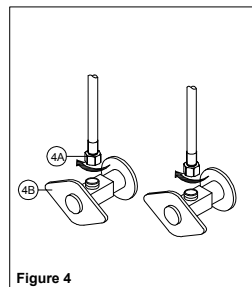


Figure 4

Étape 4

Enroulez soigneusement l'excédent des tuyaux et raccordez-les aux conduites d'alimentation en eau. Vissez l'écrou (4A) de la conduite d'alimentation en eau à la sortie de robinet d'alimentation (4B) et serrez-le à l'aide de la clé. Évitez de serrer excessivement.

Giagni

Pour obtenir de l'aide ou des services d'entretien, téléphonez au 1 888 560-5222 aux É.-U., entre 8 h 30 et 17 h 30 HNE, du lundi au vendredi.

Instructions pour l'installation du robinet

PD120

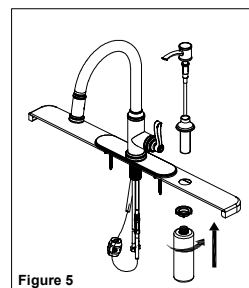


Figure 5

Étape 5

Installez le distributeur de savon (facultatif)

Retirez la bouteille. Retirez la tête du corps en maintenant la bride et en soulevant la tête du distributeur, en faisant attention de ne pas tirer directement sur le robinet. Assurez-vous que la bride est encastrée correctement, insérez ensuite le corps dans le trou sélectionné du lavabo et fixez-le à l'aide d'un écrou. En vous positionnant sous l'évier, vissez la bouteille sur la tige du corps. Remplissez la bouteille avec du savon par-dessus le comptoir, puis fixez la tête du distributeur de savon.

REMARQUE : Pour remplir la bouteille de savon, retirez simplement le corps du distributeur et remplissez-la par-dessus le comptoir.


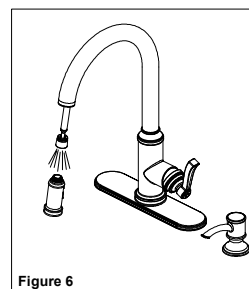


Figure 6

Étape 6

Important : Une fois l'installation terminée, vous devez purger le robinet pour éviter que ses pièces internes soient endommagées par des débris qui pourraient s'être accumulés dans les conduites d'alimentation en eau. Ouvrez l'alimentation en eau chaude et en eau froide et retirez la tête de vaporisation. Maintenez le bout du tuyau vers le bas dans l'évier et tournez la poignée du robinet dans la position de l'eau tiède pour que l'eau chaude et l'eau froide soient mélangées. Rincez les conduites d'eau pendant une minute. Vérifiez s'il y a des fuites et resserrez les raccords si nécessaire. Réinstallez la tête de vaporisation en la resserrant à la main sur l'extrémité du tuyau.

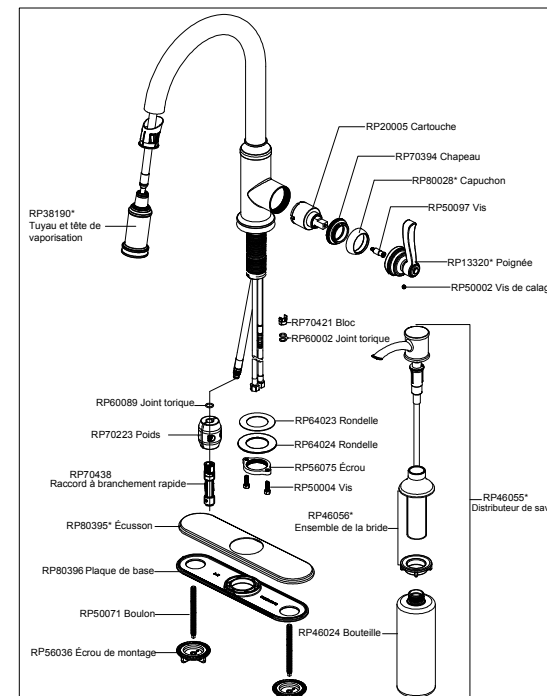

REMARQUE : Ce robinet est doté d'un pulvérisateur à deux modes de fonctionnement et d'un mode pause. Une fois le robinet fermé, il reviendra automatiquement au jet aéré normal.

Bouton A : modifie le débit de jet normal à vaporisateur intégral.

Bouton B : modifie le débit de vaporisateur intégral à jet normal.

INTERRUPTION : pour interrompre le débit, maintenez le bouton B enfoncé. Relâchez-le pour que l'eau se remette à couler.

Pièces

Codes de fini	*Indiquez le fini
PC	Chrome poli
SS	Acier inoxydable par dépôt physique en phase gazeuse

Entretien : nettoyez l'article avec de l'eau tiède, du savon à vaisselle liquide non abrasif et un linge en coton doux. Essuyez-le à l'aide d'un linge sec. N'utilisez jamais de nettoyants acides ni de produits ou de détergents abrasifs forts contenant du chlore sur les pièces de cet article.

Giagni

Pour obtenir de l'aide ou des services d'entretien, téléphonez au 1 888 560-5222 aux É.-U., entre 8 h 30 et 17 h 30 HNE, du lundi au vendredi.