

Faucet Installation Instructions

LL700

- Hole Diameters are 1 1/8" minimum to 2" (without escutcheon) or 2 1/8" (with escutcheon) maximum.
- Maximum deck thickness is 2 1/4" (without escutcheon) or 2 3/8" (with escutcheon).
- This faucet comes completely assembled and water tested.
- Includes copper supply lines with 1/2" IPS inlets.
- Tools required-channel lock pliers (or pipe wrench), basin wrench, small crescent wrench and Teflon tape.
- Shut off water supply prior to beginning installation.

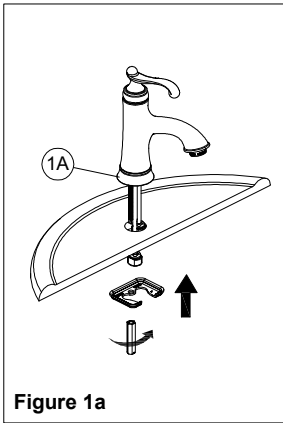


Figure 1a

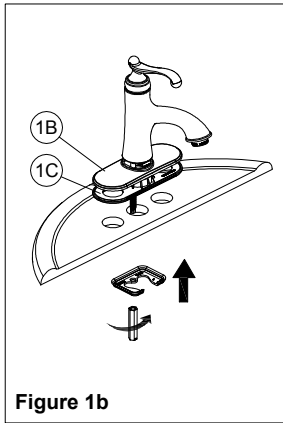


Figure 1b

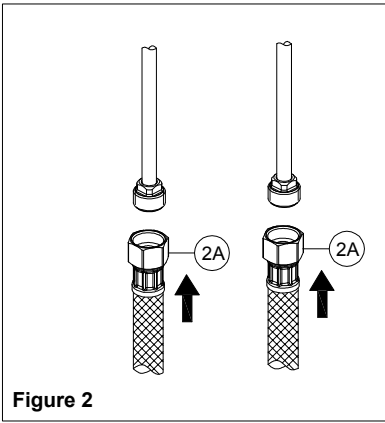


Figure 2

Step 2
Make connections to 1/2" IPS water lines (2A, not included). Use wrenches to tighten connections. Do not overtighten.

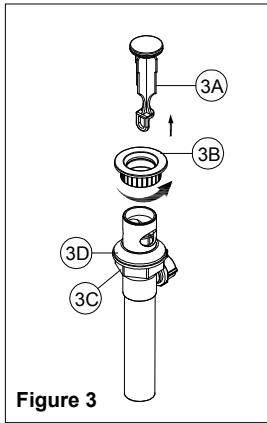


Figure 3

Step 3
Install Pop-up Assembly. Remove stopper (3A) and flange (3B). Screw nut (3C) all the way down. Push gasket (3D) down.

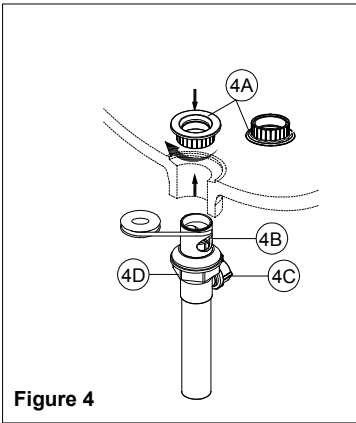


Figure 4

Step 4
Apply silicone sealant to the underside of flange (4A). Apply teflon tape to threads at the top of body (4B). Insert body (4B) into sink. Screw flange onto body. Pivot hole (4C) must face the back of the sink. Tighten nut (4D), do not overtighten. Clean excess silicone sealant.

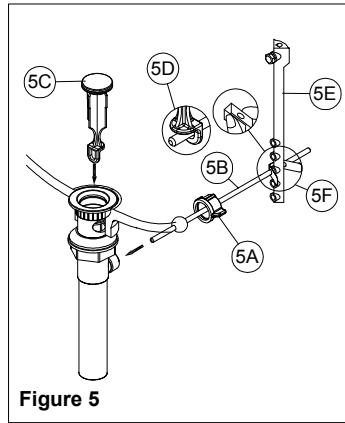


Figure 5

Step 5
Remove pivot nut (5A). Install horizontal rod (5B) and stopper (5C) as non-removable (5D). Hand tighten pivot nut (5A). Attach horizontal rod to strap (5E) using clip (5F).

Giagni

For additional assistance or service call: 1-888-560-5222 USA 8:30 a.m. to 5:30 p.m. EST Monday-Friday

Faucet Installation Instructions

LL700

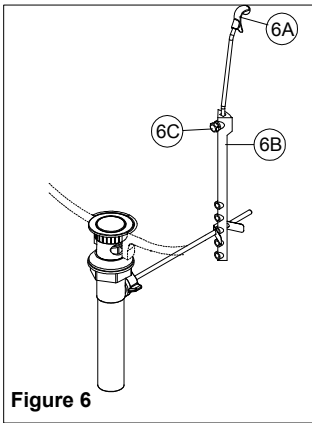


Figure 6

Step 6
Insert lift rod (6A) into strap (6B) and tighten screw (6C).

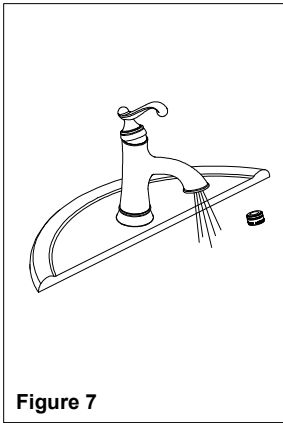


Figure 7

Step 7
Important: After installation is complete remove aerator and turn faucet on for two minutes to flush out any debris from the water lines. While water is running check for leaks. Replace aerator.

RP50002 Set Screw

RP13181* Handle

RP50095 Connector

RP80184* Cap

RP70224 Retainer Ring

RP20031 Cartridge

RP30055* Aerator

RP80227* Escutcheon

RP80228 Base Plate

RP80229* Flange

RP70228 Metal Washer

RP56051 Nut

RP40050* Lift Rod

RP40027* Pop-up Assembly Less Lift Rod

Use for LL700-PC/BN

Use for LL700-VB

Finish Codes	*Specify Finish
PC	Polish Chrome
BN	Brushed Nickel PVD
VB	Vintage Bronze

Parts

Maintenance: Clean with warm water, soft cotton cloth and non-abrasive liquid dish soap. Towel Dry. Never use acids, harsh abrasives, detergents, or products containing chlorides on any parts of this product.

Giagni

For additional assistance or service call: 1-888-560-5222 USA 8:30 a.m. to 5:30 p.m. EST Monday-Friday

Instrucciones de instalación del grifo

LL700

- Diámetro de los orificios son de 2,86 cm mínimo a 5,08 cm (sin escudo del bocallave) ó 5,4cm (con escudo del bocallave) máximo.
- Grosor máximo de la terraza es de 5,72 cm (sin escudo del bocallave) ó 6,03 cm (con escudo del bocallave).
- Su nuevo grifo se entrega completamente ensamblado y probado.
- Incluye líneas de abastecimiento de cobre con entradas de 1/2" IPS.
- Herramientas necesarias: pinzas channellock (o llave para tubos), llave para lavabos, llave sueca pequeña y cinta Teflon.
- Cierre el suministro de agua antes de comenzar la instalación.

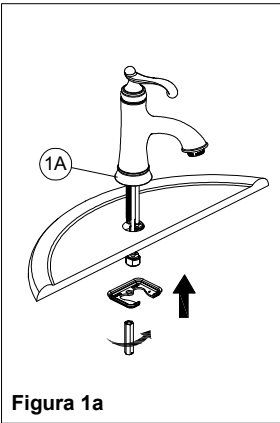


Figura 1a

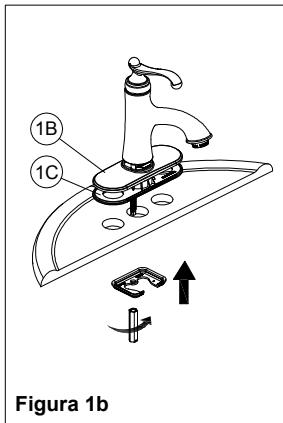


Figura 1b

NOTA: La parte plana en el tubo de agua caliente es un detalle del diseño. Corresponde exclusivamente a la facilidad de instalación y no afecta la función de la llave ni el flujo de agua.

Paso 1a Montaje de un orificio

Inserte el grifo a través del lavamanos con la lengüeta (1A) sobre el lavamanos. Por debajo deslice la arandela y asegure el grifo apretando la tuerca.

Paso 1b Montaje de tres orificios

Inserte el grifo a través del lavamanos con el escudo del bocallave (1B) y la placa base (1C) sobre el lavamanos. Por debajo deslice la arandela y asegure el grifo apretando la tuerca.

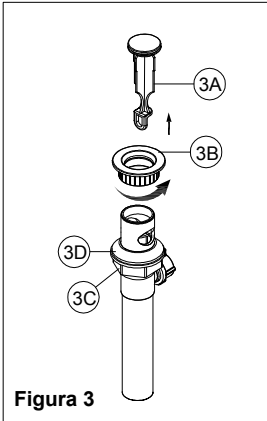


Figura 3

Paso 3

Instale el ensamble levadizo. Retire el tope (3A) y la lengüeta (3B). Atornille la tuerca (3C) completamente hacia abajo. Empuje la empaquetadura (3D) hacia abajo.

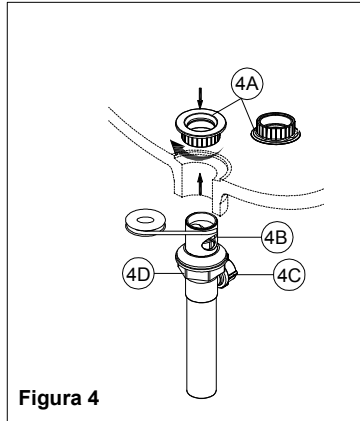


Figura 4

Paso 4

Aplique el sellador de silicona en el lado inferior de la pestaña (4A). Aplique cinta de teflón en la parte superior del cuerpo (4B). Inserte el cuerpo (4B) en el lavamanos. Atornille la pestaña en el cuerpo. El orificio del pivote (4C) debe enfrenar la parte posterior del fregadero. Apriete la tuerca (4D), no la apriete demasiado. Limpie el exceso de sellador de silicona.

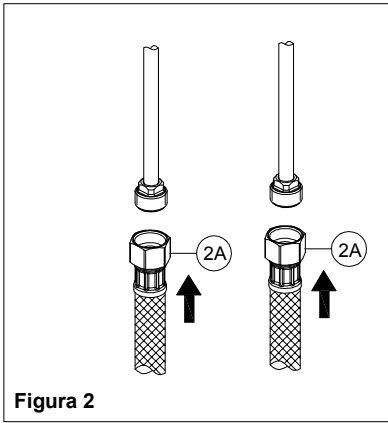


Figura 2

Paso 2

Haga las conexiones a las líneas de suministro de agua de 1/2" (2A, no se incluyen). Apriete las conexiones con una llave inglesa. No apriete demasiado.

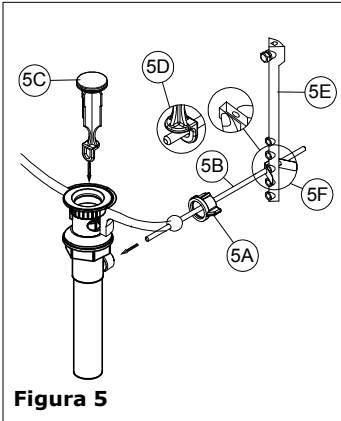


Figura 5

Paso 5

Retire la tuerca giratoria (5A). Instale la varilla horizontal (5B) y el tope (5C) como no desmontable (5D). Ajuste la tuerca giratoria (5A) con la mano. Fije la varilla horizontal a la correa (5E) con un sujetador (5F).

Instrucciones de instalación del grifo

LL700

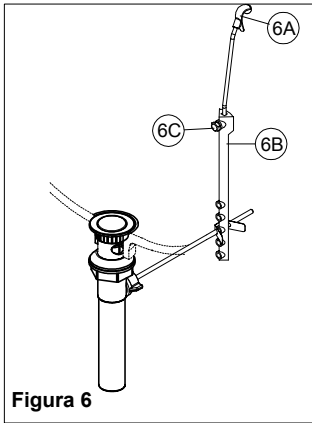


Figura 6

Paso 6

Inserte la varilla de levantamiento (6A) en la correa (6B) y apriete el tornillo (6C).


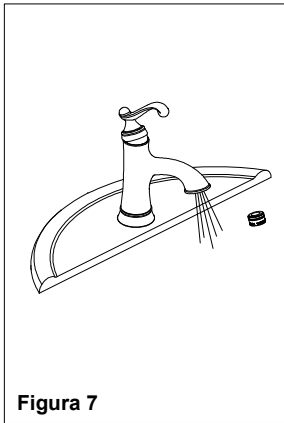


Figura 7

Paso 7

Importante: Una vez que termine la instalación retire el aireador y abra el grifo por dos minutos para limpiar cualquier suciedad o desecho del interior de las líneas de suministro. Revise que no haya fugas mientras el agua corre. Vuelva a colocar el aireador.

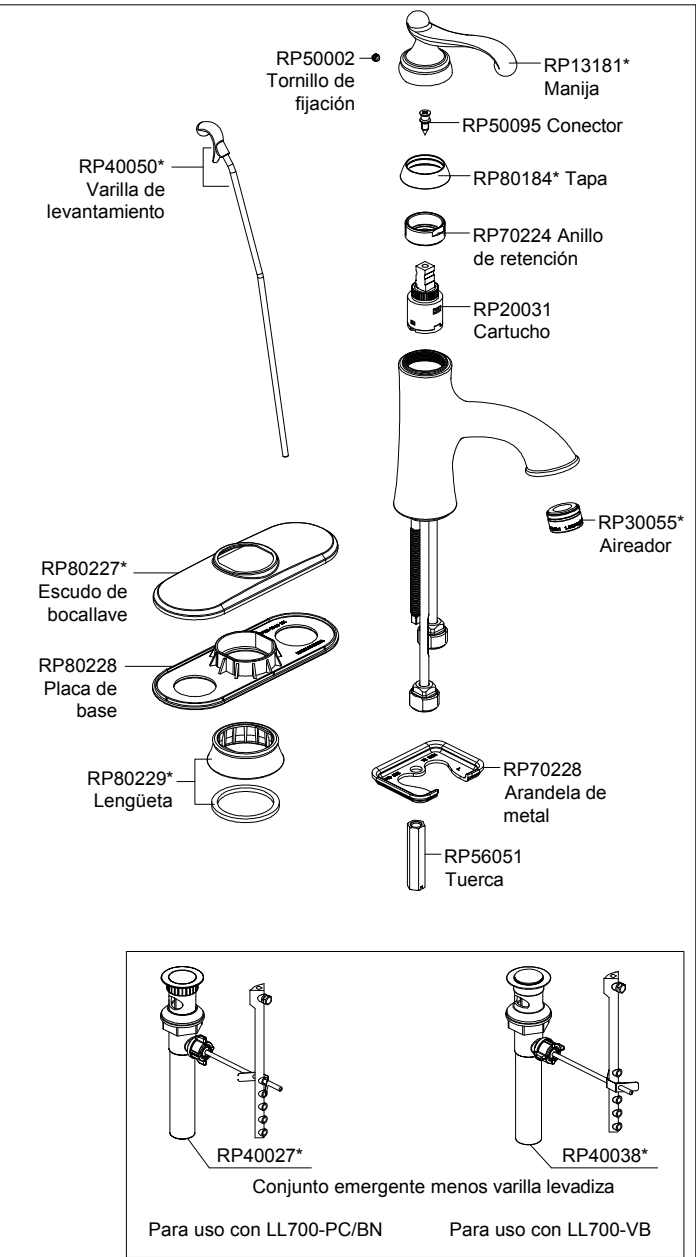

Piezas

Códigos de acabado	*Especificar acabados
PC	Cromo pulido
BN	PVD en níquel cepillado
VB	Bronce Añejo

Mantenimiento: Limpie con agua tibia, paño suave de algodón y jabón para platos líquido y no abrasivo. Seque con toalla. Nunca use ácidos, abrasivos fuertes, detergentes ni productos que contengan cloro en ninguna parte de este producto.

Giagni

Para obtener ayuda adicional o servicio llame al: 1-888-560-5222 USA de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., hora del este, de lunes a viernes

Instructions pour l'installation du robinet

LL700

- Diamètre du trou de 2,86 cm minimum à 5,08 cm (sans l'écusson) ou 5,4 cm (avec l'écusson) maximum.
- Épaisseur maximale du comptoir de 5,72 cm (sans l'écusson) ou de 6,03 cm (avec l'écusson).
- Ce robinet est entièrement assemblé et prêt à être utilisé.
- Comprend des conduites d'alimentation en cuivre dotées d'entrées IPS de 1/2 po.
- Outils nécessaires : pinces multiprises (ou clé à tuyau), clé pour lavabo, petite clé à molette et ruban Teflon.
- Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation en eau.

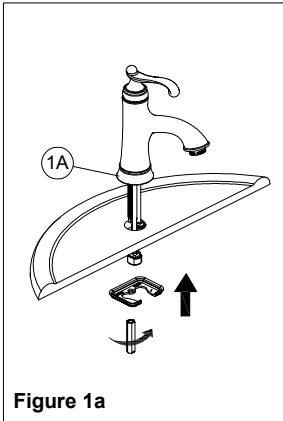


Figure 1a

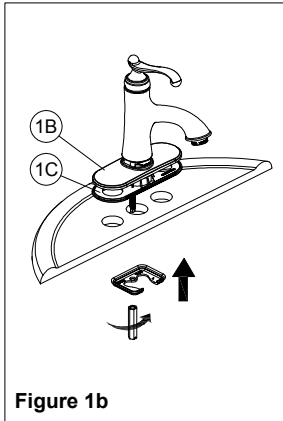


Figure 1b

Remarque: La partie plate de la conduite d'alimentation en eau chaude est un détail de conception. Elle ne sert qu'à faciliter l'installation de ce robinet et ne compromet pas le fonctionnement ni le débit d'eau de celui-ci.

Étape 1a Installation à un trou

Insérez le robinet dans le lavabo, la bride (1A) au-dessus de ce dernier. En vous positionnant sous le lavabo, glissez la rondelle et fixez le robinet en serrant l'écrou.

Étape 1b Installation à trois trous

Insérez le robinet avec l'écusson (1B) dans le lavabo, la plaque de base (1C) au-dessus de ce dernier. En vous positionnant sous le lavabo, glissez la rondelle et fixez le robinet en serrant l'écrou.

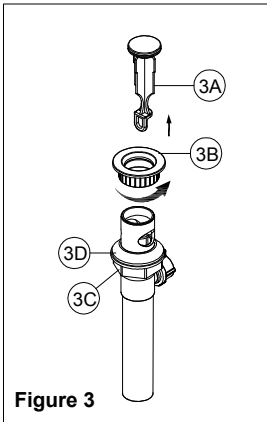


Figure 3

Étape 3

Installez l'ensemble de tuyau d'évacuation. Retirez le bouchon d'évacuation (3A) et la bride (3B). Vissez complètement l'écrou (3C). Poussez le joint d'étanchéité (3D) vers le bas.

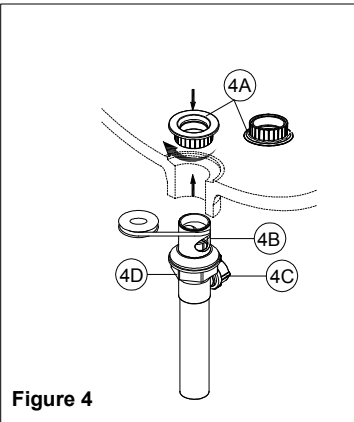


Figure 4

Étape 4

Appliquez un scellant à base de silicone sur le côté inférieur de la bride (4A). Appliquez du ruban Teflon sur le filetage situé dans le haut du tuyau d'évacuation (4B). Insérez le tuyau d'évacuation (4B) dans le lavabo. Vissez la bride sur le tuyau d'évacuation. L'orifice du pivot (4C) doit être orienté vers l'arrière du lavabo. Serrez l'écrou (4D). Évitez de serrer excessivement. Nettoyez tout excédent de scellant à base de silicone.

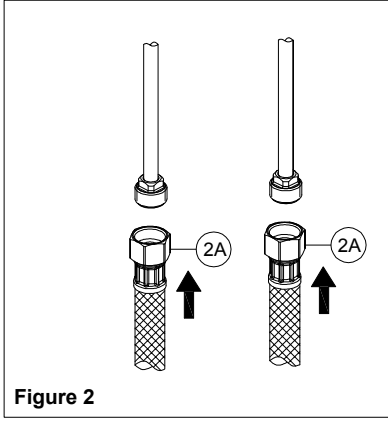


Figure 2

Étape 2

Raccordez les conduites d'alimentation en eau du robinet aux conduites d'alimentation en eau IPS de 1/2 po (2A, non incluses). Serrez les raccords à l'aide d'une clé. Évitez de serrer excessivement.

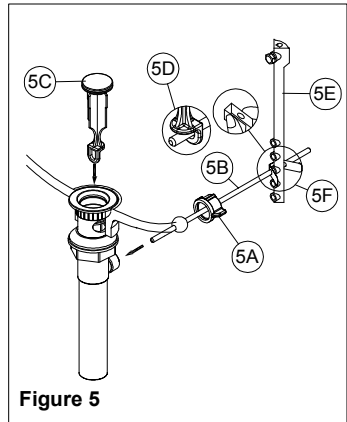


Figure 5

Étape 5

Retirez l'écrou du pivot (5A). Installez la tige horizontale (5B) et le bouchon (5C) de façon à ce qu'il ne puisse pas être retiré (5D). Serrez l'écrou du pivot (5A) à la main. Fixez la tige horizontale à la bande (5E) à l'aide de la pince (5F).

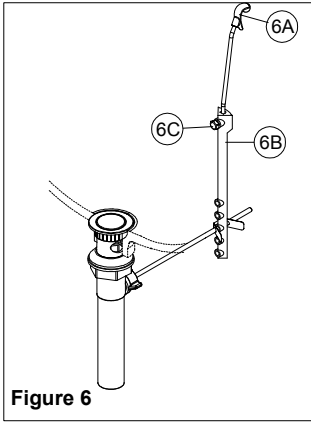


Figure 6

Étape 6

Insérez la tige de levage (6A) dans la bande (6B) et serrez la vis (6C).

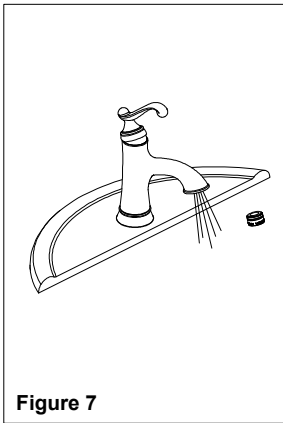


Figure 7

Étape 7

Important : Une fois l'installation terminée, retirez l'aérateur et ouvrez le robinet pendant deux minutes afin d'évacuer tous les débris qui se trouvent dans les conduites d'alimentation en eau. Pendant que l'eau coule, vérifiez s'il y a des fuites. Remettez l'aérateur en place.

Instructions pour l'installation du robinet

LL700

Figure 6

Étape 6

Insérez la tige de levage (6A) dans la bande (6B) et serrez la vis (6C).

Figure 7

Étape 7

Important : Une fois l'installation terminée, retirez l'aérateur et ouvrez le robinet pendant deux minutes afin d'évacuer tous les débris qui se trouvent dans les conduites d'alimentation en eau. Pendant que l'eau coule, vérifiez s'il y a des fuites. Remettez l'aérateur en place.

RP50002* Vis de calage

RP13181* Poignée

RP50095 Raccord

RP80184* Capuchon

RP70224 Bague de retenue

RP20031 Cartouche

RP30055* Aérateur

RP80227* Écusson

RP80228 Plaque de base

RP80229* Bride

RP70228 Rondelle en métal

RP56051 Écrou

RP40050* Tige de levage

RP40027* Ensemble de tuyau d'évacuation sans tige de levage

RP40038*

Utilisation avec le modèle LL700-PC/BN Utilisation avec le modèle LL700-VB

Codes de fini	*Indiquer le fini
PC	Chrome poli
BN	Nickel brossé par dépôt physique
VB	Fini bronze antique

Pièces

Entretien : Nettoyez l'article avec de l'eau tiède, du savon à vaisselle liquide non abrasif et un linge en coton doux. Essuyez-le à l'aide d'un linge. N'utilisez jamais de nettoyants acides ni de produits ou de détergents abrasifs forts contenant du chlore sur les pièces de cet article.

Giagni

Pour obtenir de l'aide ou des services d'entretien, téléphonez au 1 888 560-5222 aux É.-U. entre 830 et 1730 HNE, du lundi au vendredi.

Giagni

Pour obtenir de l'aide ou des services d'entretien, téléphonez au 1 888 560-5222 aux É.-U. entre 830 et 1730 HNE, du lundi au vendredi.