

Step-by-Step Installation

This material is intended for interior use only and is not designed for use around heated surfaces or open flames (can be installed around a code-approved fireplace). It can be used in high-moisture areas (bathroom / kitchen / laundry). Avoid hanging heavy items on planks without using wall anchor(s) or securing hardware to wall stud(s) as planks are designed to be decorative only. Do not hang over beds or on wallpaper, unless using adhesive or nails.

1. Determine Necessary Quantity of

Accent Planks: Measure the wall or room to determine required square footage (length x height). Determine number of cartons to purchase by dividing total square footage to be covered by 15, then rounding up.

2. Acclimate Planks:

Place Accent Planks in installation location at least 24 hours prior to installation to adjust to room temperature. Use indoors only between 50° – 105°F.

3. Wall Preparation:

Accent Planks are intended to be installed over suitable noncombustible backing such as gypsum board.

a. **Command™ Picture Hanging Strips from 3M (supplied) or Construction Adhesive:** Clean wall with isopropyl rubbing alcohol. Do not use household cleaners. Ensure wall surfaces are firm, dry and free of contaminants. Sand high spots to ensure flat working surface to minimize plank distortion.

Note: Wait 7 days after painting before using Command™ Picture Hanging Strips.

b. **Finishing Nails (4d or 6d recommended):** Sand high spots to ensure flat working surface.

4. Select Installation Orientation:

Accent Planks can be installed horizontally, vertically or at an angle (i.e. herringbone). Arrange planks side-by-side in open area to achieve desired balance of color and pattern. Grain patterns can be oriented in same direction or in opposing patterns.

5. Fitting the Accent Planks:

Begin in a top or bottom corner of the room. Using a level and pencil, draw line along wall to use as a guide to ensure the starter row of planks is level. Install the first plank against inside corner (see Fastening Options below) and trim as needed to allow plank to fall on the level line. Set adjoining planks at varying lengths leaving a 1/32" gap between planks to allow for expansion. Continue until row is complete. Offset the second row 6-12" or as desired to achieve an appropriate design. Repeat until area is covered.


Note: Accent Planks can be trimmed using chop saw, table saw or fine-tooth miter box-type saw. Use quick cuts with fine-tooth blade to ensure a clean cut. A table saw is recommended to make rip cuts (lengthwise cuts to trim to a narrower width).

6. Fastening Options:


Secure Accent Planks using Command™ Picture Hanging Strips from 3M, construction adhesive and/ or finishing nails.

Note: Failure to follow instructions carefully may cause damage.


a. **Command™ Picture Hanging Strips from 3M** – Clean the surface with isopropyl rubbing alcohol. Do not use household cleaners.

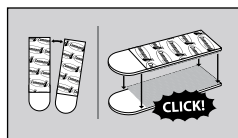

Separate the strips. Press two strips together until they click.

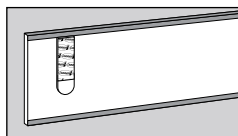


Remove one green liner from the pair and firmly press onto the backside of the plank. Repeat, applying pairs of strips to both ends of the plank and in the middle if over 2.5 feet.

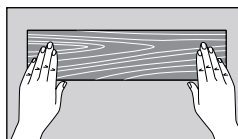


Remove the remaining green liners and press the plank directly onto the wall surface. Press firmly for 30 seconds, applying pressure at each strip to ensure adequate adhesive contact.

Note: Additional Command™ Medium Picture Hanging Strips may be used for securing planks and are available from many local retailers.

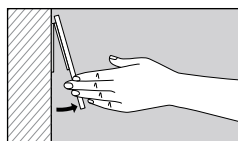

To make small adjustments to the planking, carefully lift the bottom of the plank, pulling up and away to expose the separated fasteners. Do not pull straight off. Adjust the position of the plank, then push the plank back onto the fasteners and push at each strip until you hear it click.



To completely remove, follow the instructions above to remove the plank.

To remove the strip, grip the tab and slowly stretch the strip straight down against the wall until it releases (about 12 inches). Do not pull the strip towards you.

b. **Construction Adhesive** – Use low-VOC construction adhesive, suitable for plastic, for Accent Plank installation. Follow supplier recommendations for installation.

c. **Finishing Nails** – 4d or 6d finishing nails are recommended for installation. Drive nails to within 1/4" of plank surface to prevent scarring the face. With an appropriate nail set, drive nails flush or below the surface of the plank as preferred. Alternatively, a pneumatic nail gun set at 95psi or lower may be used to install planking. Avoid nailing close to the edge of the plank due to possibility of material cracking.

Note: Damage to underlying wall surface may occur using application methods b and c.

7. Care and Maintenance:

Accent Planks are practically maintenance-free, and painting is not recommended (laminates will not accept paint). Occasional cleaning and touch-up may be required.

a. **Cleaning:** A mild soap solution on a damp cloth is recommended. Wipe dry immediately. For any cleaning solution, test in an inconspicuous area first before using.

b. **Touch-up:** Since Accent Planks are prefinished, simply touch up nail holes and joints with color-coordinated non-oil-based putty, caulk, shoe polish, latex stain, marker or crayons.

The user is responsible for proper installation of this product. If not specifically covered by these instructions, product must be installed in accordance with generally accepted good design and construction practices. Intoplast Group Building Products does not warrant Accent Planks and cannot be held responsible for loss or damage arising from this product or as a result of improper use or installation of this product.

3M and Command are trademarks of 3M

Instrucciones para la instalación

Este material está diseñado solamente para uso en interiores y no para su uso alrededor de superficies calientes o llamas expuestas (se puede instalar alrededor de una chimenea aprobada por códigos). Se puede utilizar en áreas de alta humedad (baño/cocina/cuarto de lavado). Evite colgar artículos pesados de las planchas sin usar anclas de expansión para pared o asegurar los aditamentos a montantes de pared, ya que las planchas están diseñadas solo como decoración. No cuelgue el producto sobre camas o en el papel tapiz.

1. Determine la cantidad necesaria de planchas decorativas:

Mida la pared o la habitación para determinar los metros cuadrados necesarios (largo x alto). Determine la cantidad de cajas que debe comprar dividiendo el total de metros cuadrados que desea cubrir por 15, luego redondee.

2. Aclimate las planchas: Coloque las planchas decorativas en la ubicación de la instalación por lo menos 24 horas antes de la instalación para que se adapten a la temperatura de la habitación. Use el producto interiores solamente entre 10 °C y 40,5 °C.

3. Preparación de la pared: Las planchas decorativas están diseñadas para instalarse sobre un respaldo no inflamable adecuado, como un panel de yeso.

a. Tiras para colgar cuadros Command® de 3M™ (proporcionadas) o adhesivo para construcción: limpie la pared con alcohol isopropílico de frotar. No use limpiadores domésticos. Asegúrese de que todas las superficies de la pared estén firmes, secas y libres de contaminantes. Lije las áreas altas para asegurarse de que la superficie de trabajo esté lisa con el fin de minimizar la distorsión de las planchas.

Nota: Espere 7 días después de pintar antes de usar las tiras para colgar cuadros Command™.

Clavos para acabado (se recomiendan 4d o 6d): lije las áreas altas para asegurarse de que la superficie de trabajo esté lisa.

4. Seleccione la orientación de la instalación:

Las planchas decorativas se pueden instalar de manera horizontal, vertical o en ángulo (por ejemplo, diseño en espiga). Distribuya las planchas una al lado de la otra en un área abierta para obtener el equilibrio de color y el diseño deseados. Los diseños de veta se pueden orientar en la misma dirección o en un diseño opuesto.

5. Colocación de las planchas decorativas:

Comience en una esquina superior o inferior de la habitación. Con un nivel y un lápiz, trace una línea a lo largo de la pared para usar como guía con el fin de garantizar que la primera fila de planchas esté nivelada. Instale la primera plancha contra la esquina interior (consulte las opciones de sujeción a continuación) y recorte si es necesario para permitir que la plancha se adapte a la línea de nivelación. Coloque las planchas adyacentes en alturas variables dejando una separación de 0,78 mm entre las planchas para dejar que se expandan. Continúe hasta completar la fila. Desplace la segunda fila 15,24 cm a 30,48 cm

o cuanto desee para obtener un diseño adecuado. Repita hasta que el área quede cubierta.


Nota: Las planchas decorativas se pueden recortar con una sierra de corte, sierra de mesa o serrucho de dientes finos tipo caja. Use cortes rápidos con una hoja de dientes finos para asegurarse de obtener un corte limpio. Se recomienda una sierra de mesa para realizar cortes paralelos (cortes a lo largo para recortar a un ancho más estrecho).

6. Opciones de sujeción: Asegure las planchas decorativas con las tiras para colgar cuadros Command™ de 3M, adhesivo de construcción o clavos para acabado.



Nota: Si no sigue las instrucciones cuidadosamente puede causar daños.

a. Tiras para colgar cuadros Command™ de 3M:

Limpie la superficie con alcohol isopropílico de

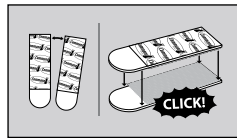


frotar. No use limpiadores domésticos. Separe las tiras. Presione las dos tiras juntas hasta que escuche un clic. Retire un revestimiento verde del par y presione firmemente en la parte posterior de la plancha decorativa. Repita, aplique pares de tiras en ambos extremos de la plancha y en el centro si esta mide más de 76,2 cm. Retire los revestimientos verdes

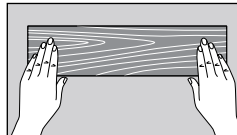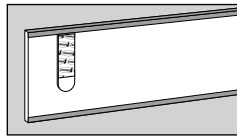


restantes y presione la plancha directamente en la superficie de la pared. Presione firmemente durante 30 segundos. Aplique presión a cada tira para garantizar que haya contacto con el adhesivo.

Nota: Se recomienda usar 2 pares de tiras para las planchas de menos de 76,2 cm y 3 pares para las planchas de más de 76,2 cm. Las tiras adicionales para colgar cuadros Command™ de 3M pueden utilizarse para asegurar planchas y están disponibles en muchas de las tiendas minoristas locales.

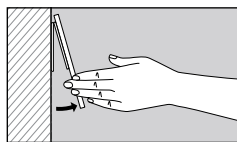

Para realizar ajustes mejores en las planchas, levante cuidadosamente la parte inferior de la plancha jalando hacia arriba y hacia afuera para exponer los sujetadores separados. No jale directamente hacia afuera. Ajuste la plancha y luego vuelva a presionar la plancha en los sujetadores y presione cada listón hasta que escuche un clic. Para retirar por completo, siga las instrucciones



anteriores para retirar la plancha. Para retirar la tira, tome la lengüeta y estire lentamente la tira

hacia abajo hasta que la pared se suelte (cerca de 30,48 cm). No jale la tira hacia usted.

b. Adhesivo para construcción: Use un adhesivo para construcción con bajo contenido de COV, adecuado para plástico, para instalar las planchas decorativas. Siga las recomendaciones del proveedor para la instalación.

c. Clavos de acabado: Se recomienda usar clavos de acabado 4d o 6d para la instalación. Inserte los clavos hasta 6,35 mm en la superficie de la plancha para evitar rayar la superficie. Con un juego de clavos adecuado, inserte los clavos al ras o más debajo de la superficie de la plancha, como prefiera. Como alternativa, puede utilizar un juego de pistola clavadora neumática a 95 psi o menos para instalar las planchas. Evite clavar cerca del borde de la plancha debido a que es posible que el material se agriete.

Nota: Es posible que se produzcan daños en la superficie de la pared subyacente durante los métodos de aplicación b y c.

7. Cuidado y mantenimiento: Las planchas decorativas prácticamente no requieren mantenimiento y no se recomienda pintarlas (el laminado no acepta pintura). Es posible que requieran una limpieza y un retoque ocasional.

a. Limpieza: Se recomienda usar una solución de jabón suave en un paño húmedo. Seque de inmediato. Con cualquier solución de limpieza, pruebe en un área poco visible primero antes de utilizarla.

b. Retoque: Ya que las planchas decorativas vienen preacabadas, simplemente retoque los orificios de clavos y las uniones con masilla para calafateo, pulidor para zapatos, tinte de látex, marcador o crayones que no sean a base de aceite y que sean de un color que combine.

El usuario es el responsable de la instalación adecuada de este producto. Si su caso no está cubierto específicamente por estas instrucciones, el producto se debe instalar de acuerdo con buenas prácticas de diseño y construcción aceptadas generalmente. Intoplast Group Building Products no otorga garantías por las planchas decorativas y no se hará responsable por pérdidas o daños que surjan de este producto o como resultado del uso o la instalación indebida del mismo.

3M y Command son marcas registradas de 3M.