



SHIPLAP

TABLAS SUPERPUESTAS



Transform your room in a weekend with METRIE COMPLETE® SHIPLAP

SAVES TIME

Metrie Complete® is ready to install – already primed and painted. No paint prep or paint to clean up.

HIGH QUALITY

A smooth surface ensures impressive results every time.

FLAWLESS FINISH

Finishing Kits are available with everything you need to finish the job.



Transforme su habitación en un fin de semana con TABLAS SUPERPUESTAS METRIE COMPLETE®

AHORRE TIEMPO

Metrie Complete® viene listo para instalar, ya preparado y pintado. No es necesario preparar ni pintar para limpiarlo.

ALTA CALIDAD

Una superficie suave garantiza siempre resultados impresionantes.

ACABADO PERFECTO

Hay kits de acabado disponibles con todo lo que necesita para terminar su trabajo.

QUICK AND EASY INSTALLATION...

MEASURE



MIDA

CUT



CORTE

INSTALL



INSTALE

FINISH



TERMINE

INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL



Installation Instructions on back
Instrucciones para la instalación en la espalda



SHIPLAP

TABLAS SUPERPUESTAS





WHAT TO KNOW BEFORE INSTALLING

Store product in the room to be installed for a minimum of 24 hours to allow it to acclimate to moisture conditions in room. Ensure that the application surface is dry. When applied over masonry, waterproofing should be done and vapor barrier applied prior to installation.

FOR INTERIOR USE ONLY.

BASIC INSTALL INSTRUCTIONS

1. Locate and mark studs on walls using a STUD FINDER.
Using a LEVEL, draw or chalk mark vertical lines following the studs up the desired installation walls.
2. Remove baseboards from walls.
(Be careful when removing the old baseboards if you plan on reusing them over the shiplap)
3. Install METRIE COMPLETE SHIPLAP.
Place the first board on the wall starting at the floor. Use a LEVEL to position the board so that it is not tilted. Nail the shiplap board through the dado (flat slot that connects boards) to the studs using a NAIL GUN (18 or 23 gauge). **PRO TIP #1:** After you nail in the dado, touch-up with the wax stick before nailing up the next board (unless the overlap covers the nail). Repeat the process until this step is finished.
Make cuts to the boards where necessary using a COMPOUND MITRE SAW.
PRO TIP #2: When joining two boards along the same line, cut and overlap each end at a 45° mitre with the angle facing away from the predominant viewing location.
4. Finish with the METRIE COMPLETE FINISHING KIT.
Use the color-matched METRIE COMPLETE WAX STICK to fill all nail holes. Ensure the wax stick tip is clean when using. Ensure fingers are clean. Use the LEVELING CARD & BUFFING PAD to smooth all areas you filled.
5. Install new baseboard or reinstall old baseboard.
To reinstall old baseboard, cut 1/2" off each end, matching the angle of the existing cut. Use the color-matched METRIE COMPLETE CAULKING (caulking gun required) to fill any gaps. Run a clean finger along the bead of caulking to smooth it out.

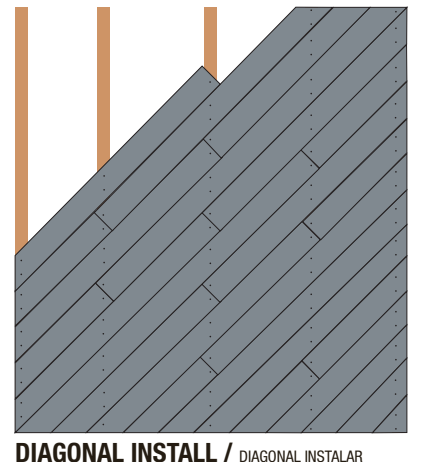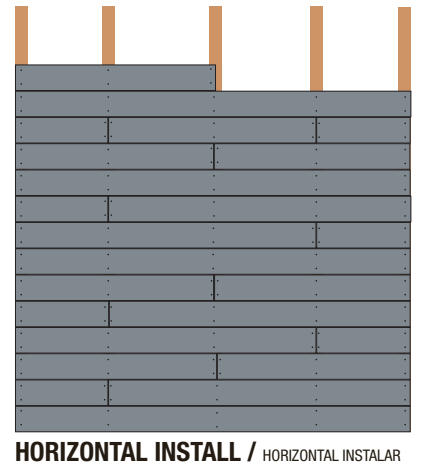

LO QUE SABER ANTES DE INSTALAR

Conserve el producto en la habitación que desea instalarlo por lo menos por 24 horas para permitir que se aclimate a las condiciones de humedad de la habitación. Asegúrese de que la superficie de aplicación esté seca. Cuando aplique el producto sobre mampostería, debe impermeabilizar y aplicar una barrera de vapor antes de la instalación.

SÓLO PARA USO DE INTERIOR

INSTALACIÓN BÁSICA INSTRUCCIONES

1. Coloque y marque las vigas en las paredes con un DETECTOR DE VIGAS.
Con un NIVEL, dibuje líneas verticales o marque con tiza siguiendo las líneas de las vigas en las paredes que desea instalarlas.
2. Quite los zócalos de las paredes. (Tenga cuidado cuando quita los zócalos viejos si prevé reutilizarlos sobre las tablas superpuestas).
3. Instale las TABLAS SUPERPUESTAS METRIE COMPLETE.
Coloque el primer panel en la pared, comenzando a la altura del piso. Utilice un NIVEL para colocar el panel, para que no quede inclinado. Clave el panel de tabla superpuesta a través del friso (ranura plana que conecta los paneles) a las vigas utilizando una PISTOLA DE CLAVOS (calibre 18 o 23). **CONSEJO PROFESIONAL N.º 1:** Después de clavar en el friso, haga un retoque con la barra de cera antes de clavar el siguiente panel (a menos que al superponer se cubra el clavo).
Repita el proceso hasta terminar este paso.
Haga cortes en los paneles donde sea necesario utilizando una TRONZADORA COMPUESTA.
CONSEJO PROFESIONAL N.º 2: Cuando una dos paneles en una misma línea, corte y superponga cada extremo con un ángulo de 45° orientado hacia el lado opuesto de la ubicación que más se ve.
4. Termine el trabajo con el KIT DE ACABADO METRIE COMPLETE.
Utilice la BARRA DE CERA METRIE COMPLETE del color que corresponda para rellenar todos los huecos de los clavos. Asegúrese de que la punta de la barra de cera esté limpia cuando la utilice. Asegúrese de que sus dedos estén limpios. Utilice la TARJETA DE NIVELACIÓN y el DISCO PARA PULIR para alisar todas las áreas que rellenó.
5. Instale un zócalo nuevo o vuelva a instalar el zócalo viejo.
Para volver a instalar el zócalo viejo, corte 1.27 cm (1/2") de cada extremo, haciendo coincidir el ángulo del corte existente. Utilice MASILLA METRIE COMPLETE del color que corresponda (es necesario una pistola de calafateo) para rellenar cualquier espacio. Deslice su dedo limpio por la capa de masilla para alisarla.

