


1. TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION
HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN

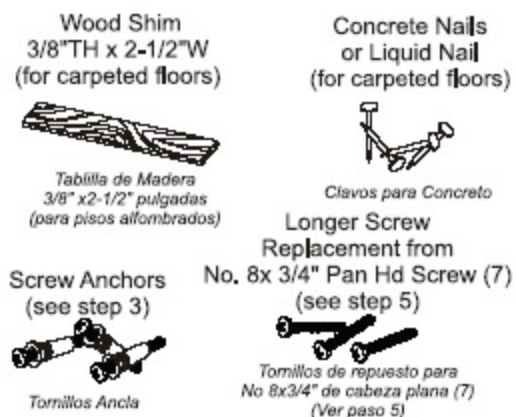


2. TRIM TOP GUIDE CHANNEL

Measure opening at top of closet opening (wall to wall). Cut **Top Guide (3)** to exact width using hacksaw. Support **Top Guide (3)** with **2 x 4 blocks** to ensure smooth cut.

2. RECORTA EL CANAL GUIA SUPERIOR

Mide la abertura en la cima del armario (De pared a pared). Corta la guía superior (3) a la medida exacta utilizando la sierra. Soporta la guía (3) con tablas de 2 x 4 al cortar para prevenir dobleces en el material.

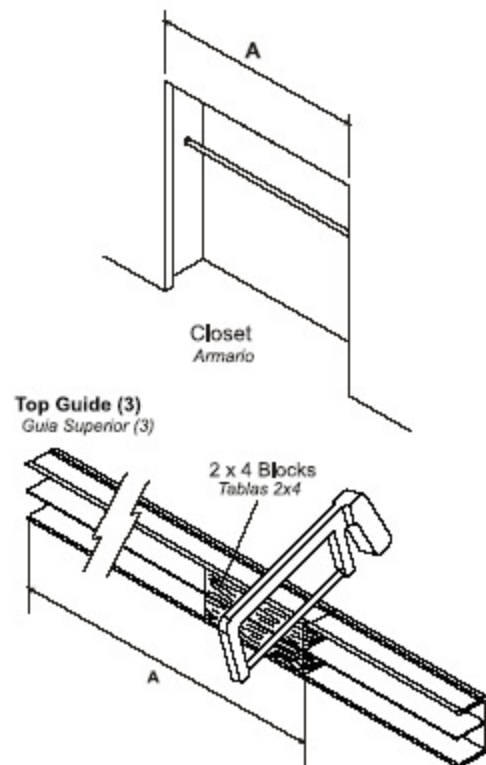


3. INSTALL TOP GUIDE CHANNEL

Locate track flush with front edge of jamb. Fasten track with 1-1/2" screws. If ceiling is without wood backing, use screws with anchors (anchors not provided). (Note: For additional support use every hole.)

3. INSTALANDO EL CANAL GUIA SUPERIOR

Coloque el riel (Guía) al parejo de la jamba anterior de la pared. Asegure el riel con tornillos de 1- 1/2". Si la cima del armario está sin apoyo de madera, utiliza tornillos con ancla. (Anclas no incluidos) (Nota: Para uso adicional de soporte, coloca tornillo o clavo en cada hoyo.)

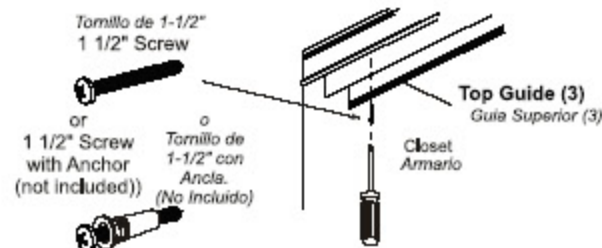


4. TRIM CHANNEL THRESHOLD

Measure opening at bottom of closet opening (wall to wall). Cut **Channel Threshold (8)** to exact width using hacksaw.

4. RECORTE EL CANAL DE FONDO

Mide la abertura en el fondo del armario (pared a pared). Corta el canal (8) a la medida exacta de la anchura del armario con la sierra manual.

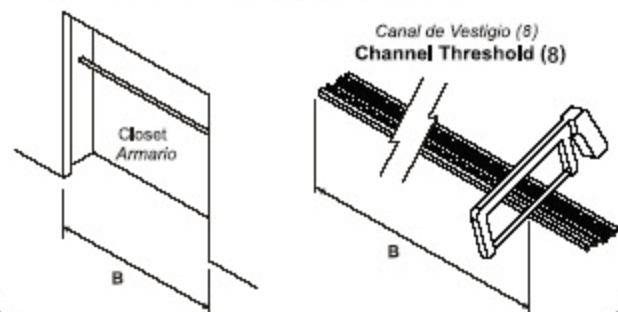


5. INSTALL CHANNEL THRESHOLD

Locate **Channel Threshold (8)** 1/4" back from front edge of jamb.

5. INSTALA EL CANAL DE FONDO

Coloca el canal de fonda a 1/4" detras de la orilla anterior de jamba.

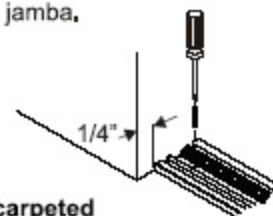


If floor is carpeted

A wood shim (3/8" thick x 2-1/2" wide x length of track) may be needed to prevent any dragging on carpet (not provided). Cut line in carpet at mid-section of specified track location. Peel away carpet and cut padding to size of wood shim. Install wood shim using concrete nails or liquid-nail glue (not provided) to continue installation. Fold carpet back and staple on top of wood shim. Attach track over wood shim with **#8 x 3/4" Pan Head Track Screws (7)**. Longer screws may be needed (not included) to go through the thicker carpet.

Si piso esta alfombrado

Un trozo de madera (No proporcionado aproximadamente de 3/8" de grosor por 2-1/2" la longitud por lo ancho del armario) puede ser necesitado para prevenir cualquier arrastre en la alfombra. Corte una línea en la alfombra en la sección de en medio de la ubicación especificada del armario. Remueve el material acojinado debajo de la alfombra y corte un trozo de madera. Clave el trozo de madera en el piso utilizando clavos de concreto o adhiérela usando pegamento (No proporcionado) para continuar con la instalación. Doble la alfombra sobre el trozo de madera y asegúrelo con grapas. Instale el armario sobre el trozo de madera con tornillos de cabeza plana #8 de 3/4" (7) Tornillos mas largos podran ser necesitados para poder Atravesar alfombras mas gruesas.

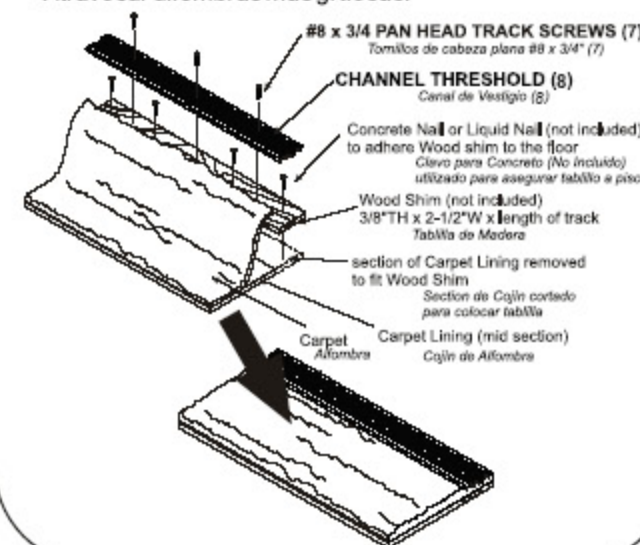


If floor is concrete or tile

Use anchors and screws to attach track to floor. Follow manufacturer's installation instructions for anchors (not provided).

Si piso es concreto o mosaico

Utilice tornillos con anclas para asegurar el canal al piso. Siga las instrucciones del instalación de anclas (No incluidos).

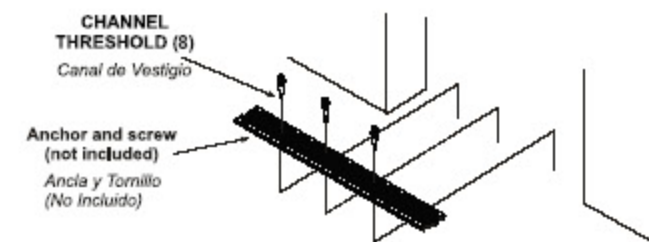


If floor is wood

Attach track using **#8 x 3/4" Pan Head Track Screws (7)**. Note: If wall molding continues through closet opening, you may need to cut or remove so door will close against jamb.

Si piso es de madera

Asegure canal usando tornillos de cabeza plana #8 de 3/4 de pulgada (7).

Nota: Si molduras de la pared continúan por abertura del armario, usted puede necesitar cortar o quitar

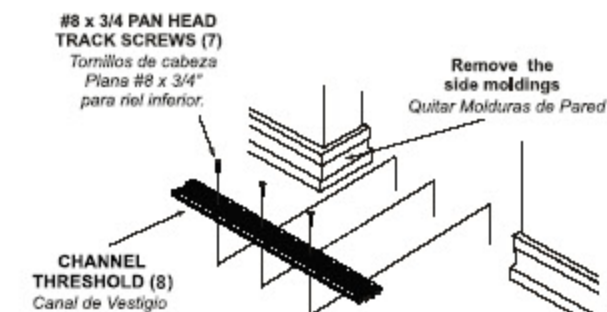


6. INSTALL DOORS

Install rear door first. Stand inside closet with mirrored side facing outward. Raise door and insert into **Top Guide Channel (3)**. Swing door towards back of closet. Lower bottom rollers of door into rear groove of **Channel Threshold (8)** as shown. Install front door in same manner, installing front door from outside of closet, aligning bottom rollers of door into front groove of **Channel Threshold (8)**.

6. INSTALANDO PUERTAS

Instale puerta trasera primero. Párese dentro del armario con el lado reflejante de la puerta frente al exterior. Levante puerta e instale la parte superior de la puerta en el guía superior (3). Columple puerta hacia la parte baja del armario. Coloque los rodillos más bajos del fondo de la puerta en la ranura trasera del canal de fondo (8) como demostrado. Instale la puerta exterior de la misma manera, instalando la puerta exterior del armario, los rodillos del fondo que alineados en la ranura exterior del Canal en el fondo del armario (8).

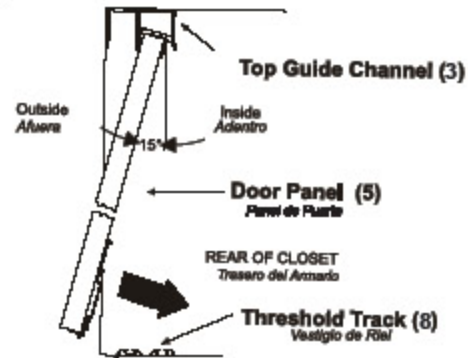


8. ATTACH BUMPER PADS AND HANDLES

Attach **Bumper Pads (7)** to top and bottom of left and right door framing to cushion and protect doors.

8. COLOQUE COJINES DE IMPACTO Y MANIJAS


Coloque cojines de impacto (8) en la cima y el fondo de ambas puertas para la protección de ambas puertas.

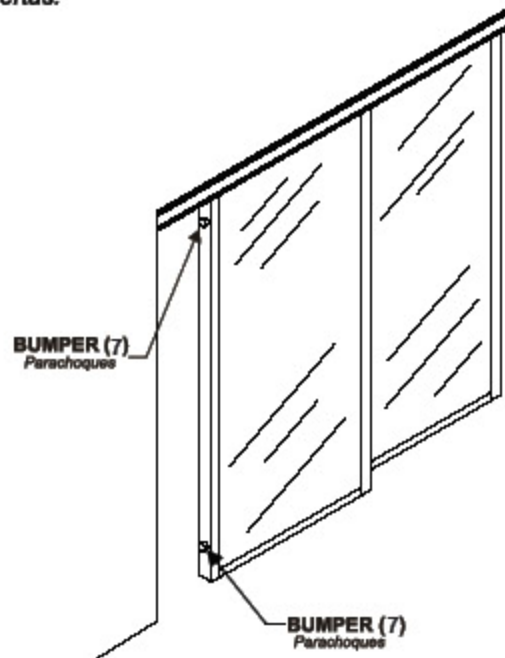

7. ADJUST DOORS

Using a Phillips screwdriver at bottom roller bolt, adjust height of door. Turn bolt clockwise to raise door. Turn bolt counterclockwise to lower doors. Adjust to clear highpoints of **Channel Threshold (5)** and adjust until left door is plumb to left jamb and right door is plumb to right jamb.

Wheel Removal Screw
Tornillo de desmontaje de la rueda

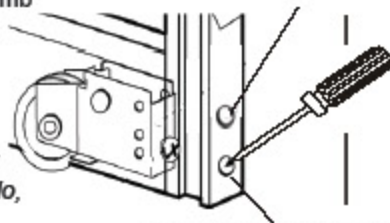


Wheel Adjustment Screw
Tornillo de ajuste de rueda

7. AJUSTE PUERTAS

Usa de diarmador Phillips en cerrojos rodillo de fondo, para ajustar la altura de puerta. Si el cerrojo da vuelta de derecha a izquierda se levanta la puerta. Si el cerrojo da vuelta de izquierda a derecha sa baja la puerta. Ajuste los puntos altos del Canal con los cerrojos (5) y ajusta hasta que la puerta derecha quede vertical a jamba derecha y puerta izquierda quede vertical a jamba izquierda.

If you have any questions or comments, please contact our Customer Service Department at
Chaparral - A Division of KLS Doors
501 Kettering Drive, Ontario, CA 91761
1-888-244-1734 www.chaparraldoors.com

Illustration of Parts Breakdown
Ilustración de Partes

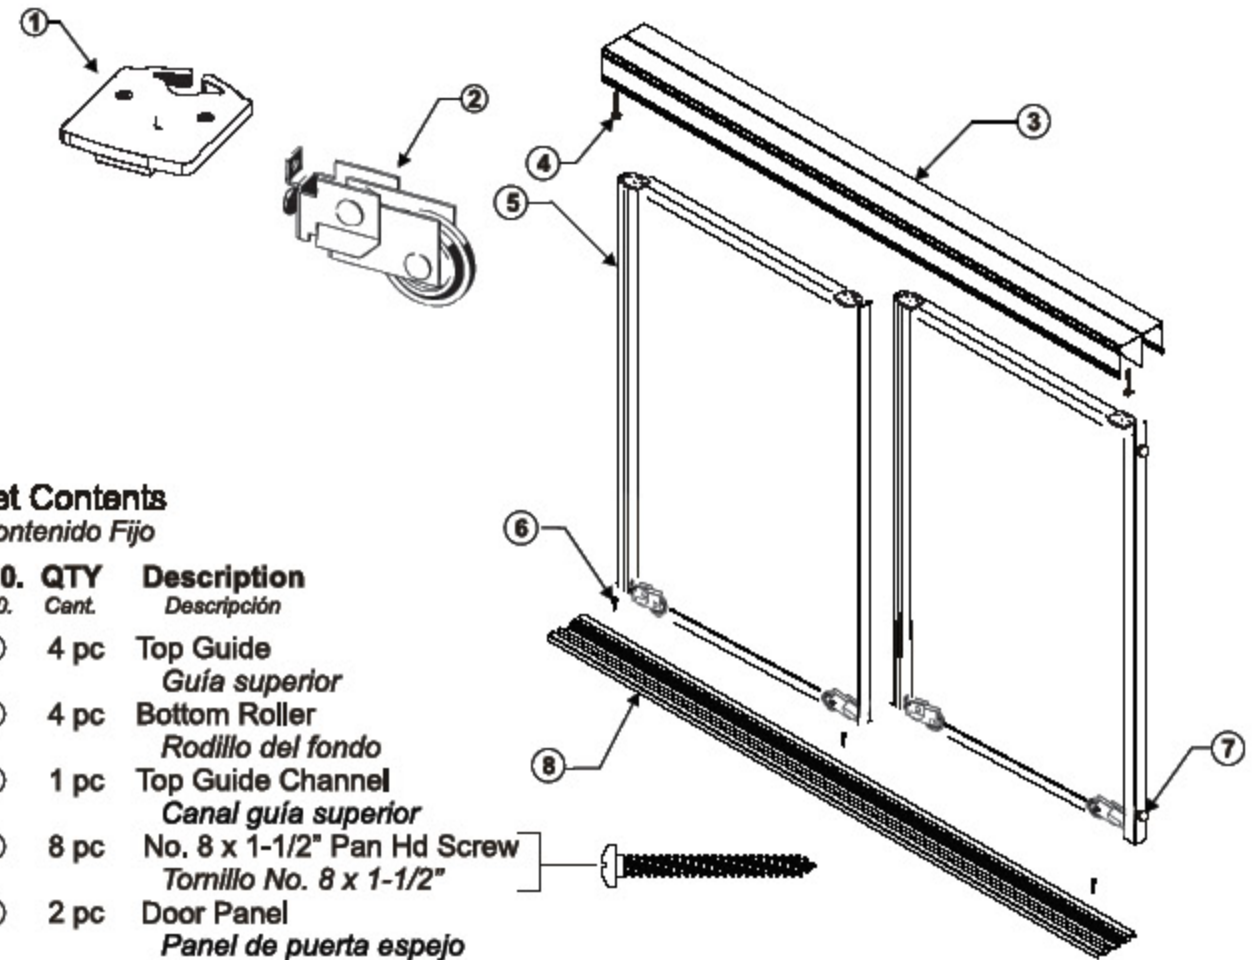

Set Contents

Contenido Fijo

NO.	QTY	Description
NO.	Cant.	Descripción
①	4 pc	Top Guide Guía superior
②	4 pc	Bottom Roller Rodillo del fondo
③	1 pc	Top Guide Channel Canal guía superior
④	8 pc	No. 8 x 1-1/2" Pan Hd Screw Tornillo No. 8 x 1-1/2"
⑤	2 pc	Door Panel Panel de puerta espejo
⑥	6 pc	No. 8 x 3/4" Pan Hd Screw Tornillo No. 8 x 3/4"
⑦	4 pc	Bumper Pad Cojín de Impacto
⑧	1 pc	Threshold Track Vestigio de riel

IMPORTANT: Before beginning installation, read instructions thoroughly and carefully. Installation may require the need for anchors and/or additional screws and nails that are not included in this package. Always protect your eyes with safety goggles.
IMPORTANTE: Antes de comenzar la instalación, lee las instrucciones completamente y detenidamente. La instalación puede requerir la necesidad de anclas y tornillos o clavos adicionales no incluidos en este paquete. Siempre proteja los ojos con gafas de seguridad.