

35.0 cm


13.0 cm

real
organized™

Adjustable Closet Rod


Tige de garde-robe ajustable

Varilla ajustable para armarios

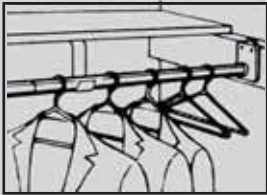

48 in. - 72 in.

122 cm - 183 cm

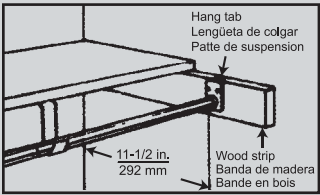

• Easily adjusts to fit most closet spaces

• Easy to install; mounting hardware included

• Durable, scratch resistant silver coated finish

Installation Guidelines:

1. Assemble rod by sliding smaller diameter rod inside larger rod.
2. Position closet rod approximately 11-1/2 in. from back wall.
3. Pre-drill 3/32 in. pilot holes into wood strip and install closet rod with screws provided.
4. Position support hook in approximate center of closet rod.
5. Mark position of screw holes in underside of shelf.
6. Pre-drill two 3/32 in. pilot holes in shelf and install with screws provided.

Note:

• Closet rod must be secured to wood strip or stud

• Center rod support required

• Facilement ajustable pour se loger à la plupart des espaces de garde-robe

• Facile à installer, quincaillerie d'assemblage incluse

• Argent revêtu d'un fini durable résistant aux égratignures

Directives d'installation :

1. Assembler la tige en glissant la tige au diamètre le plus petit à l'intérieur de la plus grande.
2. Positionner la tige de garde-robe à environ 29,2 cm du mur arrière.
3. Prépercer des trous pilotes de 2,3 mm dans les bandes de bois et installer la tige de garde-robe avec les vis fournies.
4. Positionner le crochet de support dans le centre approximatif de la tige.
5. Vérifier la position des trous de vis dans le dessous du côté de la tablette.
6. Prépercer des trous pilotes de 2,3 mm dans la tablette et installer avec les vis fournies.

Remarque:

• La tige de garde-robe doit être fixée solidement à la bande de bois ou montant

• Le support de fixation central est nécessaire

• Se ajusta fácilmente para adaptarse a la mayoría de los armarios

• Fácil de instalar, se incluyen los accesorios de montaje

• Acabado plateado, duradero y resistente al rayado

Instrucciones de instalación:

1. Ensamble la varilla deslizando la varilla menor dentro de la varilla mayor.
2. Coloque la varilla para armarios a aproximadamente 29,2 cm de la pared posterior.
3. Realice agujeros guía de 2,3 mm en el listón de madera e instale la varilla para armarios con los tornillos suministrados.
4. Coloque el gancho de soporte aproximadamente en el centro de la varilla para armarios.
5. Busque dónde están los agujeros para los tornillos en la parte inferior del estante.
6. Realice agujeros guía de 2,3 mm e instálelo con los tornillos suministrados.

Nota:

• La varilla para armarios debe estar fija en el listón de madera o en el montante

• Es necesario que centre el soporte de la varilla


Distributed by/
Exporté par/
Exportado por:
L G Sourcing, Inc.
P.O. Box 1535
North Wilkesboro,
NC 28659
www.lgsourcing.com

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HECHO EN CHINA

Model/Modèle/Modelo # 23706PSRLG

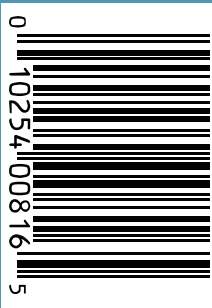

Item/Article/Artículo # 42769

Item/
Article/Artículo #
42769