
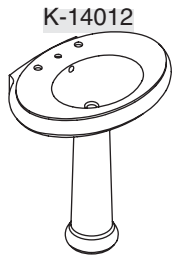
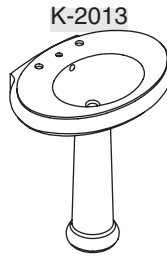


Installation Guide

Pedestal Lavatory

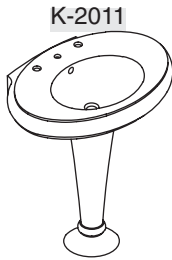


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


1015629-2-B

Tools and Materials

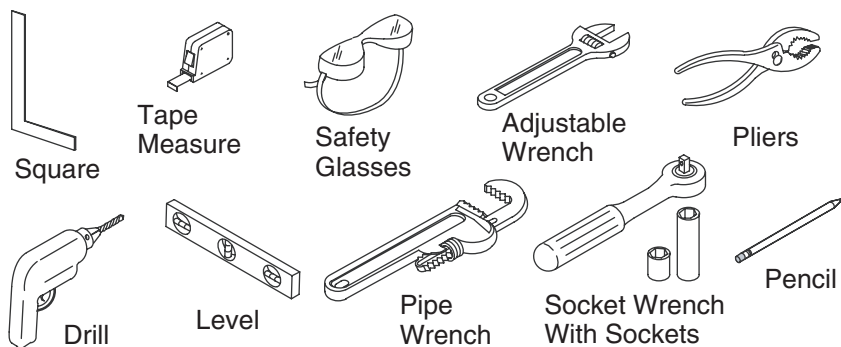


Before You Begin

- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ This installation guide provides installation steps for attaching the lavatory to wood frame construction. For other installations, supply suitable bracing and fastening devices of sufficient size and strength.
- ☐ Ensure the walls and the floor are square, plumb, and level before proceeding with the installation.
- ☐ Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances in ASME Standard A112.19.2.
- ☐ Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

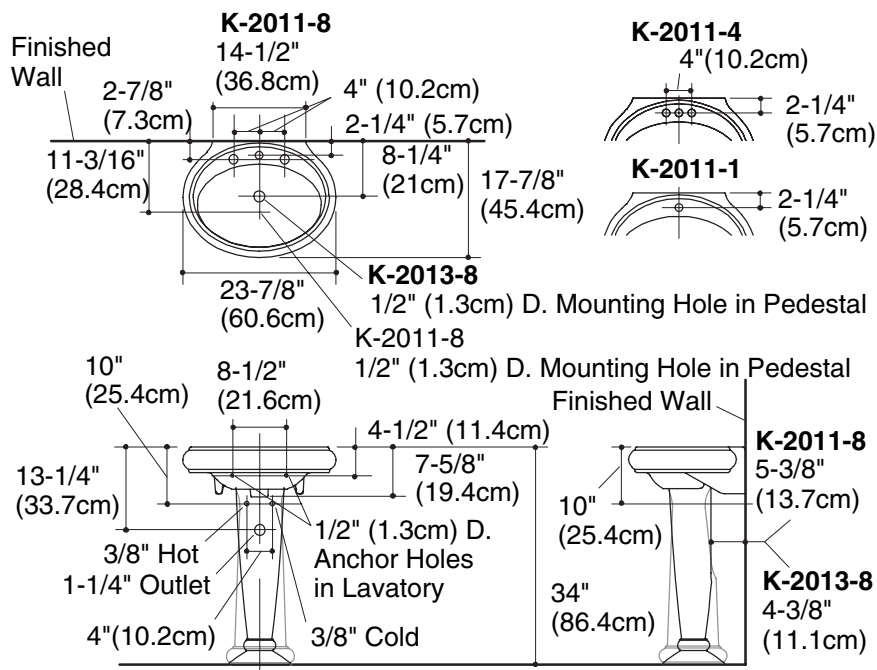

1. Preparation

- ☐ Install the water supplies and drain pipes according to the roughing-in information. Install the supply stops so the handles will not touch the pedestal when fully open.
- ☐ Install sufficient backing behind the finished wall to provide a secure material for the anchoring devices.
- ☐ Mark the centerline on the floor with a pencil.
- ☐ Position the pedestal on the floor centerline location at the required distance from the finished wall. Refer to the roughing-in information for the required distance.

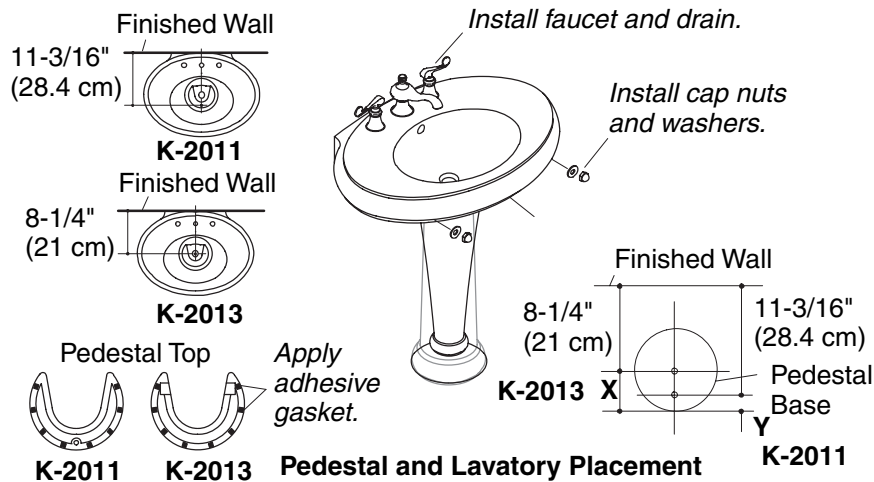

2. Install the Lavatory

- Apply eight self-adhesive pads (provided) to the top edge of the pedestal as shown.
- Carefully lift the lavatory onto the pedestal. If necessary, slowly move the pedestal and lavatory to ensure a proper fit in the desired location.

NOTE: The lavatory **must** be supported by the pedestal.

- Locate the two lavatory anchoring holes. Mark the hole locations on the finished wall, then mark the floor through the hole in the pedestal bottom.
- Carefully remove the lavatory from the pedestal. Then move the pedestal from the area.
- Drill 1/4" mounting holes at the marked locations on the finished wall and the floor.

NOTE: Fastening devices other than hanger bolts may be used to mount the lavatory. Ensure the fastening devices are of sufficient size and strength.

- Install the hanger bolts through the drilled holes and wood backing. The hanger bolts must extend a minimum of 1-1/4" (3.2 cm) beyond the finished wall.
- Install the faucet and drain to the lavatory according to the manufacturer's instructions.

Install the Lavatory (cont.)

- Lift the pedestal over the hanger bolt in the floor. The hanger bolt will prevent the pedestal from shifting out of place. There is no need to secure the pedestal to the hanger bolt with a nut.
- Carefully set the lavatory on the pedestal so the hanger bolts extend through the lavatory anchoring holes.




CAUTION: Risk of product damage. Do not overtighten the cap nuts. Overtightening may damage the product.

- Install the cap nuts and washers to the hanger bolts. Level the lavatory, then carefully tighten the cap nuts until snug.
- Connect and tighten the trap to the drain.
- Complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.

Guide d'installation


Lavabo sur colonne

Outils et matériels

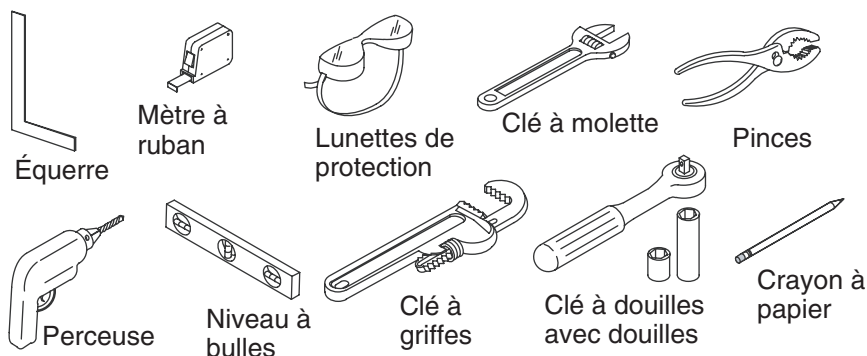


Avant de commencer

- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- ☐ Ce guide d'installation fournit les étapes pour raccorder le lavabo au cadre en bois. Pour d'autres installations, fournir un renforcement approprié et des dispositifs de fixation de dimension et résistance suffisantes.
- ☐ S'assurer que les murs et le sol soient nivelés et d'aplomb avant de procéder avec l'installation.
- ☐ Les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et conformes aux tolérances données par la norme ASME A112.19.2.
- ☐ Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

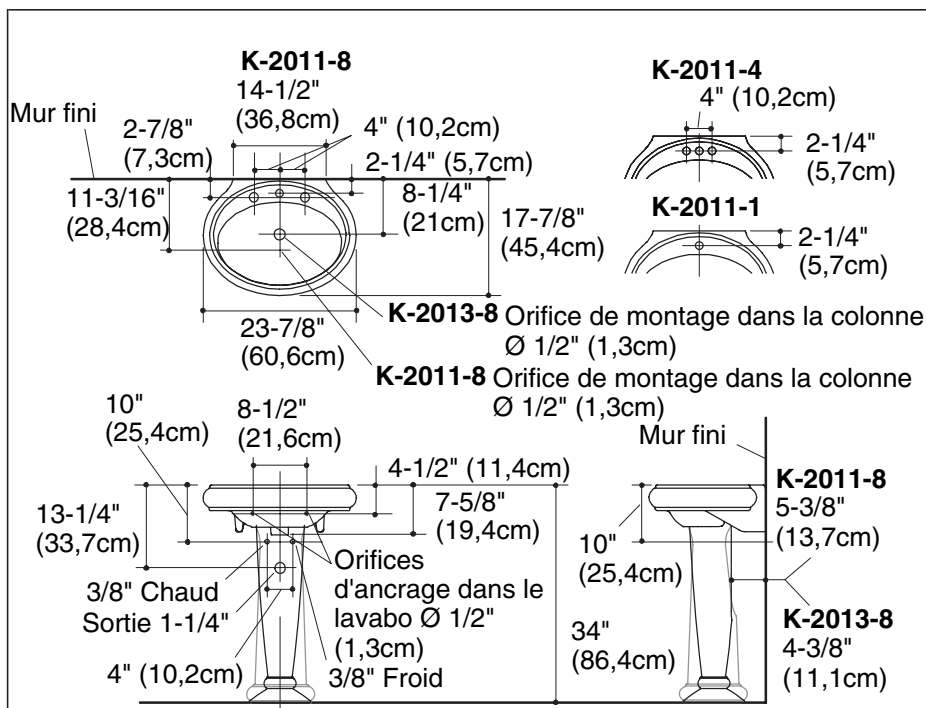

1. Préparation

- Installer les alimentations d'eau et les tuyaux du drain selon l'information du plan de raccordement. Installer les arrêts d'alimentation de façon à ce que les poignées ne touchent pas la colonne quand elles sont entièrement ouvertes.
- Installer à l'arrière du mur fini une plaque d'appui suffisamment robuste pour fournir un matériau pour les dispositifs d'ancrage.
- Marquer au crayon l'axe central au sol.
- Positionner la colonne à l'emplacement de l'axe central au sol à la distance requise du mur fini. Se référer à l'information de raccordement pour la distance requise.

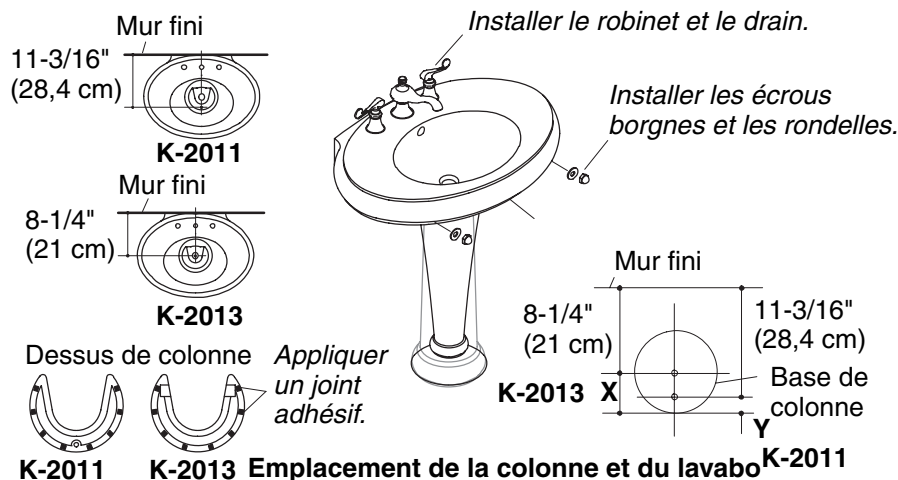

2. Installer le lavabo

- ☐ Appliquer huit coussinets autocollants (fournis) sur le rebord supérieur de la colonne tel qu'indiqué.
- ☐ Soulever délicatement le lavabo sur la colonne. Si nécessaire, déplacer doucement la colonne et le lavabo pour assurer un ajustement approprié à l'emplacement désiré.

REMARQUE : Le lavabo **doit** être supporté par la colonne.

- ☐ Localiser les deux orifices d'ancrage du lavabo. Marquer les emplacements d'orifice d'ancrage sur le mur fini puis marquer le sol à travers l'orifice à la base de la colonne.
- ☐ Retirer délicatement le lavabo de la colonne. Puis déplacer la colonne de la zone.
- ☐ Percer des orifices de fixation de 1/4" aux emplacements marqués sur le mur fini et le sol.

REMARQUE : Des dispositifs de serrage autres que boulons d'ancrage peuvent être utilisés pour monter le lavabo. S'assurer que les dispositifs de serrage soient de taille et rigidité suffisantes.

- ☐ Installer les boulons d'ancrage dans les orifices percés et le renfort de bois. Les boulons d'ancrage doivent s'étendre d'un minimum de 1-1/4" (3,2 cm) au-delà du mur fini.
- ☐ Installer le robinet et le drain au lavabo conformément aux instructions du fabricant.

Installer le lavabo (cont.)

- Placer la colonne sur le boulon d'ancrage au sol. Le boulon d'ancrage empêchera la colonne de glisser hors de sa position. Il n'est pas nécessaire de sécuriser la colonne au boulon d'ancrage avec un écrou.

- Poser soigneusement le lavabo sur sa colonne de façon à faire passer les écrous d'ancrage dans les orifices prévus.




ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas trop serrer les écrous borgnes. Le serrage excessif peut endommager le produit.

- Installer les écrous borgnes et les rondelles sur les boulons d'ancrage. Niveler le lavabo, puis bien serrer les écrous borgnes jusqu'au serrage.
- Connecter et serrer le siphon au drain.
- Compléter les connexions d'alimentation d'eau au robinet selon les instructions emballées avec le robinet.

Guía de instalación


Lavabo de pedestal

Herramientas y materiales

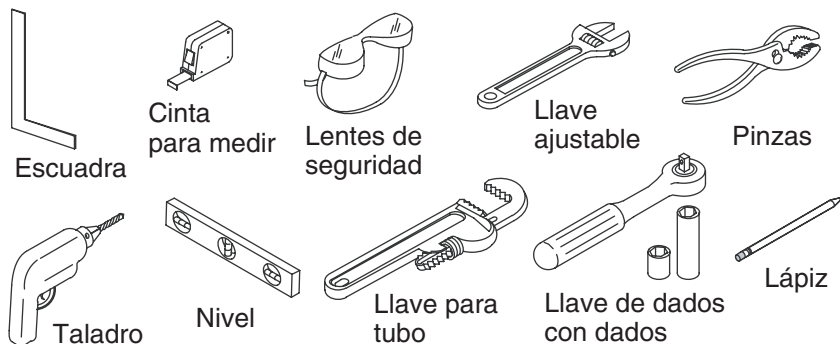


Antes de comenzar

- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- ☐ Esta guía de instalación contiene los pasos de instalación para fijar el lavabo a una estructura de madera. Para otras instalaciones, provea el refuerzo adecuado y los herrajes de suficiente tamaño y resistencia.
- ☐ Asegúrese de que las paredes y el piso estén a escuadra, a plomo y a nivel antes de proceder con la instalación.
- ☐ Las dimensiones del producto son nominales y cumplen con las tolerancias de la norma ASME A112.19.2.
- ☐ Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

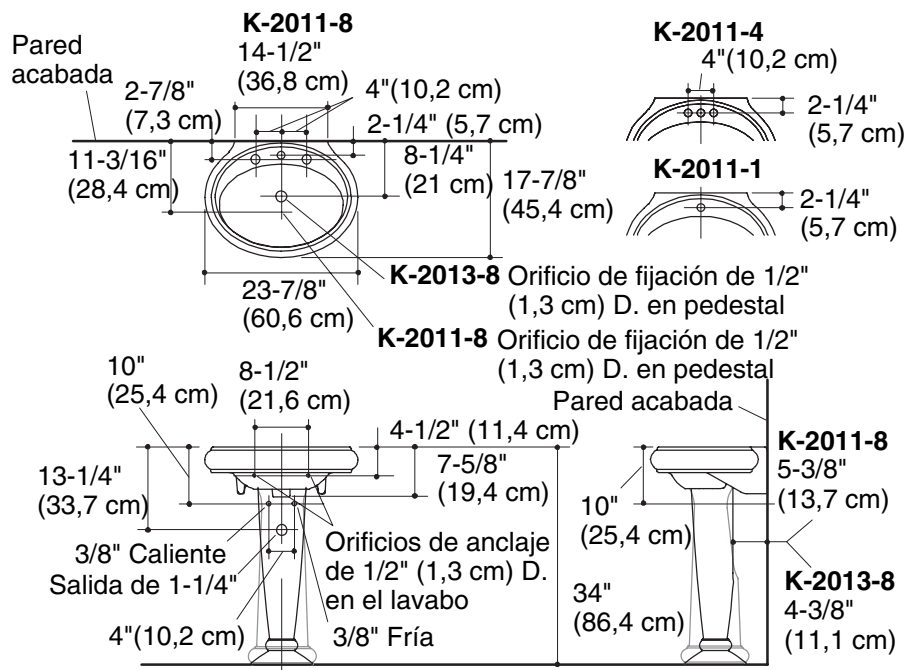

1. Preparación

- ☐ Instale las tuberías de suministro de agua y de desagüe conforme a la información del diagrama de instalación. Instale las llaves de paso de manera que las manijas de las mismas no toquen el pedestal cuando estén en la posición completamente abierta.
- ☐ Instale suficiente refuerzo detrás de la pared acabada para asegurar una buena sujeción de los anclajes.
- ☐ Con un lápiz marque la línea central en el piso.
- ☐ Coloque el pedestal en la línea central del piso a la distancia requerida de la pared acabada. Consulte el diagrama de instalación para la distancia requerida.

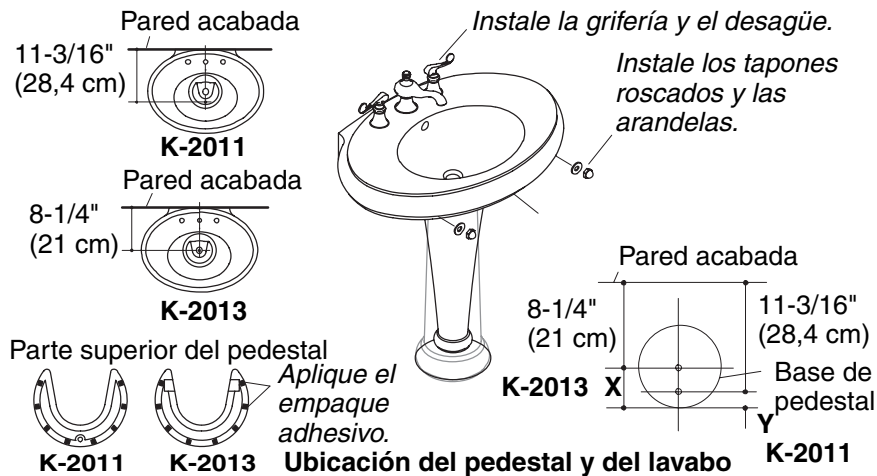

2. Instale el lavabo

- Coloque ocho empaques autoadhesivos (provistos) en el borde superior del pedestal como se ilustra.
- Coloque con cuidado el lavabo en el pedestal. Si es necesario, mueva lentamente el pedestal y el lavabo según sea necesario para asegurar que queden bien en el lugar deseado.

NOTA: El lavabo **debe** estar soportado por el pedestal.

- Ubique los dos orificios de anclaje del lavabo. Marque estos lugares para los orificios en la pared acabada y marque el piso a través del orificio de la parte inferior del pedestal.
- Con cuidado retire el lavabo del pedestal. Luego, retire el pedestal del área.
- Taladre orificios de fijación de 1/4" en los lugares marcados en la pared y el piso acabados.

NOTA: Para instalar el lavabo, puede utilizar otros herrajes que no sean los pernos de sujeción. Asegúrese de que los herrajes sean de suficiente tamaño y resistencia.

- Instale los pernos de sujeción a través de los orificios taladrados y el refuerzo de madera. Los pernos de sujeción deben sobresalir un mínimo de 1-1/4" (3,2 cm) de la pared acabada.
- Instale la grifería y el desagüe en el lavabo según las instrucciones del fabricante.

Instale el lavabo (cont.)

- Coloque el pedestal sobre el perno de sujeción en el piso. El perno de sujeción evitará que el pedestal se mueva de lugar. No es necesario fijar el pedestal al perno de sujeción con una tuerca.
- Coloque el lavabo con cuidado sobre el pedestal de manera que los pernos de sujeción sobresalgan a través de los orificios de anclaje del lavabo.



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No apriete demasiado los tapones roscados. Si aprieta demasiado se pueden causar daños al producto.

- Instale los tapones roscados y las arandelas en los pernos de sujeción. Nivela el lavabo, luego apriete con cuidado los tapones roscados hasta que queden ajustados.
- Conecte y apriete la trampa al desagüe.
- Termine de realizar las conexiones del suministro de agua a la grifería según las instrucciones incluidas con la grifería.

1015629-2-**B**

USA: 1-800-4-KOHLER

Canada: 1-800-964-5590

México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2008 Kohler Co.

1015629-2-B