





#### Magic® Splash Guard

**DIRECTIONS:** FOLLOW CAREFULLY FOR PROPER ADHESION.

**SURFACE PREPARATION:** Thoroughly clean surfaces of tub and wall with Goo Gone® All-purpose cleaner. Rinse clean with water. Use rubbing alcohol for final cleaning of surfaces to which splash guard will bond. Dry all surfaces completely before installing.

**APPLICATION:** Splash Guard base should be positioned near the center of the horizontal tub edge. When positioning the Splash Guard on the wall, avoid any vertical grout lines in tile or seams in tub surround that may prevent proper adhesion. Remove any excess caulk from tub and wall joint that may also prevent proper adhesion. Separate the base piece from the Splash Guard. Remove backing paper from base piece and install centered within the horizontal edge of the tub and flush against the wall (figure 1). Remove backing paper from Splash Guard. Align Splash Guard onto the base piece and slide until flush with the wall (figure 2). To ensure proper adhesion, apply pressure to vertical edge of the Splash Guard making certain it is flush against the wall. Shower may be used immediately after installation.

**NOTE:** USE ONLY PER LABEL DIRECTIONS.

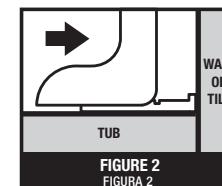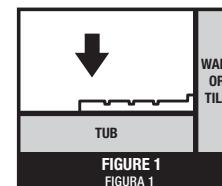

#### Magic® Protector Contra Salpicaduras

**INSTRUCCIONES:** SE DEBEN SEGUIR AL PIE DE LA LETRA PARA LOGRAR UNA ADHESIÓN CORRECTA.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Limpie a fondo las superficies de la tina y de la pared con el limpiador multiuso Goo Gone®. Enjuague con agua hasta dejarlos limpios. Use alcohol de frotar para realizar una limpieza final de las superficies a las que se adherirá el protector contra salpicaduras. Seque todas las superficies completamente antes de instalar.

**APLICACIÓN:** La base del Protector debe colocarse cerca del centro de la orilla horizontal de la bañera. Cuando coloque el Protector en la pared, evite cualquier línea vertical de lechada en el azulejo alrededor de la bañera, las cuales pudieran impedir una adherencia correcta. Quite cualquier exceso existente de calafateo de la unión de la bañera y la pared que también pudiera impedir la adherencia correcta. Separe la pieza base del Protector. Retire el papel de recubrimiento de la pieza base e instale ésta en forma centrada sobre la orilla horizontal de la bañera y a ras sobre la pared (figura 1). Quite el papel de recubrimiento del Protector. Alinee el Protector sobre la pieza base y deslícela hasta que quede a ras de la pared (figura 2). Para asegurar la debida adherencia, presione sobre la orilla vertical del Protector Guard verificando que quede a ras de la pared. La ducha puede usarse inmediatamente después de la colocación.

**NOTA:** USAR SOLAMENTE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

MAGIC® A Premier Brand of  
The Homax Group, Inc.  
Bellingham, WA 98227  
1-800-729-9029  
[www.magicamerican.com](http://www.magicamerican.com)  
MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA  
©2012 The Homax Group, Inc.



**IMPORTANT:**  
Red header behind magic logo  
must match previously printed  
clamshell cards.

INKS / STATIONS :			
CMYK	Blue	Magenta	Yellow