



IMPORTANT
IMPORTANTE
IMPORTANT

Installation Instructions

Read for proper installation

Instrucciones de instalación
Leer para una
adecuada instalación

Instructions d'installation
Veuillez lire pour une
installation correcte

Hardware kit includes:
El kit de instalación incluye:
Le kit de matériel inclut:



2-Bolts
2-Pernos
2-Boulons



2-Nuts
2-Tuercas
2-Ecrous

Tools required:
Herramientas Requeridas:
Outils requis:




1/2"
Or
O
OU




DO NOT remove hinge caps!

NO remover las tapas
de las bisagras!

NE PAS retirer les couvercles
de charnières!

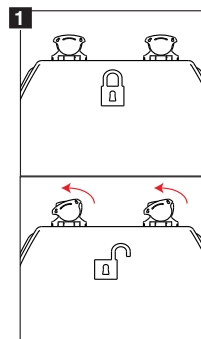


1
Unlock hinge.
Desbloquear
bisagra.
Déverrouillez la
charnière.

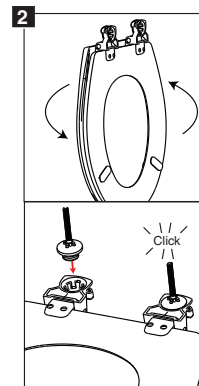


2
Turn over.
Girar.
Retournez.


over

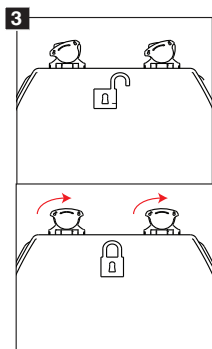


3
Lock hinge.
Bloquear
bisagra.
Verrouillez
la charnière.

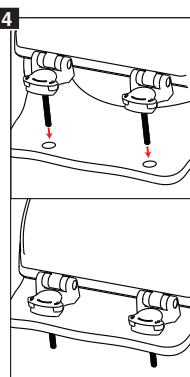

4
Place seat on bowl.
Colocar el
asiento en el
sanitario.
Placez le
siège sur la
cuvette.

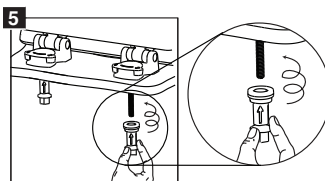

5
Finger-tighten.
Ajustar con los dedos.
Serrez à la main.

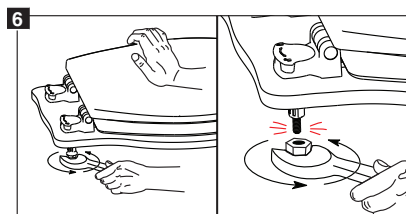

6
Align seat and hold in place. Tighten lower section of STA-TITE® nuts until they snap off.
Alinear asiento y sostener en su lugar. Ajuste la
parte inferior de la tuerca STA-TITE® hasta que
se desprenda.

Alignez le siège et maintenez-le en place. Serrez
la section inférieure des écrous STA-TITE®
jusqu'à ce qu'ils se désenclenchent.

If bolt needs to be removed, use tools required for installation on remaining portion of STA-TITE® nut.

Si el perno necesita ser removido, utilice las herramientas requeridas para la instalación en la parte restante de la tuerca STA-TITE®.

Si le boulon doit être retiré, utilisez les outils requis pour l'installation sur la partie restante de l'écrou STA-TITE®.

To view the installation video, visit our website.

Para ver el video de instalación visite nuestro website.

Veuillez visiter notre site internet pour consulter la vidéo d'installation.

www.BemisSeats.com

©2009 1B5990151