



Cast Stone Mailbox Post
Poste para buzón de piedra moldeada

Installation Instructions
Instrucciones para la instalación

Model 50-KITGWC
Model 50-KITGWO
Model 50-KITGWF
Model 50-KITGWP
Model 50-KITBWC
Model 50-KITBWO
Model 50-KITBWF
Model 50-KITBWP
Model 50-KITWWCS
Model 50-KITWWOS

Modelo 50-KITGWC
Modelo 50-KITGWO
Modelo 50-KITGWF
Modelo 50-KITGWP
Modelo 50-KITBWC
Modelo 50-KITBWO
Modelo 50-KITBWF
Modelo 50-KITBWP
Modelo 50-KITWWCS
Modelo 50-KITWWOS



Installation Instructions

Cast Stone Mailbox Post

Mailbox Solution Components:

- (1) Cast Stone Post
- (1) Mailbox Support
- (1) Mailbox Leg Screw
- (1) Cast Stone Post Cap
- (4) 3" Zinc Plated #10 Flathead Wood Screws
- (1) Allen Wrench

Materials and Tools Required:

- Ready to mix concrete
- One 8' 4" x 4" or 6" x 6" pressure treated wooden post
- Shovel or post hole digger
- Tape measure
- Drill
- Masonry drill bit 9/64
- Hammer
- Level
- Saw
- Phillips screw driver
- Caulk (Clear)
- 8" or 12" Concrete Forming Tube (optional)

Step 1: Dig a hole 8"-12" in diameter approximately 24" - 36" deep.* Review USPS mailbox requirement from the curb.**

Step 2: Determine the height of the 4" x 4" or 6" x 6" wooden post by adding the depth of the hole plus 50". Mark wooden post accordingly and cut off excess material with a saw.

Step 3: Place the 4" x 4" or 6" x 6" wooden post in the hole or concrete forming tube and gently tap the top of the post with a hammer to secure the post in the ground.

Step 4: Mix concrete to manufacturer's recommendations and pour evenly around the post to the top of the hole. Use a level to make sure the post is straight and secure until concrete sets.

Step 5: Slide the cast stone mailbox post over the 4" x 4" or 6" x 6" wooden post. Position cast stone post flush to the ground and flush to the middle of the wooden post facing the street.


Step 6: Attach mailbox support arm to bottom of support using mailbox leg screw and Allen Wrench. **The curved leg must be placed into the recess so the bottom of the leg with the hole is facing the side for mounting.**

Step 7: Depending on mailbox size (not included), either standard or oversized, the mailbox support platform should be positioned between 38" to 43" high** from the ground. Center the mailbox support on the cast stone post and drill through the pre-drilled holes on the mailbox support and through the cast stone column, and into the wooden post using a 9/64 masonry bit. Secure with three #10 screws.

Step 8: Further secure the mailbox support arm by drilling another hole at the bottom through the pre-drilled hole and through the cast stone column, and into the wooden post. Secure with one #10 screw. Use manual screwdriver for final seating of screw.

Step 9: Apply clear caulk to top of the cast stone post and secure the mailbox cap.

Step 10: To install the mailbox onto the mailbox support platform, follow the mailbox manufacturer's installation instructions.

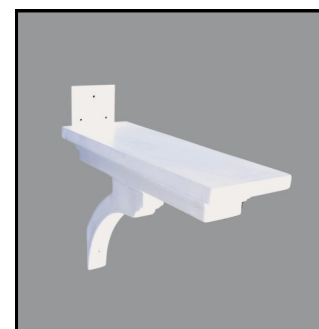

Mailbox Support

IMPORTANT NOTES:

*Before digging, check for underground utilities. The North American One Call Referral Service at 1.888.258.0808 connects you to a national directory of utility companies.

**The United States Postal Service requires mailboxes to be installed with the bottom of the box at a vertical height of between 3-1/2 to 4 feet from the road surface and 6 to 8 inches from the front face of the curb to the mailbox door.

Questions? Contact your local Eye Level Dealer or Eye Level Customer Service at 888.782.1760, option 3.



Instrucciones para la instalación Poste para buzón de piedra moldeada

Componentes de la Solución para el Buzón:

- (1) Poste de piedra moldeada
- (1) Soporte para el buzón
- (1) Llave Allen
- (1) Tapa del poste de piedra moldeada
- (1) Tornillo para el poste del buzón
- (4) tornillos para madera de cabeza chata No. 10 de 3 pulgadas, revestidos de zinc

Materiales y herramientas necesarias:

- Concreto listo para mezclar
- Un poste de madera tratado a presión de 8' 4"x4" or 6" x 6"
- Pala o excavadora manual para pozos
- Cinta métrica
- Taladro
- Broca para mampostería 9/64
- Martillo
- Nivel
- Serrucho
- Destornillador Phillips
- Masilla (clara)
- Tubo de hormigón prefabricado de 8" ó 12" (opcional)

Paso 1: Cave un pozo de 8" – 12" de diámetro y aproximadamente 24" – 36" de profundidad.* Consulte los requisitos del Servicio Postal de los Estados Unidos sobre distancia de los buzones respecto del bordillo.**

Paso 2: Determine la altura del poste de madera de 4"x 4" or 6" x 6" agregando la profundidad del pozo más 50". Marque y corte el poste de madera en consecuencia y corte el material sobrante con un serrucho.


Paso 3: Meta en el pozo el poste de madera de 4" x 4", ó el de 6" x 6", y golpea suavemente la parte superior del poste con un martillo para asegurar el poste en el suelo.

Paso 4: Mezcle el concreto según las recomendaciones del fabricante y viértelo en forma pareja alrededor del poste hasta el borde superior del agujero. Use un nivel para estar seguro de que el poste está derecho y seguro hasta que se endurezca el concreto.

Paso 5: Deslice el poste del buzón de piedra moldeada sobre el poste de madera de 4" x 4", ó el de 6" x 6". Ponga en posición el poste de piedra moldeada a ras con el suelo y a ras con la mitad del poste de madera, dando frente a la calle.

Paso 6: Asegure el brazo de apoyo del buzón taladrando el tornillo de la piedra del buzón con la llave Allen. El pie curvado debe ser colocado en el hueco para que la parte inferior en el fondo del pie con el agujero enfrente del lado para el montaje.

Paso 7: Según el tamaño del buzón (no incluido), estándar o sobredimensionado, la posición de la plataforma de apoyo del buzón debe estar a una altura del suelo comprendida entre 38" y 43" de altura**. Centre el soporte del buzón sobre el poste de piedra moldeada y termine de perforar los orificios pre-taladrados del soporte del buzón y la columna de piedra moldeada, penetrando en el poste de madera utilizando para ella una broca para mampostería 9/64. Asegure con tres tornillos #10 de acero inoxidable.

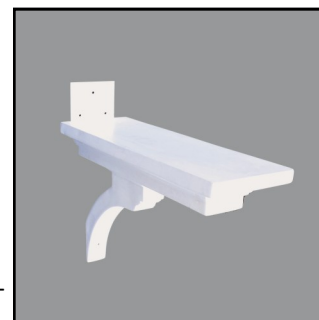

Soporte del buzón

Paso 8: Asegure mayor el brazo de apoyo del buzón taladrando otro orificio en la parte de abajo terminando de perforar el agujero pre-taladrado y penetrando en la columna de piedra moldeada y en el poste de madera. Asegure con un tornillo #10 de acero inoxidable. Use un destornillador manual para el ajuste final del tornillo.

Paso 9: Aplique masilla clara a la parte superior del poste de piedra moldeada y asegure la tapa del buzón.

Paso 10: Para instalar el buzón sobre la plataforma de apoyo del buzón, siga las instrucciones de instalación del fabricante.

NOTAS IMPORTANTES:

*Antes de cavar, averigüe si hay cables o cañerías de servicios públicos. Llamando al 1.888.258.0808, el Servicio de Derivación en una Llamada de América del Norte (North American One Call Referral Service) lo conectará con un directorio nacional de compañías de servicios públicos.

**El Servicio Postal de los Estados Unidos requiere que los buzones estén instalados con el fondo de la caja a una altura vertical comprendida entre 3-1/2 y 4 pies de la superficie del camino y 6 y 8 pulgadas desde la cara frontal del bordillo hasta la puerta del buzón.

¿Preguntas? Póngase en contacto con el vendedor de Eye Level o con el Servicio al Cliente de Eye Level llamando al 888.782.1760, opción 3.