


SHELF COVER ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: DO NOT RETURN TO STORE!

For missing or damaged parts, technical or assembly questions, please call John Louis Customer Service at **1-800-480-6985**

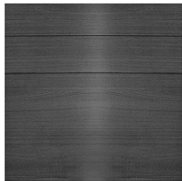

Quantity: 1
Shelf Panel
Panel Del Estante
Panneau de Tablette



Quantity: 1
Panel Tape
Cinta Del Estante
Ruban de Tablette



Quantity: 1 2 1/2 in. Shelf Rail / 6.35cm. Plataforma Carril / 63.5mm. Rail d'étagère



Quantity: 1 2 in. Shelf Rail / 5.08cm. Plataforma Carril / 50.8mm. Rail d'étagère



Quantity: 1 1 in. Shelf Rail / 2.54cm. Plataforma Carril / 25.4mm. Rail d'étagère



Quantity: 4
1/2 in. Screw
1.27 cm. Tornillo
12.7 mm. Visser



Quantity: 4
1 in. Screw
2.54 cm. Tornillo
25.4 mm. Visser





Quantity: 4
Clip
Recortar
Fixez



Quantity: 4
Spacer
Espaciador
Entretoise



STEP 1 - SIZING SHELF COVER

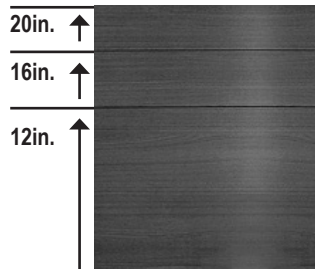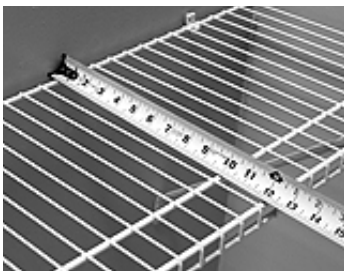

1. Measure shelf depth
2. Determine shelf panel depth

NOTE: If shelf length is less than panel length, measure and cut panel to required length with saw.



3. Cut away excess panel depth.
4. Place onto shelf.

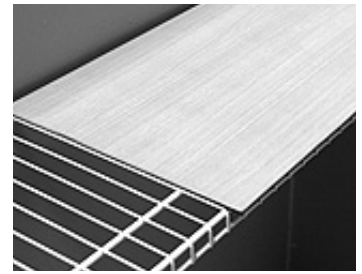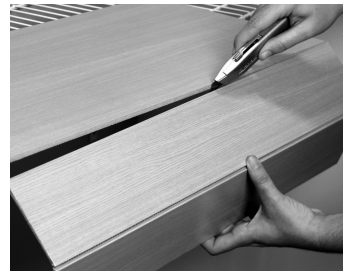



STEP 2 - ATTACHING SHELF RAIL - 2in. Or 2.5in. Profile

NOTE: If shelf length is less than rail length, measure and cut rail to required length with saw.

1. Select desired shelf rail. Typically determined by amount of front face on wire shelf.

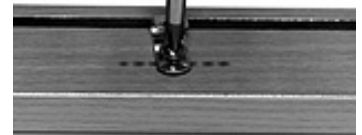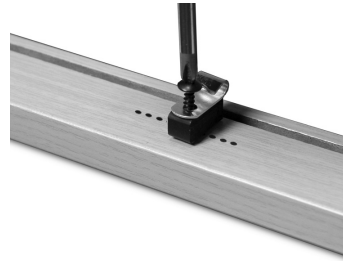



2. Place a shelf clip on the back of the shelf rail.
3. Use pilot hole that lines clip between shelf wires & repeat at each position.
4. **WITH SPACER (Used when shelf has shelf ends)** - Place spacers then clips at locations & secure with 1in. screws.
5. **WITHOUT SPACER** - Secure shelf clips to shelf rails using 1/2in. screws.

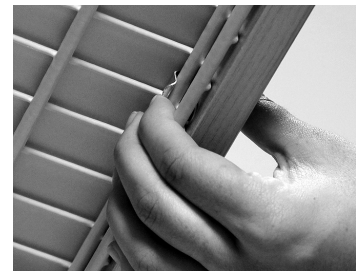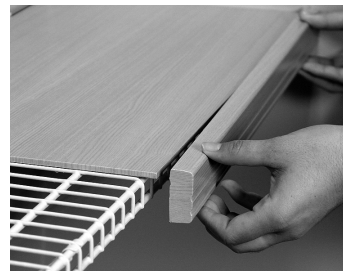


6. Insert the shelf panel into the groove on the back of the shelf rail.
7. Place clips over wire shelf end.
8. Push clips closed tightly over wire shelf.

STEP 2 - ATTACHING SHELF RAIL - 1in. Profile

NOTE: If shelf length is less than rail length, measure and cut rail to required length with saw.

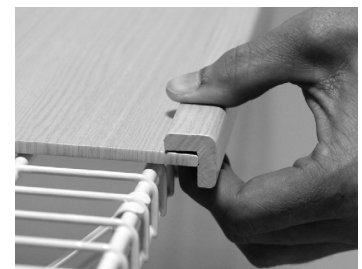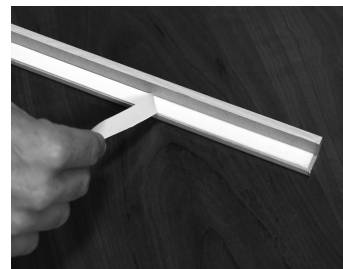

1. Select 1in. shelf rail & remove tape cover.
2. Secure profile to panel (tape adheres to finish side)

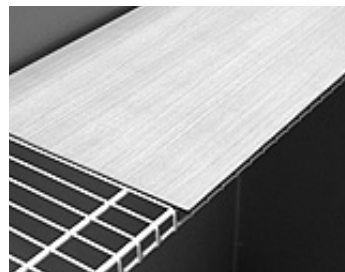


3. Attach tape to the end of the panel underside (white side).
4. Remove tape cover.
5. Place cover in position & press firmly to secure.

HOW TO DO CORNERS




1. Place panel onto the 1st. shelf.
2. Install cover onto the 2nd shelf.

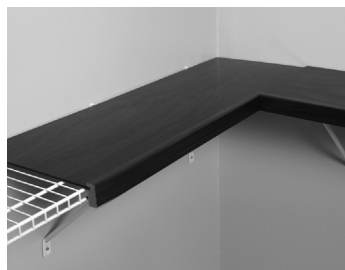

3. Measure distance from the front of the rail profile on the 2nd shelf to end of the panel on the 1st shelf.
4. Cut the 1st. shelf profile to the required dimension.
5. Install the profile to 1st. the shelf panel.

PASO 1 - TALLAS PLATAFORMA CUBIERTA

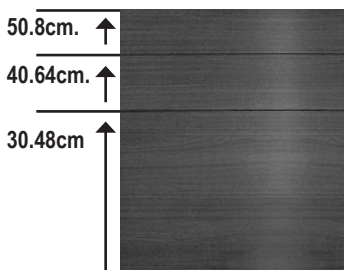

1. Medir la profundidad del estante.
2. Determine la profundidad panel del estante.


NOTA: Si el largo plazo sea inferior a la longitud del panel, mida y corte del panel a la longitud deseada con la sierra.

3. Corte el exceso de profundidad del panel.
4. Lugar en del estante.



PASO 2 - COLOCACIÓN DE CARRIL ESTANTE - 5.08cm. O 6.35cm Perfil

NOTA: Si el largo plazo sea inferior a longitud de la guía, mida y corte ferroviario a la longitud deseada con la sierra.

1. Seleccione riel del estante deseado. Por lo general determinada por la cantidad de cara anterior en el estante de alambre.

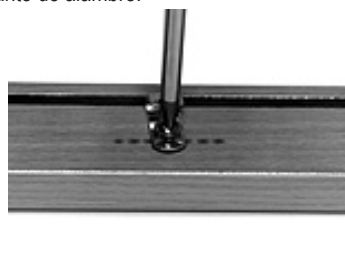



2. Coloque un clip de estante en la parte posterior del riel del estante.
3. Utilice agujero piloto que saturan las líneas entre los cables y repita los estantes en cada posición.
4. **CON ESPACIADOR** (Se utiliza cuando estantería tiene extremos estante) Place espaciadores luego clips en lugares y asegurar con 2.54cm tornillos.
5. **SIN ESPACIADOR** Asegure los ganchos a carriles guía con 1.27cm tornillos.

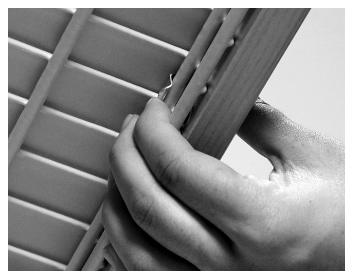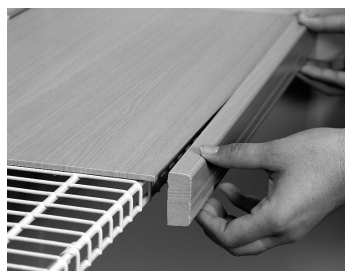


6. Inserte el panel del estante en la ranura de la parte posterior del riel del estante.
7. Coloque los clips más de estantería de alambre.
8. Clips de empuje bien cerradas durante estante de alambre.

PASO 2 - COLOCACIÓN DE CARRIL ESTANTE - 2.54cm Perfil

NOTA: Si el largo plazo sea inferior a longitud de la guía, mida y corte ferroviario a la longitud deseada con la sierra.

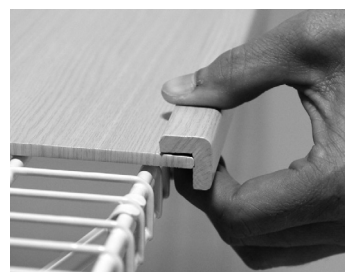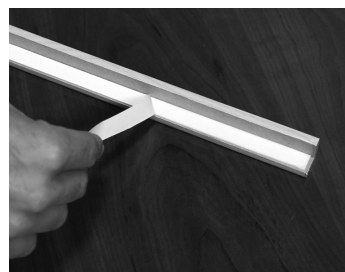


1. Seleccione 2.54cm riel del estante y retire la cubierta de la cinta.
2. Perfil de seguro a panel (cinta se adhiere a terminar lateral).


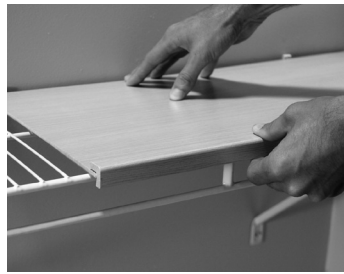


3. Coloque cinta hasta el final de la parte inferior del panel (lado blanco).
4. Retire la tapa de la cinta.
5. Coloque la tapa en su posición y presione firmemente para asegurarlo.

CÓMO HACER LAS ESQUINAS

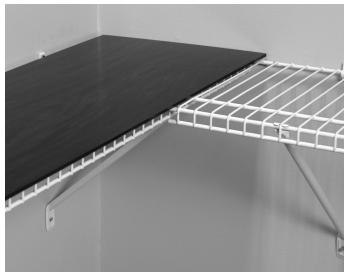


1. Coloque el panel en la primera. estante.
2. Instale la cubierta en el segundo estante.

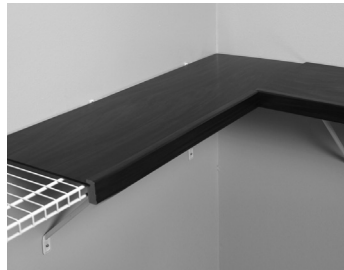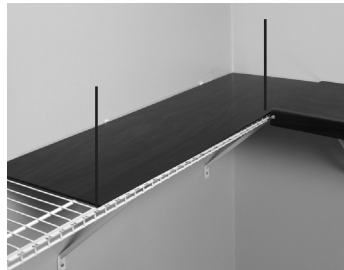

3. Mida la distancia desde la parte frontal del perfil de ferrocarril en el segundo estante a otro del panel de la primera plataforma.
4. Cortar el primero. perfil de plataforma con la dimensión requerida.
5. Instale el perfil a primera. el panel de estante.

ÉTAPE 1 - CALIBRAGE DE COUVERTURE DE CONSERVATION


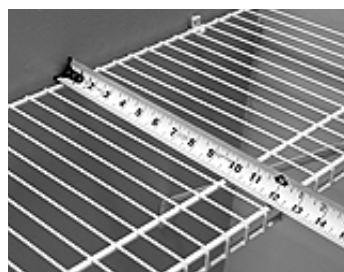


508mm. ↑
406.4mm. ↑
304.8mm. ↑

1. Mesurer étagère profondeur.
2. Déterminer la profondeur du panneau de tablette.

NOTE: Si la longueur du plateau est inférieure à la longueur du panneau, mesurer et couper panneau à la longueur voulue avec une scie.


3. Coupez la profondeur du panneau supérieur.
4. La place sur la tablette.

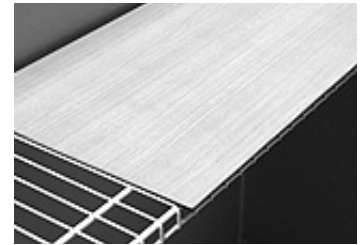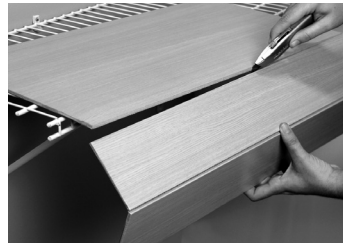



ÉTAPE 2 - FIXATION RAIL DE CONSERVATION - 50.8mm. Ou 63.5mm Pro fl

NOTE: Si la longueur du plateau est inférieure à la longueur du panneau, mesurer et couper panneau à la longueur voulue avec une scie.

1. Sélectionnez rail d'étagère désirée. Généralement déterminée par la quantité de face avant sur le plateau métallique.

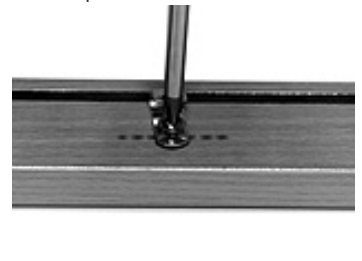



2. Placer un clip d'étagère sur le dos du rail d'étagère.
3. Utilisation trou pilote qui coupent les lignes entre les fils d'étagère et répétées à chaque position.
4. **AVEC ENTRETOISE** (Utilisé lors étagère a shelf extrémités) Lieu entretoises puis clips dans des lieux et fixer avec 25.4mm. vis.
5. **SANS ENTRETOISE** Sécurisé étagère se fixe sur les rails de tablette à l'aide de 12.7mm. vis.

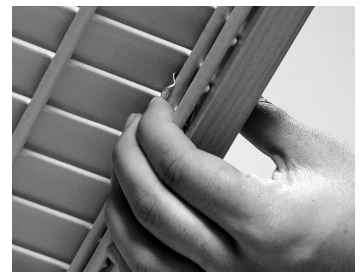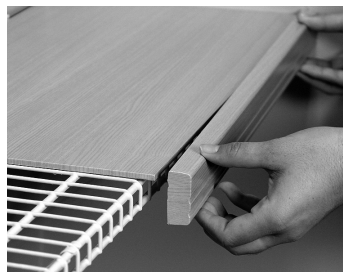


6. Introduire le panneau d'étagère dans la rainure à l'arrière du rail d'étagère.
7. Placez clipers sur le fil étagère fin.
8. Pousser clipers bien fermés sur grille.

ÉTAPE 2 - FIXATION RAIL DE CONSERVATION - 25.4mm Pro fl

NOTE: Si la longueur du plateau est inférieure à la longueur du panneau, mesurer et couper panneau à la longueur voulue avec une scie.

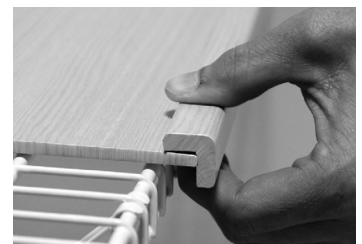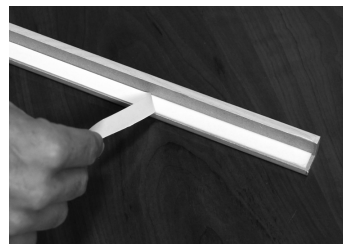

1. Sélectionnez 25.4mm. étagère rail et retirez le couvercle de la bande. Profil sécurisé à panneau (bande adhère à finir côté)
2. Attacher bande jusqu'à la fin de la face inférieure du panneau (côté blanc).

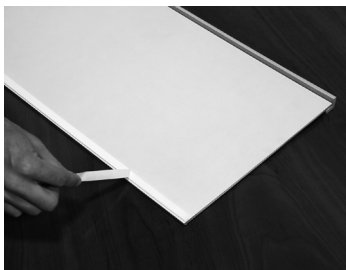


3. Retirer le couvercle de la bande.
4. Placer le couvercle en place et appuyez fermement pour le fixer.

COMMENT FAIRE ANGLES



1. Placez panneau sur le 1er. étagère.
2. Poser le couvercle sur la 2ème étagère.

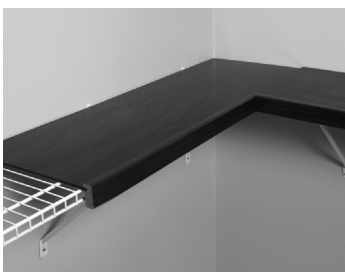

3. Mesurer la distance à partir de l'avant du profil du rail sur le 2e plateau à la fin de la table ronde sur la 1ère tablette.
4. Couper le 1er. Profil d'étagère à la dimension requise. Installez le profil de 1ère. le panneau d'étagère.

For questions concerning missing or damaged parts, technical specs and / or assembly help, please contact John Louis Home Customer Service at:

Si tiene preguntas sobre partes faltantes o dañadas, especificaciones técnicas o asistencia para el armado, comuníquese con el Servicio al Cliente de John Louis Home:

Pour toute question relative à des pièces manquantes ou endommagées, toute spécification technique et/ou aide au montage, contactez le service après-vente de John Louis Home au :

1.800.480.6985
service@johnlouishome.com
www.johnlouishome.com

John Louis Home
 4301 Rider Trail North Suite 150
 Earth City, Missouri 63045 USA