




1 Finished Edges
Las orillas terminadas

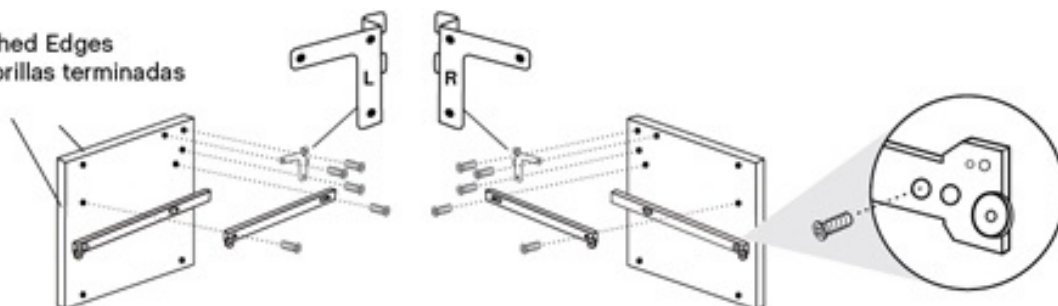

2

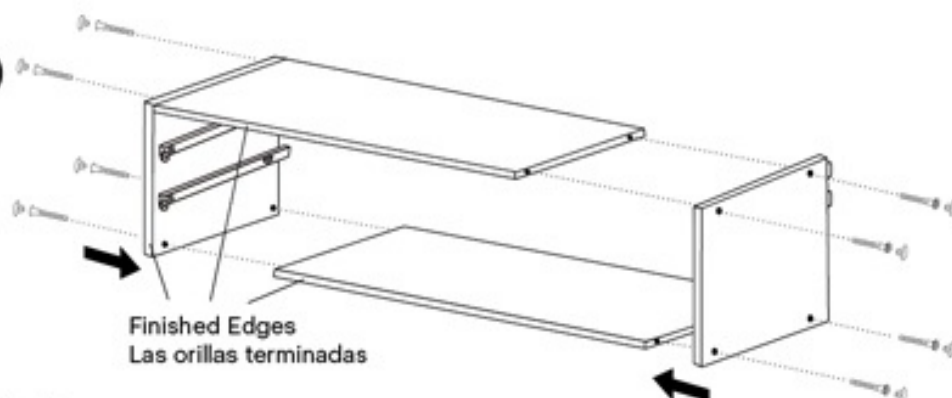


3

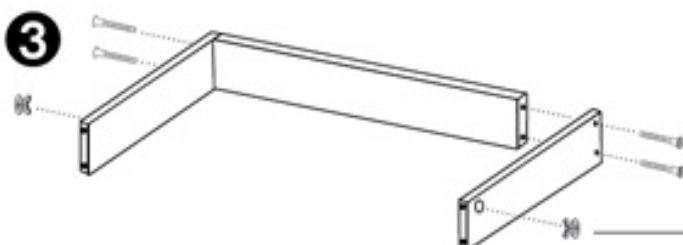

Arrow on the cam should be pointed towards drawer front when inserting. Point arrow toward drawer back to tighten. Do not overtighten.

La flecha de la leva debe estar señalando en la dirección del frente del cajón cuando se inserta. Apunta la flecha hacia la espalda del cajón para apretar. No apriete en exceso.


4

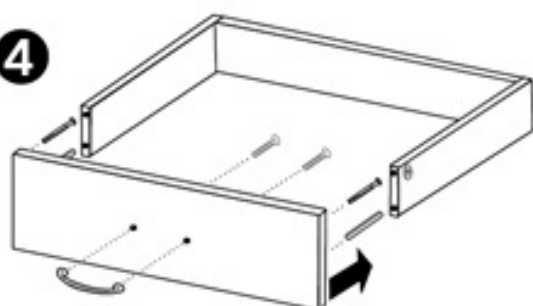

NOTE: Drawer glides will extend beyond the end of the drawer to create more stability when mounted on the uprights.


NOTA: Las correderas para cajones se extenderán más allá de los límites del cajón para mayor estabilidad cuando se montan en los montantes.

5

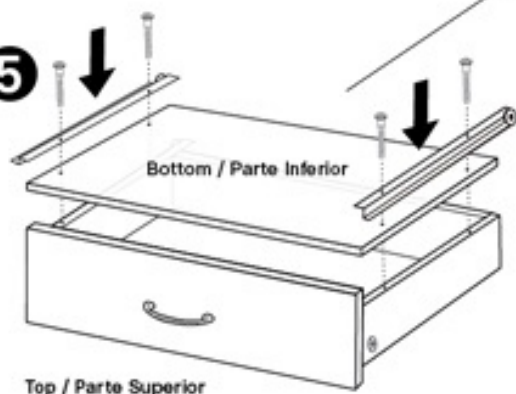

Top / Parte Superior

6

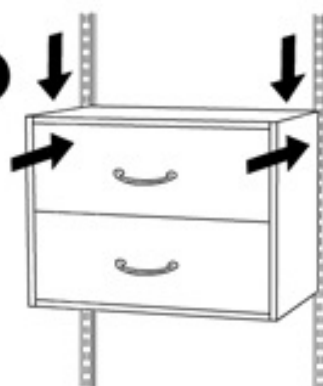

Press downward firmly.
Presione firmemente hacia abajo.