

ADJUST-A-GATE®

UNLIMITED

INSTALLATION INSTRUCTIONS

VERSION EN ESPAÑOL
AL REVERSO



STOP

DO NOT ASSEMBLE WITHOUT READING AND FULLY
UNDERSTANDING THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: PLEASE WEAR WORK GLOVES,
CLOSED-TOE SHOES, AND EYE PROTECTION

What to expect for assembly

Approximately 45-90 minutes for gate framing. Additional time
required for customizations, staining, and finishing.

Set aside 1-4 hours for complete project.

One or two person installation

Skill and experience level: **EASY**



**JEWETT
CAMERON**
FENCE

(800) 955-2879
(503) 647-0110
info@jewettcameron.com

Before you start

Layout contents and familiarize yourself with all components, its lettering system, and all instructions.

As recommended by professionals, fence gates should open **INWARD** into your fenced area.

Make measurements per instructions below and plan out the build based on your design, prior to purchasing lumber materials.


Purchase lumber that is as straight as possible.

If you are installing a gate on a steel fence post such as the Lifetime Steel Post (LTP) or similar steel posts, LTP10003 Adapter is required (not included) or use 2"x2" lumber as a spacer.

Once familiar with parts and installation instructions, the product lends itself to an array of customization options of your choosing.

Tools needed: Level, Power Bit Driver, Pencil or marker, Cable cutting pliers, Measuring tape, Saw, Eye protection, work gloves, and closed-toe shoes.


Parts included

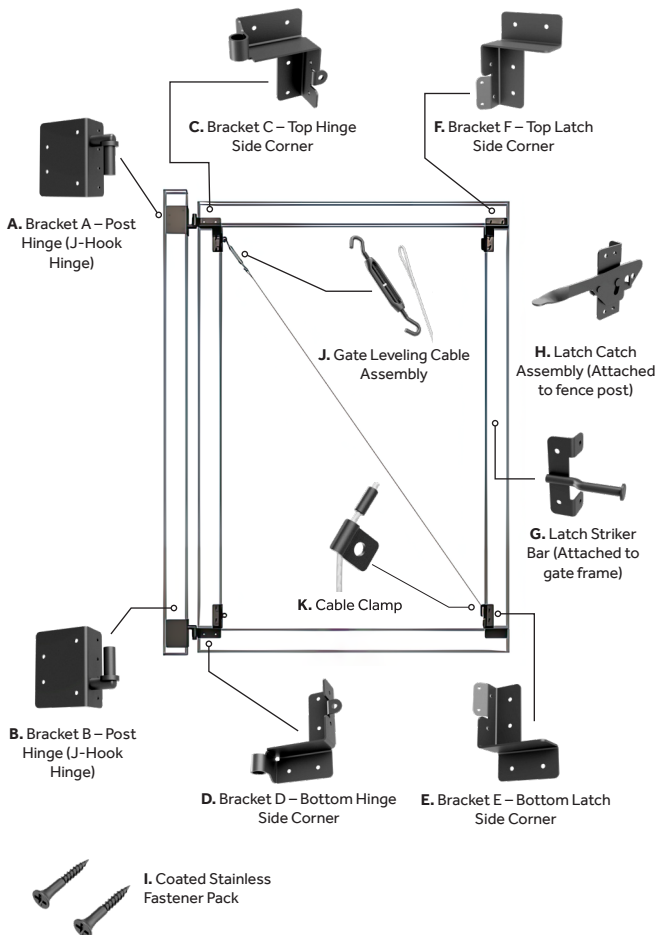

Begin installation

1 Make key measurements

Determine 2x4 lengths for gate frame. Also
determine which side you would like your latch.

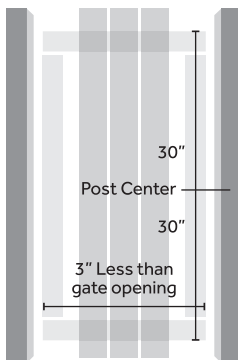

For vertical pickets gates

Recommended for 72" high gate
Cut Vertical gate frame uprights to 60"
lengths. 6" reveal of pickets on top & bottom.


**To center gate frame height, we
recommend**

Find midpoint of post vertically

Measure up 30" & mark post

Measure down 30" & mark post

Proceed with the installation.

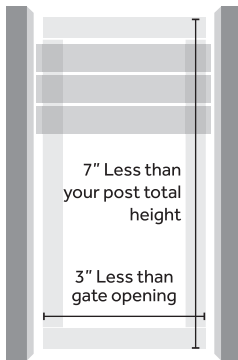

For horizontal pickets gates

Recommended for 72" high gate
Cut Gate frame upright rails at lengths 7"
less than post height.
For width, cut your horizontal rails to be
3" less than your gate opening.

Proceed with the installation.

IMPORTANT

Ensure your posts are plumb (leveled vertically)


2 Attach 2x4 rails to the brackets

IMPORTANT

Attach your top and bottom rails first as shown. Make
sure to use all provided screws for each bracket.

Step 1. Attach the top and bottom 2x4 rails first using the four
(4) screws per bracket:

Step 2. Then proceed to attach the side 2x4 rails using the
four (4) screws per bracket:

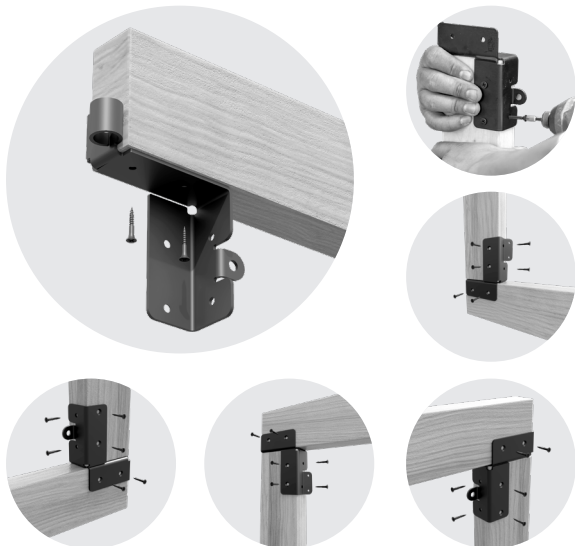

3 Hang the gate frame


Step 1. Install the top post hinge first. Note that the top
rail alignment is key. Use all screws. **Very important for
Horizontal picket gates, not critical for Vertical picket gate
designs.**

Step 2. Slide the gate frame hinge barrel into the top hinge
pin. The top hinge pin should be pointing down.

Step 3. Hold the gate frame in place and slide the bottom
hinge pin into the frame hinge barrel.

Step 4. Hold the bottom hinge in place on the post with the
pin pointing up. Secure with screws.

For vertical pickets:

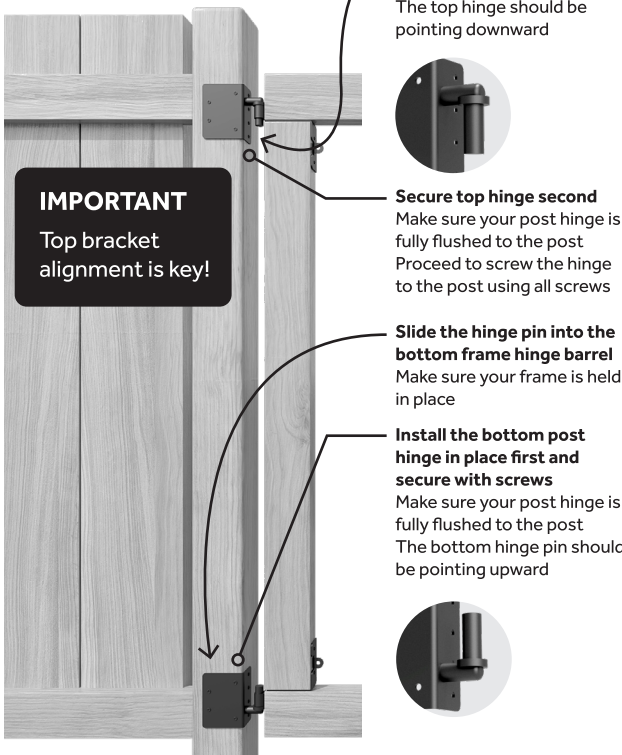

For horizontal pickets: Holding completed hate frame up to post, slide your **TOP**
post hinge in place (pin facing downward). Ensure your gate frame top rail is **LEVEL**
with the top of your post. Attached your **Top Post Hinge** with screws .
Hold gate frame in place, on top hinge pin, place **Bottom Post Hinge** (pin facing
upward) into frame barrel and attach to post with screws.

4 Install the gate leveling system

Step 1. Locate the included turnbuckle and cable.


Step 2. Screw both sides of the turnbuckle posts so they are
separated in the middle, approximately 1" threads on each
side remaining in the turnbuckle.

Step 3. Insert the hook into the eyelet in the top hinge side.

Step 4. Thread the cable end through **BOTH** holes in the
anchor plate, securing it with the provided securing plate and
screws after pulling snug.

Step 5. To further add tension and level, rotate the turnbuckle
body.


**NOTE: Reverse the location if your post hinges are in the
opposite side post.**

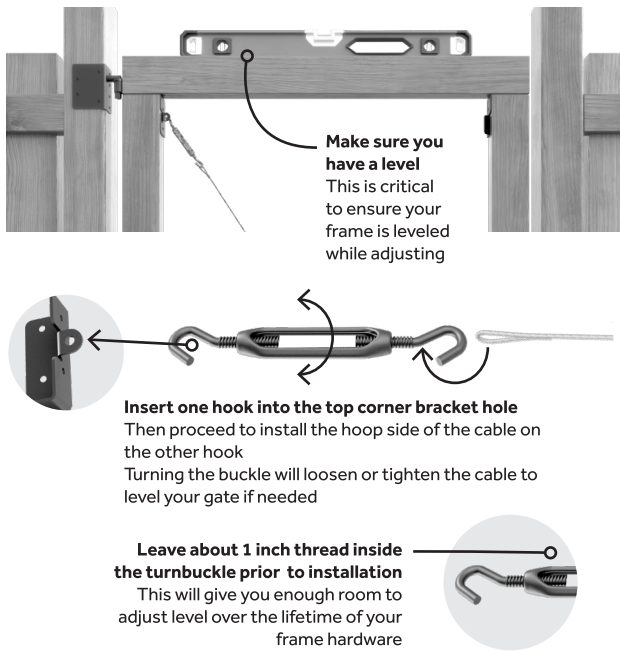

5 Install the latch and striker bar

Step 1. Locate your preferred latch height and screw in place
on the post using all screws.

Step 2. Hold the striker bar and plate to align with the latch
when closed and secure with screws onto the gate frame.

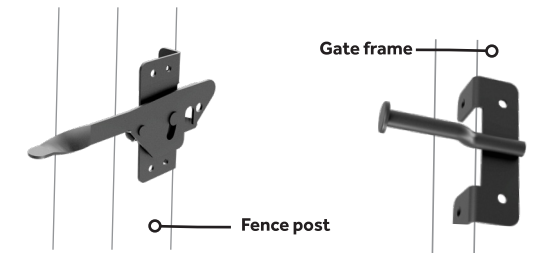

6 Install your fence pickets

Install to best match your fence line height and/or your visual
design preference.



**View or step-by-step
installation video.**

ADJUST-A-GATE®

UNLIMITED

INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN

ENGLISH VERSION ON
THE OTHER SIDE



ALTO

NO MONTAR SIN LEER Y ENTENDER TOTALMENTE
ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN: USE GUANTES DE TRABAJO,
ZAPATOS CERRADOS Y PROTECCIÓN PARA
LOS OJOS

Qué esperar de la instalación

Aproximadamente entre 45 y 90 minutos para enmarcar la
puerta. Se requiere tiempo adicional para personalizaciones,
teñido y acabado.

Reserve de 1 a 4 horas para completar el proyecto.

Instalación para una o dos personas

Nivel de habilidad y experiencia: FÁCIL



JEWETT
CAMERON
FENCE

(800) 955-2879
(503) 647-0110
info@jewettcameron.com

2


Fije rieles de 2x4 a los
soportes

IMPORTANTE

Coloque primero los rieles superior e inferior como
se muestra. Asegúrese de utilizar todos los tornillos
proporcionados para cada soporte.

Paso 1. Instale los rieles de 2x4 superior e inferior usando los cuatro
tornillos proporcionados.

Paso 2. Instale los rieles laterales de 2x4 usando los cuatro
tornillos proporcionados.

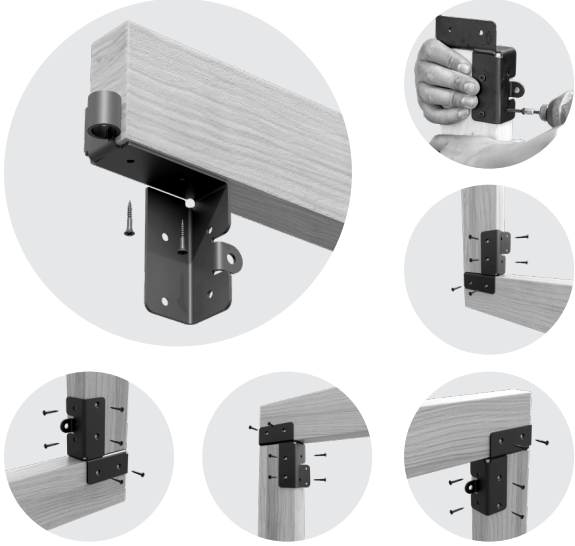

3

Colgar el marco de la puerta

Paso 1.

Primero instale la bisagra del poste superior. Tenga en cuenta
que la alineación del riel superior es clave. Utilice todos los tornillos. **Muy
importante para puertas con estacas horizontales, no crítico para
diseños de puertas con estacas verticales.**

Paso 2.

Deslice el cilindro de la bisagra del marco de la puerta dentro del
pasador de la bisagra superior. El pasador de la bisagra superior debe
apuntar hacia abajo.

Paso 3.

Sostenga el marco de la puerta en su lugar y deslice el pasador de la
bisagra inferior dentro del cilindro de la bisagra del marco.

Paso 4.

Sostenga la bisagra inferior en su lugar en el poste con el pasador
apuntando hacia arriba. Asegure con tornillos.

Antes de que empieces

Mostrar el contenido del paquete y familiarícese con todos los componentes, su sistema de letras y todas las instrucciones.

Según lo recomendado por los profesionales, las puertas de las cercas deben abrirse **HACIA DENTRO** del área cercada.

Tome medidas según las instrucciones a continuación y planifique la construcción según su diseño, antes de comprar materiales de madera.


Comprar madera que sea lo más recta posible.

Si está instalando una puerta en un poste de cerca de acero, como Lifetime Steel Post (LTP) or similar, se requiere el adaptador LTP 10003 (no incluido) o use madera de 2"x2" como espaciador.

Una vez familiarizado con las piezas y las instrucciones de instalación, el producto se presta a una variedad de opciones de personalización de su elección.

Herramientas necesarias: nivel, destornillador eléctrico, lápiz o marcador, alicates para cortar cables, cinta métrica, sierra, protección para los ojos, guantes de trabajo y zapatos cerrados.

Partes incluidas

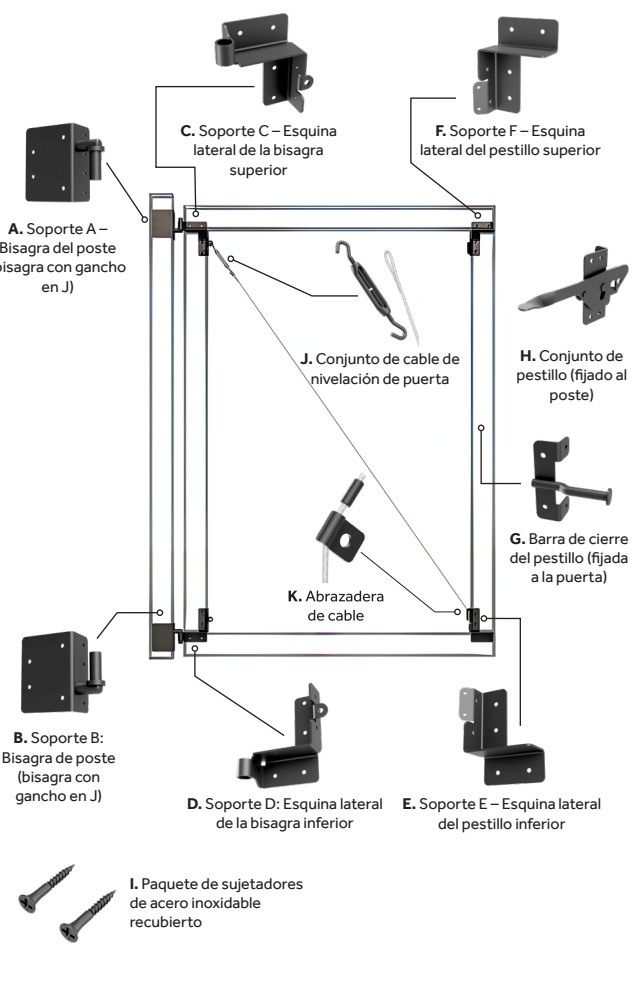

Comenzar la instalación

1

Mediciones clave

Determine las longitudes de 2x4 para el marco de la
puerta. También determine de qué lado desea el pestillo.

Para puertas de estacas
verticales

Recomendado para puerta altura de 72"

Corte los montantes verticales del marco de
la puerta en longitudes de 60". Revelado de
piquetes de 6" en la parte superior e inferior.

Para centrar la altura del marco de la
puerta, recomendamos

Encuentra el punto medio de la
publicación verticalmente

Mida 30" hacia arriba y marque el poste

Mida 30" hacia abajo y marque el poste

Proceda con la instalación.

Para puertas de estacas
horizontales

Recomendado para puerta altura de 72"

Corte los rieles verticales del marco de la
puerta a una longitud de 7" menos que la
altura del poste.

Para el ancho, corte los rieles horizontales
para que sean 3" menos que la abertura
de la puerta.

Proceda con la instalación.

IMPORTANTE

Asegúrese de que sus postes estén a plomo
(nivelados verticalmente)

Para puertas de piquetes
verticales

IMPORTANTE

¡La alineación del
soporte superior
es clave!

Deslice el cilindro de la bisagra
del marco de la puerta en el
pasador

La bisagra superior debe apuntar
hacia abajo.

Asegure la segunda bisagra
superior

Asegúrese de que la bisagra del
poste esté completamente al ras
del poste.

Proceda a atornillar la bisagra al
poste usando todos los tornillos.

Deslice el pasador de la bisagra
en el cilindro de la bisagra del
marco inferior

Asegúrese de que su marco se
mantenga en su lugar.

Primero instale la bisagra del
poste inferior en su lugar y
asegúrela con tornillos

Asegúrese de que la bisagra del
poste esté completamente al ras
del poste.

El pasador de la bisagra inferior
debe apuntar hacia arriba.

4

Instalar el sistema de
nivelación de la puerta

Paso 1.

Ubique el tensor y el cable incluidos.

Paso 2.

Atornille ambos lados de los postes del tensor de manera que
queden separados en el medio, quedando aproximadamente 1" de hilo
en cada lado en el tensor.

Paso 3.

Inserte el gancho en el ojal en el lado de la bisagra superior.

Paso 4.


Pase el extremo del cable a través de **AMBOS** orificios en la
placa de anclaje, asegurándolo con la placa de seguridad y los tornillos
provistos después de apretarlo.

Paso 5.

Para agregar más tensión y nivelar, gire el cuerpo del tensor.

NOTA:

Invierta la ubicación si las bisagras de su poste están en el
poste del lado opuesto.

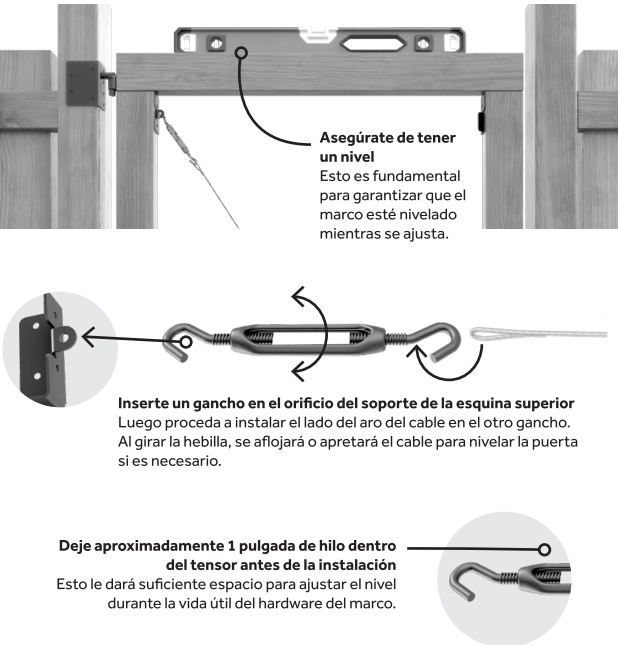

Asegúrate de tener
un nivel

Esto es fundamental
para garantizar que el
marco esté nivelado
mientras se ajusta.

Inserte un gancho en el orificio del soporte de la esquina superior

Luego proceda a instalar el lado del aro del cable en el otro gancho.

Al girar la hebilla, se aflojará o apretará el cable para nivelar la puerta
si es necesario.

Deje aproximadamente 1 pulgada de hilo dentro
del tensor antes de la instalación

Esto le dará suficiente espacio para ajustar el nivel
durante la vida útil del hardware del marco.

5


Instale el pestillo y la barra
del cerradero

Paso 1.

Ubique la altura del pestillo que prefiera y atorníllelo en su
lugar en el poste usando todos los tornillos.

Paso 2.

Sostenga la barra y la placa del cerradero para alinearlas con
el pestillo cuando esté cerrado y asegúrelas con tornillos al marco
de la puerta.

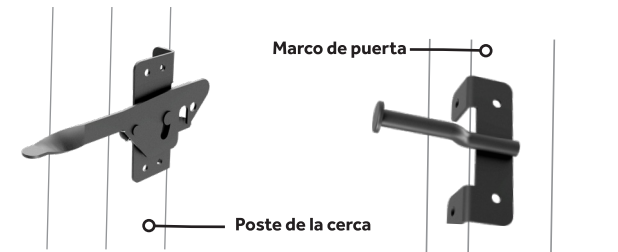

6

Instale los piquetes

Instáuelos para que coincida mejor con la altura de la línea de su
cerca y/o su preferencia de diseño visual.



Ver vídeo de instalación de
paso a paso.