



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

COD BR: 86800
COD US: 89300


Introdução Introduction Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.
Read this manual and follow the steps for the perfect fit.
Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

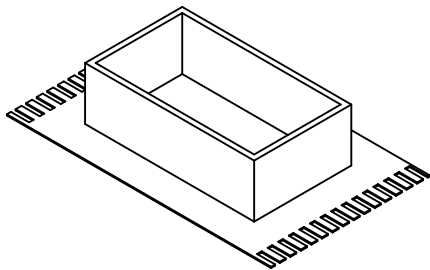

Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.

Cover the assembly area with a blanket or carpet to avoid damaging on the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

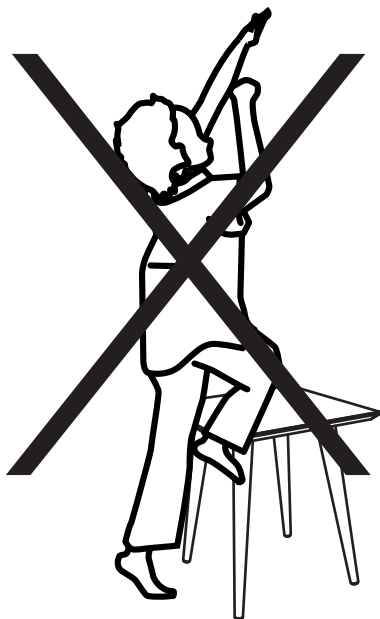

Evite acidentes

Avoid accidents
Prevenir accidentes

Não escale ou se apoie na mesa.

Do not climb or lean on the table.

No se suba ni se apoye en el mesa.

Dimensões e ferramentas

Dimensions and tools

Dimensiones y herramientas

Dimensões:



L: **443** A: 504 P: 443 mm

Dimensions:

W: **17.44** H: 19.84 D: 17.44 inches

Dimensiones:

L: **443** A: 504 P: 443 mm

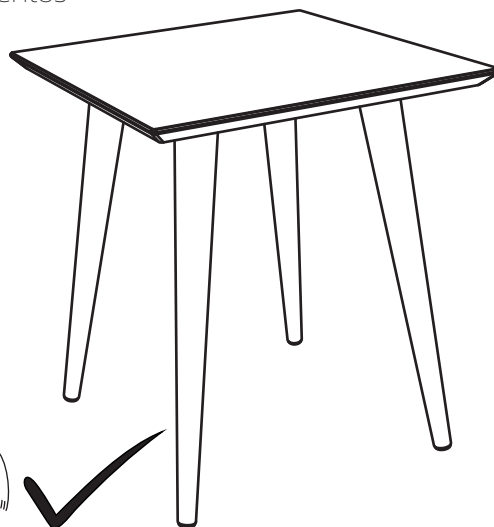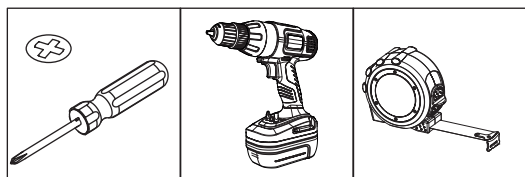


COD BR: 86800

COD US: 89300



PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	CAIXA
001	TAMPO	1	1
052	PE DE MADEIRA	4	1

PART	DESCRIPTION	QTY	BOX
001	TABLETOP	1	1
052	LEG	4	1


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CAJA
001	CUBIERTA	1	1
052	PATA	4	1

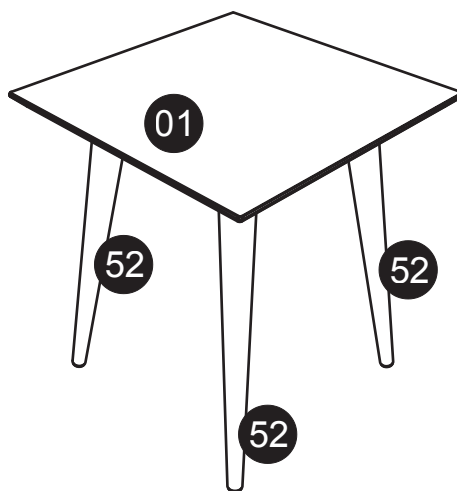


ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NA CAIXA 01 - HARDWARE INCLUDED IN BOX 01 - ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA CAJA 01

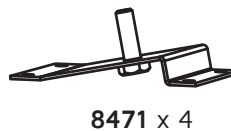

A = 20KG - 44LB

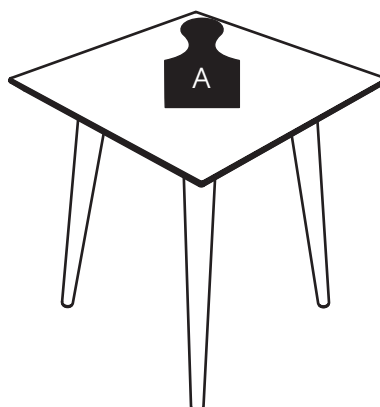

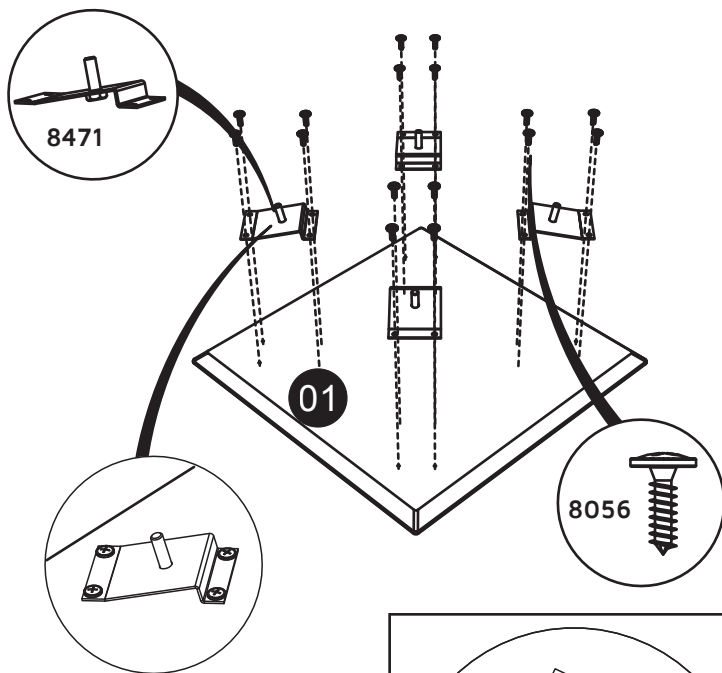

PASSO 01



Encaixar 4x**8471** e parafusar 16x**8056** no Tampo **01**.

STEP 01

Attach 4x**8471** and screw 16x**8056** on Top Board **01**.

PASO 01

Montar 4x**8471** y atornillar el 16x**8056** en Cubierta **01**.

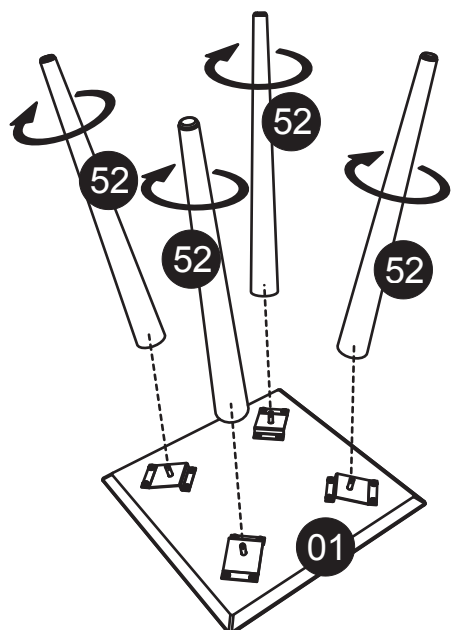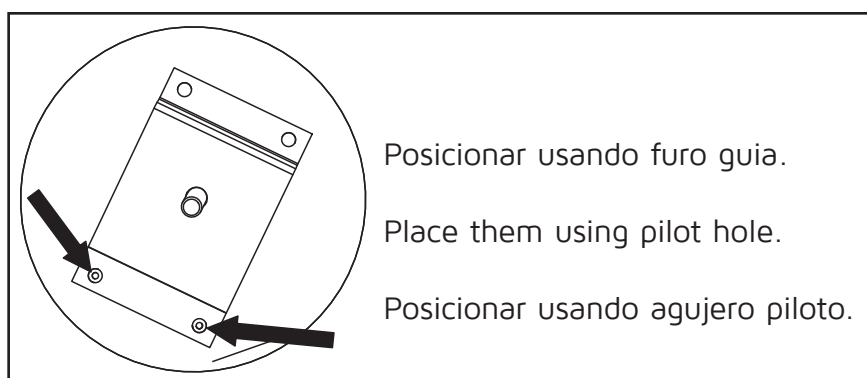

PASSO 02

Encaixar e parafusar 4x Pés **52** no Tampo **01**.

STEP 02

Attach and screw 4x Legs **52** on Top Board **01**.

PASO 02

Montar y atornillar 4x Patas **52** en Cubierta **01**.

