



ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE















SKU CODE / CODE UGS: N899P429848

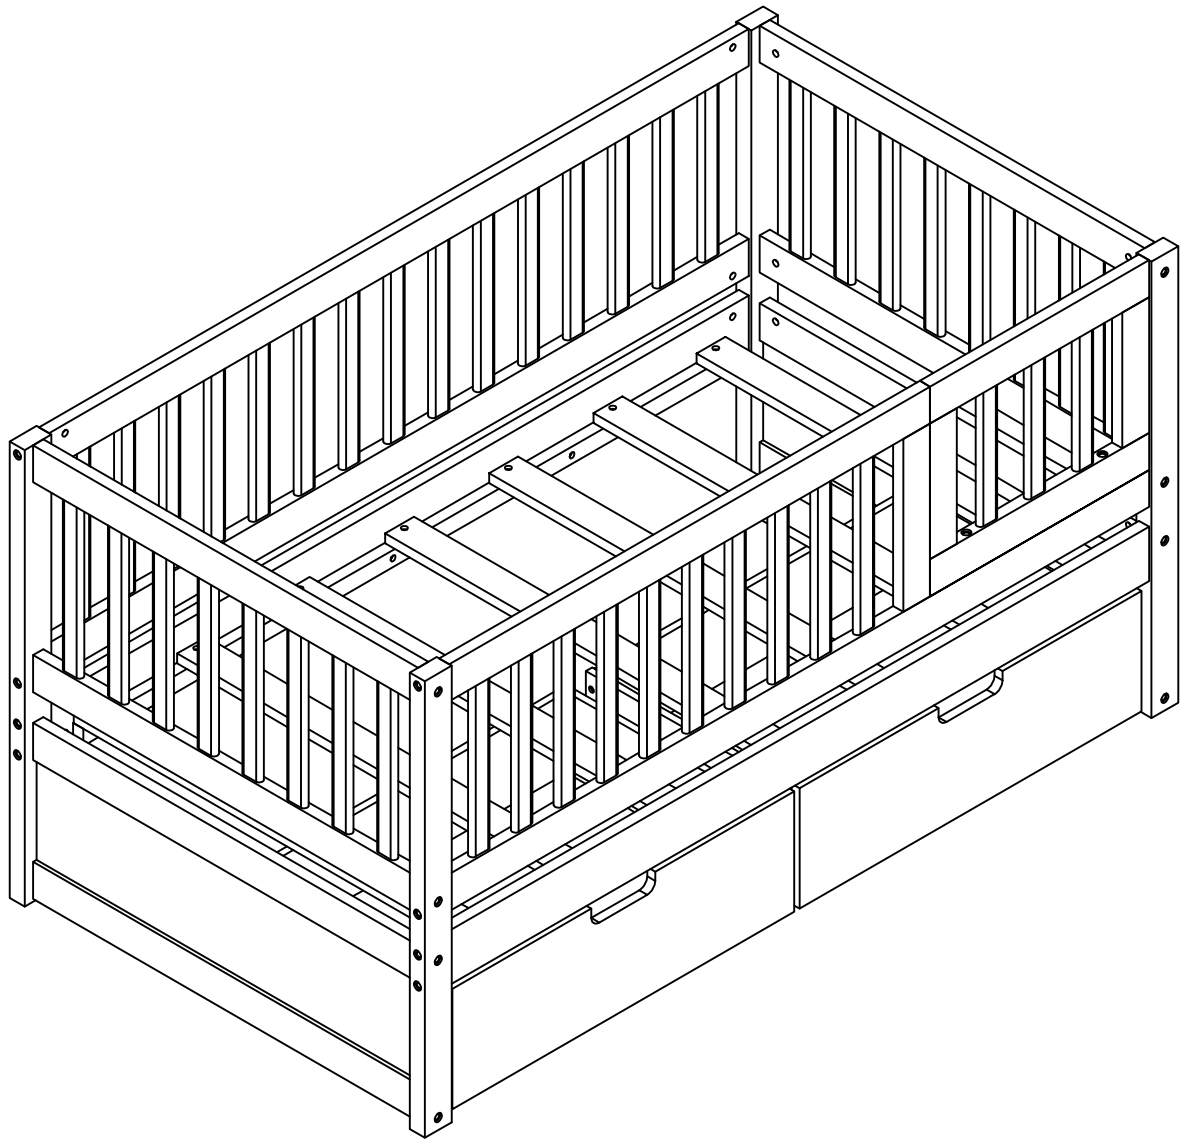

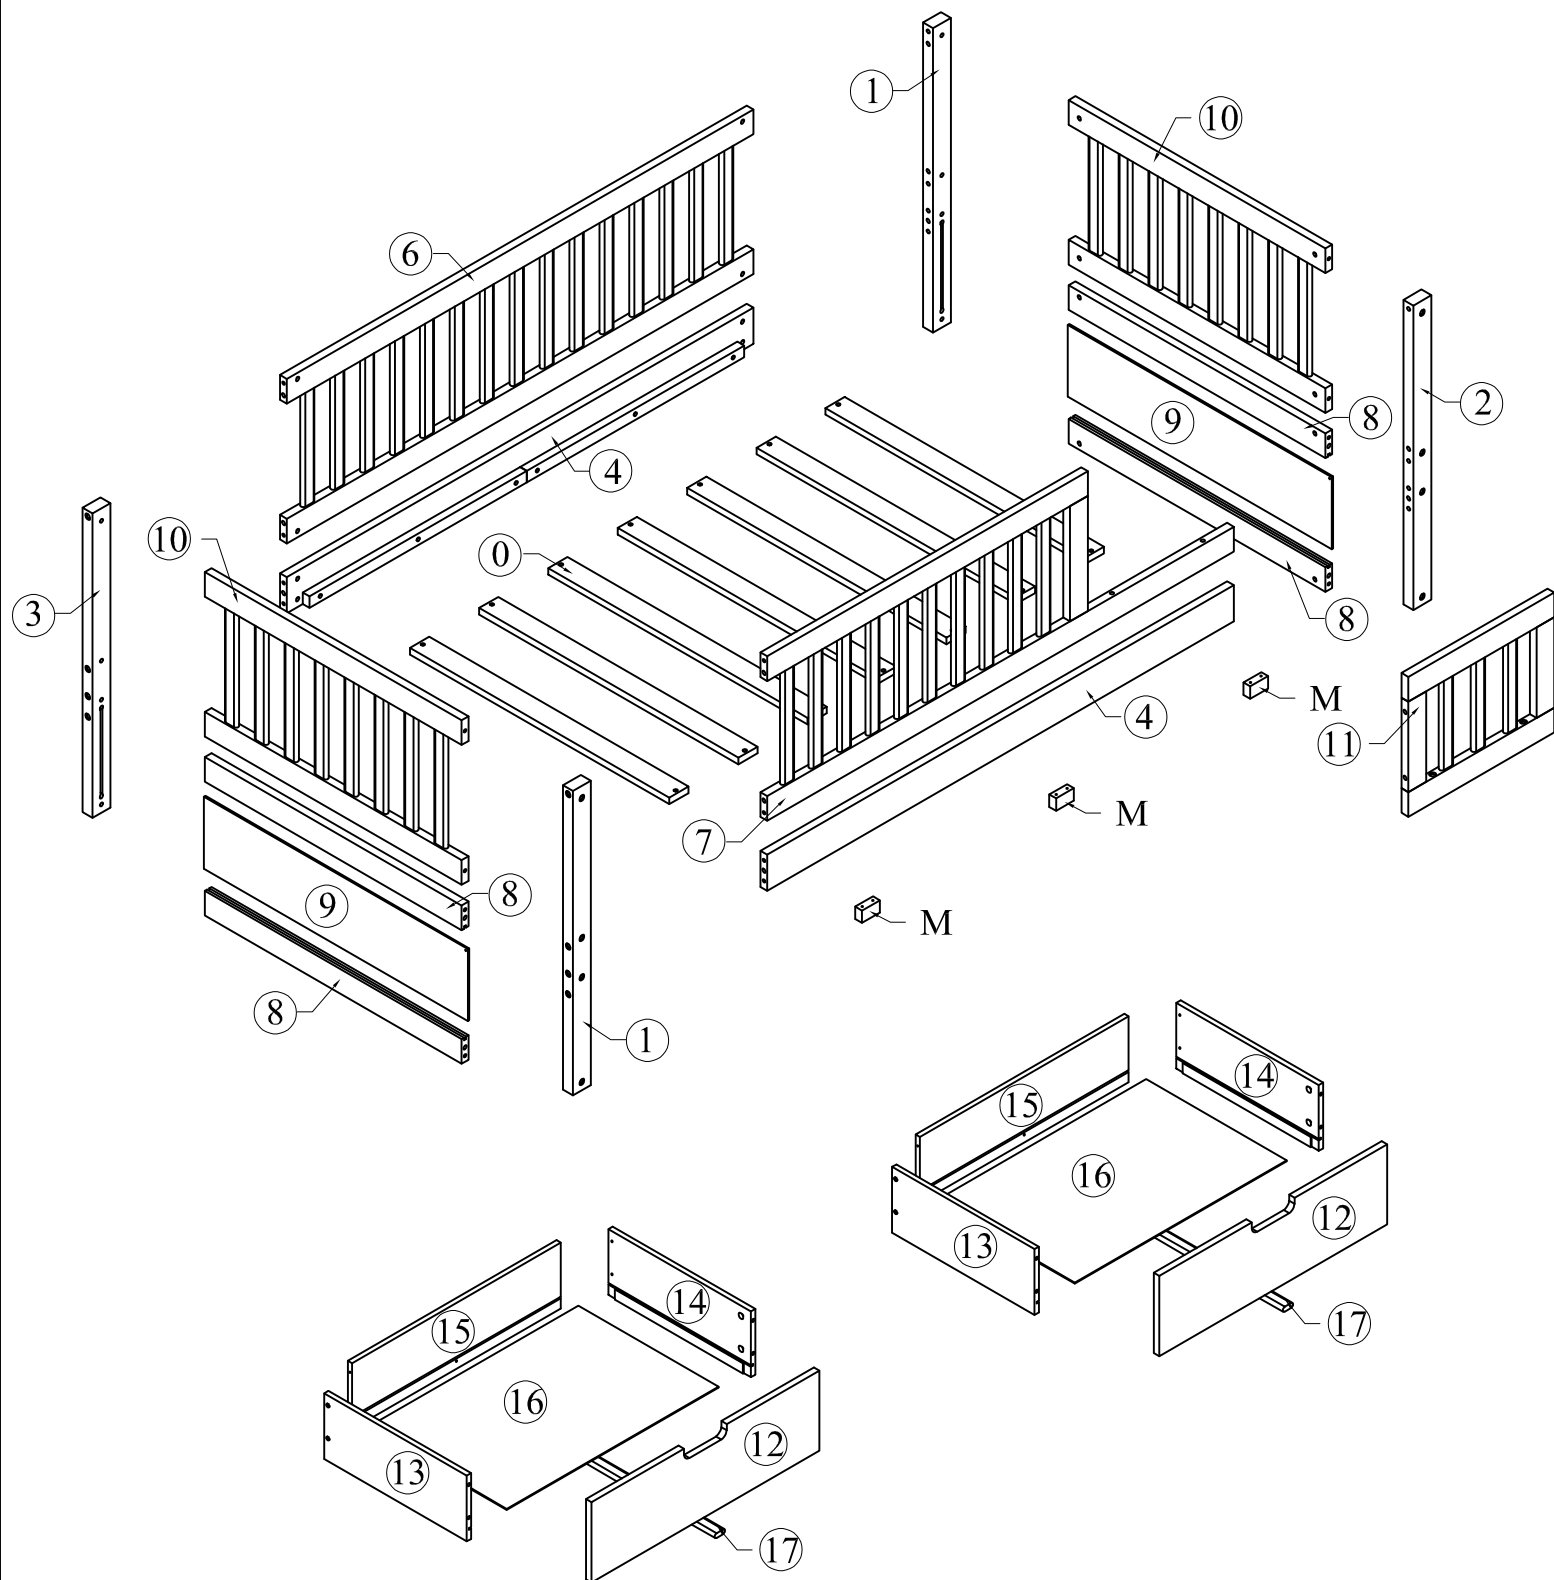



Part List & Hardware List - N899P429848

Liste des pièces & Liste du matériel - N899P429848

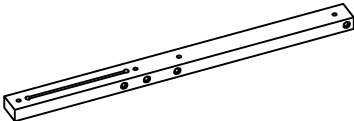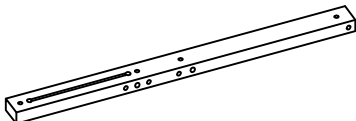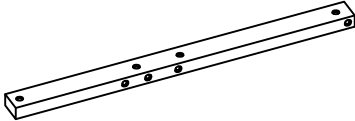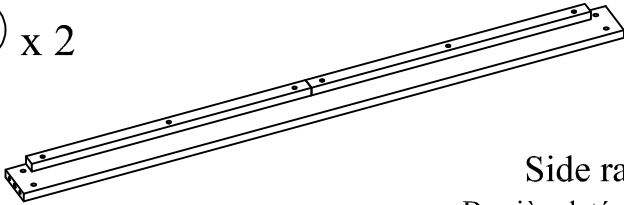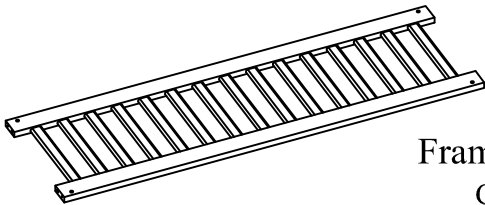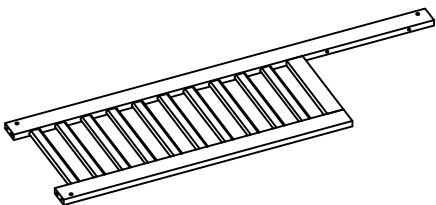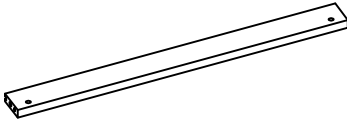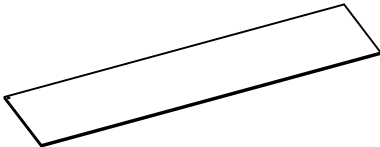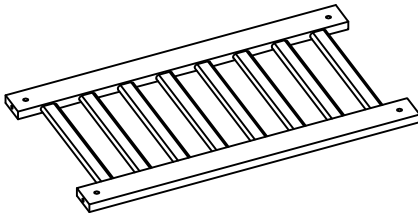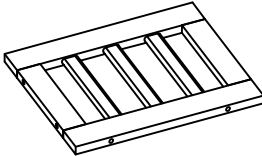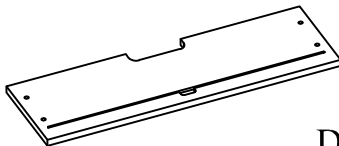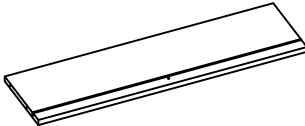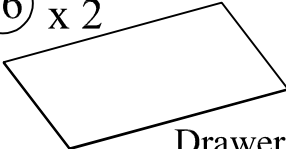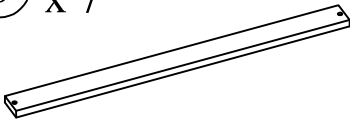① x 2  Leg Jambe	② x 1  Leg Jambe	
③ x 1  Leg Jambe	④ x 2  Side rail Barrière latérale	
⑥ x 1  Frame Cadre	⑦ x 1  Frame Cadre	
⑧ x 4  Crossbar Barre transversale	⑨ x 2  Panel Panneau	
⑩ x 2  Frame Cadre	⑪ x 1  Door Porte	
⑫ x 2  Drawer front Façade de tiroir	⑬ x 2  Drawer side (L) Côté tiroir	
⑭ x 2  Drawer side (R) Côté tiroir	⑮ x 2  Drawer back Tiroir arrière	
⑯ x 2  Drawer bottom Fond de tiroir	⑰ x 2  Bottom support bar Barre de support inférieure	① x 7  Slat Latte

Hardware List - N899P429848

Liste du matériel - N899P429848

No.	OUTLOOK	DESC	QTY
(A)		Dowel Ø10*40mm Cheville	21
(B)		Bolts 1/4"*70mm Boulons	16
(C)		Bolts 1/4"*80mm Boulons	02
(D)		Bolts 1/4"*90mm Boulons	16
(E)		Cross dowel 1/4"*13mm Cheville croisée	32
(F)		Screws #6*12mm Des vis	36
(G)		Screws #8*30mm Des vis	20
(H)		Screws #8*35mm Des vis	10
(I)		Connecting Bolt Boulon de connexion	08
(J)		Base L Base L	02
(K)		Wheels Roues	08
(L)		Allen key 60*22*4mm Clé Allen	01
(M)		Wood stop Arrêt du bois	03




ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



STEP 1


Étape

(A)		04
(B)		08
(E)		08

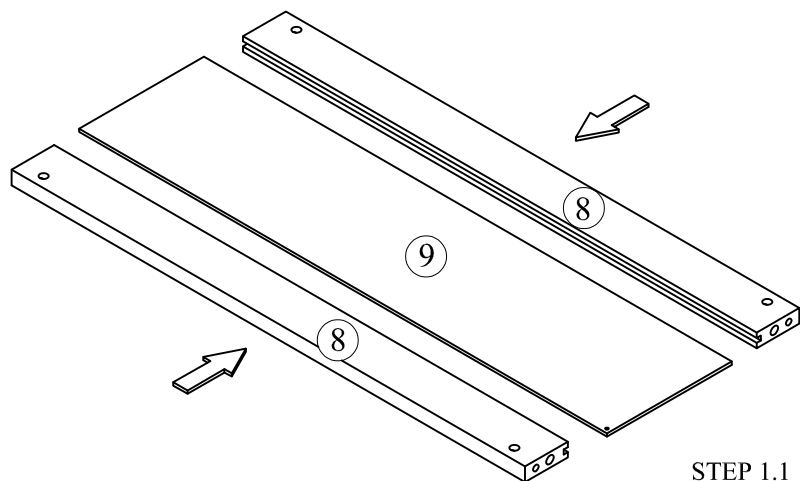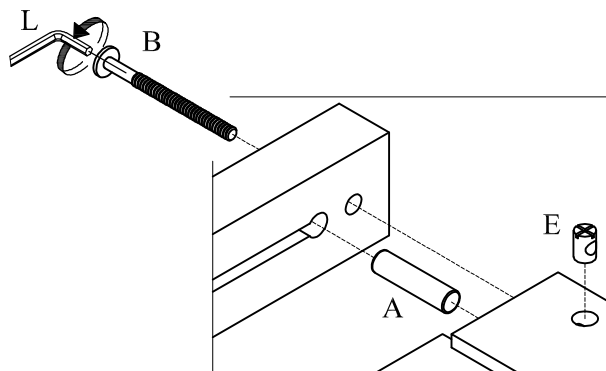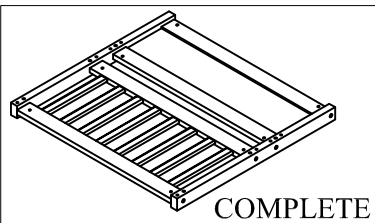


STEP 1.1

- Part No. 9 is fully seated into the pre-made grooves on parts 1, 3, and 8.
- La pièce n° 9 est entièrement insérée dans les rainures préfabriquées des pièces 1, 3 et 8.

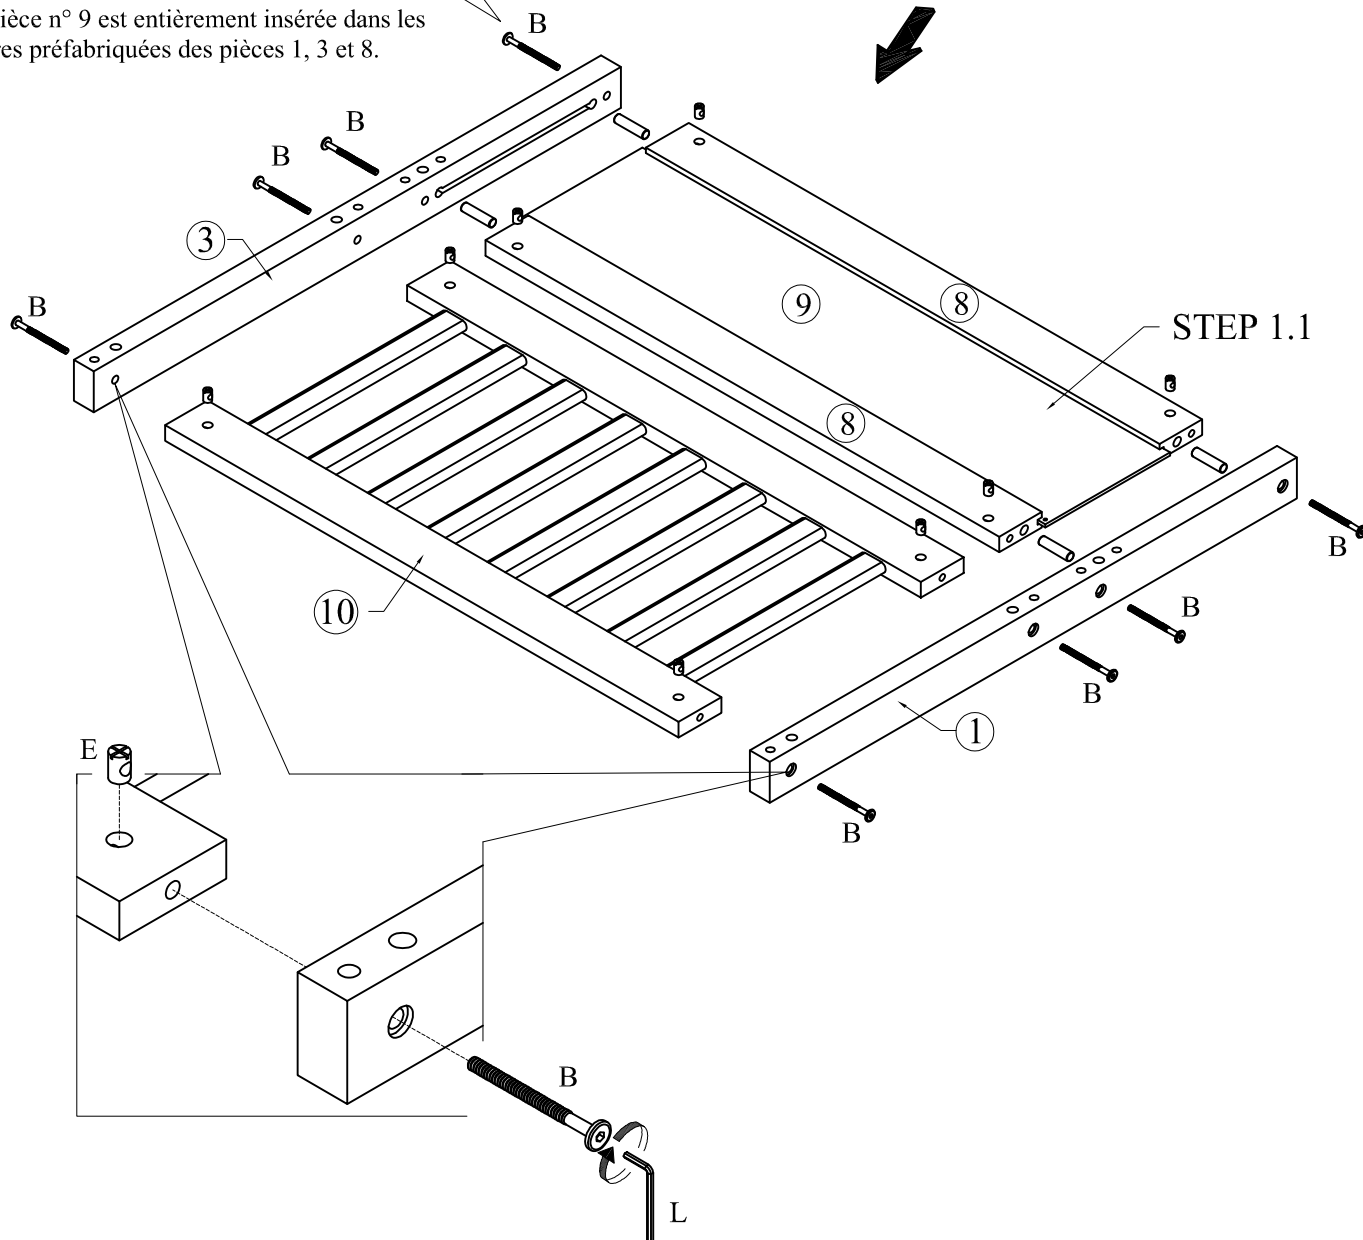


STEP 2

Étape

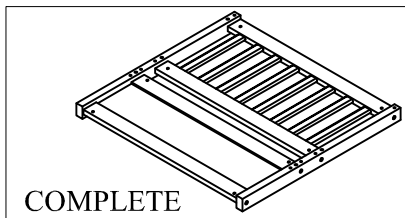




(A)		04
(B)		08
(E)		08

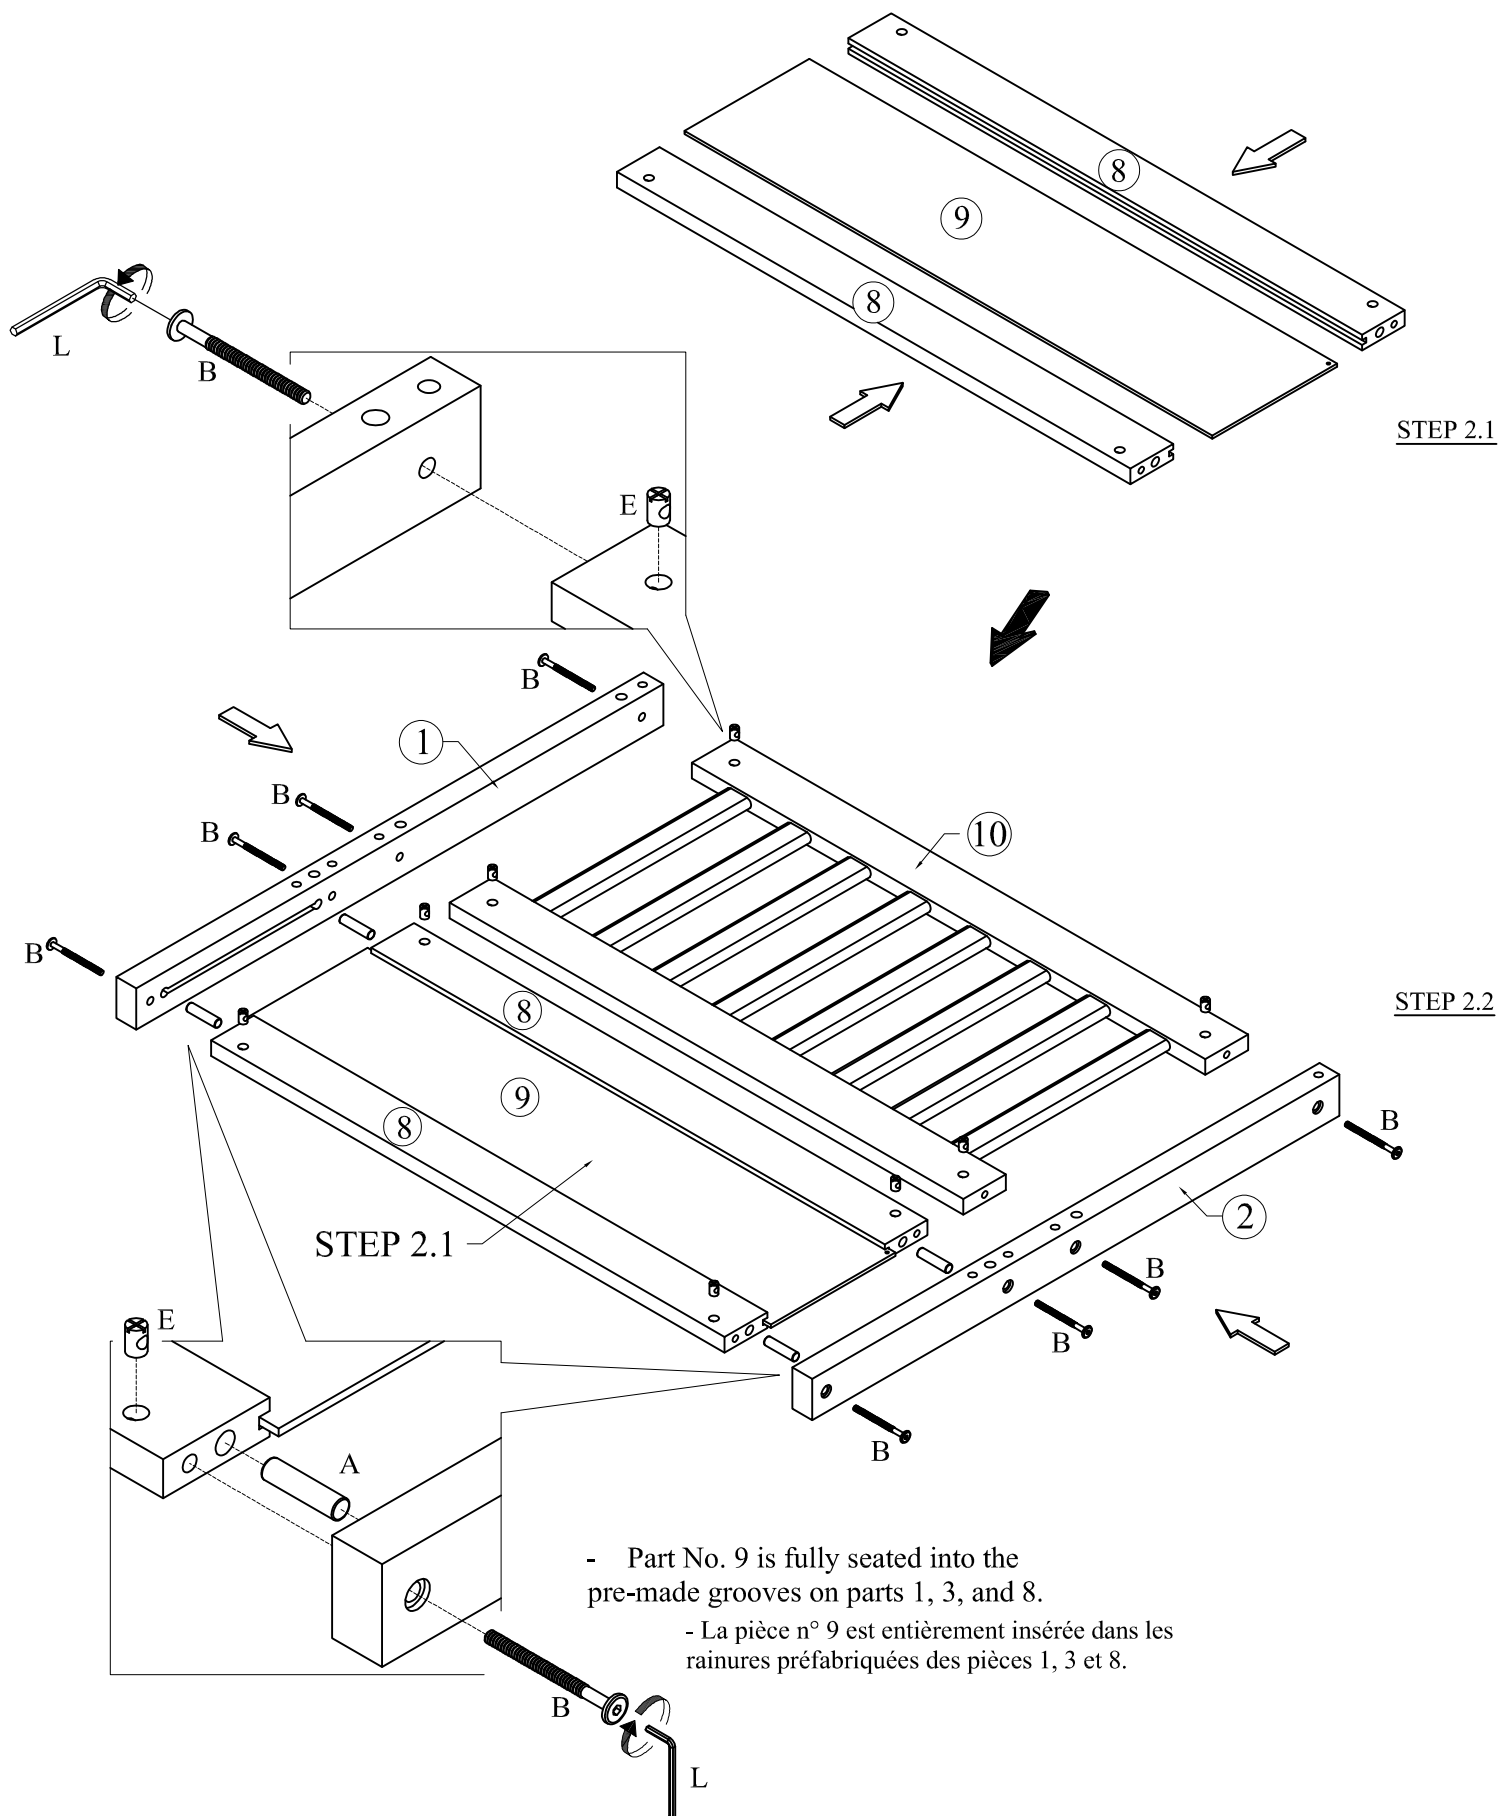

STEP 3


Étape

(A)		02
(C)		02

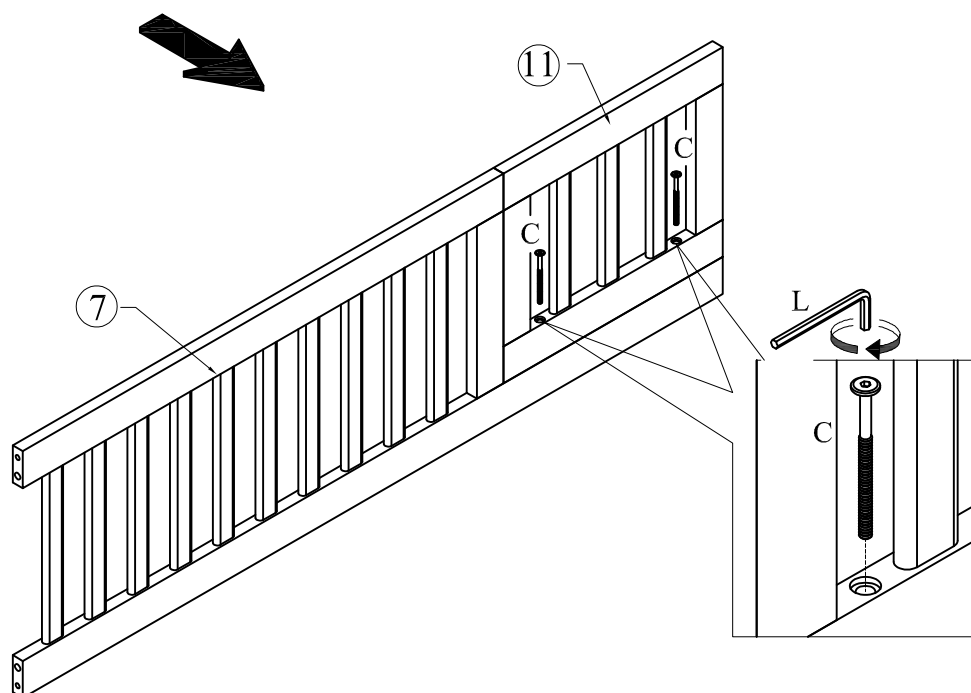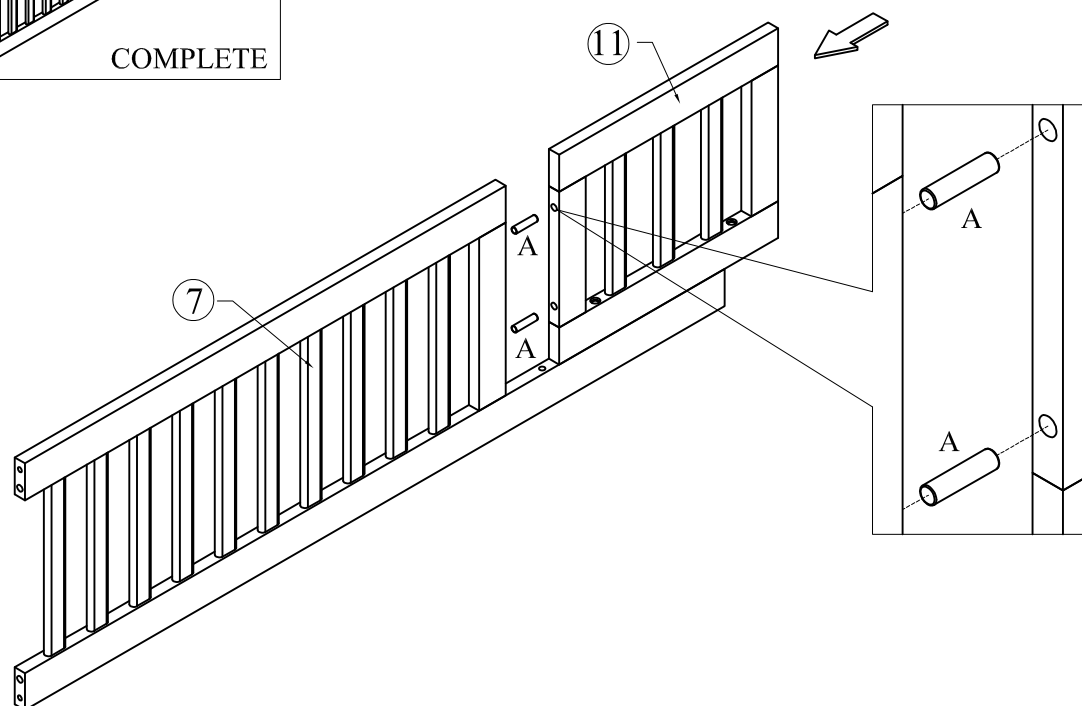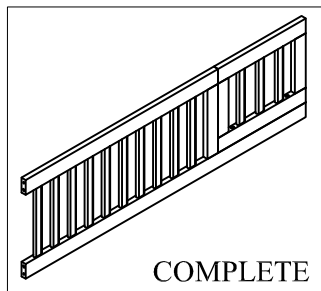


STEP 4

Étape





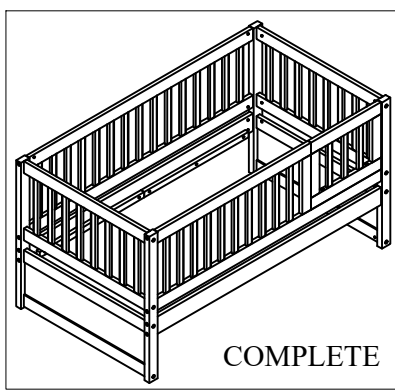


(A)		11
(D)		16
(E)		16

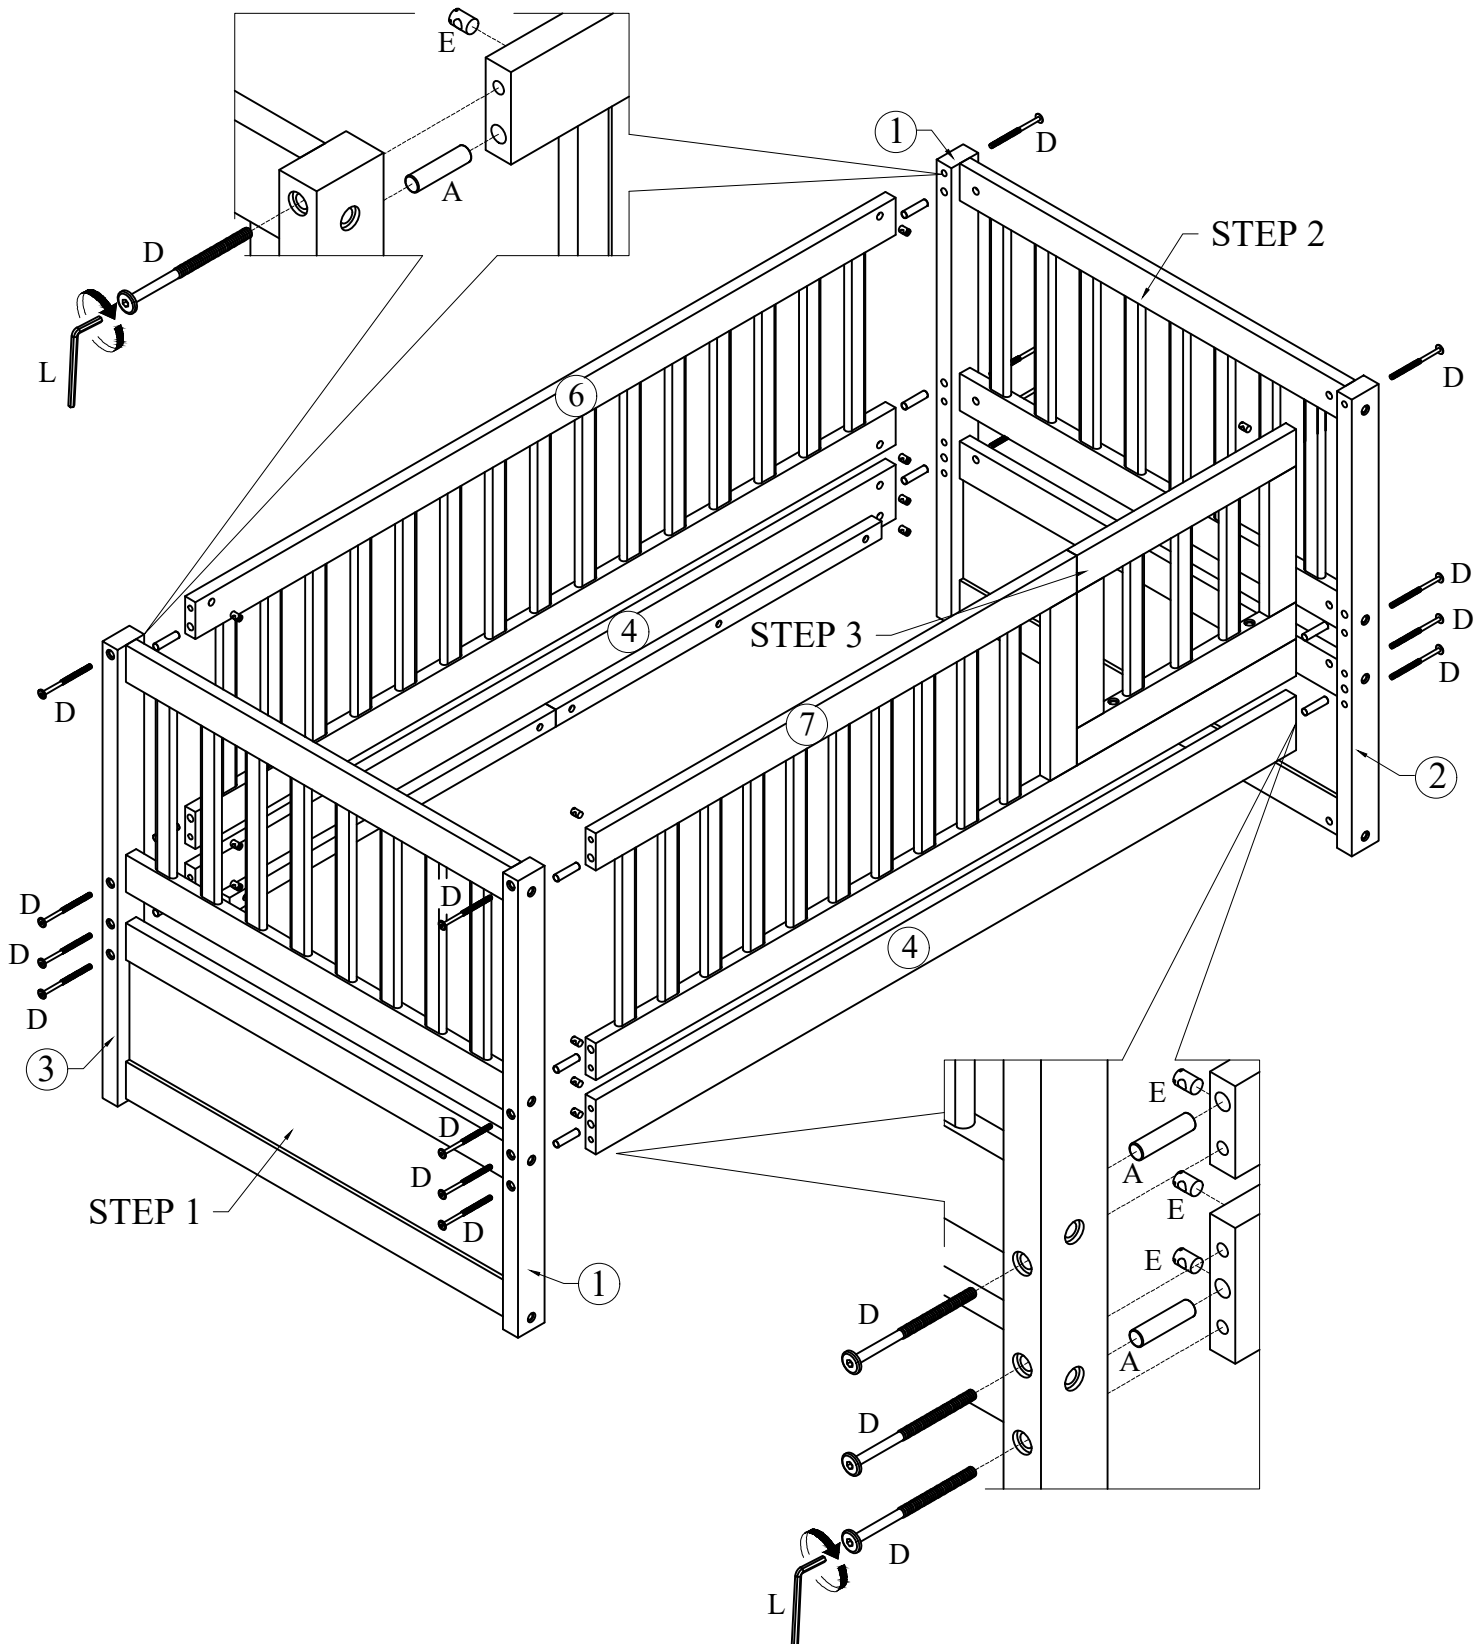

STEP 5


Étape

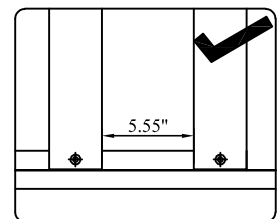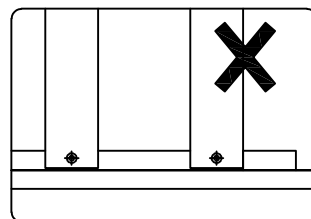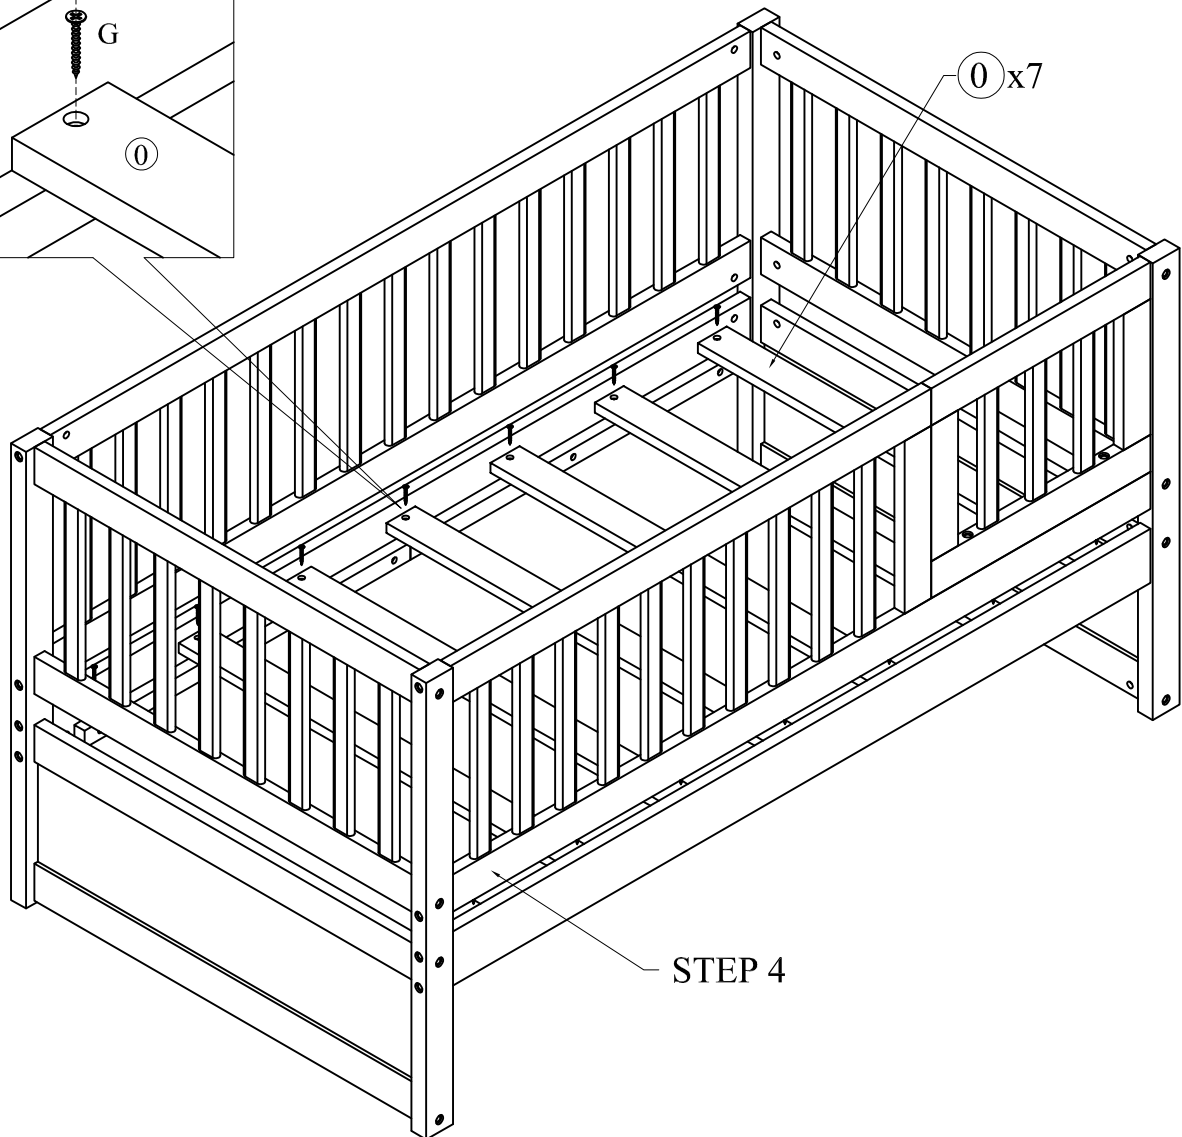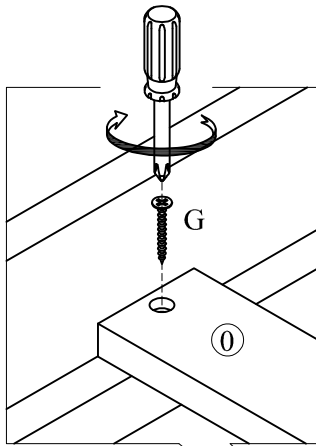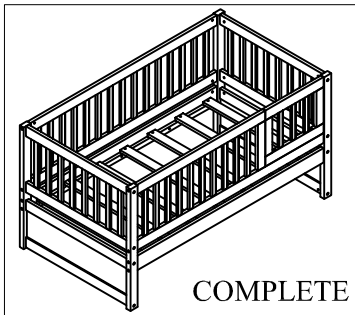

STEP 6

Étape



I		04
---	---	----

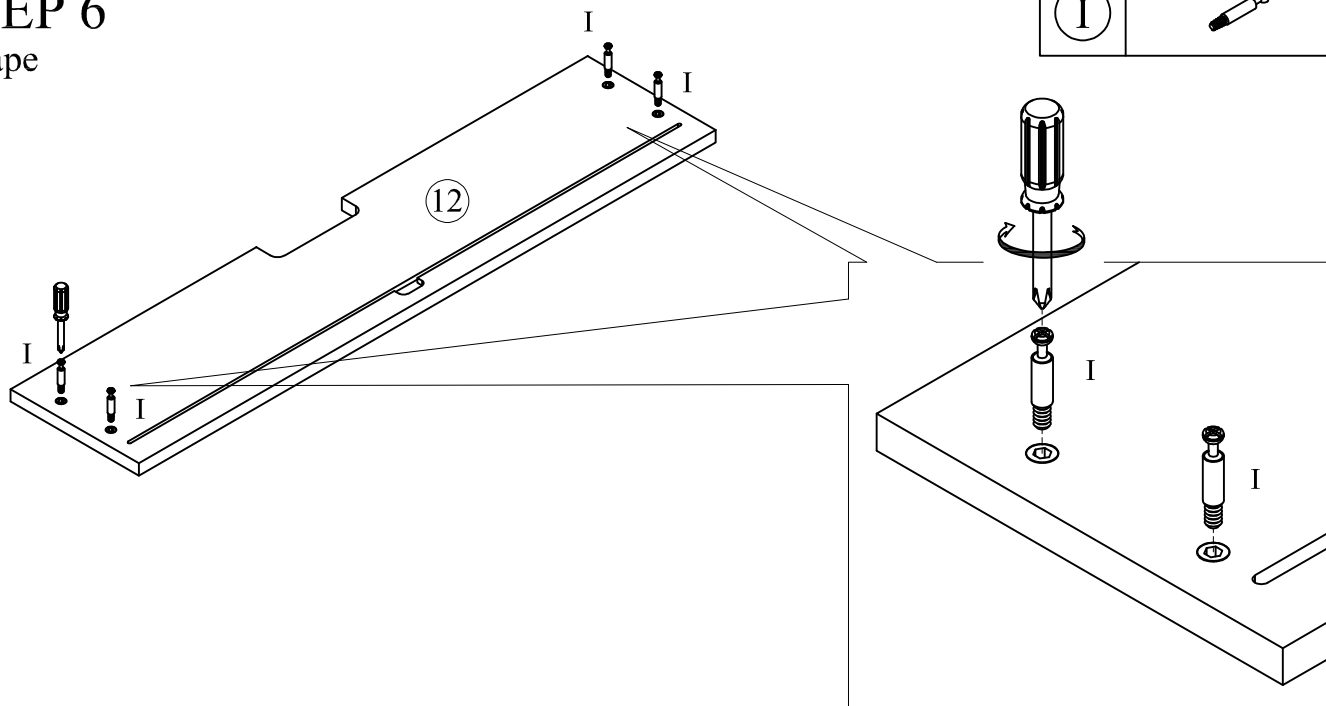

STEP 7

Étape


I		04
---	---	----

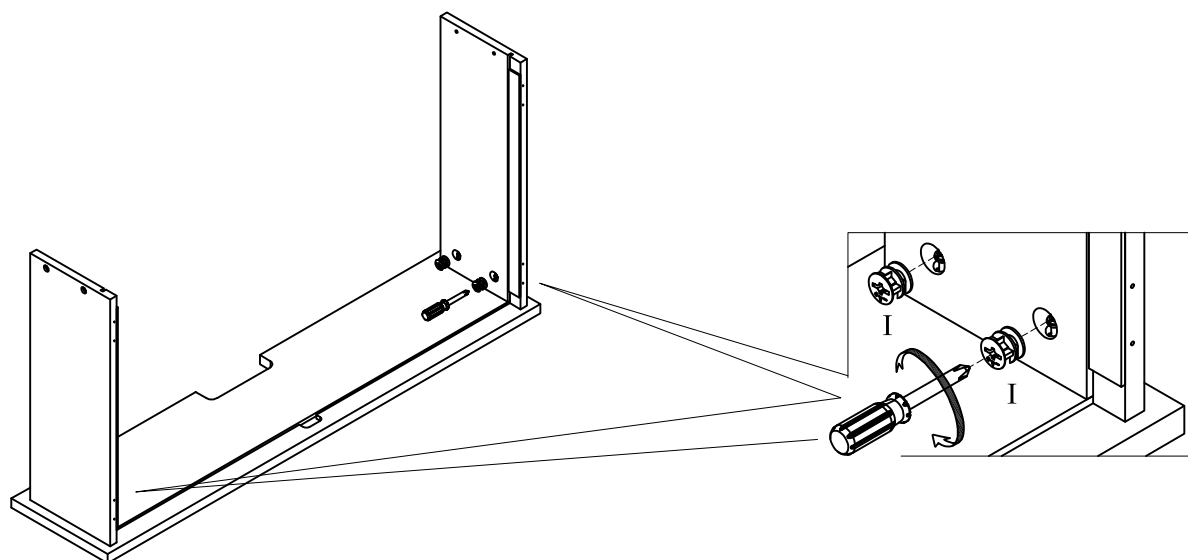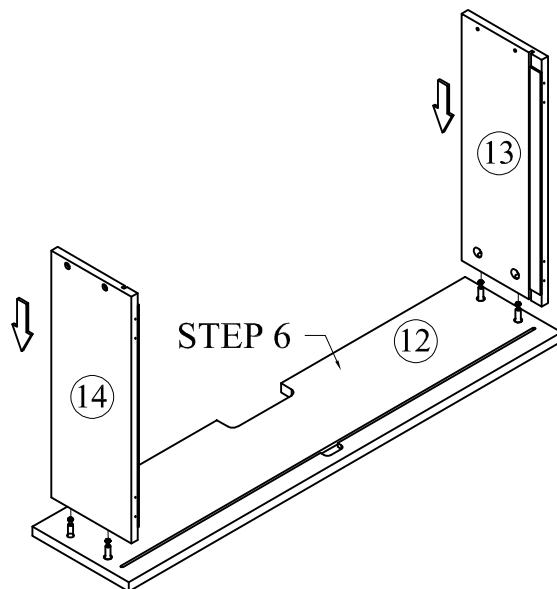






STEP 8

Étape

(H)




05

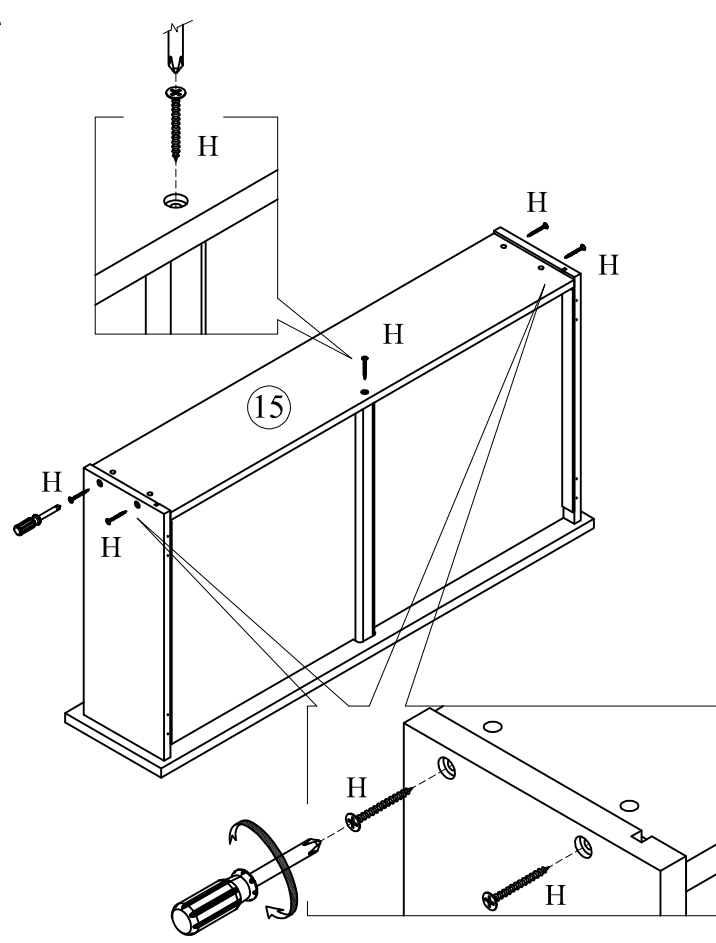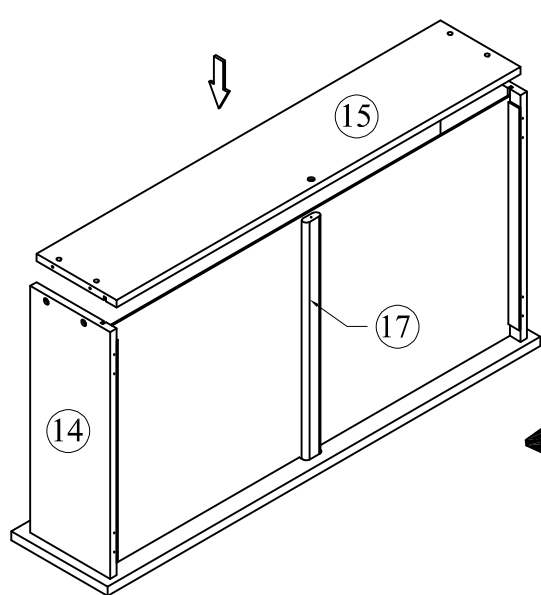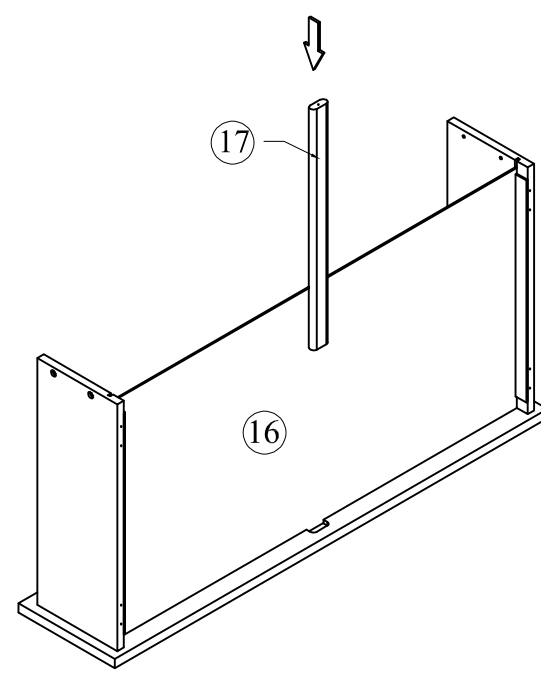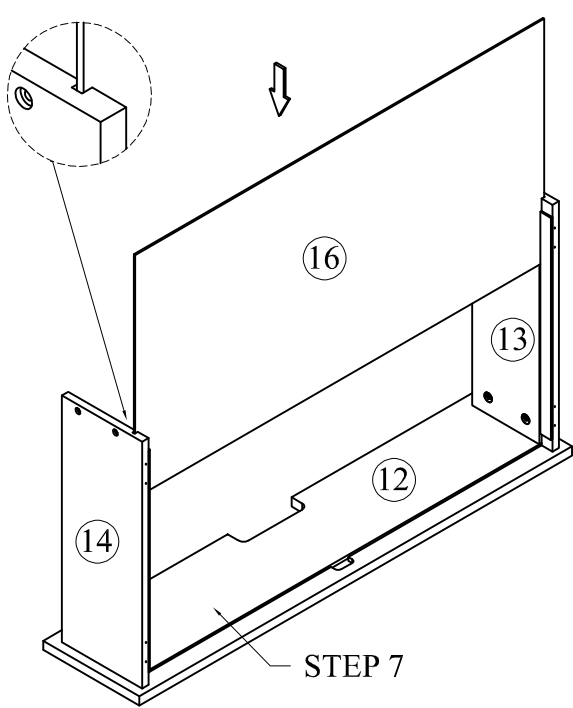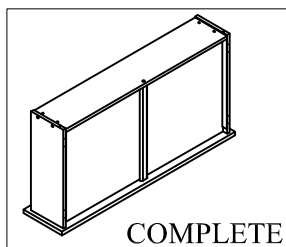


STEP 9
Étape

F		02
J		01

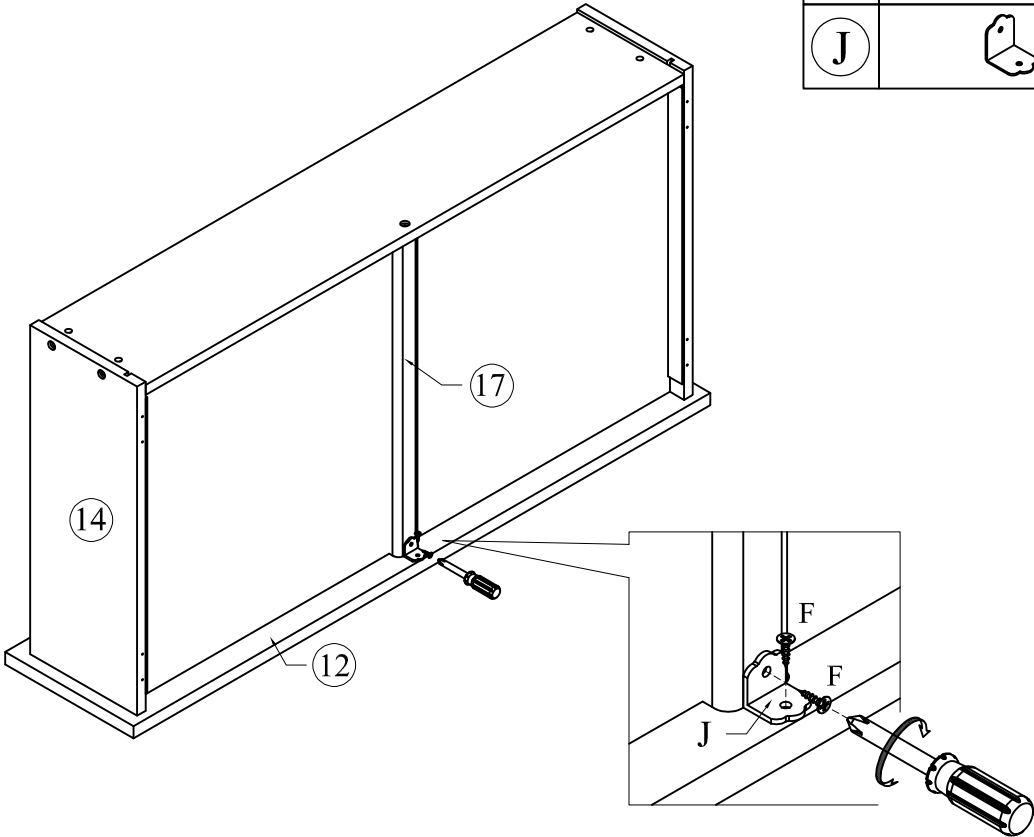

STEP 10
Étape

F		16
K		04

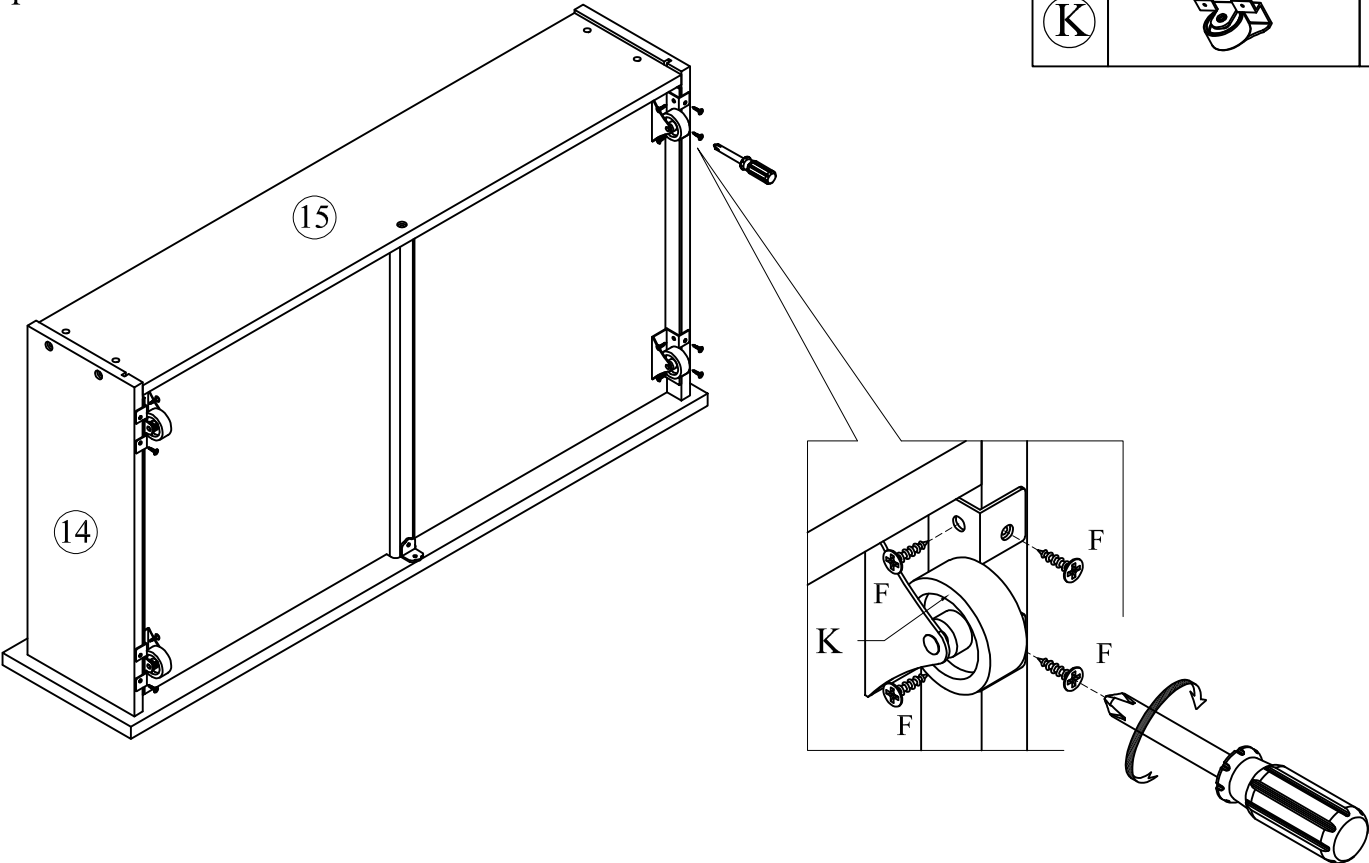


STEP 11

Étape


F		18
H		05
I		04
J		01
K		04

* ...Repeat the assembly steps from Step 6 to Step 10 to complete the second Drawer.

* ...Répétez les étapes d'assemblage de l'étape 6 à l'étape 10 pour terminer le deuxième tiroir.

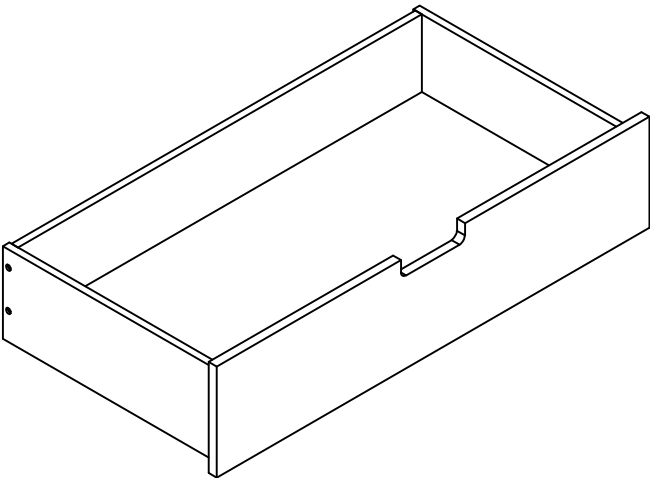

DRAWER 1

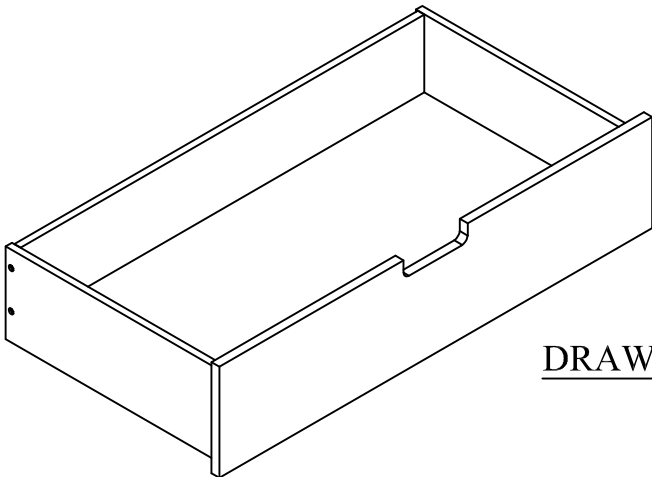


DRAWER 2


STEP 12

Étape


G		06
M		03

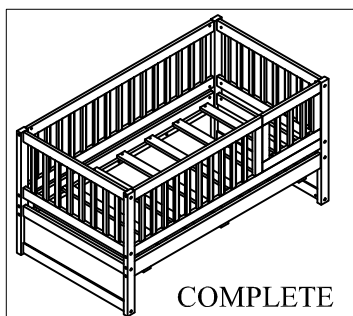

STEP 5


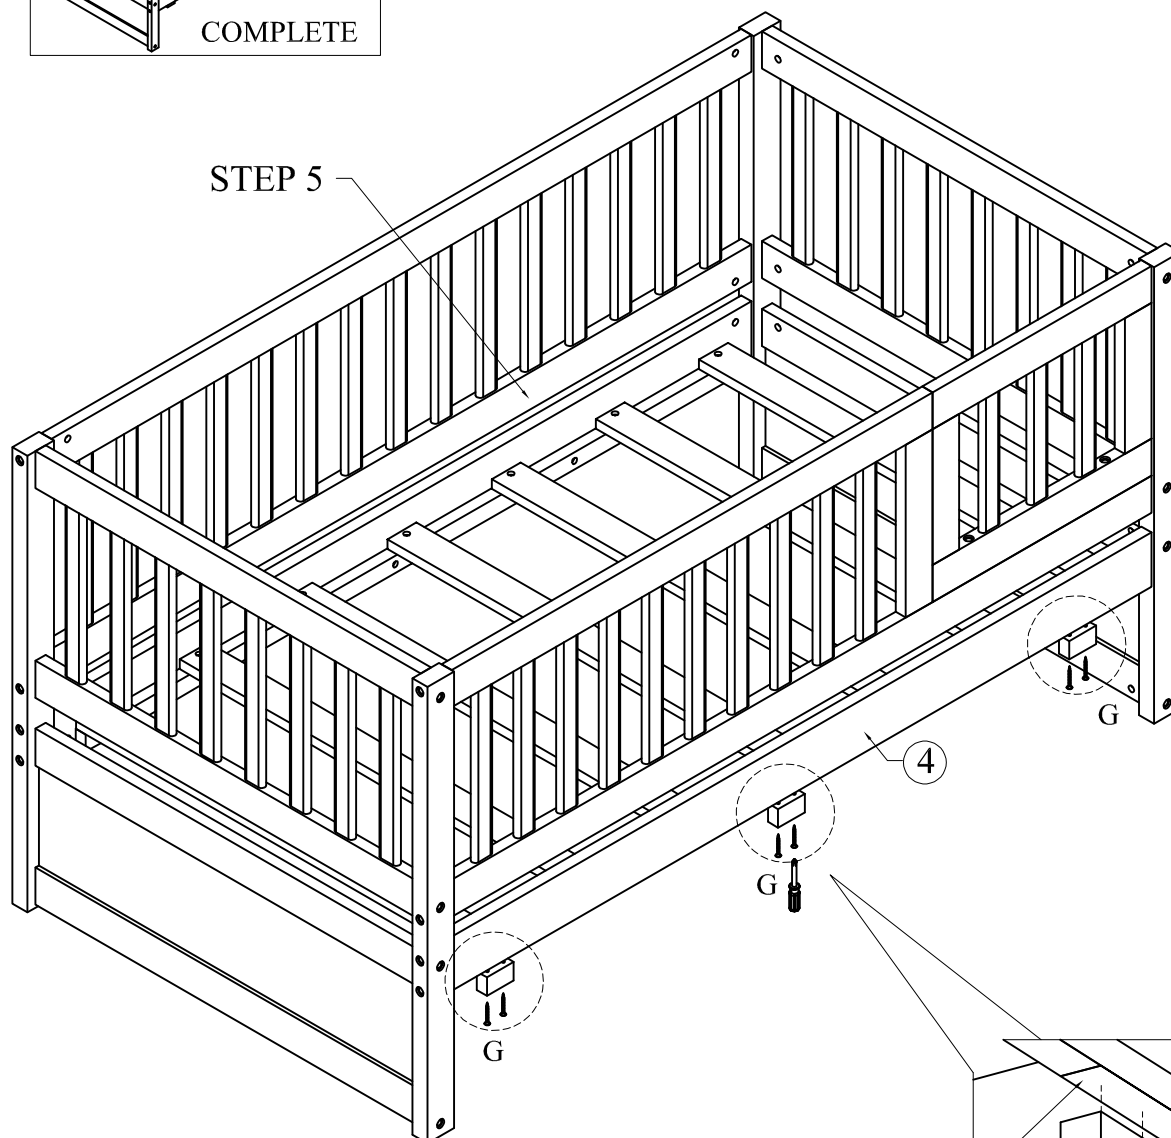


The wooden stops are securely attached underneath the slat support (part 4)..
Les butées en bois sont solidement fixées sous le support à lattes (partie 4).

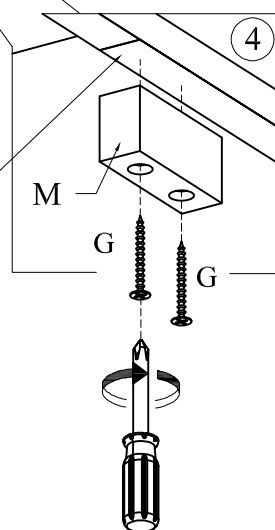

STEP 13

Étape

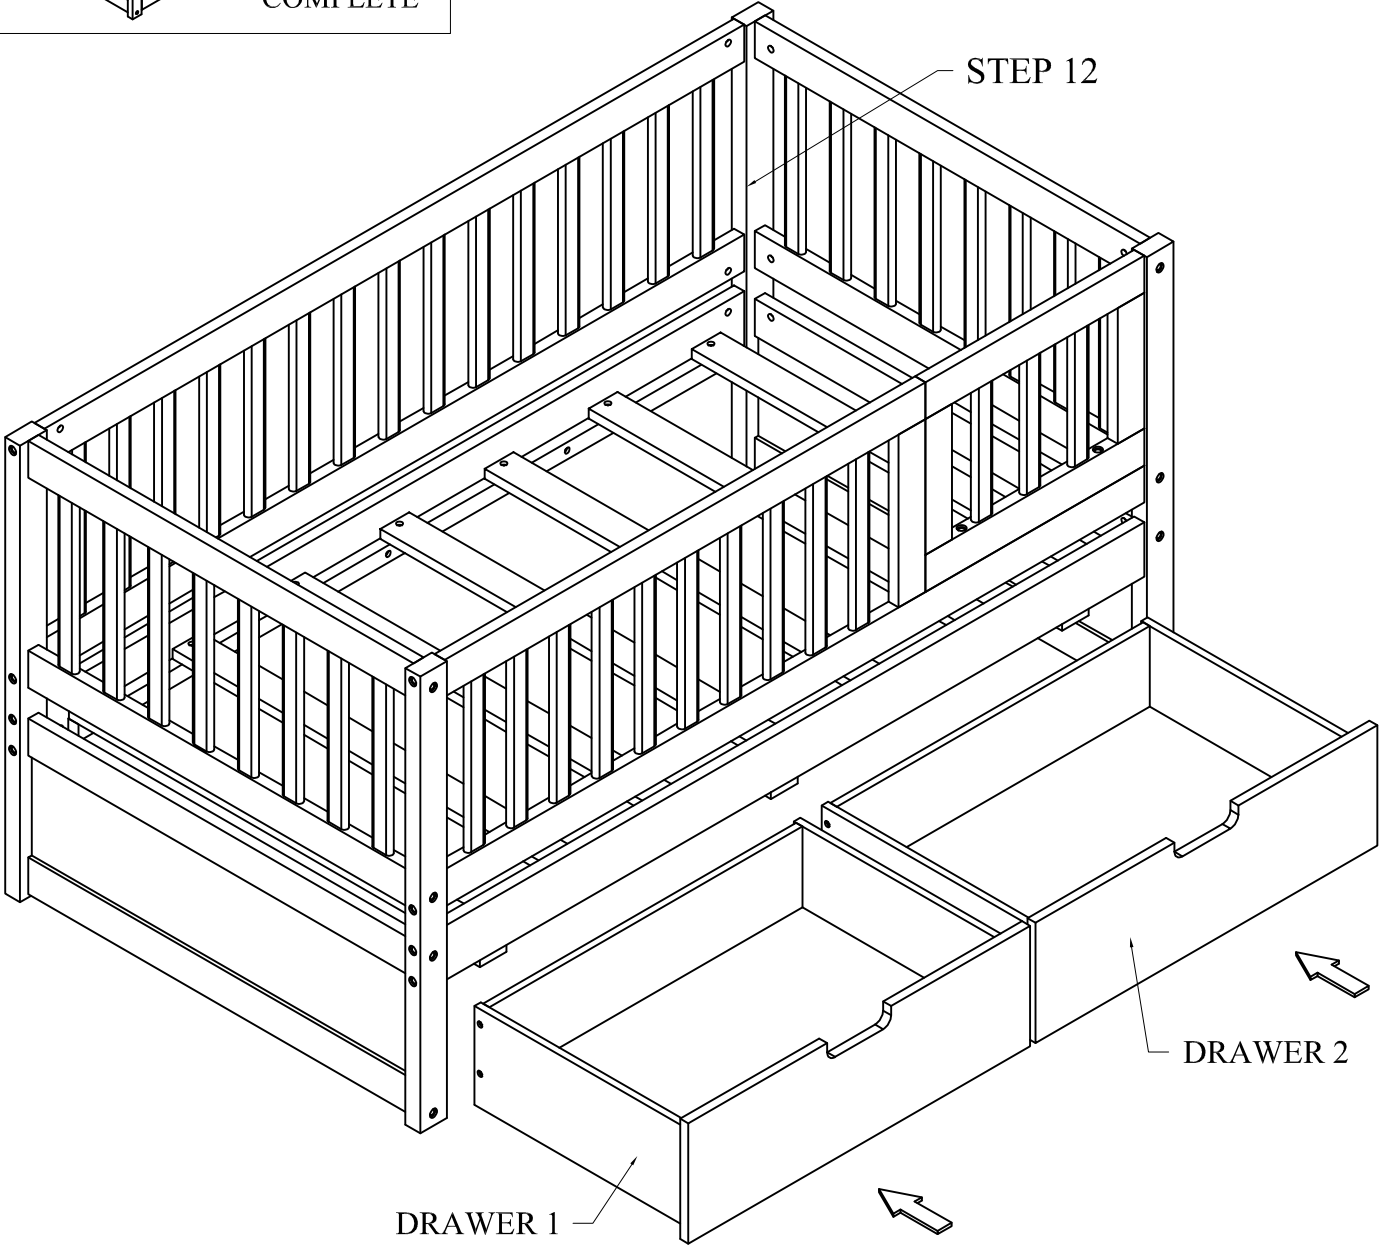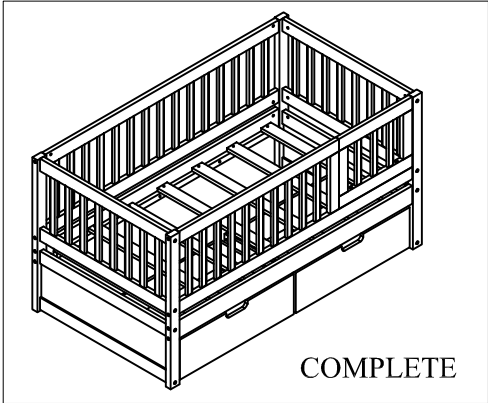

COMPLETED

