




RELIABILT is a trademark or registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

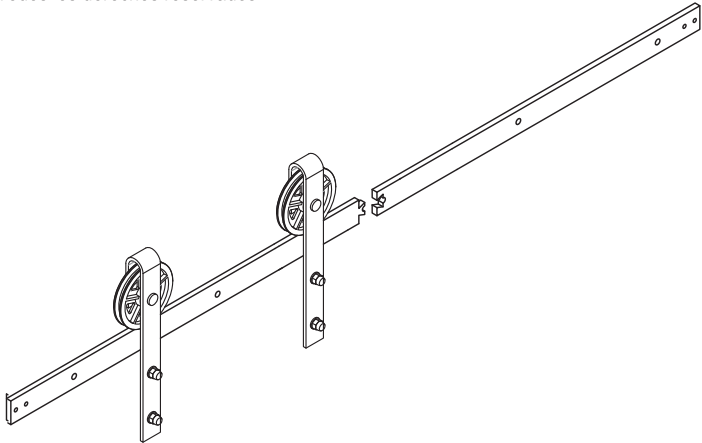

78IN. INTERIOR
BARN DOOR HARDWARE KIT


KIT DE ADITAMENTOS PARA PUERTAS
TIPO GRANERO PARA INTERIORES DE 198,12 CM

MODEL/MODELO#07-3573

PREPARATION/PREPARACIÓN

MEASUREMENTS/MEDIDAS

- A. Overall track length: 78"- comprised of (2) 39" adjoining pieces.
- B. Door weight capacity 230 Lbs.
- C. Fits openings from 36 in to 40 in wide.
- D. Hole spacing: 17-3/4".
- E. Distance from door top side to holes on the wall: 1-5/16".
- F. Distance from door entrance side to the nearest pre-drilled hole line: 4-3/4".
- G. Distance from the bottom to the floor: 3/8".
- H. Door height: H.
- I. Recommended height of the holes: H+1-11/16".
- J. Recommended door thickness: 1-3/8" to 1-3/4".

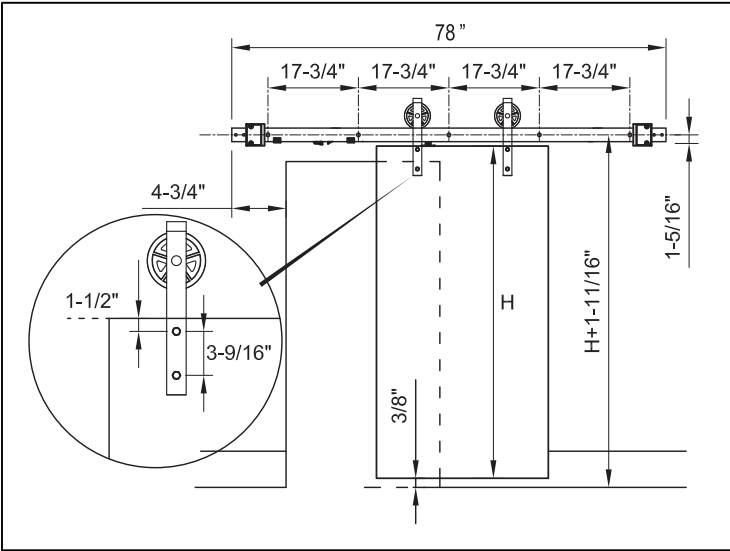

Notice: If the door thickness is over 1-3/4", you may choose longer bolts for installment.

Aviso:si el grosor de la puerta es superior a 4,45 cm, puede elegir pernos más largos para la instalación.


TOOL REQUIRED/HERRAMIENTA NECESARIA

Pencil Lápiz	Level Nivel	Phillips Screwdriver Destornillador Phillips	Wrench Llave inglesa	Measuring Tape Cinta métrica	Drill Taladro	Drill Bit Broca para taladro

SS22162

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE


A

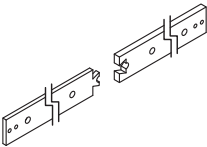

x 2

Tracks
Rieles

B



x 2

Hangers
Colgadores

HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

AA



(x5)

Wall Spacers
Espaciadores de pared

BB



M8x90mm(x5)



M10x50mm(x5)

Lag Screws & Plastic Anchors
Tornillos de cabeza cuadrada y
anclas de expansión de plástico

CC



(x2)

Door Stoppers
Topes de puerta

DD



(x2)



(x2)

Anti-Jump Discs
Discos contra saltos

EE



(x1)

Hex Key
Llave hexagonal

FF



(x4)



(x2)

Floor Guide
Guía para piso

GG



M10x55mm(x4)

Hex Bolts

Pernos hexagonales

HH



(x8)

M10 Washers

M10 Arandelas

II



(x4)

M10 Nuts

M10 Tuercas

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Reminder: If you are installing the track on drywall, do NOT install it directly onto the drywall.

Drywall installation: Install a 1" x 4" or 1" x 6" header board above the door opening directly into studs. Header board must be solid wood and shall measure at least the full length or longer than the track . Use a 3/8" drill bit to drill holes that are 2" or more deep.


Concrete/Block/Brick Wall installation: Please make sure hex bolt must be embedded into floor anchor.

Recordatorio:Si está instalando el riel en panel de yeso, NO lo instale directamente en el panel de yeso.

Instalación para panel de yeso:Instale un tabla del dintel de 1" x 4" o 1" x 6" sobre la abertura de la puerta directamente en los montantes.La tabla del dintel debe ser de madera maciza y debe medir al menos el largo total o ser más larga que el riel. Use un poco de perforación de 0,95 cm para perforar agujeros que son 5,08 cm o más profundos.


Instalación para pared de concreto/bloques/ladrillo:asegúrese de que el perno hexagonal esté incrustado en el ancla de expansión para piso.

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

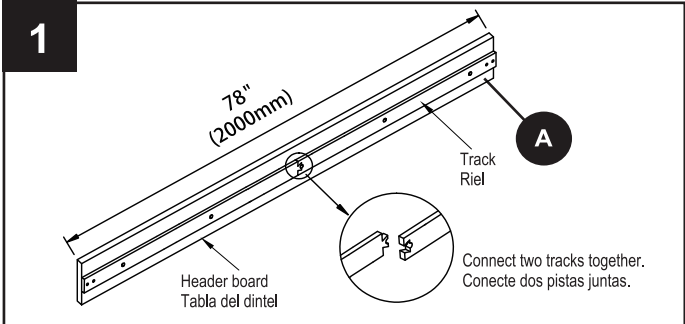


Drywall Installation with header board (not included)
Concrete/Block/Brick Wall Installation without header board.
WARNING: DO NOT install track directly in drywall. To ensure stability and security of the door, install a header board above the door opening. Using a 1in (T) x 6in (W) board, place the track on the board and mark the length. Cut the board to match exact length of the track as marked.


Instalación de paneles de yeso con tabla del dintel (no se incluye)
Instalación para pared de concreto/bloques/ladrillos sin tabla del dintel.
ADVERTENCIA: NO instale el riel directamente en el panel de yeso. Para garantizar la estabilidad y la seguridad de la puerta, instale un tablero de cabecera sobre la abertura de la puerta. Usando una placa de 2,54 cm (grosor) x 15,24 cm (ancho), coloque la pista en la placa y marque la longitud. Corta el tablero para que coincida con la longitud exacta de la pista según lo marcado.

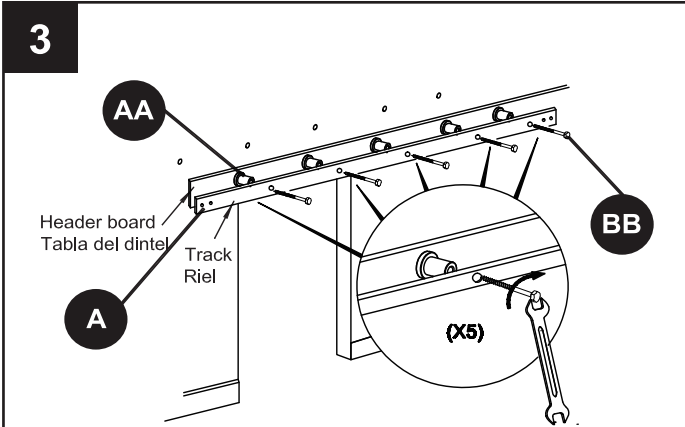

Drywall Installation. Use a 5/16" drill bit to drill holes in header board, then install lag screws.
Instalación de paneles de yeso. Use un poco de perforación de 0,79 cm para perforar agujeros en el tablero de cabecera, luego instale el tornillos de retraso.

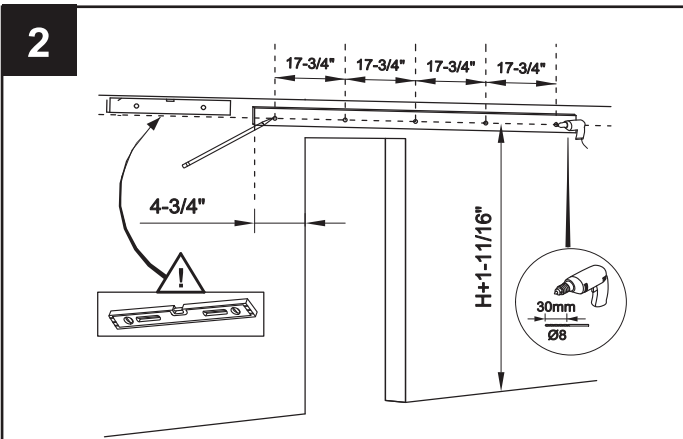


By using level, place the track horizontally against the board, and use a pencil to mark where the hole should be.
Recommended height of the pre-holes to the floor is H+1-11/16".
Al usar el nivel, coloque el riel horizontalmente contra la tabla y use un lápiz para marcar dónde debe estar el orificio.
La altura recomendada de los orificios previos al piso es alto + 4,28 cm.

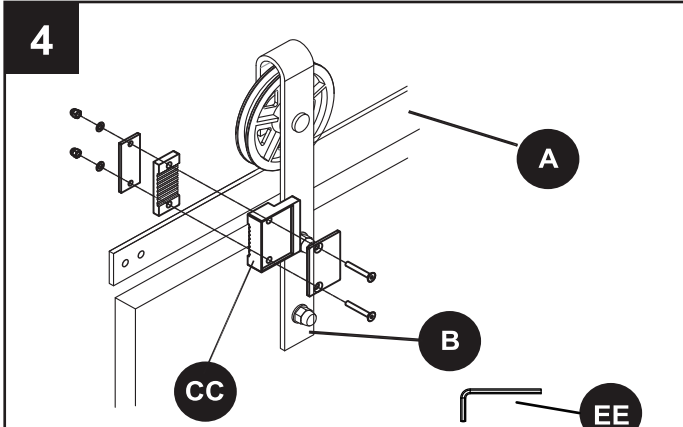


Install door stoppers on either side of track.
Instale los topes de puerta a cada lado del riel.


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

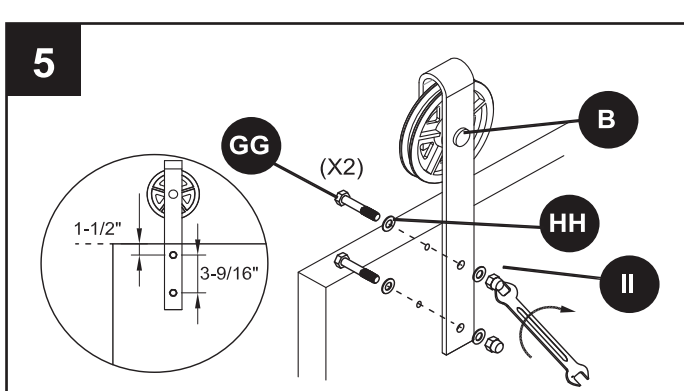


Secure hangers on the door, ensuring to keep them straight, according to the dimensions shown. The recommended door thickness is 1-3/8" to 1-3/4". Use a 3/8" drill bit to drill holes.
Fije los colgadores a la puerta, asegurándose de mantenerlos rectos, de acuerdo con las dimensiones que se muestran a continuación. El grosor recomendado de la puerta es de 3,49 cm a 4,45 cm. Use un poco de perforación de 0,95 cm para perforar agujeros.

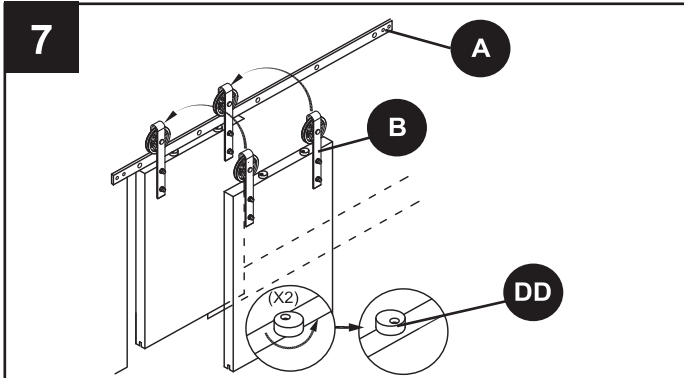


Swivel the anti-jump disks away from the door (about 180 degrees), hang the door over the track. Slide door from open to close to ensure all parts are operating smoothly.
Gire los discos contra saltos lejos de la puerta (aproximadamente 180 grados), cuelgue la puerta sobre el riel. Deslice la puerta de apertura a cierre para asegurarse de que todas las piezas funcionen sin problemas.

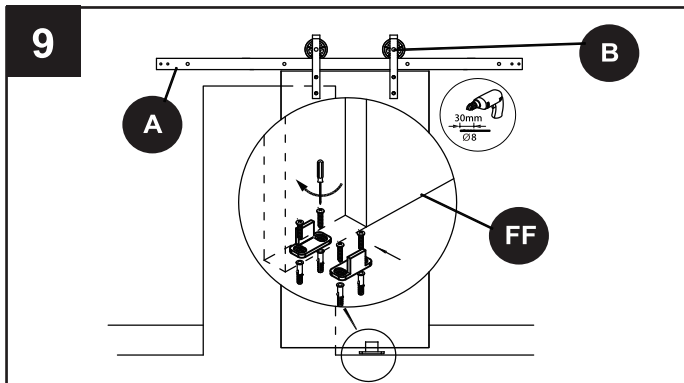

Mark holes with a pencil, then install the floor guide.
Marque los agujeros con un lápiz, luego instale la guía para piso.

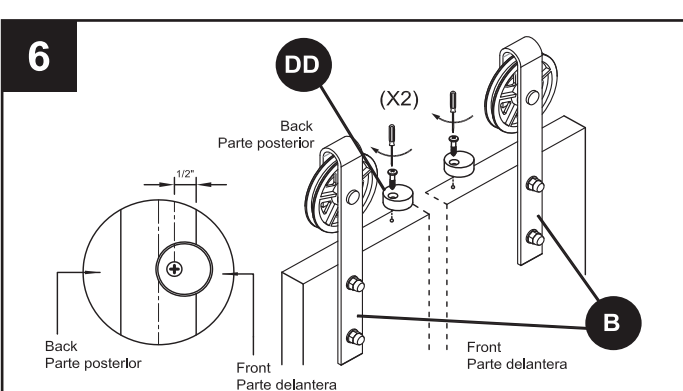

Position each anti-jump disc 1/2" from the front edge of the door, but please keep anti-jump disc loose enough for further rotation.
Coloque cada disco contra saltos a 1,27 cm del borde frontal de la puerta, pero mantenga el disco contra saltos lo suficientemente suelto para una mayor rotación.

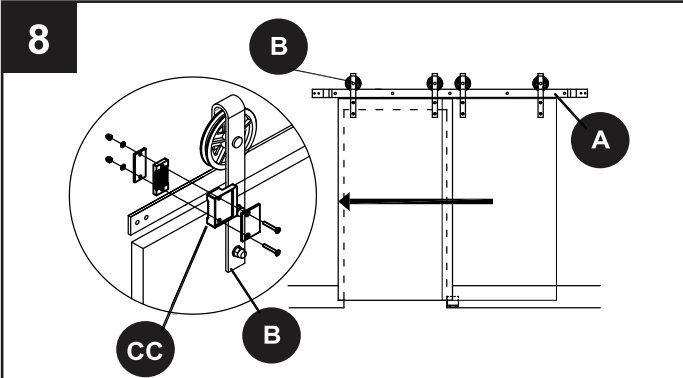

Adjust the door stopper in desired positions.
Ajuste el tope de puerta en las posiciones deseadas.