


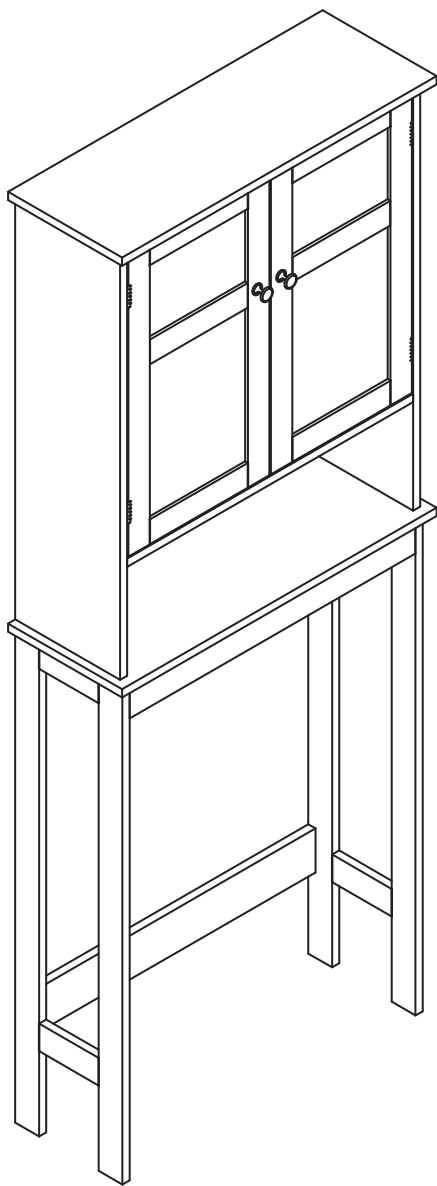

ITEM #0699544/0699545

OVER-THE-TOILET SHELF TOWER

MODEL #LW158B04 - E/LW158B04

Français p. 10


Español p. 19

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday - Friday .




PACKAGE CONTENTS

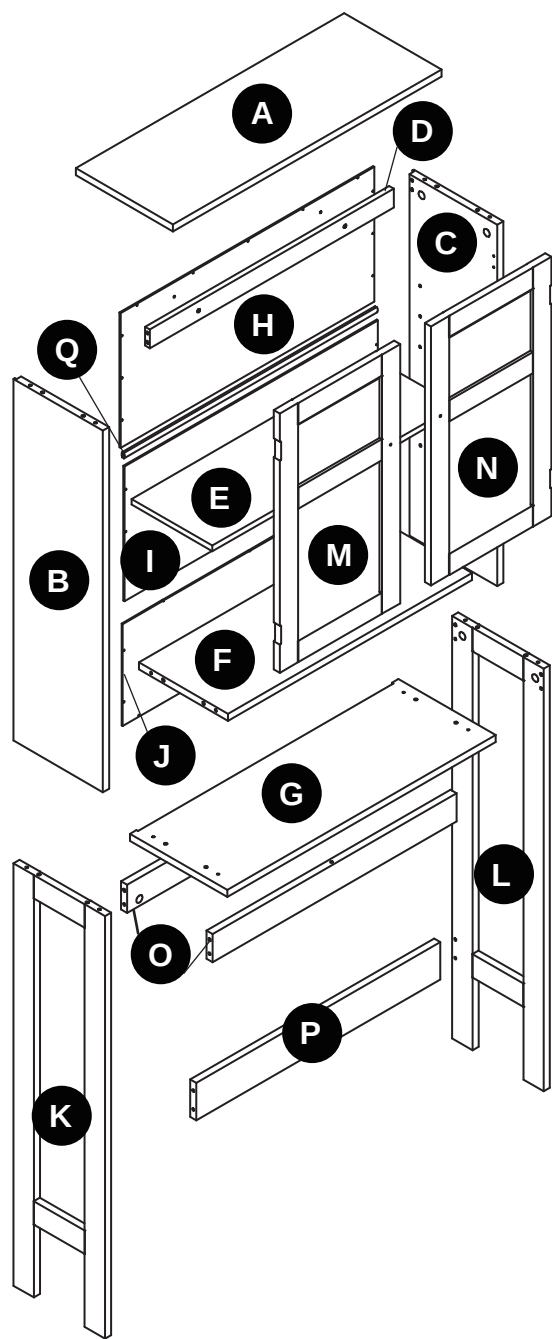

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top Panel	1
B	Left Upper Side Panel	1
C	Right Upper Side Panel	1
D	Upper Cross	1
E	Shelf	1
F	Middle Panel	1
G	Bottom Panel	1
H	Upper Back Panel	1
I	Middle Back Panel	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
J	Lower Back Panel	1
K	Left Lower Side Panel	1
L	Right Lower Side Panel	1
M	Left Door	1
N	Right Door	1
O	Middle Cross	2
P	Bottom Cross	1
Q	Back Panel Connector	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH
							
Wood Dowel	Metal Dowel	Locking Nut	Magnetic Catch	M2.5 x 14 mm Screw	M4 x 18 mm Screw	Handle	Door Catch Plate
Qty. 24	Qty. 22	Qty. 22	Qty. 1	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 2
II	JJ	KK	LL	MM	NN	OO	PP
							
M3 x 10 mm Screw	M5 x 40 mm Screw	Shelf Support	Door Hinge	M2.5 x 10 mm Screw	M3.5 x 40 mm Screw	Anchor	Allen Key
Qty. 18	Qty. 4	Qty. 4	Qty. 4	Qty. 27	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 1

 SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

 WARNING

- Do not load this unit with more than 30 lbs.
- Safely discard all packing material.
- Keep small part away from children.
- The assistance of another person may be required to help install this unit.

CAUTION

- Take care when moving the product and never drag the pieces cross the floor as this will cause damage to the joints.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, Hammer, Electric Drill, 3/16 in. Drill Bit, Level and Pencil.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Lay left upper side panel (B) on a soft, flat surface. Insert wood dowels (AA) where shown, then attach upper cross (D) to top edge.

Insert metal dowels (BB) where shown, then attach middle panel (F). Insert locking nuts (CC) into holes at the bottom of middle panel (F), securing to metal dowels (BB) using a Phillips screwdriver (not included).

Note: For ALL applicable steps, ensure the arrow indicator on locking nuts (CC) are pointing toward the panel edge before tightening.



Hardware Used

AA	Wood Dowel		x 4
BB	Metal Dowel		x 2
CC	Locking Nut		x 2

2. Repeat step 1 to secure right upper side panel (C) to upper cross (D) and middle panel (F).

Hardware Used

AA	Wood Dowel		x 4
BB	Metal Dowel		x 2
CC	Locking Nut		x 2

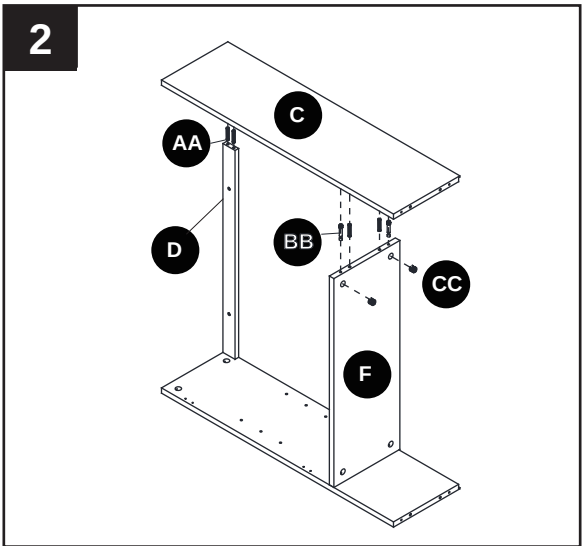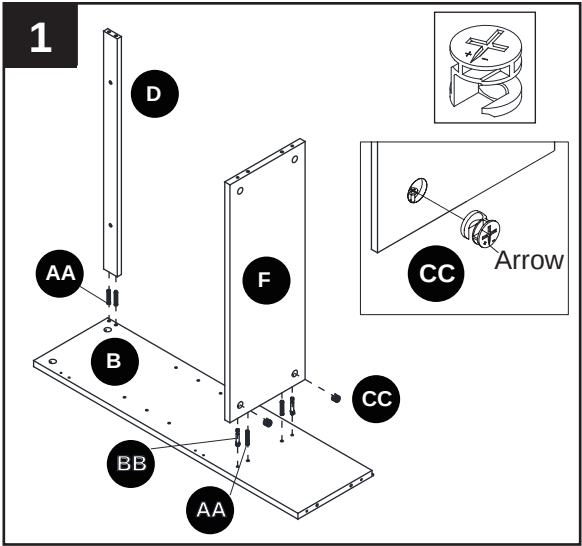


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Flip assembly upright. Insert wood dowels (AA) and metal dowels (BB) where shown, then attach top panel (A).

Insert locking nuts (CC) into holes at the top of left upper side panel (B) and right upper side panel (C), securing to metal dowels (BB) using a Phillips screwdriver.

Hardware Used

AA	Wood Dowel		x 4
BB	Metal Dowel		x 4
CC	Locking Nut		x 4

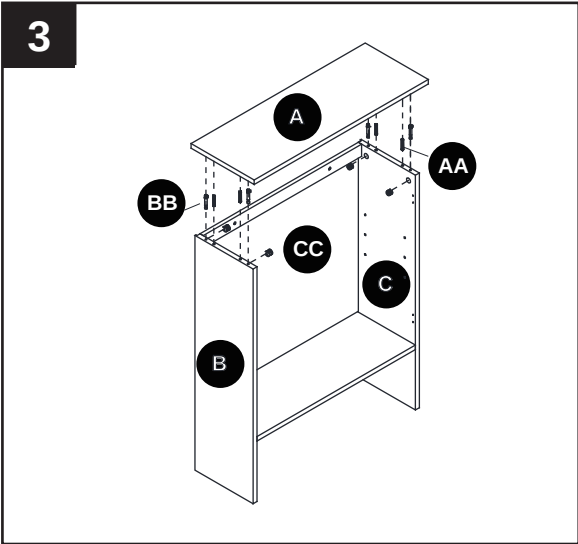


4. Carefully set assembly down. Attach magnetic catch (DD) to the underside of top panel (A) using M2.5 x 14 mm screws (EE).

Insert wood dowels (AA) where shown in the bottom of left upper side panel (B) and right upper side panel (C), then attach bottom panel (G). Secure with M5 x 40 screws (JJ), tightening with Allen key (PP).

Hardware Used


AA	Wood Dowel		x 4
DD	Magnetic Catch		x 1
EE	M2.5 x 14 mm Screw		x 2
JJ	M5 x 40 mm Screw		x 4
PP	Allen Key		x 1

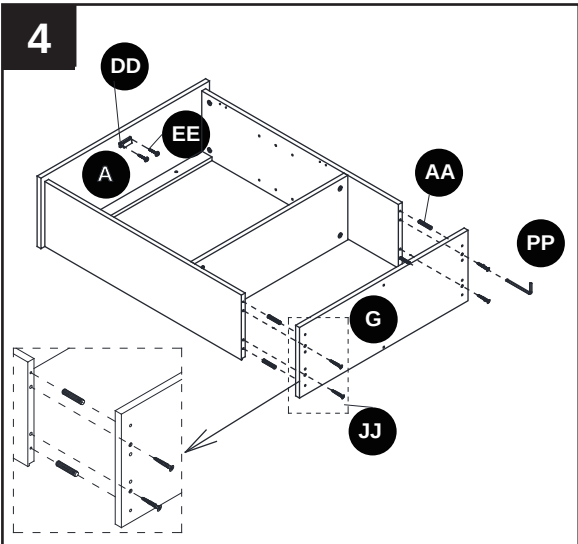

5. Set upper back panel (H), middle back panel (I) and lower back panel (J) where shown. Then, fit back panel connector (Q) where shown before securing all parts using M2.5 x 10 mm screws (MM) around the edges.

Hardware Used

MM	M2.5 x 10 mm Screw		x 27
----	--------------------	---	------

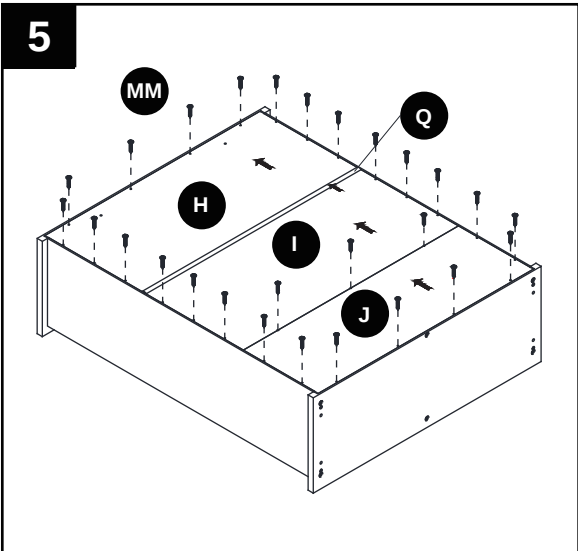


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Attach the door catch plate (HH) to the upper inside of left door (M) using a M3 x 10 mm screw (II) as shown. Repeat for right door (N).

Attach door hinges (LL) to the inside edge of left door (M) using M3 x 10 mm screws (II). Repeat for right door (N).

Hardware Used

HH	Door Catch Plate		x 2
LL	Door Hinge		x 4
II	M3 x 10 mm Screw		x 10

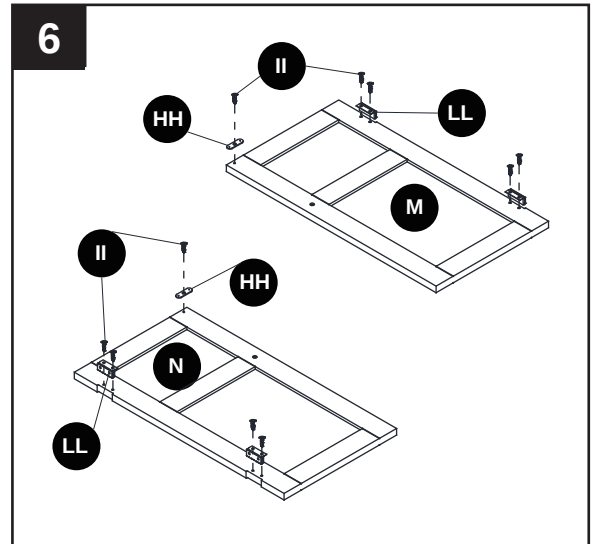


7. Attach left door (M) to the inside of left upper side panel (B) using M3 x 10 mm screws (II) through the open holes of door hinges (LL). Repeat for right door (N).

Attach handles (GG) to the left door (M) and right door (N) using a M4 x 18 mm screw (FF) through each door and into handle (GG).

Hardware Used

FF	M4 x 18 mm Screw		x 2
GG	Handle		x 2
II	M3 x 10 mm Screw		x 8

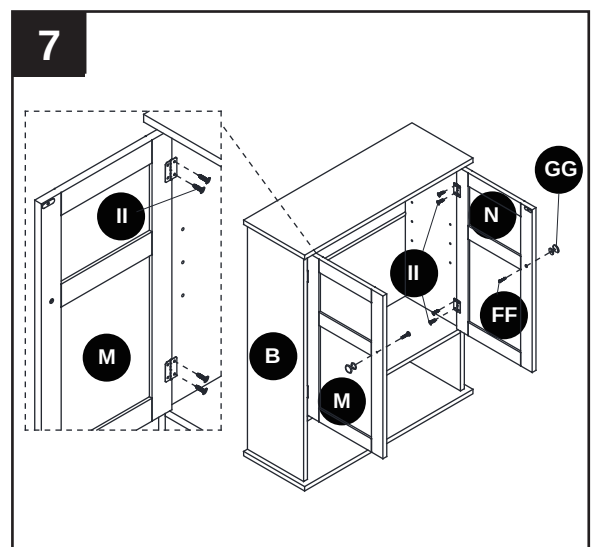


8. Lay left lower side panel (K) on a soft, flat surface. Insert wood dowels (AA) and metal dowels (BB) where shown.

Attach middle crosses (O) and bottom cross (P) where shown, then insert locking nuts (CC) into holes at the bottom of each. Secure locking nuts (CC) to metal dowels (BB) using a Phillips screwdriver.

Hardware Used

AA	Wood Dowel		x 2
BB	Metal Dowel		x 4
CC	Locking Nut		x 4

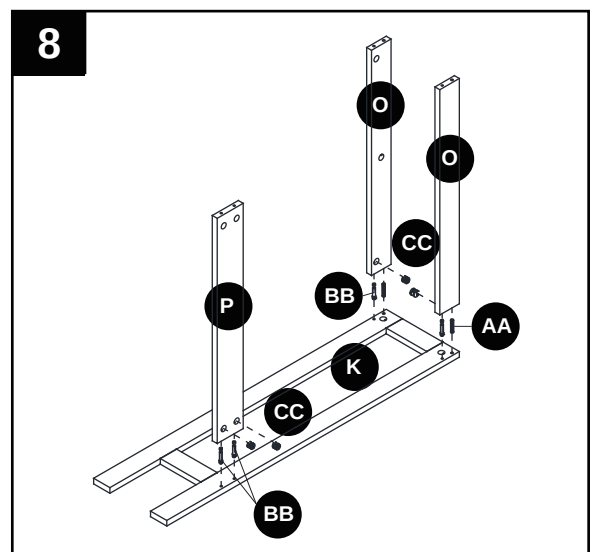


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Repeat step 8 to secure right lower side panel (L) to bottom cross (P) and middle crosses (O).

Hardware Used


AA	Wood Dowel		x 2
BB	Metal Dowel		x 4
CC	Locking Nut		x 4

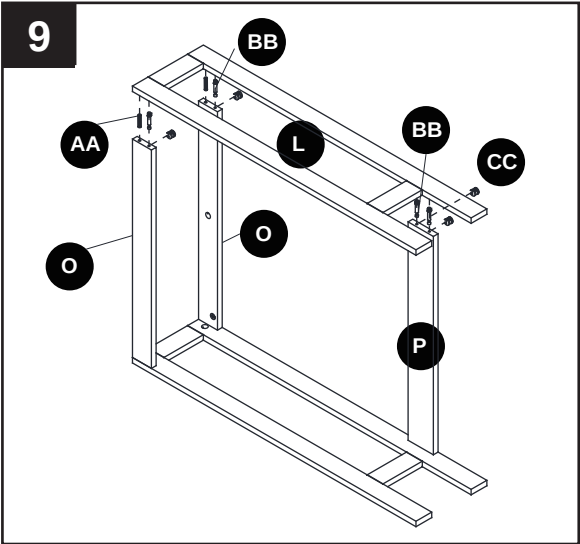

10. Insert wood dowels (AA) and metal dowels (BB) where shown into the underside of bottom panel (G).

Hardware Used


AA	Wood Dowel		x 4
BB	Metal Dowel		x 6

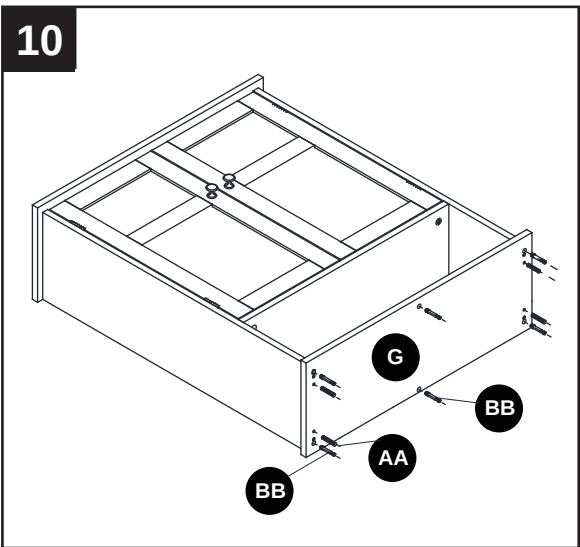

11. With the assistance of another person, flip the top assembly so top panel (A) rests on a flat, level surface. Attach the bottom assembly as shown, insert locking nuts (CC) into the appropriate holes. Secure the locking nuts (CC) to the metal dowels (BB) using a Phillips screwdriver.

Hardware Used

CC	Locking Nut		x 6
----	-------------	---	-----

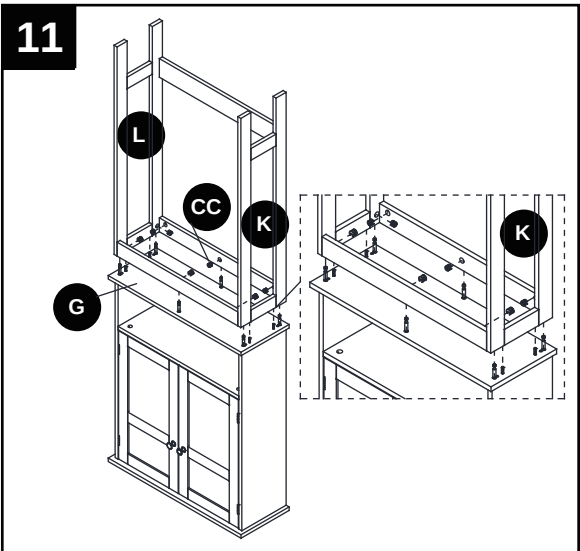

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. Still with the help of another person, flip the assembly upright and move to desired location. Once you are assured that it will not interfere with any water or drain lines, use a pencil (not included) to mark the pre-drilled holes on upper cross (D) onto the wall. Set assembly aside.

Use a 3/16-in. drill bit (not included) to drill 1/4-in. pilot holes at the marked locations. Insert anchors (OO) into holes until they are flush with the wall, then move assembly back into position. Secure item to the wall by inserting the M3.5 x 40 mm screws (NN) through upper cross (D) and into the anchors (OO).

WARNING: This step is REQUIRED to ensure the stability of the item.

Hardware Used



NN	M3.5 x 40 mm Screw		x 2
OO	Anchor		x 2

13. Insert shelf supports (KK) into corresponding holes inside assembly. Carefully place shelf (E) onto shelf supports (KK).

Assembly is now complete.

Hardware Used

KK	Shelf Support		x 4
-----------	---------------	---	-----

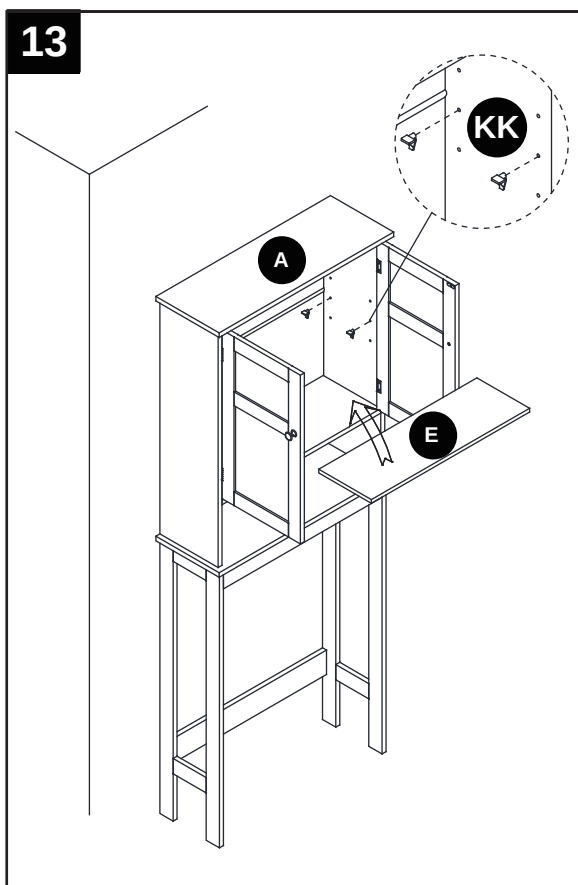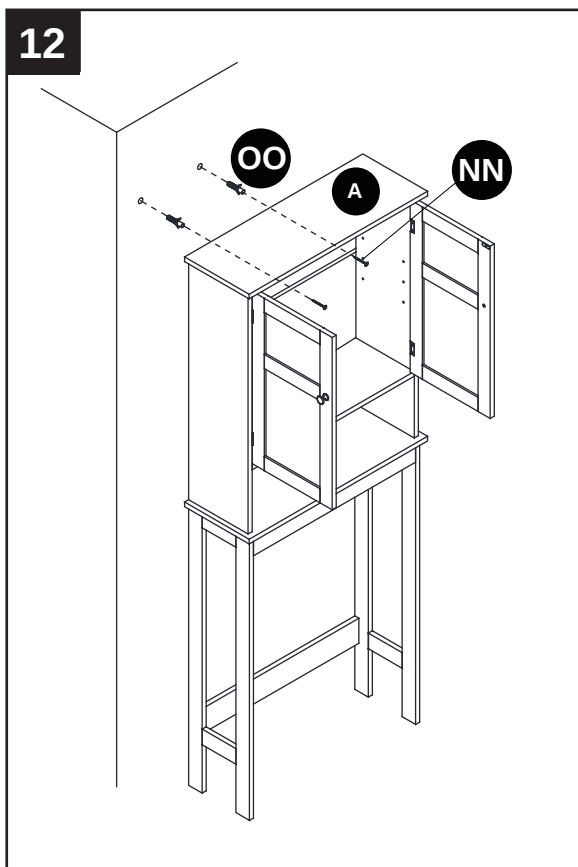

CARE AND MAINTENANCE


- Wipe with a soft and dry cloth as needed. Do not use abrasive cleaner.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PICTURE	PART #
AA	Wood Dowel		SH001
BB	Metal Dowel		SH002
CC	Locking Nut		SH003
DD	Magnetic Catch		SH004
EE	M2.5 x 14 mm Screw		SH005
FF	M4 x 18 mm Screw		SH006
GG	Handle		SH007
HH	Door Catch Plate		SH008

PART	DESCRIPTION	PICTURE	PART #
II	M3 x 10 mm Screw		SH009
JJ	M5 x 40 mm Screw		SH010
KK	Shelf Support		SH011
LL	Door Hinge		SH012
MM	M2.5 x 10 mm Screw		SH013
NN	M3.5 x 40 mm Screw		SH014
OO	Anchor		SH015
PP	Allen Key		SH016

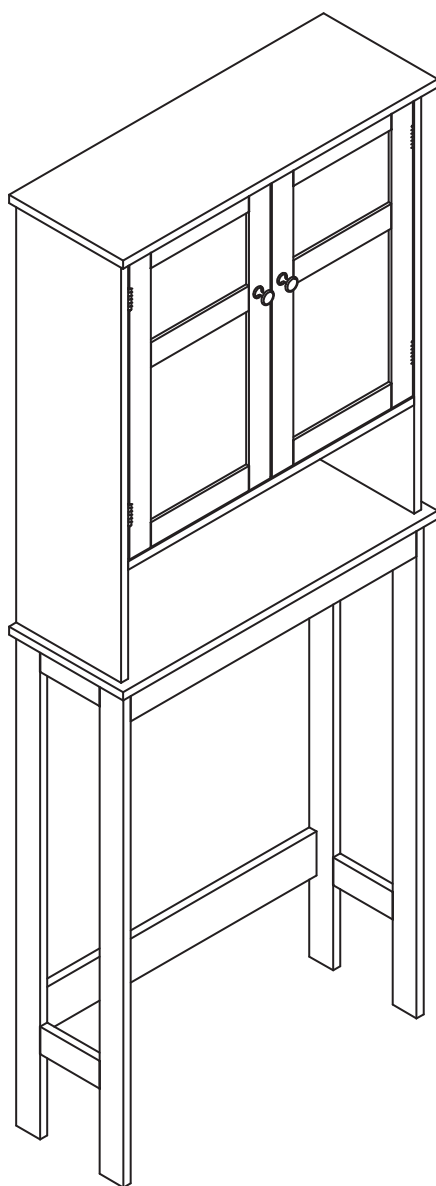

ARTICLE #0699544/0699545


TOUR DE RANGEMENT POUR LE DESSUS DE LA TOILETTE

MODÈLE #LW158B04-E/LW158B04

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

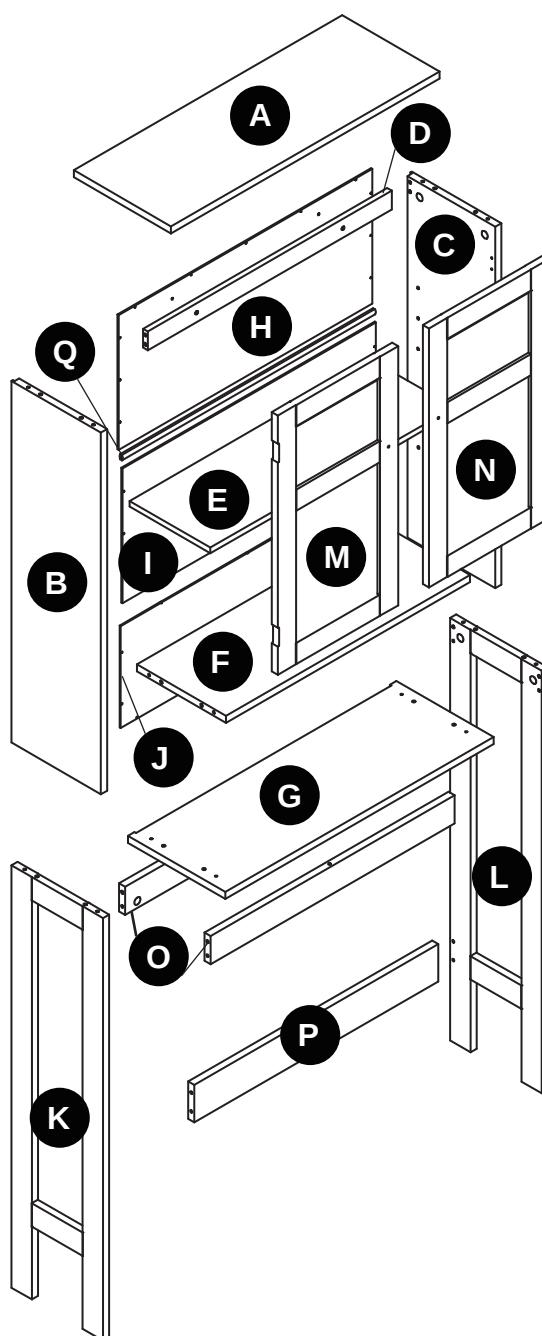

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Panneau supérieur	1	J	Panneau arrière inférieur	1
B	Panneau latéral supérieur gauche	1	K	Panneau latéral inférieur gauche	1
C	Panneau latéral supérieur droit	1	L	Panneau latéral inférieur droit	1
D	Traverse supérieure	1	M	Porte gauche	1
E	Tablette	1	N	Porte droite	1
F	Panneau central	1	O	Traverse centrale	2
G	Panneau inférieur	1	P	Traverse inférieure	1
H	Panneau arrière supérieur	1	Q	Raccord de panneau arrière	1
I	Panneau arrière central	1			

QUINCAILLERIE INCLUSE (non illustrée à la grandeur réelle)

AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH
							
Goujon en bois	Goujon métallique	Écrou de blocage	Fermeture magnétique	Vis M2,5 de 14 mm	Vis M4 de 18 mm	Poignée	Loquet de porte
Qté. 24	Qté. 22	Qté. 22	Qté. 1	Qté. 2	Qté. 2	Qté. 2	Qté. 2

II	JJ	KK	LL	MM	NN	OO	PP
							
Vis M3 de 10 mm	Vis M5 de 40 mm	Support de tablette	Charnière de porte	Vis M2,5 de 10 mm	Vis M3,5 de 40 mm	Cheville d'ancrage	Clé hexagonale
Qté. 18	Qté. 4	Qté. 4	Qté. 4	Qté. 27	Qté. 2	Qté. 2	Qté. 1

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

! AVERTISSEMENT

- Ne mettez pas une charge de plus de 13,6 kg dans l'armoire.
- Jetez le matériel d'emballage de façon sécuritaire.
- Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants.
- Vous pourriez avoir besoin de l'aide d'une autre personne pour installer cet article.

ATTENTION

- Lorsque vous déplacez l'article, prenez soin de ne jamais faire glisser les pièces sur le sol afin d'éviter d'endommager les joints.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, marteau, perceuse électrique, foret de 3/16 po, crayon et niveau.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Déposez le panneau latéral supérieur gauche (B) sur une surface plane, mais qui n'est pas dure. Insérez les goujons en bois (AA) dans les endroits indiqués, puis fixez la traverse supérieure (D) au rebord supérieur.

Insérez les goujons métalliques (BB) dans les endroits indiqués, puis fixez le panneau central (F). Insérez les écrous de blocage (CC) dans les trous situés sur la partie inférieure du panneau central (F) et fixez le tout aux goujons métalliques (BB) à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus).

Remarque : À CHAQUE étape de l'installation, assurez-vous que les flèches situées sur les écrous de blocage (CC) sont orientées vers le rebord du panneau avant de serrer.

Quincaillerie utilisée


AA	Goujon en bois		x 4
BB	Goujon métallique		x 2
CC	Écrou de blocage		x 2

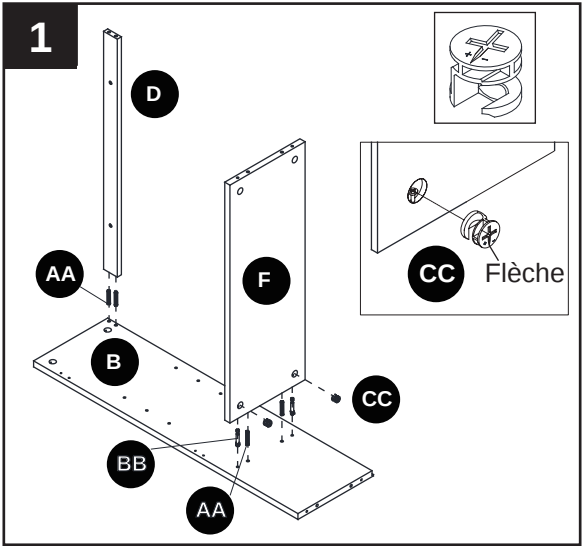

2. Répétez l'étape 1 pour fixer le panneau latéral supérieur droit (C) à la traverse supérieure (D) et au panneau central (F).

Quincaillerie utilisée

AA	Goujon en bois		x 4
BB	Goujon métallique		x 2
CC	Écrou de blocage		x 2

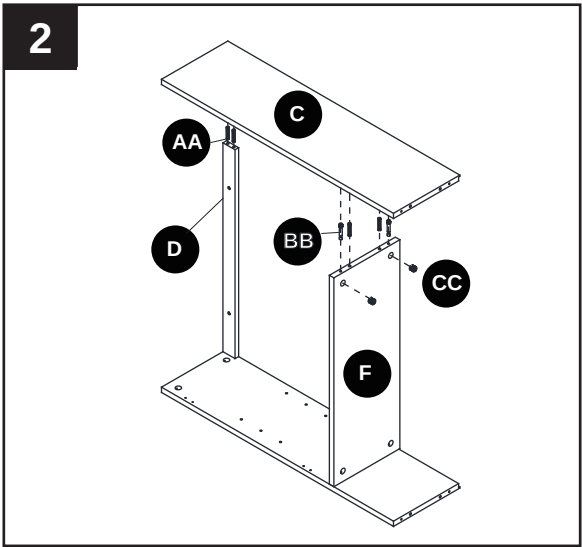


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Mettez l'assemblage à l'endroit. Insérez les goujons en bois (AA) et les goujons métalliques (BB) dans les endroits indiqués, puis fixez le panneau supérieur (A).

Insérez les écrous de blocage (CC) dans les trous situés en haut du panneau latéral supérieur gauche (B) et du panneau latéral supérieur droit (C) et fixez le tout aux goujons métalliques (BB) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Quincaillerie utilisée

AA	Goujon en bois		x 4
BB	Goujon métallique		x 4
CC	Écrou de blocage		x 4

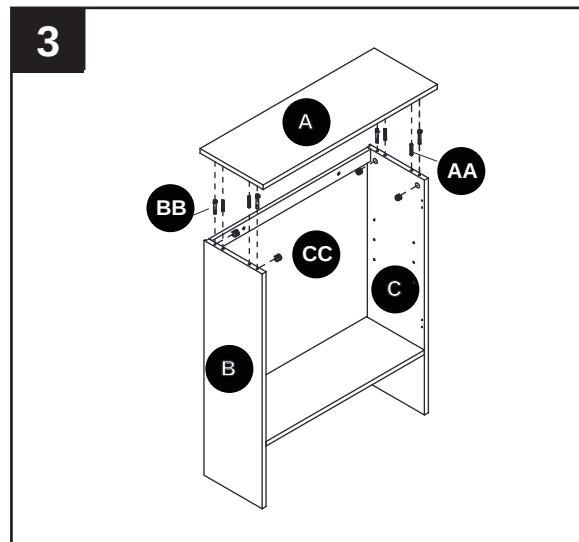


4. Couchez soigneusement l'assemblage sur le sol. Fixez la fermeture magnétique (DD) sous le panneau supérieur (A) à l'aide de vis M2,5 de 14 mm (EE).

Insérez les goujons en bois (AA) dans les endroits indiqués au bas du panneau latéral supérieur gauche (B) et du panneau latéral supérieur droit (C), puis fixez le panneau inférieur (G). Fixez le tout à l'aide de vis M5 de 40 mm (JJ) et d'une clé hexagonale (PP).

Quincaillerie utilisée


AA	Goujon en bois		x 4
DD	Fermeture magnétique		x 1
EE	Vis M2,5 de 14 mm		x 2
JJ	Vis M5 de 40 mm		x 4
PP	Clé hexagonale		x 1

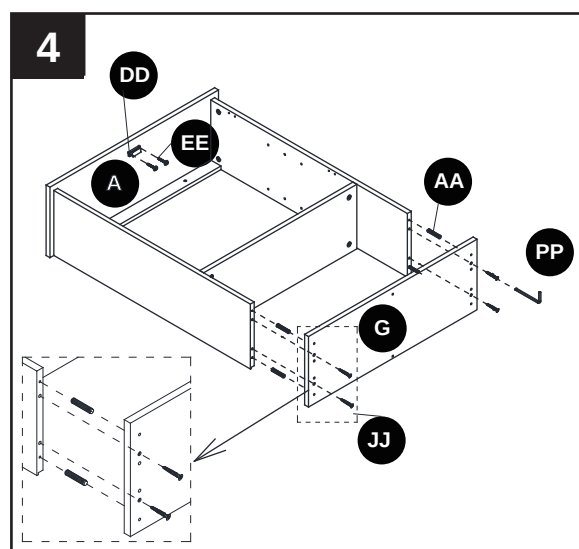

5. Placez le panneau arrière supérieur (H), le panneau arrière central (I) et le panneau arrière inférieur (J) aux endroits indiqués. Insérez ensuite le raccord à panneaux arrière (Q) dans l'endroit indiqué avant de fixer toutes les pièces à l'aide de vis M2,5 de 10 mm (MM) sur le rebord.

Quincaillerie utilisée

MM	Vis M2,5 de 10 mm		x 27
-----------	-------------------	---	------

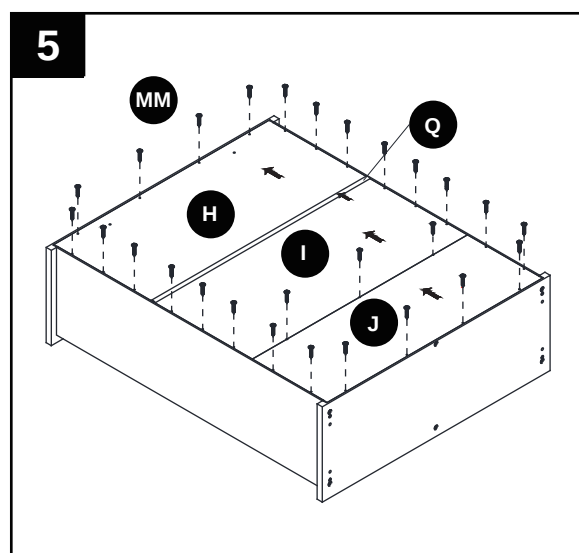


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

6. Fixez le loquet de porte (HH) à la partie supérieure de la porte gauche (M) à l'aide de vis M3 de 10 mm (II) tel qu'il est indiqué. Répétez cette étape pour la porte droite (N).

Fixez les charnières de porte (LL) au rebord intérieur de la porte gauche (M) à l'aide de vis M3 de 10 mm (II). Répétez cette étape pour la porte droite (N).

Quincaillerie utilisée

HH	Loquet de porte		x 2
LL	Charnière de porte		x 4
II	Vis M3 de 10 mm		x 10

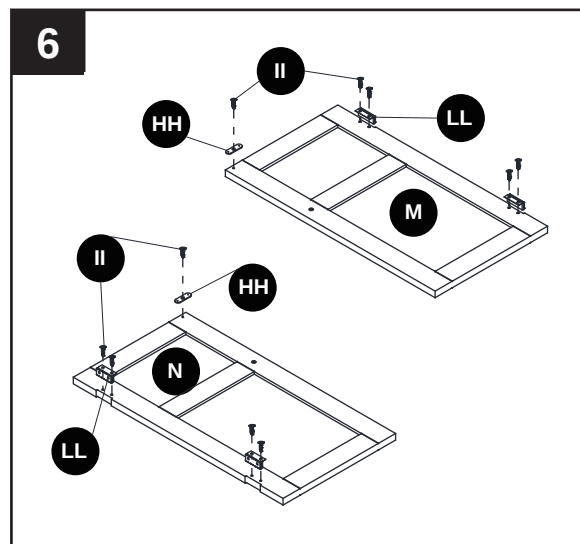


7. Fixez la porte gauche (M) à l'intérieur du panneau latéral supérieur gauche (B) en insérant les vis M3 de 10 mm (II) dans les trous des charnières de porte (LL). Répétez cette étape pour la porte droite (N).

Fixez les poignées (GG) à la porte gauche (M) et à la porte droite (N) en insérant une vis M4 de 18 mm (FF) dans chaque porte et poignée (GG).

Quincaillerie utilisée

FF	Vis M4 de 18 mm		x 2
GG	Poignée		x 2
II	Vis M3 de 10 mm		x 8

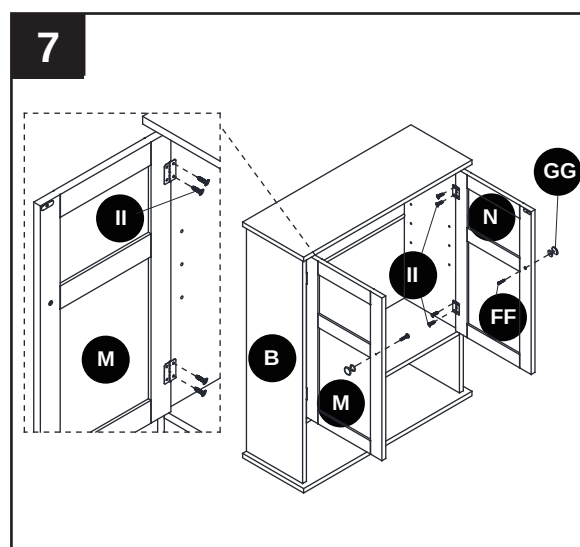


8. Déposez le panneau latéral inférieur gauche (K) sur une surface plane, mais qui n'est pas dure. Insérez les goujons en bois (AA) et les goujons métalliques (BB) dans les endroits indiqués.

Fixez les traverses centrales (O) et la traverse inférieure (P) aux endroits indiqués, puis insérez les écrous de blocage (CC) dans les trous situés au bas de chaque traverse. Fixez les écrous de blocage (CC) aux goujons métalliques (BB) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Quincaillerie utilisée

AA	Goujon en bois		x 2
BB	Goujon métallique		x 4
CC	Écrou de blocage		x 4

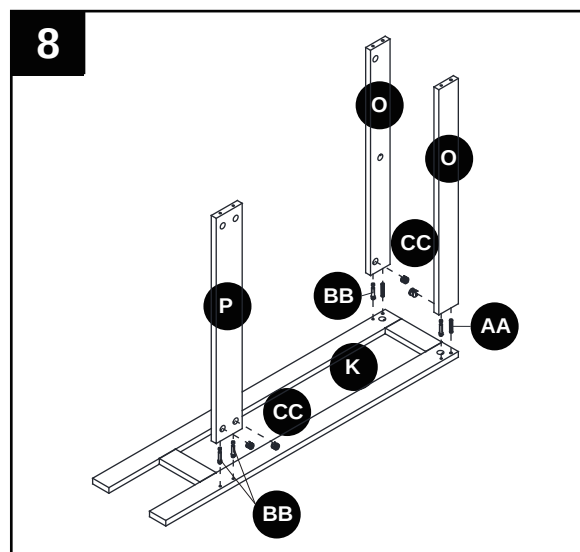


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

9. Répétez l'étape 8 pour fixer le panneau latéral inférieur droit (L) à la traverse inférieure (P) et aux traverses centrales (O).

Quincaillerie utilisée


AA	Goujon en bois		x 2
BB	Goujon métallique		x 4
CC	Écrou de blocage		x 4

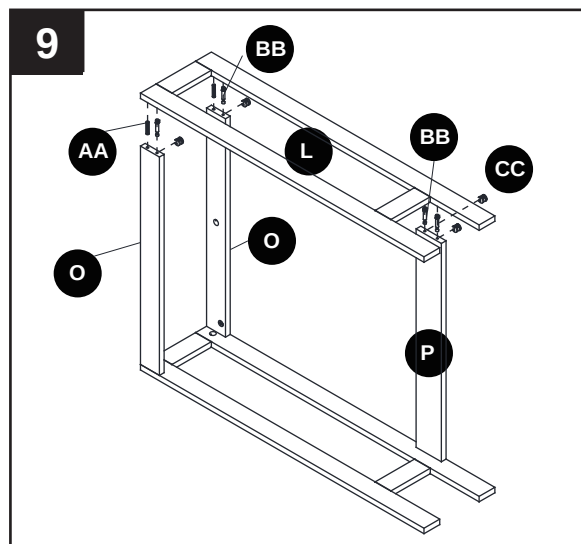

10. Insérez les goujons en bois (AA) et les goujons métalliques (BB) dans les endroits indiqués sous le panneau inférieur (G).

Quincaillerie utilisée


AA	Goujon en bois		x 4
BB	Goujon métallique		x 6

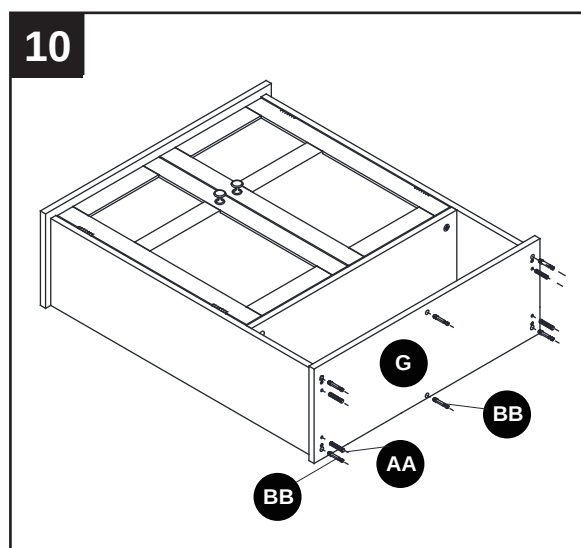

11. Avec l'aide d'une autre personne, mettez l'armoire à l'envers de façon à ce que le panneau supérieur (A) repose sur une surface plane et de niveau. Fixez la partie inférieure de l'assemblage tel qu'il est illustré, en insérant les écrous de blocage (CC) dans les trous prévus à cet effet. Fixez les écrous de blocage (CC) aux goujons métalliques (BB) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Quincaillerie utilisée

CC	Écrou de blocage		x 6
-----------	------------------	---	-----

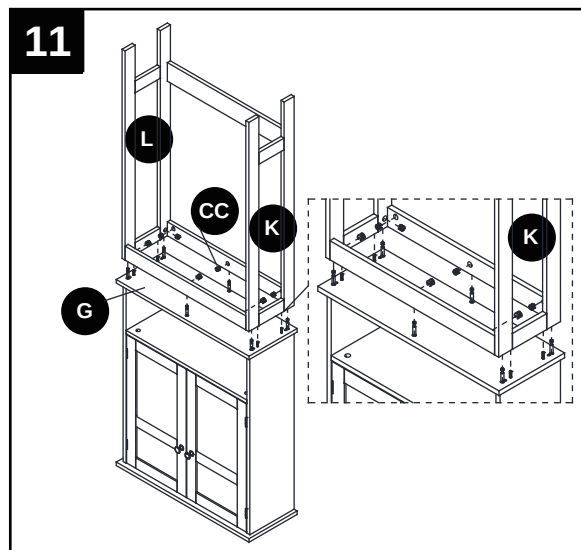

12. Toujours avec l'aide d'une autre personne, retournez la partie assemblée à l'endroit et placez-la à l'endroit désiré. Assurez-vous qu'il n'y a pas de conduite d'alimentation en eau ni de tuyau d'évacuation, puis marquez l'emplacement des trous prépercés de la traverse supérieure (D) sur le mur à l'aide d'un crayon (non inclus). Mettez l'unité assemblée de côté.

À l'aide d'un foret de 3/16 po (non inclus), percez des avant-trous de 1/4 po aux emplacements marqués. Insérez les chevilles d'ancrage (OO) dans les trous jusqu'à ce qu'elles soient complètement encastrées dans le mur, puis remettez l'armoire à sa place. Fixez l'armoire au mur en insérant les vis M3,5 de 40 mm (NN) dans les trous de la traverse supérieure (D) et les chevilles d'ancrage (OO).

AVERTISSEMENT : Cette étape est NÉCESSAIRE pour assurer la stabilité de l'article.

Quincaillerie utilisée



NN	Vis M3,5 de 40 mm		x 2
OO	Cheville d'ancrage		x 2

13. Insérez les supports de tablette (KK) dans les trous correspondants à l'intérieur de l'armoire. Posez soigneusement la tablette (E) sur les supports de tablette (KK).

L'assemblage est terminé.

Quincaillerie utilisée

KK	Support de tablette		x 4
-----------	---------------------	---	-----

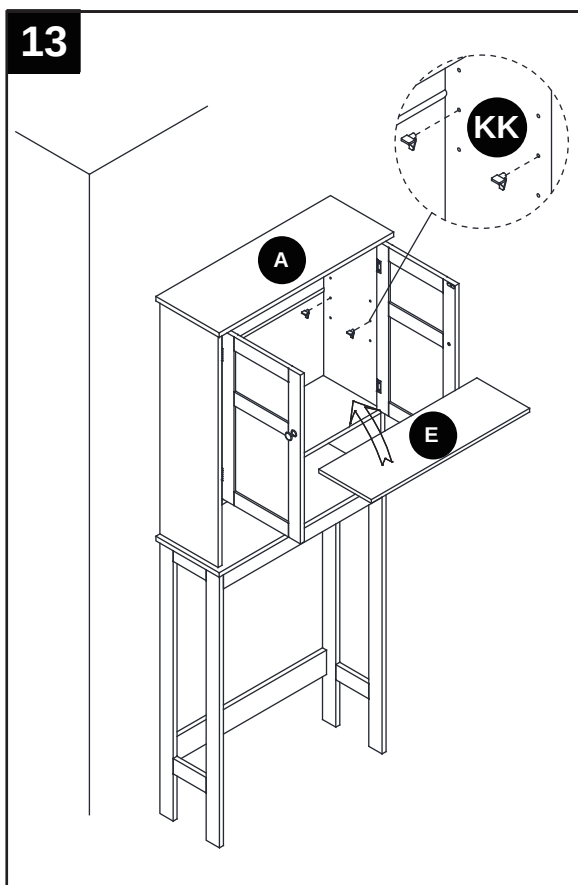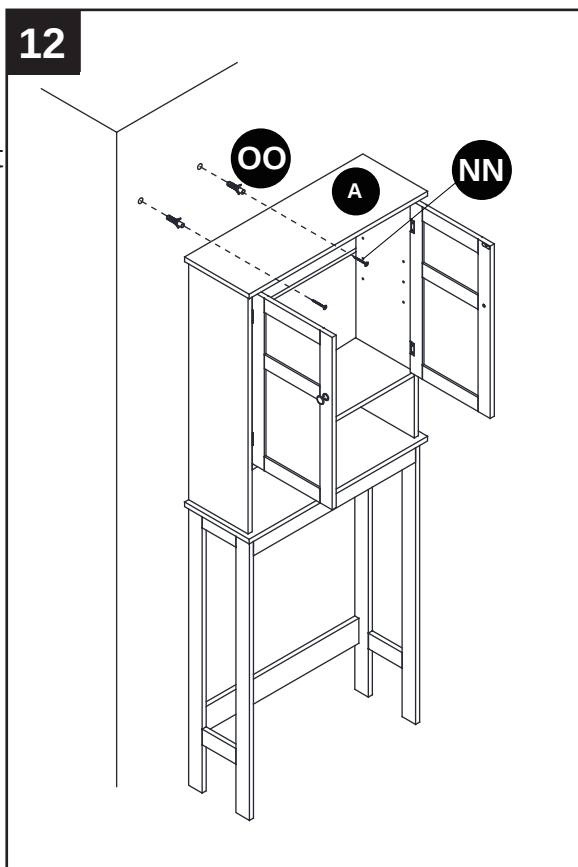

ENTRETIEN

- Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux et sec au besoin. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.


PIÈCE	DESCRIPTION	IMAGE	N° DE PIÈCE	PIÈCE	DESCRIPTION	IMAGE	N° DE PIÈCE
AA	Goujon en bois		SH001	II	Vis M3 de 10 mm		SH009
BB	Goujon métallique		SH002	JJ	Vis M5 de 40 mm		SH010
CC	Écrou de blocage		SH003	KK	Support de tablette		SH011
DD	Fermeture magnétique		SH004	LL	Charnière de porte		SH012
EE	Vis M2,5 de 14 mm		SH005	MM	Vis M2,5 de 10 mm		SH013
FF	Vis M4 de 18 mm		SH006	NN	Vis M3,5 de 40 mm		SH014
GG	Poignée		SH007	OO	Cheville d'ancrage		SH015
HH	Loquet de porte		SH008	PP	Clé hexagonale		SH016

Imprimé en Chine

allen roth® est une marque déposée de LF, LLC.

Tous droits réservés.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**

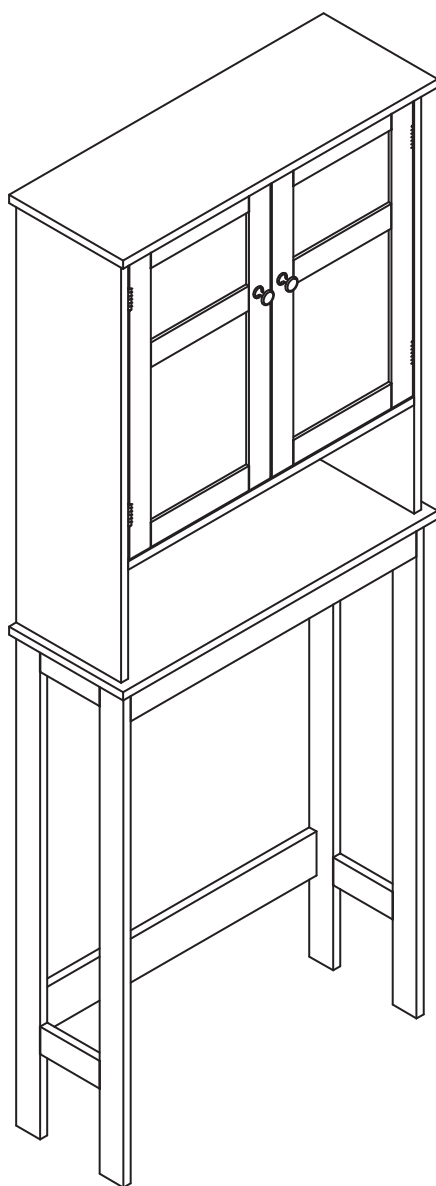

ARTÍCULO #0699544/0699545


REPISAS VERTICALES PARA COLOCAR SOBRE EL INODORO

MODELO #LW158B04-E/LW158B04

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este

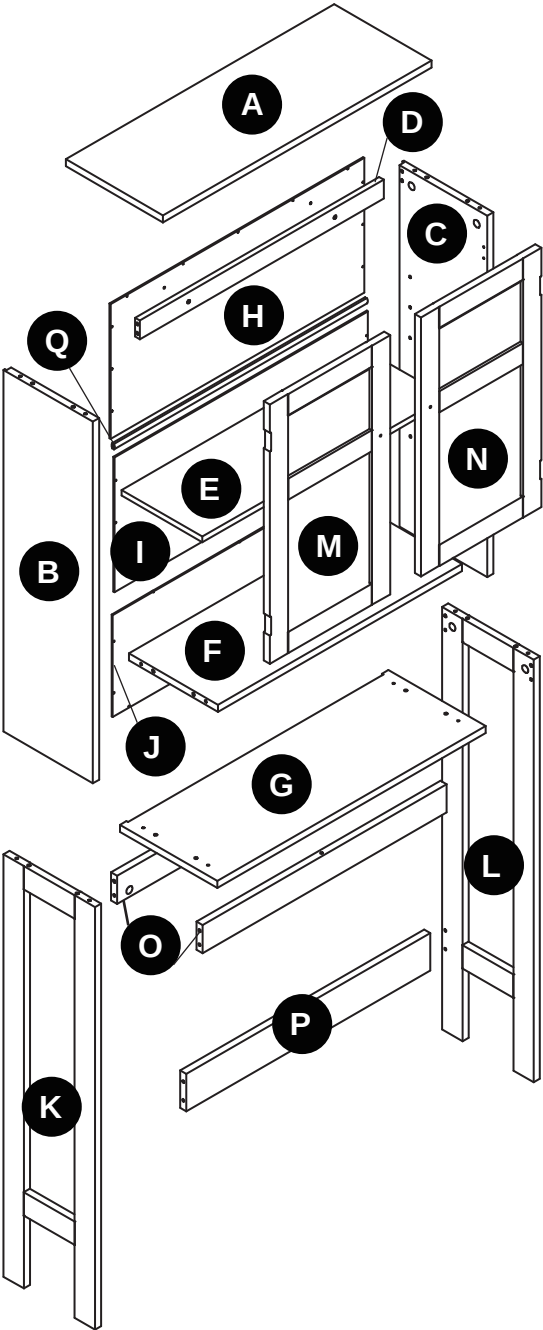

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel superior	1	J	Panel posterior inferior	1
B	Panel lateral superior izquierdo	1	K	Panel lateral inferior izquierdo	1
C	Panel lateral superior derecho	1	L	Panel lateral inferior derecho	1
D	Viga superior	1	M	Puerta izquierda	1
E	Estante	1	N	Puerta derecha	1
F	Panel central	1	O	Viga media	2
G	Panel inferior	1	P	Viga inferior	1
H	Panel posterior superior	1	Q	Conector del panel posterior	1
I	Panel posterior central	1			

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH
							
Espiga de madera	Espiga de metal	Contratuerca	Pestillo magnético	Tornillo M 2,5 x 14 mm	Tornillo M 4 x 18 mm	Manija	Placa de pestillo de la puerta
Cant. 24	Cant. 22	Cant. 22	Cant. 1	Cant. 2	Cant. 2	Cant. 2	Cant. 2
II	JJ	KK	LL	MM	NN	OO	PP
							
Tornillo M 3 x 10 mm	Tornillo M 5 x 40 mm	Soporte para estante	Bisagra de la puerta	Tornillo M 2,5 x 10 mm	Tornillo M 3,5 x 40 mm	Ancla de expansión	Llave Allen
Cant. 18	Qty. 4	Cant. 4	Cant. 4	Cant. 27	Cant. 2	Cant. 2	Cant. 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- No cargue esta unidad con más de 13,6 kg.
- Deseche de forma segura todo el material de embalaje.
- Mantenga a los niños alejados de las piezas pequeñas.
- **Puede ser necesaria la ayuda de otra persona para instalar esta unidad.**

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al mover el producto y nunca arrastre las piezas por el piso ya que al hacerlo dañará las juntas.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, martillo, taladro eléctrico, broca para taladro de 3/16 pulg., nivel y lápiz.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque el panel lateral superior izquierdo (B) sobre una superficie suave y plana. Inserte las espigas de madera (AA) donde indica la ilustración y fije la viga superior (D) al borde superior.

Inserte las espigas de metal (BB) donde indica la ilustración y fije el panel central (F). Inserte las contratuercas (CC) en los orificios de la parte inferior del panel central (F) y fije las espigas de metal (BB) con un destornillador Phillips (no se incluye).

Nota: Para TODOS los pasos correspondientes, asegúrese de que el indicador de flecha en las contratuercas (CC) apunte hacia el borde del panel antes de apretar.

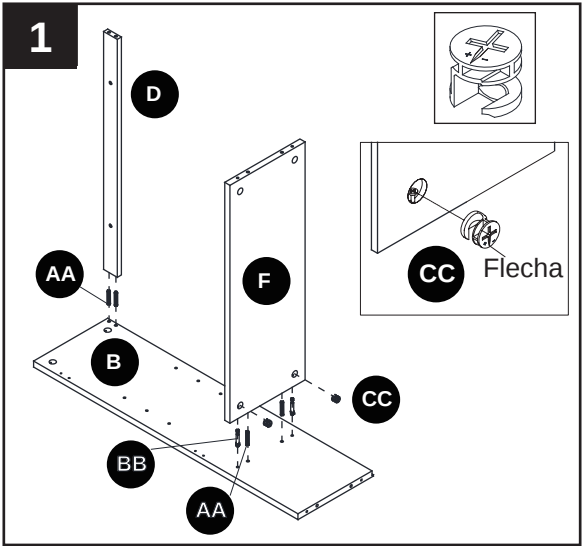


Aditamentos Utilizados

AA	Espiga de madera		x 4
BB	Espiga de metal		x 2
CC	Contratuercas		x 2

2. Repita el paso 1 para fijar el panel lateral superior derecho (C) a la viga superior (D) y al panel central (F).

Aditamentos Utilizados

AA	Espiga de madera		x 4
BB	Espiga de metal		x 2
CC	Contratuercas		x 2

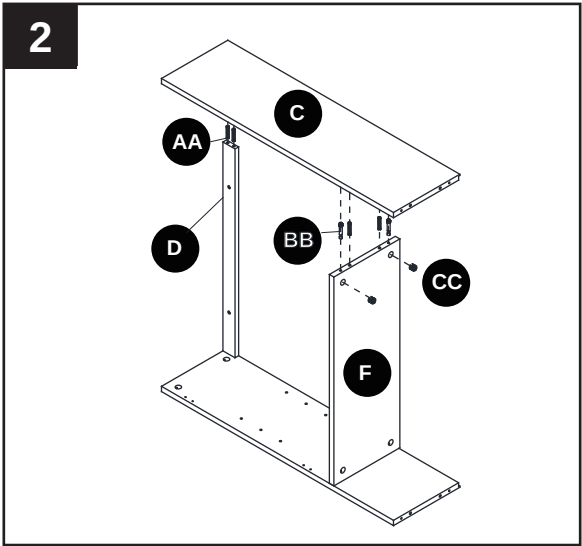


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Coloque el ensamblaje en posición vertical. Inserte las espigas de madera (AA) y las espigas de metal (BB) donde indica la ilustración y fije el panel superior (A).

Inserte las contratuercas (CC) en los orificios de la parte superior del panel lateral superior izquierdo (B) y el panel lateral superior derecho (C), y fije a las espigas de metal (BB) con un destornillador Phillips.

Aditamentos Utilizados

AA	Espiga de madera		x 4
BB	Espiga de metal		x 4
CC	Contratuerca		x 4

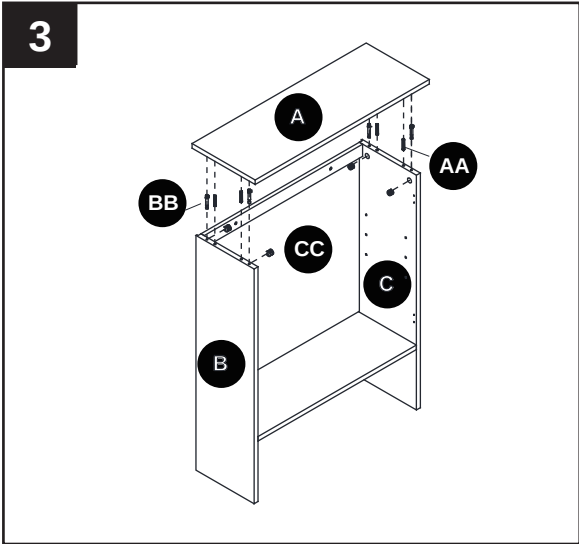


4. Coloque cuidadosamente el ensamble hacia abajo. Fije el pestillo magnético (DD) a la parte inferior del panel superior (A) con los tornillos M 2 5 x 14 mm (EE).

Inserte las espigas de madera (AA) donde indica la ilustración en la parte inferior del panel lateral superior izquierdo (B) y el panel lateral superior derecho (C), y fije el panel inferior (G). Fije con los tornillos M5 x 40 (JJ) y apriete con la llave Allen (PP).

Aditamentos Utilizados


AA	Espiga de madera		x 4
DD	Pestillo magnético		x 1
EE	Tornillo M 2,5 x 14 mm		x 2
JJ	Tornillo M 5 x 40 mm		x 4
PP	Llave Allen		x 1

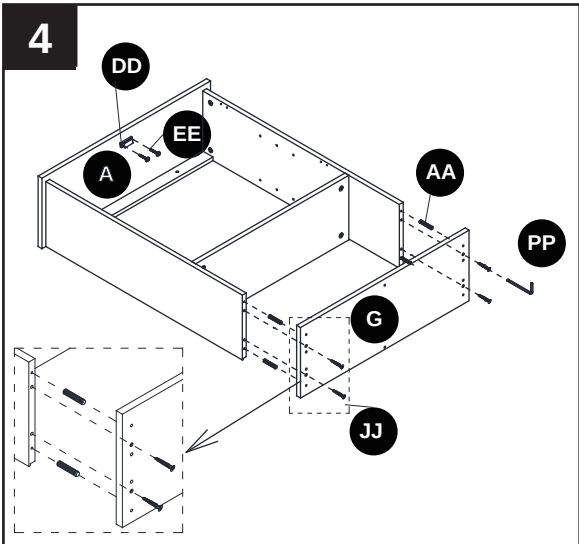

5. Fije el panel posterior superior (H), el panel posterior central (I) y el panel posterior inferior (J) donde indica la ilustración. Luego, fije el conector del panel posterior (Q) donde indica la ilustración antes de fijar todas las piezas con los tornillos M 2,5 x 10 mm (MM) alrededor de los bordes.

Aditamentos Utilizados

MM	Tornillo M 2,5 x 10 mm		x 27
----	------------------------	---	------

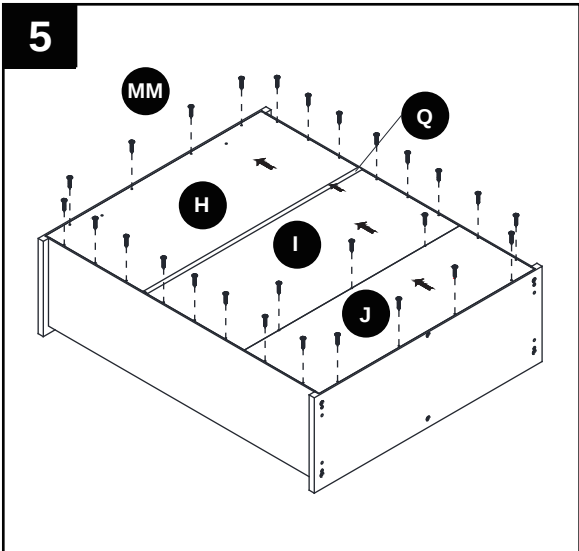


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Fije la placa del pestillo de la puerta (HH) a la parte superior dentro de la puerta izquierda (M) con un tornillo M3 x 10 mm (II) como se muestra. Repita para la puerta derecha (N).

Fije las bisagras de la puerta (LL) en el borde interior de la puerta izquierda (M) con los tornillos M3 x 10 mm (II). Repita para la puerta derecha (N).

Aditamentos Utilizados

HH	Placa de pestillo de la puerta		x 2
LL	Bisagra de la puerta		x 4
II	Tornillo M 3 x 10 mm		x 10

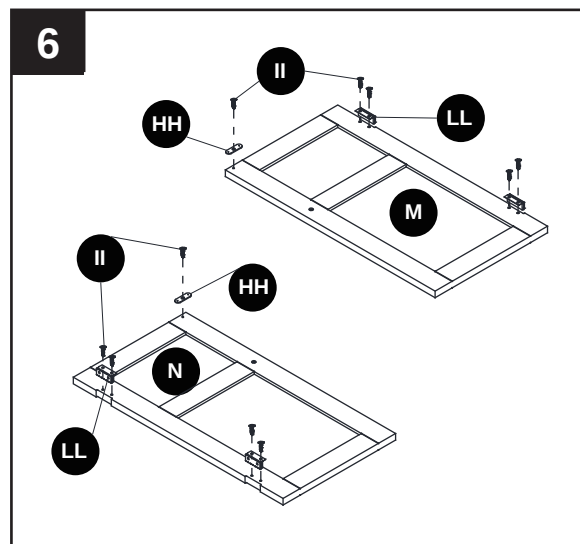


7. Fije la puerta izquierda (M) a la parte interior del panel lateral superior izquierdo (B) con los tornillos M3 x 10 mm (II) a través de los orificios abiertos de las bisagras de la puerta (LL). Repita para la puerta derecha (N).

Fije las manijas (GG) a la puerta izquierda (M) y la puerta derecha (N) con un tornillo M4 x 18 mm (FF) a través de cada puerta y en la manija (GG).

Aditamentos Utilizados

FF	Tornillo M 4 x 18 mm		x 2
GG	Manija		x 2
II	Tornillo M 3 x 10 mm		x 8

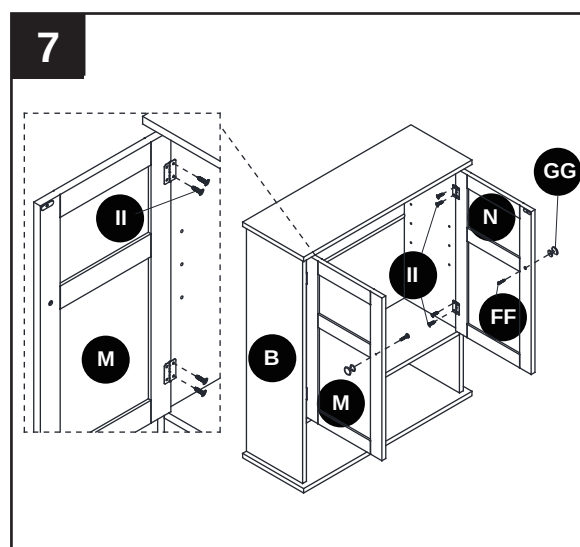


8. Coloque el panel lateral inferior izquierdo (K) sobre una superficie suave y plana. Inserte las espigas de madera (AA) y las espigas de metal (BB) donde indica la ilustración.

Fije las vigas centrales (O) y las vigas inferiores (P) donde indica la ilustración e inserte las contratuercas (CC) en los orificios en la parte inferior de cada una. Fije las contratuercas (CC) a las espigas de metal (BB) con un destornillador Phillips.

Aditamentos Utilizados

AA	Espiga de madera		x 2
BB	Espiga de metal		x 4
CC	Contratuerca		x 4

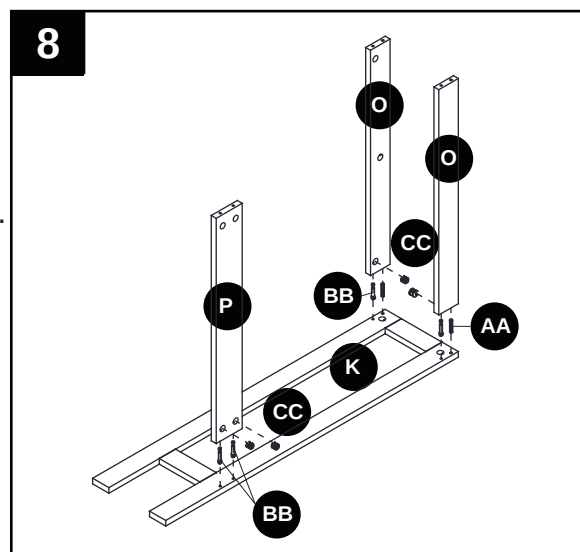


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Repita el paso 8 para fijar el panel lateral inferior derecho (L) a la viga inferior (P) y las vigas centrales (O).

Aditamentos Utilizados


AA	Espiga de madera		x 2
BB	Espiga de metal		x 4
CC	Contratuercas		x 4

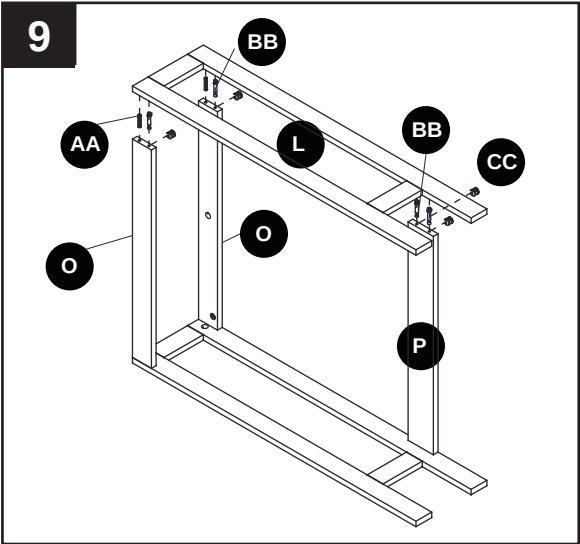

10. Inserte las espigas de madera (AA) y las espigas de metal (BB) donde indica la ilustración en la parte inferior del panel inferior (G).

Aditamentos Utilizados


AA	Espiga de madera		x 4
BB	Espiga de metal		x 6

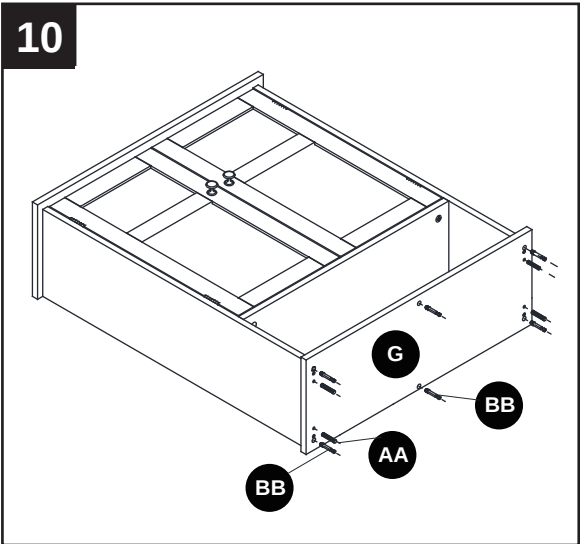

11. Con la ayuda de otra persona, coloque el conjunto superior de modo que el panel superior (A) se apoye sobre una superficie plana y nivelada. Fije el conjunto inferior como se muestra e inserte las contratuerzas (CC) en los orificios correspondientes. Fije las contratuerzas (CC) a las espigas de metal (BB) con un destornillador Phillips.

Aditamentos Utilizados

CC	Contratuercas		x 6
----	---------------	---	-----

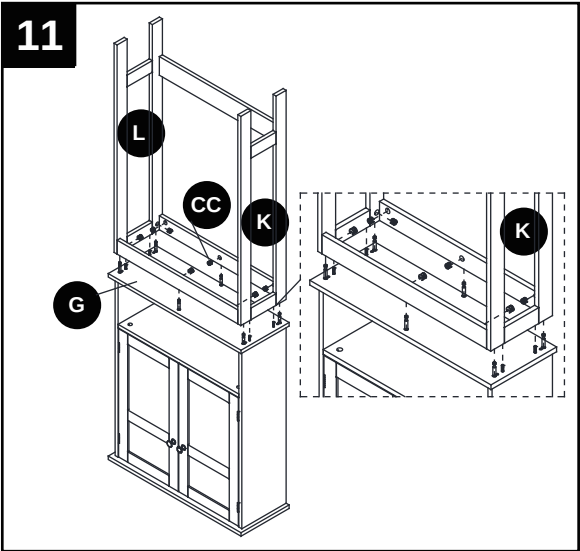


12. Con la ayuda de otra persona, coloque el conjunto en posición vertical y mueva a la posición deseada. Una vez que esté seguro de que no interferirá con ninguna tubería de agua o desagüe, marque con un lápiz (no se incluye) los orificios pretaladrados en la viga superior (D) en la pared. Deje el conjunto a un lado.

Use una broca para taladro de 3/16 pulg. (no se incluye) para taladrar orificios guía de 6,35 mm en las ubicaciones marcadas. Inserte anclas de expansión (OO) en los orificios hasta que queden al ras con la pared y vuelva a colocar el conjunto en su posición. Fije el artículo a la pared insertando los tornillos M 3,5 x 40 mm (NN) a través de la viga superior (D) y en las anclas de expansión (OO).

ADVERTENCIA: Este paso es OBLIGATORIO para garantizar la estabilidad del artículo.

Aditamentos Utilizados

NN	Tornillo M 3,5 x 40 mm		x 2
OO	Ancla de expansión		x 2

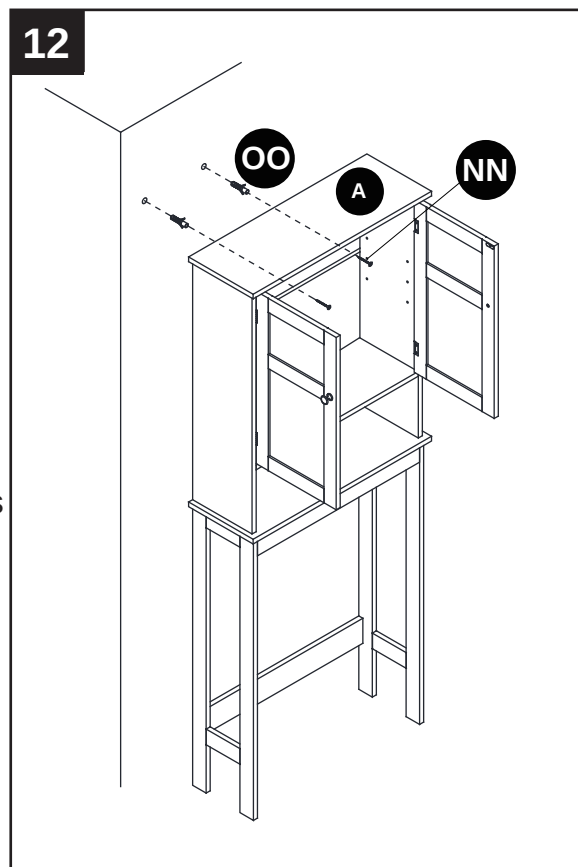


13. Inserte los soportes del estante (KK) en los orificios correspondientes dentro del conjunto. Coloque cuidadosamente el estante (E) en los soportes del estante (KK).

Ya ha terminado el ensamblado.

Aditamentos Utilizados

KK	Soporte para estante		x 4
-----------	----------------------	---	-----

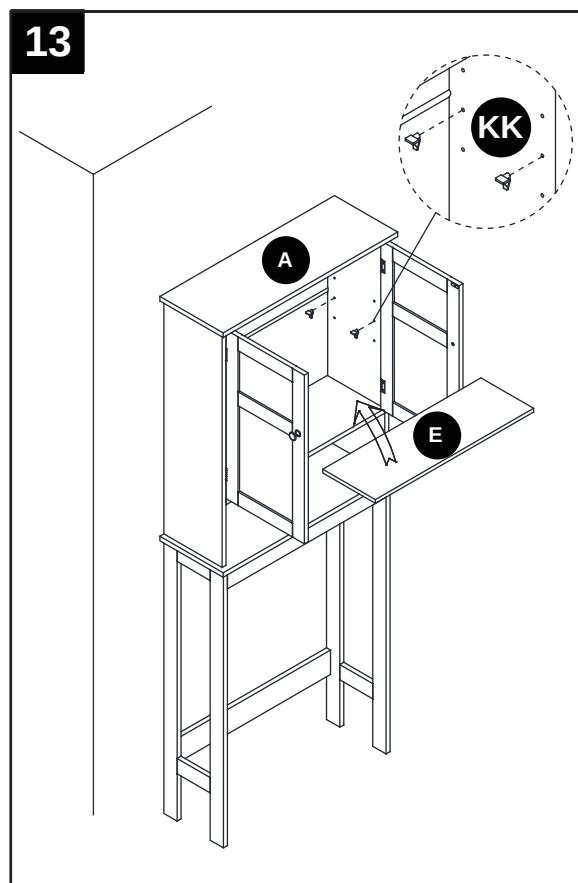

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie con un paño suave y seco cuando según sea necesario. No use limpiadores abrasivos.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CUADRO	PIEZA #	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CUADRO	PIEZA #
AA	Espiga de madera		SH001	II	Tornillo M 3 x 10 mm		SH009
BB	Espiga de metal		SH002	JJ	Tornillo M 5 x 40 mm		SH010
CC	Contratuerca		SH003	KK	Soporte para estante		SH011
DD	Pestillo magnético		SH004	LL	Bisagra de la puerta		SH012
EE	Tornillo M 2,5 x 14 mm		SH005	MM	Tornillo M 2,5 x 10 mm		SH013
FF	Tornillo M 4 x 18 mm		SH006	NN	Tornillo M 3,5 x 40 mm		SH014
GG	Manija		SH007	OO	Ancla de expansión		SH015
HH	Placa de pestillo de la puerta		SH008	PP	Llave Allen		SH016