

INSTALLATION GUIDE

LUXURY BASKET STRAINER

WATCH OUR VIDEO ON YOUTUBE

Installation of Stylish® Sink

Luxury Basket Strainer

WARRANTY

For additional technical assistance or for any questions or concerns about your kitchen strainer's warranty, please contact






www.stylishkb.com/warranty


+1-855-789-5352

IF YOU HAVE PURCHASED A LUXURY BASKET STRAINER, PLEASE MAKE SURE TO READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

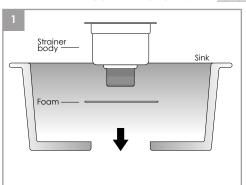



Place foam gasket and strainer body on the top side of drain opening.

Alternatively Plumber's Putty could be used instead of foam gasket.

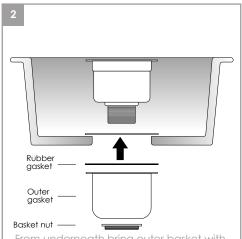


From underneath bring outer basket with rubber gasket under the sink and secure with basket nut.

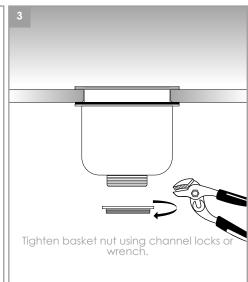


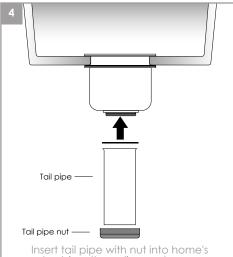

plumbing, then align and secure tail pipe nut to strainer body.

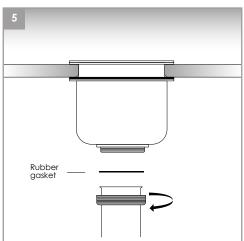

Tighten tail pipe nut to strainer body, ensure the rubber gasket is present.

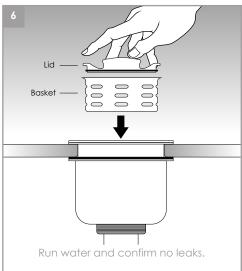

- 1. Rinse the strainer with water.
- 2. Coat the strainer with baking soda, Flitz or Barkeepers friend.
- 3. With sponge, scrub strainer and all sink walls in the direction of the steel grain.
- 4. Spray on undiluted vinegar.

- 5. Rinse again.
- 6. Buff with a few drops of olive oil.
- 7. If necessary, repeat procedure.

Stylish International Inc.

Follow us on Instagram! Check out and let us know your comments (a) stylish.international.inc



Products and specifications shown are subject to change without notice, Please contact our technical support at care@stylishkb.com for any further queries, replacement parts requests, etc. @2021 Stylish® all right reserved.



GUIDE D'INSTALLATION

ST-03 | ST-07

CRÉPINE DE LUXE

REGARDEZ NOTRE VIDÉO SUR YOUTUBE

Installation de la Crépine de Luxe d'évier de Stylish®



GARANTIE

Pour obtenir une assistance technique supplémentaire ou pour toute question concernant la garantie de votre filtre de cuisine, veuillez nous contacter.




are@stylishkb.com


www.stylishkb.com/warranty

+1-855-789-5352


ISI VOUS AVEZ ACHETÉ UNE <u>CRÉPINE DE LUXE</u>, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

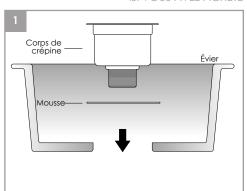


Placez le joint en mousse et la crépine sur le côté supérieur de l'ouverture du drain. On pourrait aussi utiliser du mastic de plombier au lieu d'un joint en mousse.

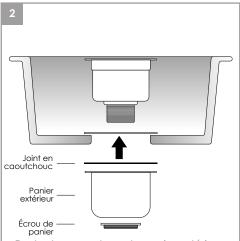


Par le dessous, placez le panier extérieur avec un joint en caoutchouc sous l'évier et fixez-le avec l'écrou du panier.

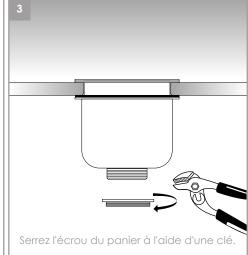


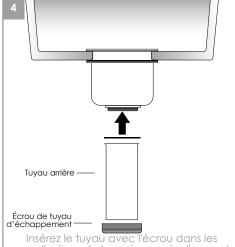

canalisations de la maison, puis alignez et fixez l'écrou du tuyau de sortie sur le corps de la crépine.

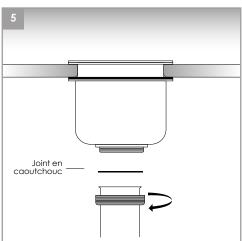

Serrez l'écrou du tuyau sur le corps de la crépine, assurez-vous que le joint en caoutchouc est bien en place.

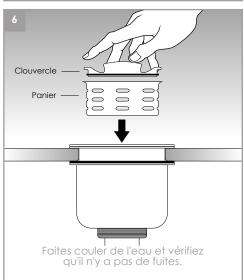

- 1. Rincez la crépine à l'eau.
- 2. Versez du bicarbonate de soude, du Flitz ou du Barkeepers friend dans la passoire.
- 3. Avec une éponge, frottez la crépine et toutes les parois de l'évier dans le sens du grain d'acier.
- 4. Vaporisez du vinaigre non dilué.

- 5. Rincez à nouveau.
- 6. Frottez avec quelques gouttes d'huile d'olive.
- 7. Si nécessaire, répétez la procédure.

Suivez-nous sur Instagram! Jetez un coup d'œil et faites-nous part de vos commentaires o stylish.international.inc Stylish International Inc.

