



FREESTANDING TUB DRAIN INSTRUCTIONS
DRAIN POUR BAIN AUTOPORTANT MODE
D'EMPLOI POUR L'INSTALLATION

ROUGH-IN – WOOD SUBFLOOR

- Cut 4 in. hole into wood sub-floor (use supplied cutout template).
- Affix drain body to sub-floor with 4 screws.
 - For concrete installations, use approved anchors and/or screws.
- Ensure drain body is level.
- Use approved Oatey primer and cement to connect drain body to P-trap below floor:
 - If using 2 in. P-trap, use supplied 1-½ in. x 2 in. adapter.

TESTING

- Confirm pre-installed test plug is secured in drain opening.
- Test for leaks.
- Leave test plug in drain opening and secure protective cap over drain assembly until ready to set the tub.

FLOORING INSTALLATION

- Floor up to protective cap cover.
 - DO NOT remove until ready for tub installation.
- NOTE:** NOT for use with liquid-applied or sheet membranes.

IMPORTANT




- Must be installed in a dry area with no potential of water contact
- Drain comes preassembled – disassembling will void the warranty

SUGGESTED TOOLS/MATERIALS

- 4 in. Hole Saw
- Screwdriver
- Tape Measure
- Approved Oatey Primer & Solvent Cement (if necessary)
- Oatey Thread Sealant (if necessary)
- SCH 40 Pipe Cutter (if necessary)

COMPONENT CHECKLIST:

- A.** Freestanding Tub Drain Body with Flange
- B.** Quarter-Turn Test Plug (pre-installed)
- C.** Protective Cap
- D.** 1-½ in. x 8 in. Flanged Brass Tailpiece
- E.** 1-½ in. x 8 in. Threaded Brass Tailpiece (included in some kits)
- F.** Slip Joint Nut
- G.** Slip Joint Washer
- H.** 1-½ in. PVC/ABS Threaded Tailpiece Adapter
- I.** 1-½ in. x 2 in. PVC/ABS Adapter
- J.** 4" Hole Template
- K.** Lubricant (not shown)
- L.** 1-1/2 in. Schedule 40 PVC/ABS pipe (not supplied)

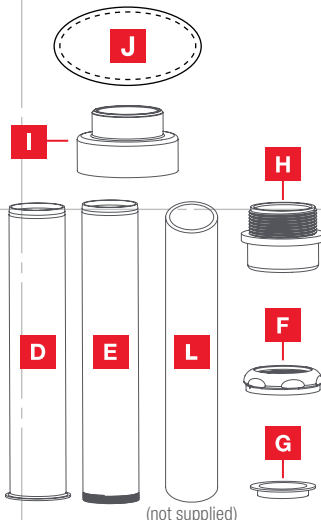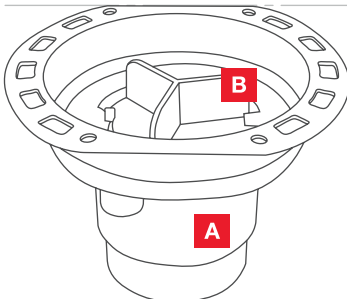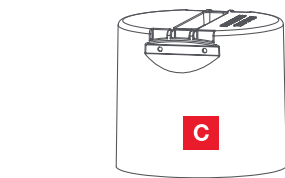

LISTE DE CONTRÔLE DES COMPOSANTS :

- A.** Corps de drain de baignoire autoportante avec bride
- B.** Connexion d'essai d'un quart de tour (préinstallé)
- C.** Capuchon de protection
- D.** Tuyau PVC/ABS 3,8 cm (1.5 po) SCH 40 (non fourni)
- E.** About fileté en laiton de 1-½ po x 8 po (3,8 cm x 20,3 cm) (inclus dans certaines trousse)
- F.** Écrou de joint coulissant

- G.** Rondelle de joint coulissant
- H.** Adaptateur fileté PVC/ABS 3,8 cm (1.5 po)
- I.** Adaptateur PVC/ABS 3,8 cm x 5,1 cm (1.5 po x 2 po)
- J.** Modèle de trou de 10,2 cm (4 po)
- K.** Lubrifiant (non illustré)
- L.** Tuyau en CPV/ABS de 1-½ po (3,8 cm) de nomenclature 40 (non fourni)

DEPENDING ON PREFERRED TUB DRAIN CONNECTION METHOD, SELECT BRASS TAILPIECE OR SCHEDULE 40 TUB INSTALLATION STEPS BELOW.

BRASS TAILPIECE TUB INSTALLATION

- Remove protective cap cover and test plug (using counterclockwise ¼ turn) from drain assembly and remove any existing debris.
- Confirm distance between base of tub drain and base of P-trap will accommodate the supplied brass tailpieces.
 - NOTE – DO NOT CUT THE SUPPLIED BRASS TAILPIECES.**
- Depending on tub drain, select threaded (if included) or flanged tailpiece and connect to tub drain. Use ABS/PVC adapter as needed.
 - If using threaded tailpiece, use approved Oatey Thread Sealant to create seal.
 - If using flanged tailpiece, use supplied nut and washer.
- Apply supplied lubricant to tailpiece.
- Carefully lower tub with installed brass tailpiece into drain opening. Ensure tailpiece is fully engaged with sealing mechanism.
- Ensure tub base makes contact with flooring.

SCHEDULE 40 PVC/ABS TUB INSTALLATION

- Remove protective cap cover and test plug (using counterclockwise ¼ turn) from drain assembly and remove any existing debris.
- Measure distance between inside ledge of the drain flange to top of the finished floor (DIM A).
- Measure distance from top of finished floor to inside of sanitary hub (DIM B).
- Add these two measurements and an additional 1-½ in. Cut pipe to this length.
- Use recommended steps for solvent cementing **which include deburring and chamfering both ends of the pipe.**
- Apply supplied lubricant to pipe.
- Carefully lower tub with installed Schedule 40 pipe into drain opening. Ensure tailpiece is fully engaged with sealing mechanism.
- Ensure tub base makes contact with flooring.

EXAMPLE:

- Inside Ledge of Drain Flange to Top of Finished Floor – 1-¼ in.
- Top of Finished Floor to Inside Fitting Hub – 2-½ in.
- Add Additional 1-½ in.
- Total Length of Pipe – 5-¼ in.

PLOMBERIE BRUTE - SOUS-PLANCHER EN BOIS

- Découpez un trou de 10,2 cm (4 po) dans le sous-plancher en bois (utilisez le gabarit de découpe fourni).
- Fixez le corps de la vidange au sous-plancher à l'aide de 4 vis.
 - Pour les installations avec béton, utilisez des ancrages et/ou des vis approuv
- Assurez-vous que le châssis de la vidange est de niveau.
- Utilisez du ciment Oatey approuvé pour raccorder le châssis de la vidange au clapet en P situé sous le plancher :
 - Si vous utilisez un clapet en P de 5,1 cm (2 po), utilisez l'adaptateur 3,8 cm x 5,1 cm (1.5 po x 2 po) fourni.

TEST

- Vérifiez que la connexion d'essai préinstallée est bien fixé dans l'orifice de vidange.
- Vérifier l'absence de fuites.
- Laisser la connexion d'essai dans l'orifice de vidange et fixer le bouchon de protection sur l'ensemble de vidange jusqu'à ce que la cuve soit prête à être mise en place.

INSTALLATION DU REVÊTEMENT DE SOL

- Installer le revêtement jusqu'au couvercle de protection.
 - NE PAS retirer couvercle avant d'être prêt pour l'installation de la cuve.
- REMARQUE : NE PAS UTILISER** avec des membranes en feuilles ou en liquide.

IMPORTANT

- Doit être installé dans une zone sèche sans risque de contact avec l'eau.
- La vidange est préassemblée. Le démontage annulera la garantie.

OUTILS/MATÉRIAUX SUGGÉRÉS

- Scie à trous de 10,2 cm (4 po)
- 4 Vis à bois
- Tournevis
- Ruban à mesurer
- Ciment à solvant Oatey approuvé (si nécessaire)
- Produit d'étanchéité pour filetage Oatey (si nécessaire)
- Coupe-tube SCH 40 (si nécessaire)

DÉPENDANT DE LA MÉTHODE DE CONNEXION DU DRAIN PRÉFÉRÉ, SÉLECTIONNEZ LE CORDIER EN LAITON OU SUIVEZ LES ÉTAPES D'INSTALLATION DU TUYAU ABS SCHEDULE 40 CI-DESSOUS.

INSTALLATION DU CORDIER BRIDÉE EN LAITON

- Retirer le couvercle de protection et la connexion d'essai (en les tournant de 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) de l'ensemble de vidange et éliminer les débris existants.
- Vérifiez que la distance entre la base de l'évacuation de la cuve et la base du clapet en P peut accueillir les embouts en laiton fournis. **a. REMARQUE — NE COUPEZ PAS LE CORDIER FOURNIES.**
- Selon le drain de baignoire, sélectionnez l'about fileté (s'il est fourni) ou à bride et raccordez-le au drain de baignoire.
 - Si vous utilisez une queue fileté, utilisez un produit d'étanchéité pour filetages Oatey approuvé pour assurer l'étanchéité.
 - Si vous utilisez une queue à bride, utilisez l'écrou et la rondelle fournis.
- Appliquer le lubrifiant fourni sur le cordier.
- Abaisser avec précaution la cuve avec le cordier en laiton installée dans l'orifice de vidange. S'assurer que le cordier est complètement engagée dans le mécanisme d'étanchéité.
- Assurez-vous que la base du bain entre en contact avec le sol.

INSTALLATION DU TUYAU ABS SCHEDULE 40

- Retirer le couvercle de protection et la connexion d'essai (en les tournant de 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) de l'ensemble de vidange et éliminer les débris existants.
- Mesurer la distance entre le rebord intérieur de la bride du drain et le haut du plancher fini (DIM A).
- Mesurer la distance entre le haut du plancher fini et l'intérieur du moyeu sanitaire (DIM B).
- Ajouter ces deux mesures et un 3,8 cm (1.5 po) supplémentaire. Couper le tuyau à cette longueur.
- Suivre les étapes recommandées pour la cimentation par solvant **qui comprend l'ébavurage et le chanfreinage des deux côtés du tuyau.**
- Appliquer le lubrifiant fourni sur le tuyau.
- Abaisser prudemment la cuve avec le tuyau de schedule 40 installé dans l'ouverture de vidange. Assurez-vous que le cordier est complètement engagée dans le mécanisme d'étanchéité.
- Assurez-vous que la base du bain entre en contact avec le sol.

©2026 OateySCS. All Rights Reserved. This information is based on data believed to be reliable but Oatey makes no warranties, express or implied, as to its accuracy and assumes no liability arising out of its use. The data listed falls within the normal range of product properties but should not be used to establish specification limits or used alone as the basis of design. Oatey's liability to purchasers is expressly limited to the terms and conditions of sale. Oatey is a trademark of Oatey Co. Oatey Co. is part of the Oatey family of companies. A non-exhaustive list of other trademarks can be found on <http://www.oatey.com>.

© 2025 OateySCS. Tous droits réservés. Ces informations sont basées sur des données jugées fiables, mais Oatey ne fait aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude et n'assume aucune responsabilité à la suite de leur utilisation. Les données mentionnées se trouvent dans la gamme normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées pour établir des limites de spécifications ni être utilisées seules comme base de calcul. La responsabilité d'Oatey envers les acheteurs se limite expressément aux modalités de la vente. Oatey est une marque de commerce d'Oatey Co. Toutes les autres marques de commerce se trouvent sur www.oatey.ca.



INSTRUCCIONES
PARA EL DESAGÜE DE
BAÑERA AUTÓNOMO

INSTALACIÓN – CONTRAPISO DE MADERA

- Corte un orificio de 4 pulg. (10.16 cm) en el contrapiso de madera (use el patrón de corte provisto).
- Fije la unidad de desagüe al contrapiso con 4 tornillos.
a. Para instalación en hormigón, use los anclajes y/o tornillos aprobados.
- Verifique que la unidad de desagüe esté nivelada.
- Use un aprestador aprobado por Oatey y cemento para conectar la unidad de desagüe al sifón en P debajo del piso:
a. Si usa un sifón en P de 2 pulg. (5.08 cm) use el adaptador de 1-½ pulg. x 2 pulg. (3.81 cm x 5.08 cm) provisto.

PRUEBA

- Verifique que el tapón de prueba pre-instalado esté fijado a la abertura del desagüe.
- Haga una prueba para determinar que no hayan fugas.
- Deje el tapón de prueba en la abertura de desagüe y fije la tapa protectora sobre la unidad de desagüe hasta que esté listo para colocar la bañera.

INSTALACIÓN DEL PISO

- Coloque el piso hasta la tapa protectora.
a. NO la retire la tapa hasta que esté listo para instalar la bañera.
- NOTA:** NO SE DEBE USAR con membranas de aplicación líquida o en lámina.


IMPORTANTE

- Se debe instalar en un área seca sin posibilidad de contacto con el agua
- El desagüe viene ensamblado de fábrica – si se desarma, se invalidará la garantía

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES:

- A.** Unidad autónoma de desagüe de bañera con brida
- B.** Tapón de prueba de cuarta vuelta (pre-instalado)
- C.** Tapa protectora
- D.** CCabo de conexión roscado en latón de 1-½ pulg. x 8 pulg. (3.8 cm x 20.3 cm) (incluido en ciertos juegos)
- E.** Cabo de conexión roscado de 1-½ pulg. x 8 pulg. (3.80 cm x 20.32 cm)
- F.** Tuerca de junta deslizante
- G.** Arandela de junta deslizante

- No se incluyen los anclajes y/o tornillos aprobados*
- H.** Adaptador de cabo de conexión roscado de 1-½ pulg. (3.80 cm), PVC/ABS
- I.** Adaptador de 1-½ pulg. x 2 pulg. (3.80 cm x 5.08 cm), PVC/ABS
- J.** El patrón de corte provisto
- K.** Lubricante (no ilustrado)
- L.** Tubo en PVC/ABS de 1-½ pulg. (3.8 cm) de nomenclatura 40 (no provisto)

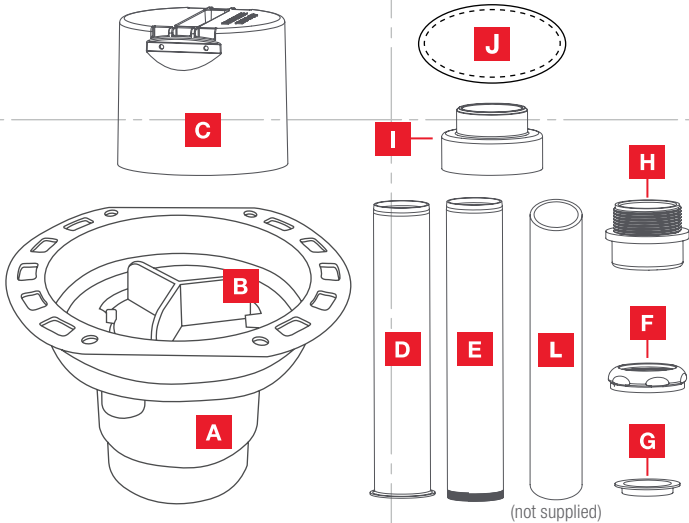

HERRAMIENTAS/MATERIALES SUGERIDOS

- Sierra con orificio de 4 pulg. (10.16 cm)
- Destornillador
- Cinta de medir
- Aprestador y Cemento por solvente aprobado por Oatey (si es necesario)
- Sellador de roscas Oatey (si es necesario)
- Cuchilla de tuberías Nomenclatura 40 (si es necesario)


SEGÚN EL MÉTODO PREFERIDO DE CONEXIÓN DEL DESAGÜE DE BAÑERA, SELECCIONE LOS PASOS DE INSTALACIÓN DE LA BAÑERA CON CABO DE CONEXIÓN DE LATÓN O NOMENCLATURA 40 INDICADOS A CONTINUACIÓN.

INSTALACIÓN DE LA BAÑERA CON CABO DE CONEXIÓN EN LATÓN

- Retire la tapa protectora y el tapón de prueba (usando 1/4 de vuelta en el sentido antihorario) de la unidad de desagüe y remueva toda suciedad que esté presente.
- Verifique que la distancia entre la base del desagüe de la bañera y la base del sifón en P acomodará los cabos de conexión de latón provistos.
a. **NOTA – NO CORTE LOS CABOS DE CONEXIÓN DE LATÓN PROVISTOS.** Según el desagüe de la bañera, seleccione el cabo de conexión roscado (si viene incluido) o con brida y conéctelo al desagüe de la bañera.
a. Si usa un cabo de conexión fileteado, use un Sellador de roscas aprobado por Oatey para crear la hermeticidad.
b. Si usa un cabo de conexión con brida, use la tuerca y arandela provistas.
- Aplique el lubricante provisto al cabo de conexión.
- Baje cuidadosamente la Bañera con el cabo de conexión de latón instalado en la abertura de desagüe. Verifique que el cabo de conexión quede completamente conectado con el mecanismo de hermeticidad.
- Verifique que la base de la bañera entre en contacto con el piso.

INSTALACIÓN DE LA BAÑERA CON NOMENCLATURA 40 DE PVC/ABS

- Retire la tapa protectora y el tapón de prueba (usando ¼ de vuelta en el sentido antihorario) de la unidad de desagüe y remueva toda suciedad que esté presente.
- Mida la distancia entre la saliente interior de la brida de desagüe a la parte superior del piso acabado (DIM A).
- Mida la distancia desde la parte superior del piso acabado al interior del acople sanitario (DIM B).
- Sume estas dos medidas y 1-½ pulg. (3.81 cm) adicionales. Corte el tubo a este largo.
- Use los pasos recomendados para el cemento por solvente, **que incluyen desbarbado y biselado de ambos extremos del tubo.**
- Aplique el lubricante provisto al tubo.
- Baje la bañera cuidadosamente con el tubo de Nomenclatura 40 instalado, en la abertura de desagüe. Verifique que el cabo de conexión quede completamente conectado con el mecanismo de hermeticidad.
- Verifique que la base de la bañera entre en contacto con el piso.

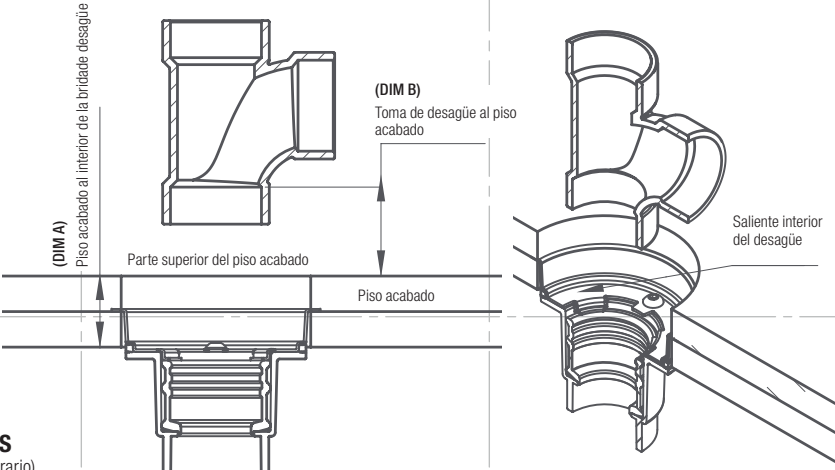

EJEMPLO:

- Saliente interior de la brida de desagüe a la parte superior del piso acabado – 1-¼ pulg. (3.17 cm)
- Parte superior del piso acabado al acople interior – 2-½ pulg. (6.35 cm)
- Agregar 1-½ pulg. (3.81 cm) adicionales
- Largo total del tubo – 5-¼ pulg. (13.34 cm)