

Optional/Optionnel/Opcional:


- Shims/Cales/Cuñas
- Furring Strips/Tasseaux/Listones de enrasar
- Drop Cloth/Toile de protection/Lona
- Mortar Cement/Mortier/Cemento mortero

Record your model number. Noter le numéro de modèle. Anote su número de modelo.	Watch this installation online; visit the product page at www.sterlingplumbing.com. Follow all local plumbing and building codes. Regarder cette installation en ligne; visiter la page du produit sur le site www.sterlingplumbing.com. Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux. Vea esta instalación en línea; visite la página del producto en www.sterlingplumbing.com. Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.	IMPORTANT! The wall set requires one of the following shower base series receptors: 7217, 7230, 7232, or 7233. IMPORTANT! Cet ensemble de parois exige l'une des séries de base douche suivantes : 7217, 7230, 7232, ou 7233. ¡IMPORTANTE! Este conjunto de paneles murales requiere una de las siguientes bases de ducha serie: 7217, 7230, 7232 o 7233.	1 Install the lower back wall. Insert the tabs into the slots. Installer la paroi arrière inférieure. Insérer les languettes dans les fentes. Instale el panel mural posterior inferior. Introduzca las lengüetas en las ranuras.	2 Push the top and bottom of the lower back wall toward the studs. Pousser le haut et le bas de la paroi arrière inférieure vers les montants. Empuje la parte superior y la inferior del panel mural posterior inferior hacia los postes de madera.
3 Plumb the lower back wall on the hatched surface as shown. Use the provided shims if necessary. Mettre la paroi arrière inférieure sur la surface hachurée comme sur l'illustration. Utiliser les cales fournies si nécessaire. Coloque a plomo el panel mural posterior inferior en la superficie con rayas inclinadas, como se indica. De ser necesario, use las cuñas que se incluyen.	4 Add 1/8" (3 mm) additional shim behind top flange of lower back wall, tipping the wall into the stud pocket. Ajouter une cale de 1/8 po (3 mm) supplémentaire à l'arrière de la bride supérieure de la paroi arrière inférieure, en basculant la paroi dans le cadre porteur. Agregue una cuña adicional de 1/8" (3 mm) atrás de la pestaña superior del panel mural posterior inferior, inclinando el panel mural hacia la cavidad de postes de madera.	5 Secure the flange to the studs. Fixer la bride sur les montants. Fije la pestaña a los postes de madera.	6 With the upper wall tab engaged with the lower wall slot, push the upper wall into place. Avec la languette de la paroi supérieure engagée avec la fente de la paroi inférieure, pousser la paroi supérieure pour la mettre en place. Con la lengüeta del panel mural superior encajada en la ranura del panel mural inferior, empuje el panel mural superior a su lugar.	7 Temporarily secure the upper back wall with one screw in the center of the flange. Fixer temporairement la paroi arrière supérieure avec une vis dans le centre de la bride. Fije temporalmente el panel mural posterior superior con un tornillo en el centro de la pestaña.
8 Measure, mark, and drill the faucet holes in the end wall. Mesurer, marquer et percer les trous du robinet dans la paroi d'extrémité. Mida, marque y taladre los orificios para la grifería en el panel mural lateral.	9 For 7257 end walls only: Verify that the seal is present, fully seated, and is clear of debris. Pour les parois d'extrémité 7257 seulement : Vérifier que le joint d'étanchéité est présent, entièrement assis, et dégagé de tous débris. Para 7257 solo paneles murales laterales: Verifique que el sello esté presente y bien asentado, y que no hayan quedado residuos.	10 Verify that the surfaces where the wall and shower meet are clear of debris. S'assurer que les surfaces où la paroi et la douche entrent en contact sont dégagées de tous débris. Verifique que no haya suciedad ni desperdicios en las superficies de contacto entre los paneles murales y la ducha.	11 Fit the end wall flanges into the back wall channels as shown. Push the end walls forward and down. Adapter les brides des parois d'extrémité dans les canaux de la paroi arrière comme sur l'illustration. Pousser les parois d'extrémité vers l'avant et vers le bas. Meta las pestañas de los paneles murales laterales en las canales del panel mural posterior, como se muestra. Empuje los paneles murales laterales hacia adelante y abajo.	12 Push the end wall into the back wall to compress the seam and flex the lower back wall into the vertical position. Pousser la paroi d'extrémité dans la paroi arrière pour comprimer le joint d'étanchéité et fléchir la paroi arrière inférieure en position verticale. Empuje el panel mural lateral para comprimir la unión y flexionar el panel mural posterior inferior a la posición vertical.
13 The front edges should be flush, with no more than a 1/32" (1 mm) gap. Les bords avant devraient être à ras avec un espacement de 1/32 po (1 mm) maximum. Los bordes delanteros deben quedar al ras, con una separación no mayor de 1/32" (1 mm).	14 Starting at the bottom of the wall, secure the wall flanges to the studs with screws. En commençant par le bas de la paroi, fixer les brides de mur sur les montants avec des vis. Comenzando en la parte inferior del panel mural, fije con tornillos las pestañas a los postes de madera.	15 Remove the temporary screw from the upper back wall. Shim if necessary and secure the flanges to the studs. Retirer la vis temporaire de la paroi arrière supérieure. Poser des cales si nécessaire et fixer les brides sur les montants. Retire el tornillo que metió temporalmente en el panel mural posterior superior. Meta cuñas, de ser necesario, y fije las pestañas a los postes de madera.	16 Cover the framing with water-resistant wallboard. Finish the walls. Couvrir le cadre avec un panneau mural hydrofuge. Finir les parois. Cubra la estructura de postes con paneles de yeso resistentes al agua. Termine la construcción de las paredes.	17 Install the faucet trim and accessories. Apply 100% silicone sealant where the trim contacts the wall panels. Installer la garniture et les accessoires du robinet. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % à l'endroit où la garniture entre en contact avec les panneaux muraux. Instale la guarnición de la grifería y los accesorios. Aplique sellador 100 % de silicona donde la guarnición haga contacto con los paneles murales.




18 Apply 100% silicone sealant along the shower edges.

Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur les bords de la douche.

Aplique sellador 100 % de silicona a lo largo de los bordes de la ducha.

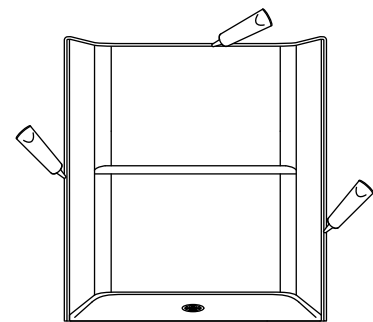

Max Door Height
Hauteur maximale de porte
Altura máxima de la puerta
72"/ po (1829 mm)

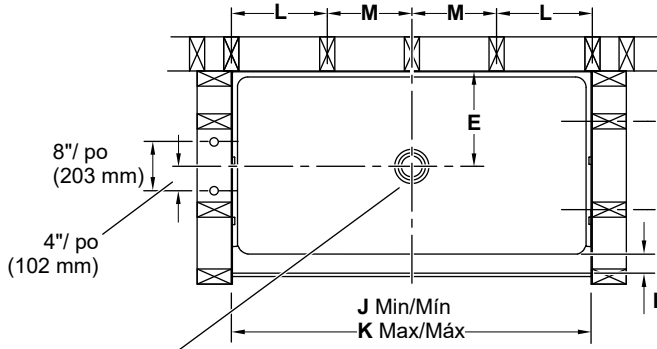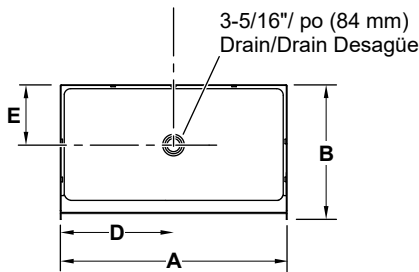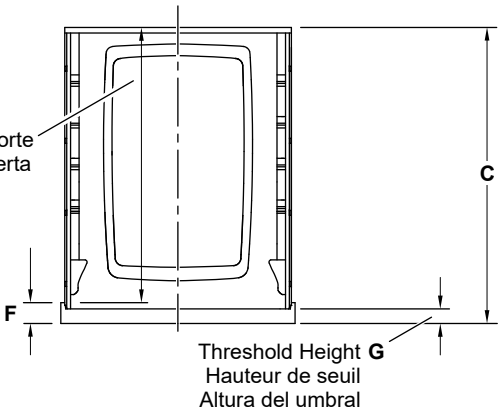

Ø 4-1/2" (114 mm) Drain Cutout
Découpe du drain Ø 4-1/2 po (114 mm)
Abertura para el desagüe de Ø 4-1/2" (114 mm)

H Flat for Door
Surface plate pour porte
Área plana para la puerta

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
36x34 Shower Douche 36x34 Ducha 36x34												
72500100	36"/ po (914 mm)	35-1/4"/ po (895 mm)	76-1/2"/ po (1943 mm)	18"/ po (457 mm)	15-7/8"/ po (403 mm)	4-3/16"/ po (106 mm)	3"/ po (76 mm)	2-7/16"/ po (62 mm)	36-1/8"/ po (918 mm)	36-1/4"/ po (921 mm)	10"/ po (254 mm)	N/A
48x34 Shower Douche 48x34 Ducha 48x34												
72520100	48"/ po (1219 mm)	35-1/4"/ po (895 mm)	76-1/2"/ po (1943 mm)	24"/ po (610 mm)	15-7/8"/ po (403 mm)	4-3/16"/ po (106 mm)	3"/ po (76 mm)	2-7/16"/ po (62 mm)	48-1/8"/ po (1222 mm)	48-1/4"/ po (1226 mm)	10"/ po (254 mm)	14"/ po (356 mm)
60x34 Shower Douche 60x34 Ducha 60x34												
72530100	60"/ po (1524 mm)	35-1/4"/ po (895 mm)	76-1/2"/ po (1943 mm)	30"/ po (762 mm)	15-7/8"/ po (403 mm)	4-3/16"/ po (106 mm)	3"/ po (76 mm)	2-7/16"/ po (62 mm)	60-1/8"/ po (1527 mm)	60-1/4"/ po (1530 mm)	14"/ po (356 mm)	16"/ po (406 mm)
60x30 LH Drain Shower Douche Drain Côté gauche 60x30 Ducha desagüe izq. 60x30												
72570110	60"/ po (1524 mm)	31-1/4"/ po (794 mm)	77-5/8"/ po (1972 mm)	8-1/2"/ po (216 mm)	13-3/4"/ po (349 mm)	5"/ po (127 mm)	4"/ po (102 mm)	2-1/2"/ po (64 mm)	60-1/8"/ po (1527 mm)	60-1/4"/ po (1530 mm)	14"/ po (356 mm)	16"/ po (406 mm)
60x30 RH Drain Shower Douche Drain Côté droit 60x30 Ducha desagüe der. 60x30												
72570120	60"/ po (1524 mm)	31-1/4"/ po (794 mm)	77-5/8"/ po (1972 mm)	51-1/2"/ po (1308 mm)	13-3/4"/ po (349 mm)	5"/ po (127 mm)	4"/ po (102 mm)	2-1/2"/ po (64 mm)	60-1/8"/ po (1527 mm)	60-1/4"/ po (1530 mm)	14"/ po (356 mm)	16"/ po (406 mm)

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-STERLING (1-800-783-7546)
Mexico: 001-877-680-1310
- Service parts:** sterlingplumbing.com/parts
- Care and cleaning:** sterlingplumbing.com/care-and-cleaning
- Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **STERLING® Vikrell® or Acrylic Baths and Shower Bases Ten-Year Limited Warranty**, found at sterlingplumbing.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-STERLING (1-800-783-7546)
Mexique : 001-877-680-1310
- Pièces de rechange :** sterlingplumbing.com/parts
- Entretien et nettoyage :** sterlingplumbing.com/care-and-cleaning
- Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert par la garantie limitée de dix ans pour les baignoires et bases de douches **STERLING® Vikrell® ou en acrylique**, fournie sur le site sterlingplumbing.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-STERLING (1-800-783-7546),
México: 001-877-680-1310
- Piezas de repuesto:** sterlingplumbing.com/parts
- Cuidado y limpieza:** sterlingplumbing.com/care-and-cleaning
- Patentes:** kohlercompany.com/patents

Este producto está cubierto por la **garantía limitada de diez años para bañeras y bases de ducha de acrílico o de ® Vikrell® STERLING**, misma que se puede consultar en sterlingplumbing.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.