




Assembly Instructions / Instrucciones de Ensamblado / Instructions d'assemblage

Model / Modelo / Modèle

9114W (White / Blanco / blanc)

9114GY (Driftwood Gray / Gris Bois de Grève / gris bois de grève)

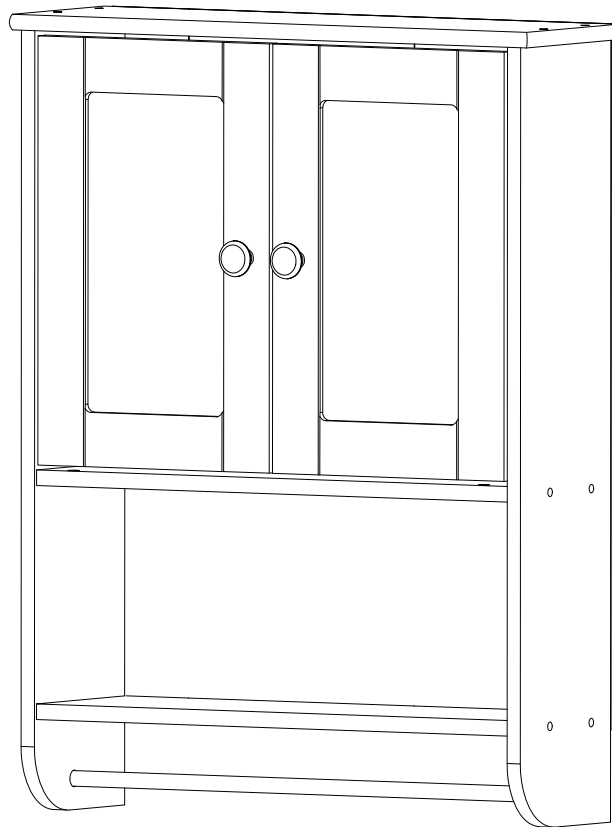

Doors (D) actual style may differ

Puertas (D) el modelo exacto puede diferir

portes (D) le style peut varier

Before You Begin:

Thank you for purchasing this product. Please identify all parts and hardware pieces before you begin. When laying out parts, place them on a soft surface to prevent scratching.

If any pieces are missing, call our Toll Free Number 1-800-892-3986 between 8:00AM-5:00PM EST Monday through Friday.

Antes de que empiece:

Muchas gracias por comprar este producto. Identifique todas las piezas y las piezas de ferretería antes de comenzar.

Al distribuir las piezas, colóquelas sobre una superficie suave para evitar que se rayen.



Si faltaran piezas, llame a nuestro número gratuito 1-800-892-3986 entre las 8:00 a.m.- 5:00 p.m., hora del este, de lunes a viernes o contáctenos.

Avant de commencer :


Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez identifier toutes les pièces et les accessoires de montage avant de commencer. Lorsque vous déballez les pièces, placez-les sur une surface non rugueuse afin d'éviter les éraflures.

S'il venait à vous manquer des pièces, appelez notre numéro sans frais 1.800.892.3986 entre 8 h et 17 h (heure de l'Est des États-Unis), du lundi au vendredi.

Tools Needed - **not included** / Herramientas que se requieren - **no incluidas** / Outils nécessaires - **non inclus**













List of Parts / Lista de Partes / Liste des pièces

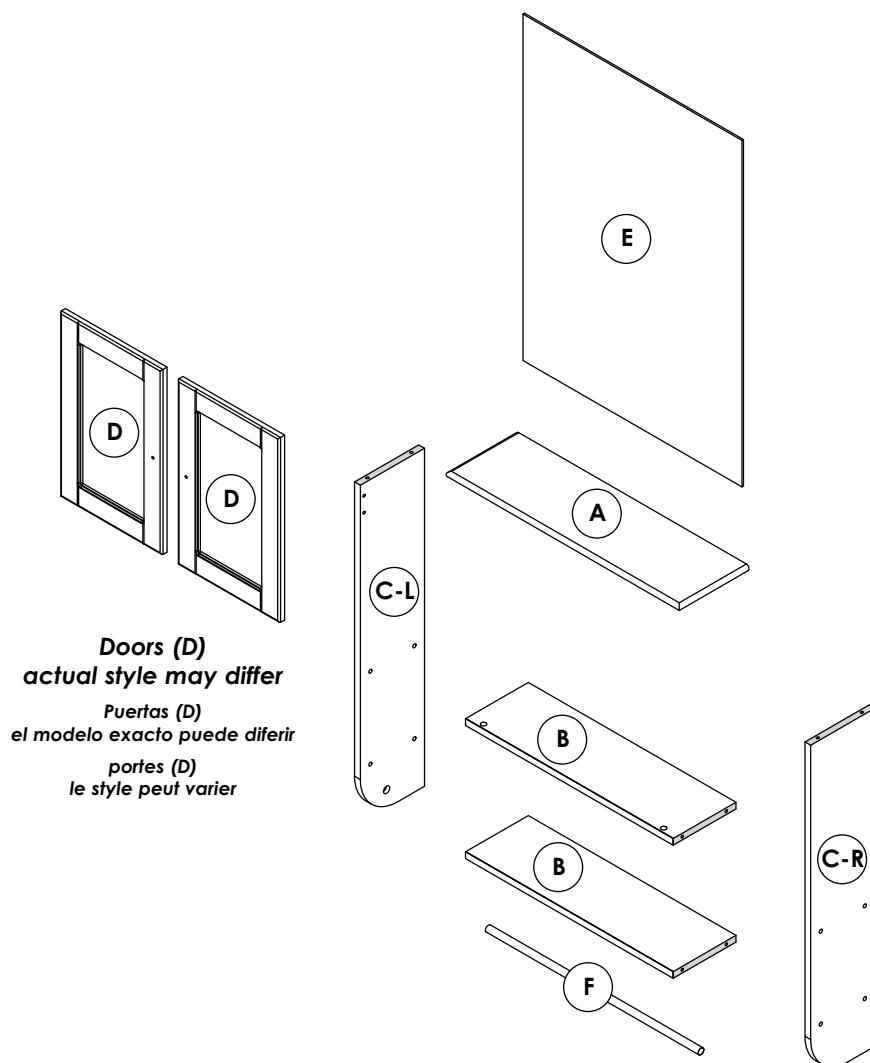

(A)	Top Superior Supérieure	1	(D)	Door Puerta Porte	2
(B)	Fixed Shelf Repisa fija Tablette fixe	2	(E)	Back Panel Panel posterior Panneau arrière	1
(C)	Side Panel (C-R right and C-L left) Panel lateral (C-R derecho y C-L izquierdo) Panneau latéral (C-R droite et C-L gauche)	2	(F)	Towel Bar Barra para toallas Porte-serviette	1

Doors (D) actual style may differ / Puertas (D) el modelo exacto puede diferir / portes (D) le style peut varier

List of Hardware / Continuación de lista de partes / Liste des pièces, suite

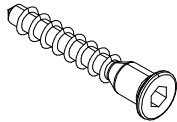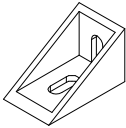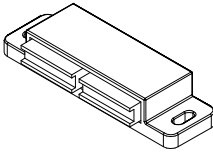H 1	Allen Wrench for use with Large Screws (H2) Llave Allen hexagonal para ser Usada con los tornillos grandes (A) Clé hexagonale pour les vis longues (A)	x 1	
H 2	Large Screw Tornillos grands Vis longues	x 12	
H 3	Nail Clavo Clou	x 40	
H 4	Angle Block Cuña Coin	x 2	
H 5	Angle Block Screw Tornillo para cuña vis pour coin	x 2	
H 6	Hinge Bushing Cajinetes para bisagras Douilles pour charnières	x 4	
H 7	Hinge Bisagra Charnière	x 4	
H 8	Hinge Screw Tornillo para bisagras Vis pour charnière	x 4	
H 9	Magnet Imán Aimant	x 1	
H 10	Magnet Screw Tornillo para imán Vis pour aimant	x 2	
H 11	Knob Perilla Bouton	x 2	
H 12	Knob Screw Tornillo para perilla Vis pour bouton de porte	x 2	
H 13	Screw Cap Tapa roscada Bouchon à vis	x 12	
H 14	Sheets of 6 stickers Hoja de 6 adhesivos Feuille de 6 autocollants	x 1	
H 15	Mounting Screw Tornillo para montaje Vis de montage	x 2	
H 16	Wall Anchor Ancla para la pared Ancrage mural	x 2	

Step 1



Paso 1

Étape 1

- Fasten magnet (H9) to top (A).

- Asegure el magneto (H9) al superior (A).

- Fixez l'aimant (H9) au supérieur (A).

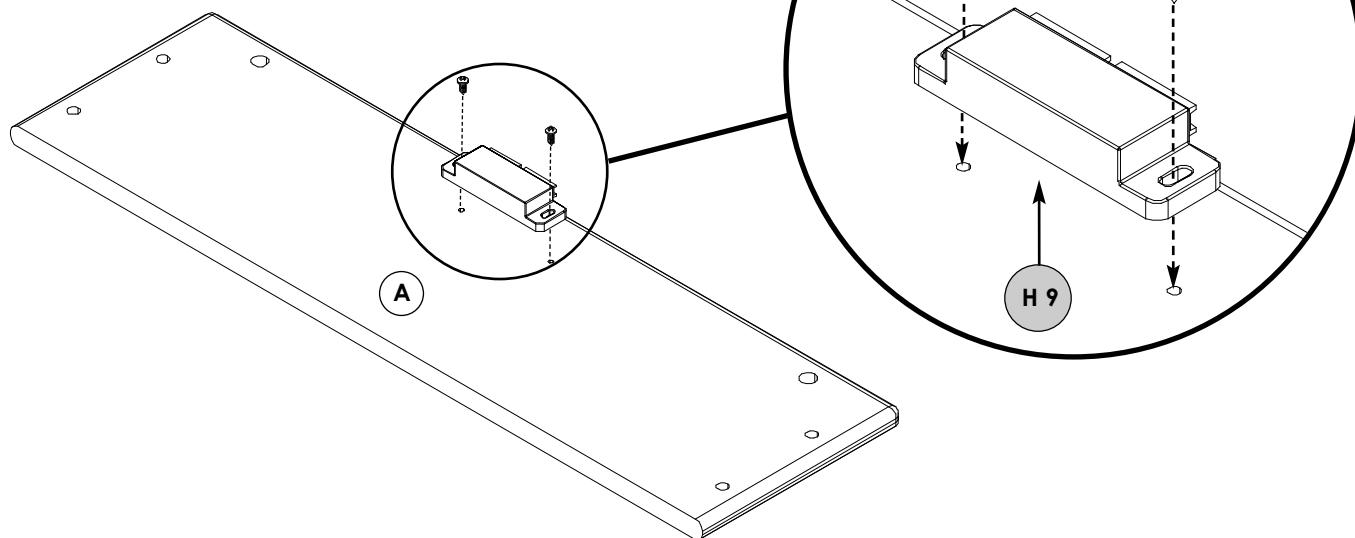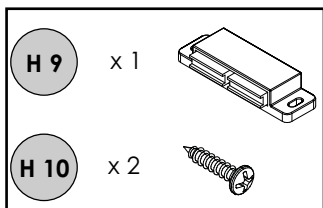

Step 2



Paso 2

Étape 2

- Fasten the fixed shelves (B) to the right side panel (C-R).
- **NOTE:** Make sure the side of the **bottom** fixed shelf (B) with the most holes is **facing down**.

- Fije los estantes fijos (B) al panel lateral derecho (C-R).
- **NOTA:** Asegúrese de que el lateral del estante fijo **inferior** (B) con mayor cantidad de perforaciones esté **mirando hacia abajo**.

- Attachez les étagères fixes (B) aux panneaux latéraux supérieurs droits (C).
- **REMARQUE :** Assurez-vous que le côté de l'étagère fixe inférieure (B) avec le plus de trous est orienté vers le bas.

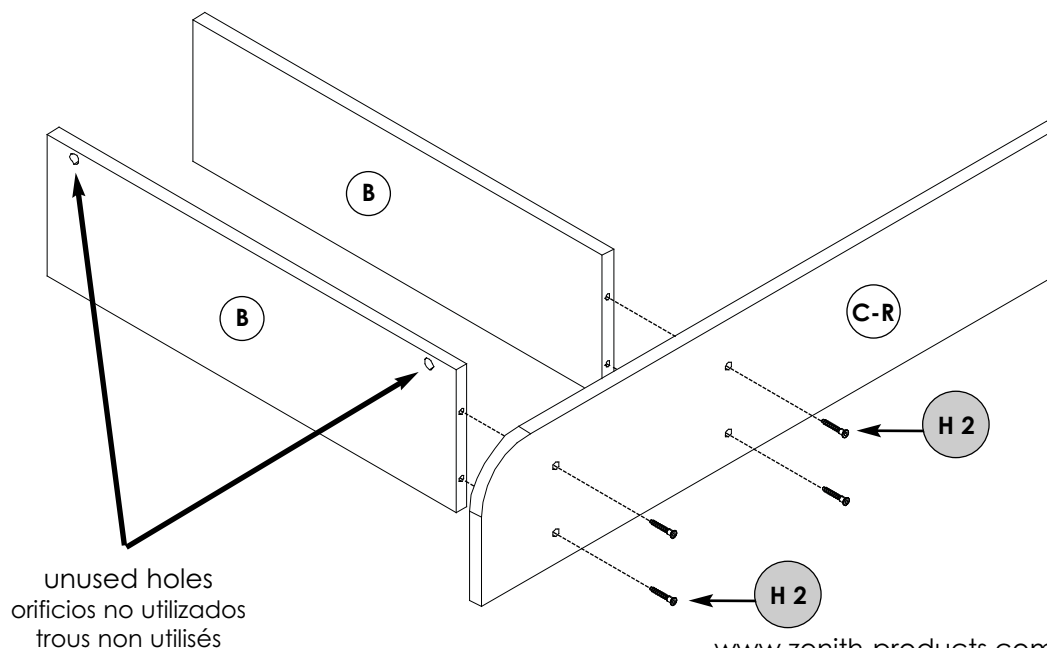

Step 3



- Fasten towel bar (F) and the left side panel (C-L) to the assembly.

Paso 3

- Fije el toallero (F) y el panel lateral izquierdo (C-L) al conjunto.

Étape 3

- Attachez la barre pour serviette (F) et le panneau latéral gauche (C-L) à l'assemblage.

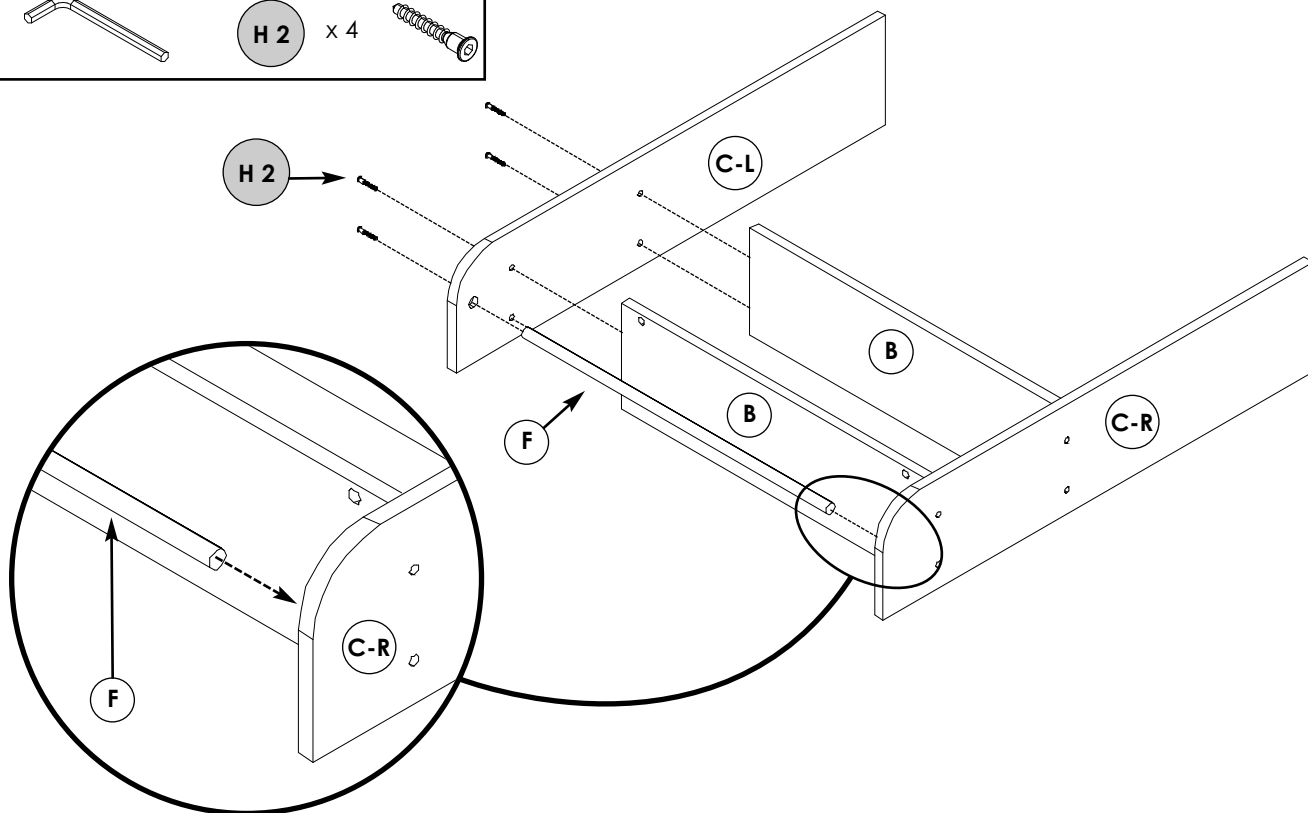

Step 4



- Fasten top (A) to the assembly.

Paso 4

- Asegure el superior (A) al ensamble.

Étape 4

- Fixez le supérieur (A) à l'ensemble.

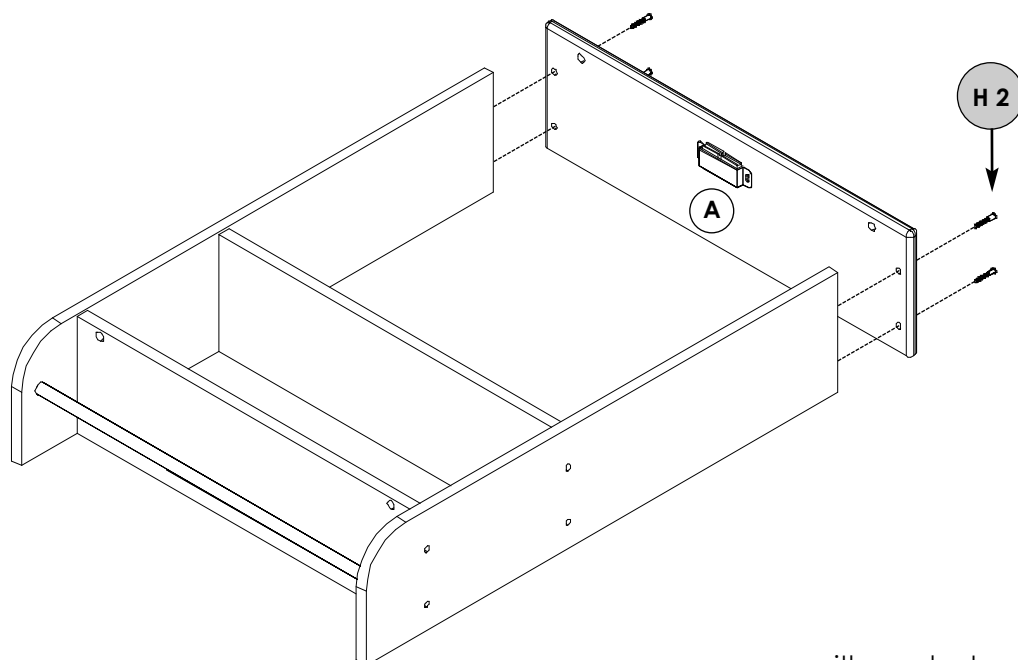

Step 5



- Turn unit over.
- Fasten back panel (E) to the assembly.

Paso 5

- Voltee la unidad boca abajo.
- Asegure el panel posterior (E) al ensamble.

Étape 5

- Retournez le meuble.
- Fixez le panneau arrière (E) à l'ensemble.

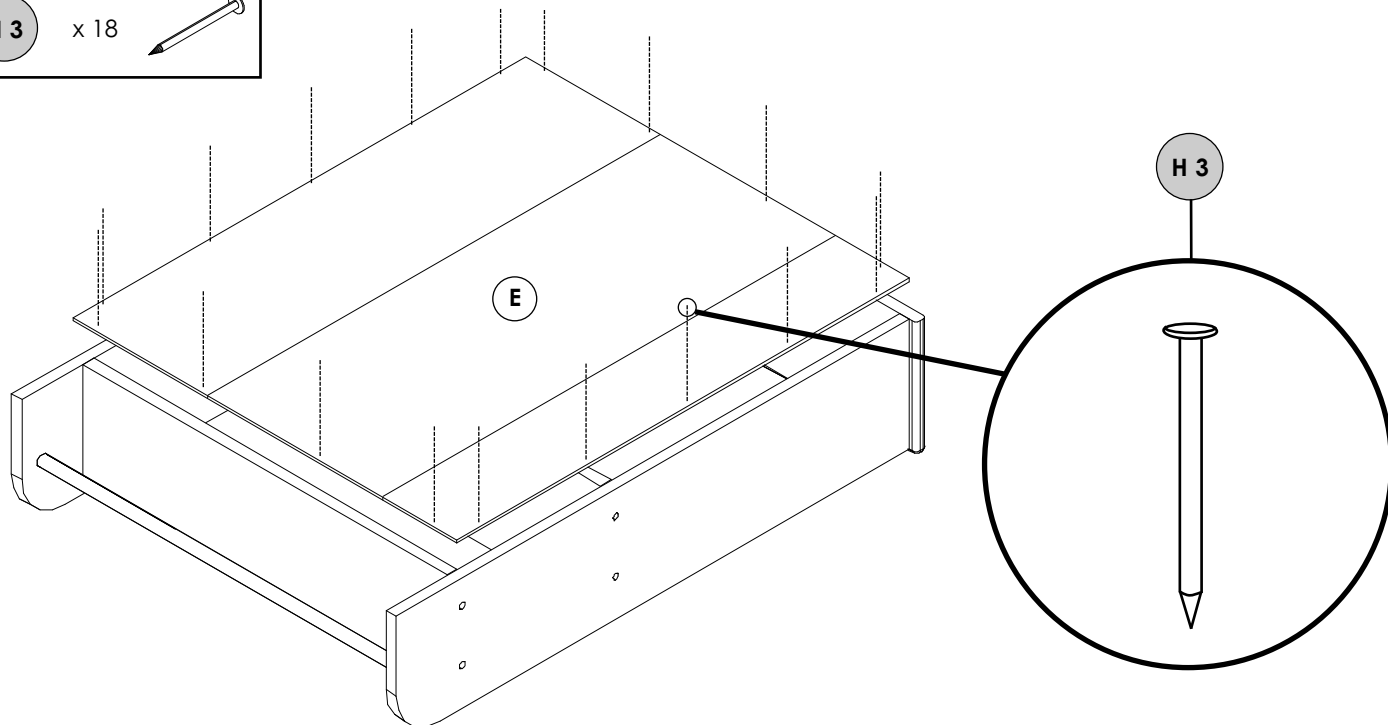

Step 6



- Insert hinge bushings (H6) into the top shelf (A) and fixed shelf (B).

Paso 6

- Inserte los casquillos de las bisagras (H6) en el estante superior (A) y el estante fijo (B).

Étape 6

- Insérez les bagues des charnières (H6) dans l'étagère supérieure (A) et l'étagère fixe (B).

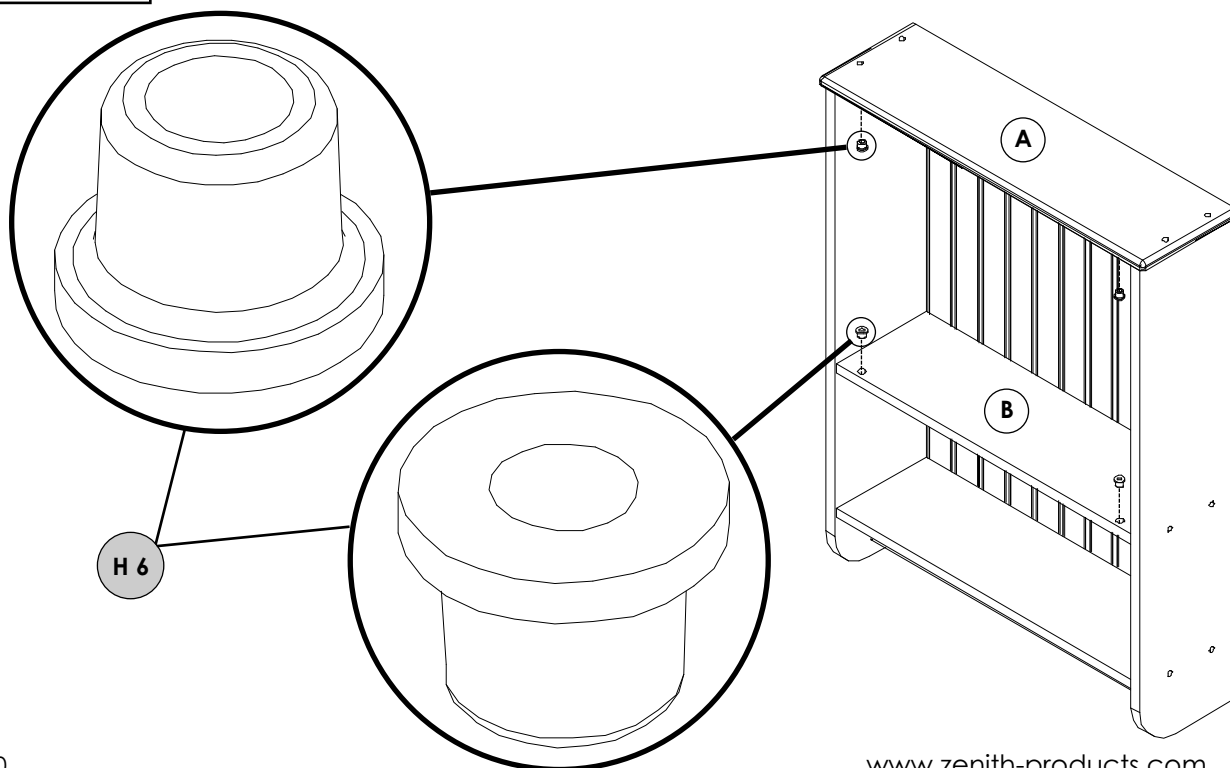

Step 7





Paso 7

Étape 7

- Fasten a hinge (H7) to the top of each door (D).

- Asegure una bisagra (H7) a la parte superior de cada puerta (D).

- Fixez une charnière (H7) au supérieure de chaque porte (D).

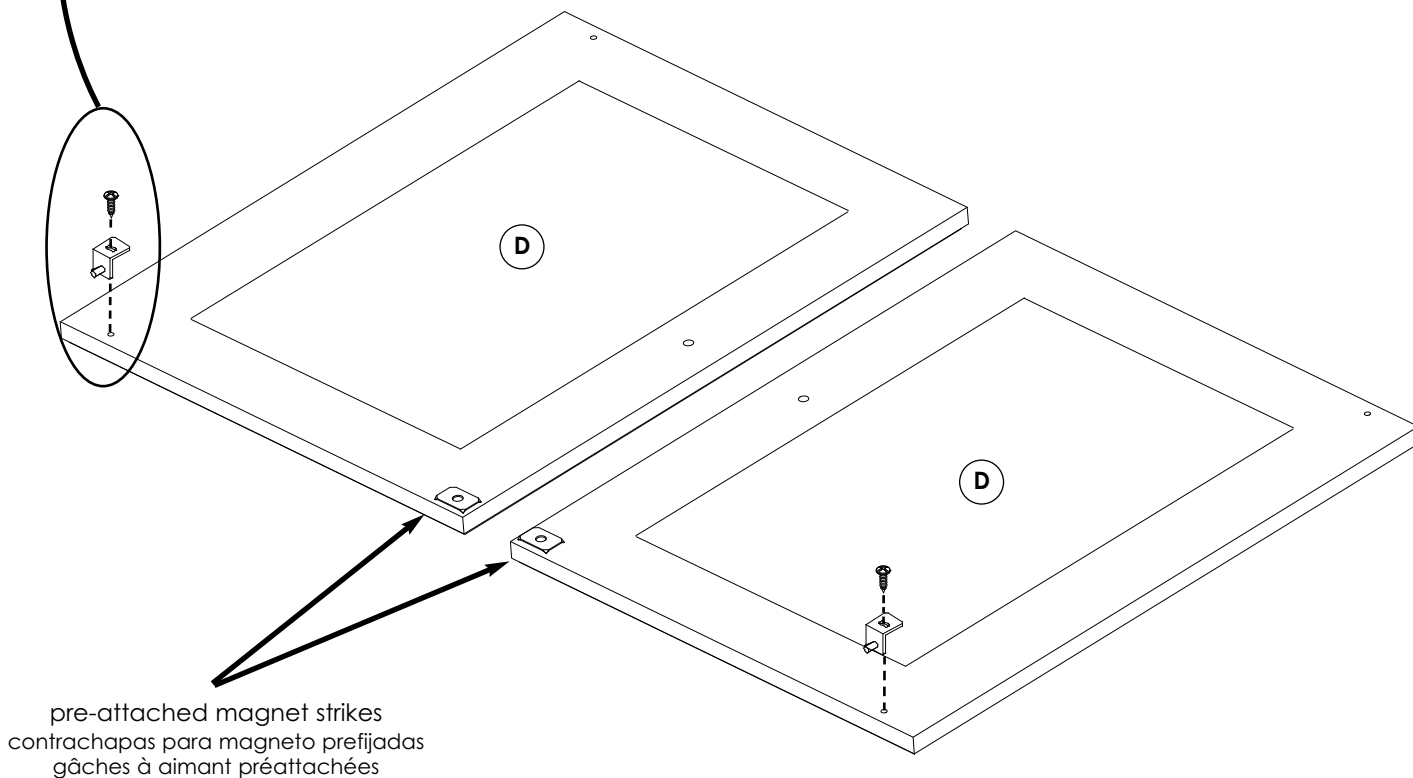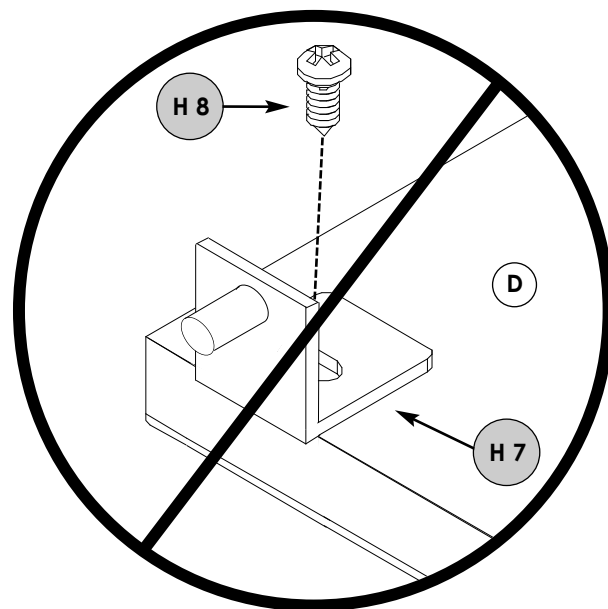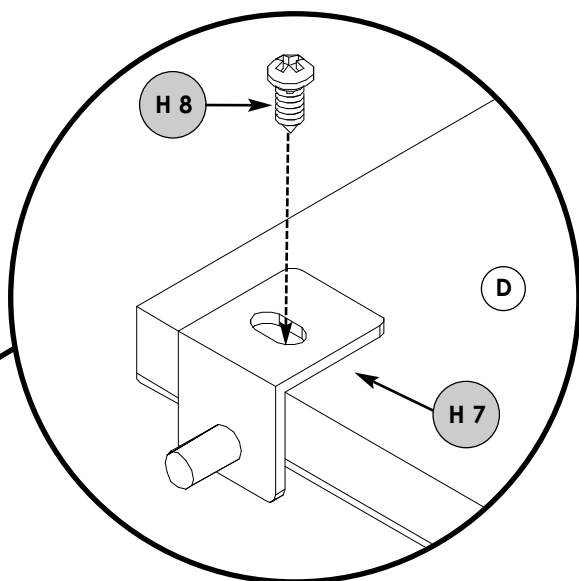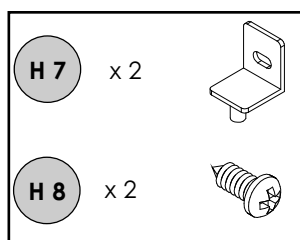

Step 8



Paso 8

Étape 8

- Set the left side door into the top hinge bushing.
- Fit bottom hinge (H7) into the bottom hinge bushing (H6) and fasten the bottom hinge (H7) to the door (D).
- Attach door knob (H11) to the door (D).
- **Repeat for the right side door (D).**


- Fije la puerta lateral izquierda a la bisagra superior con cojinete.
- Ajuste la bisagra inferior (H7) en la bisagra inferior con cojinete (H6) y sujete la bisagra inferior (H7) a la puerta (D).
- Coloque el pomo de la puerta (H11) en la puerta (D).
- **Repítalo con la puerta lateral derecha (D).**

- Placez la porte de gauche dans la bague de charnière supérieure.
- Placez la charnière inférieure (H7) dans la bague (H6) de charnière inférieure et fixez la charnière inférieure (H7) à la porte (D).
- Fixez le bouton de la porte (H11) à la porte (D).
- **Répétez l'action pour la porte de droite (D).**

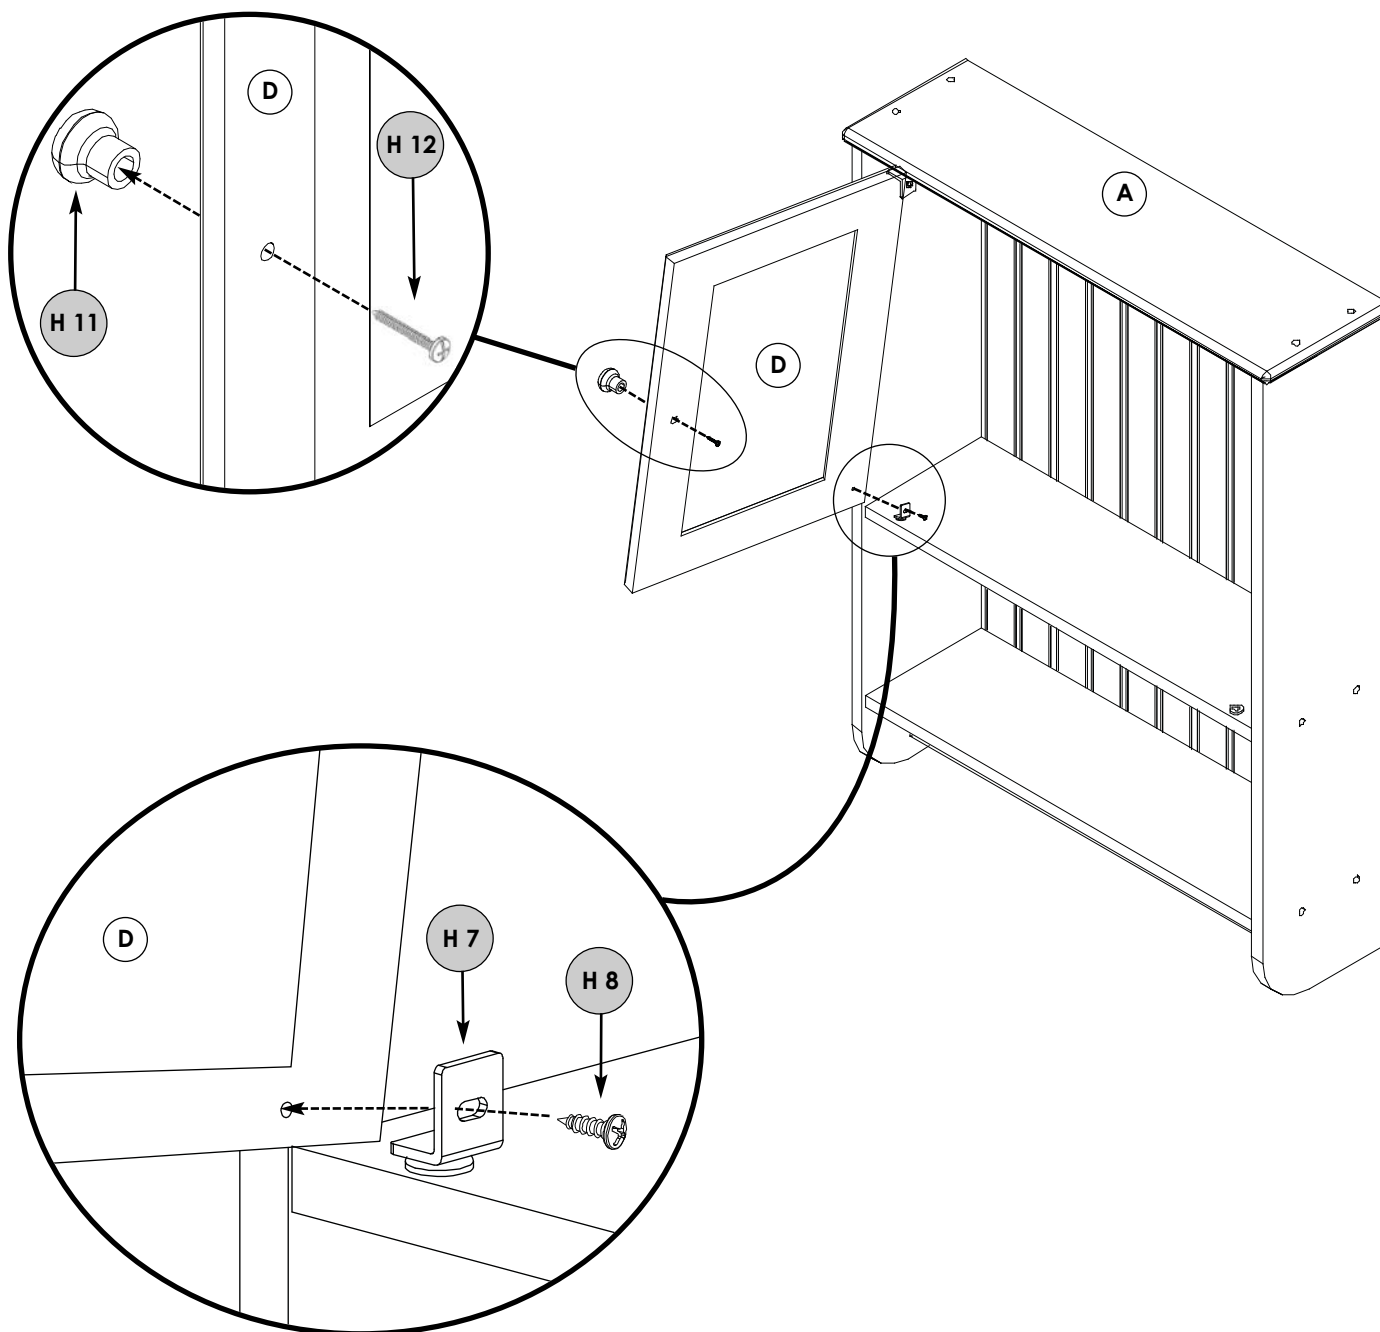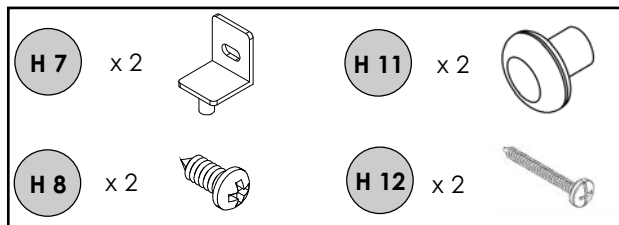

Step 9

- Cover screws (H2) with screw caps (H13).
- Cover holes on the bottom of the fixed shelf (B) with stickers (H14).

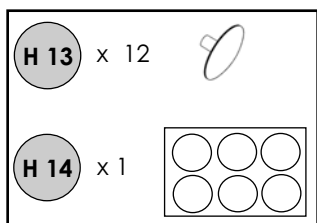


Paso 9

- Cubra los tornillos (H2) con las tapas a rosca (H13).
- Cubra las perforaciones de la parte inferior del estante fijo (B) con pegatinas (H14).


Étape 9

- Couvrir les vis (H2) avec des bouchons à vis (H13).
- Couvrir les trous au bas de l'étagère fixe (B) avec des collants (H14).

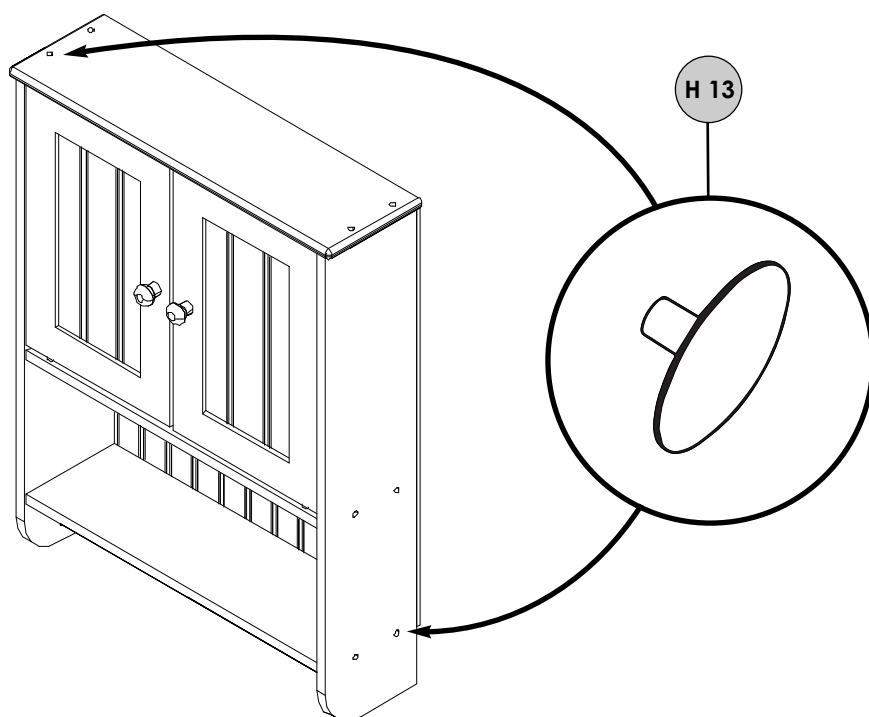

Step 10

- Fasten angle blocks (H4) to top shelf (A) in location where the unit will be mounted to the wall.




Paso 10

- Fije los ángulos (H4) al estante superior (A) en los lugares donde la unidad se montará a la pared.

Étape 10

- Attachez les blocs à angle (H4) à l'étagère supérieure (A) à l'endroit où l'unité sera montée au mur.

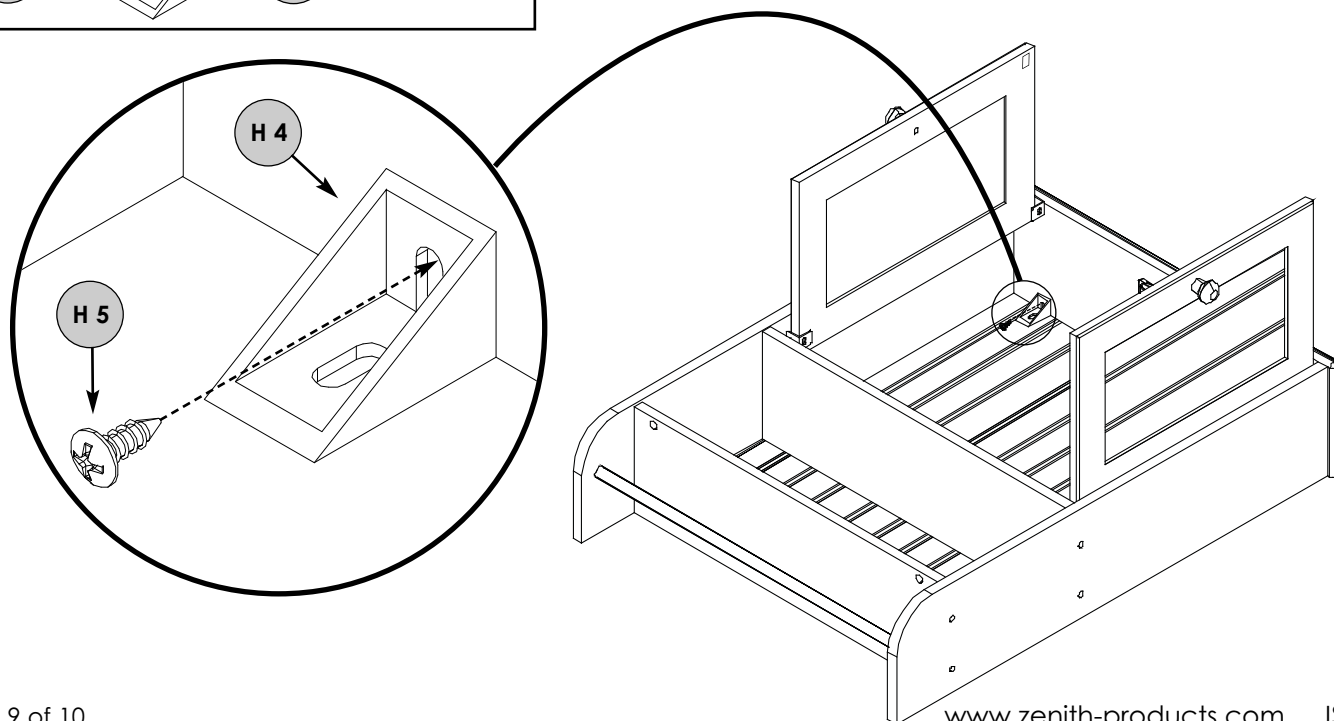

Mount the unit to the wall.

• **WARNING: BEFORE CUTTING OR DRILLING INTO ANY WALL SURFACE, VERIFY THE LOCATION OF ELECTRICAL, PLUMBING AND GAS LINES. CUTTING ANY OF THESE MAY CAUSE SERIOUS INJURY.**

- Using a drill and a small drill bit, drill a hole through the hole in the angle block (H4) and through back panel (E).
- Place unit in desired location on wall and mark hole locations on wall.
- Drill holes in marked spots on wall and insert wall anchors (H16).

NOTE: A wall anchor is not necessary if the mounting screw will be screwed directly into a stud.

- Mount unit to wall, using mounting screws (H15).

Monte la unidad en la pared.

ADVERTENCIA: ANTES DE CORTAR O TALADRAR EN CUALQUIER SUPERFICIE DE PARED, VERIFIQUE LA UBICACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS, DE PLOMERÍA Y DE GAS. CORTAR CUALQUIERA DE ESTAS LÍNEAS PUEDE CAUSAR UNA LESIÓN GRAVE.

- Utilizando un taladro y una broca pequeña, taladre un orificio a través del orificio en la cuña (H4) y a través del panel posterior (E).
- Coloque la unidad en la ubicación deseada en la pared y marque las ubicaciones de los orificios en la pared.
- Taladre los orificios en los puntos marcados en la pared e inserte las anclas para pared (H16).
- NOTA:** No se requiere una ancla para pared si el tornillo de montaje se atornillará directamente en un soporte de pared.
- Monte la unidad en la pared utilizando tornillos para montaje (H15).

Montez le meuble au mur.

AVERTISSEMENT : AVANT DE DÉCOUPER OU DE PERCER TOUTE SURFACE MURALE, VÉRIFIEZ L'EMPLACEMENT DES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES, DE PLOMBERIE ET DE GAZ. DES BLESSURES GRAVES POURRAIENT SURVENIR SI L'UNE DE CES CANALISATIONS ÉTAIT SECTIONNÉE.

- À l'aide d'une perceuse équipée d'une petite mèche, percez un trou au travers du trou situé dans le coin (H4) et du panneau arrière (E).
- Placez le meuble à l'endroit désiré sur le mur et indiquez l'emplacement des trous sur le mur.
- Percez les trous aux endroits indiqués sur le mur et introduisez des chevilles murales (H16).
- REMARQUE :** il n'est pas nécessaire d'utiliser des chevilles si les vis sont introduites directement dans des poteaux muraux.
- Montez le meuble au mur à l'aide des vis de montage (H15).



**RECOMMEND
RECOMIENDA
RECOMMANDÉ**

