


allen + rothTM

welcoming • sophisticated • inspiring

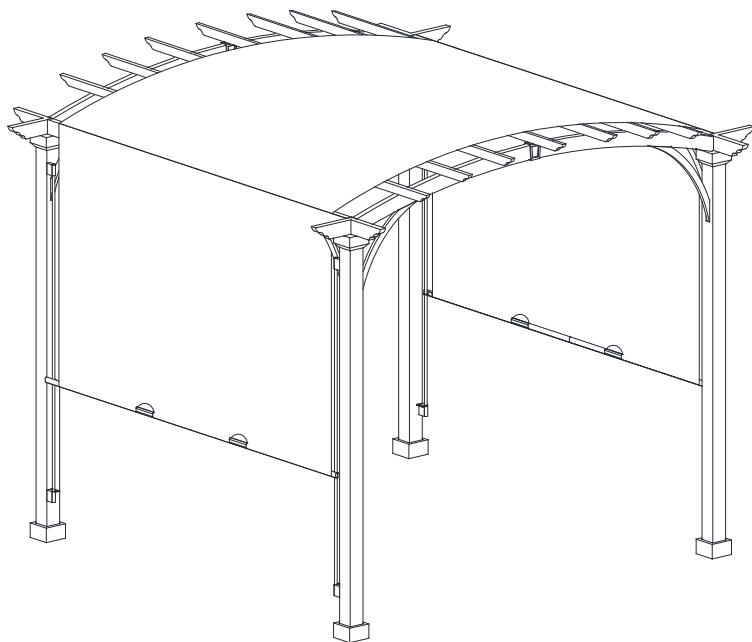

ITEM #0878763

PERGOLA

MODEL #L-PG152PST-B

Español p.19

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

AB 17781

PACKAGE CONTENTS

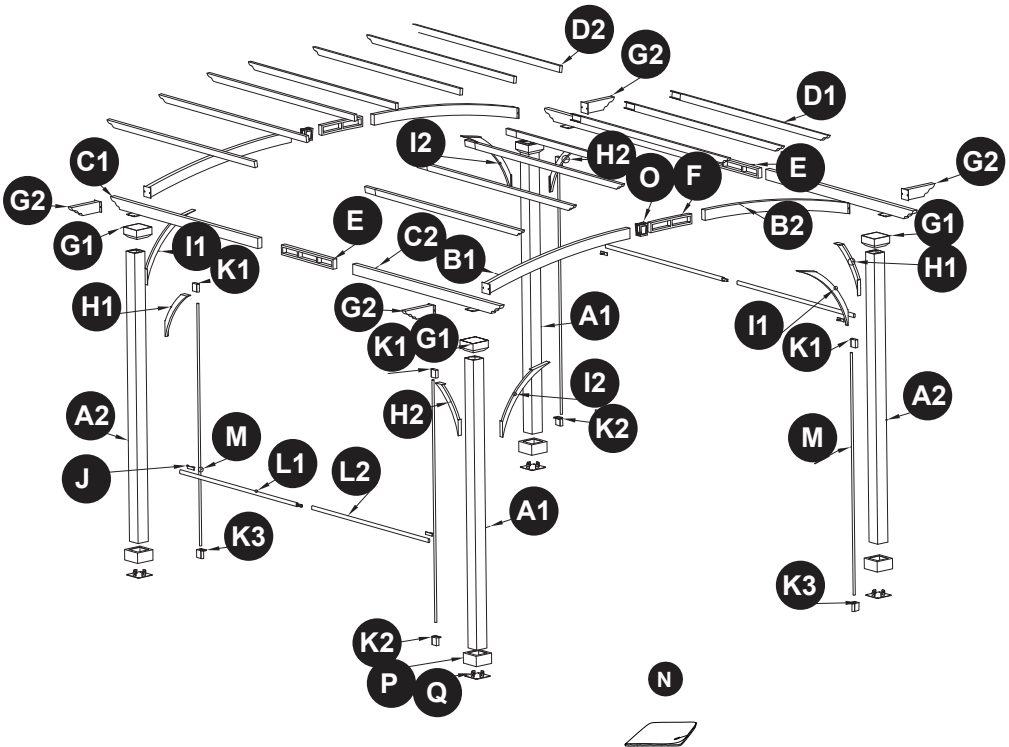


PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A1	Post 1	2
A2	Post 2	2
B1	Top Arc Beam 1	2
B2	Top Arc Beam 2	2
C1	Top Beam 1	2
C2	Top Beam 2	2
D1	Top Beam 3	7
D2	Top Beam 4	7
E	Connector 1	2
F	Connector 2	2
G1	Post Decoration	4
G2	Beam Decoration	4
H1	Support Bar 1	2
H2	Support Bar 2	2
I1	Support Bar 3	2
I2	Support Bar 4	2
J	Fabric Tube Connector	4
K1	Rail Tube Connector 1	4
K2	Rail Tube Connector 2	2
K3	Rail Tube Connector 3	2
L1	Fabric Tube 1	2
L2	Fabric Tube 2	2
M	Rail Tube	4
N	Canopy	1
O	Ferrule	2
P	Base Cover	4
Q	Base	4

HARDWARE CONTENTS (not shown to size)


AA



M6 x 15 mm
Short Bolt

Qty. 98 + 11 spare

II



M6 x 15 mm
SS Short Bolt

Qty. 16 + 2 spare

BB



M6
Washer

Qty. 132 + 14 spare

KK



M6 SS
Washer

Qty. 48 + 5 spare

CC



M8 x 20 mm
SS Bolt

Qty. 16 + 2 spare

HH



M6 x 56 mm
SS Middle Bolt

Qty. 16 + 2 spare

DD




M6
Plastic Cap
Qty. 116 + 12 spare

GG



M6
SS Nut
Qty. 16 + 2 spare

EE



M6 x 70 mm
Long Bolt

Qty. 30 + 3 spare

FF



Φ8 x180 mm
Stake

Qty. 16


XX



M8
Wrench

Qty. 1


ZZ



M6
Wrench

Qty. 2

JJ



M6 x 12 mm
Bolt

Qty. 4

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

WARNING

- Keep all children and pets away from assembly area. Children and pets should be supervised while pergola is being assembled.
- This pergola is for domestic outdoor use.
- Install the pergola on level ground. Stakes are provided to secure the pergola to the ground. Do not assemble the pergola on sandy, muddy or loose soil, as stakes do not have enough holding strength in these types of soil. If you wish to secure the pergola to a wood deck or concrete surface, use anchors suited to these surfaces (anchors not included).
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary during assembly.
- This unit is heavy. DO NOT assemble this item alone. Make sure there is sufficient manpower for safe assembling or moving of the pergola.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness and when required, tighten them again.
- ALWAYS REMOVE the tent before experiencing heavy wind conditions, as it is a semi-permanent construction and not designed to withstand harsh weather, including high wind or heavy rain and snow.
- Keep all flame and heat sources away from the tent fabric. This tent is made with fabric that meets CPAI-84 specifications for flame resistance. It is not fire proof. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

CAUTION

- DO NOT use or enter the pergola during harsh weather (e.g. thunderstorms, high winds, hail, heavy snow, etc). In these conditions, it might tip over and could cause serious injury to bystanders. Any damage or injury caused by these conditions is not covered by the warranty.
- DO NOT install the pergola adjacent to trees a sloped roof. Snow and ice may slide onto the pergola and cause it to collapse.
- DO NOT hang any weights on the roof frame.
- DO NOT use a ladder leaning against the pergola for climbing onto the roof.
- Keep away from heat or flame sources.
- If the pergola will not be used for a long period of time (e.g. during winter time), disassemble and store it in a clean, dry environment.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 90 minutes

Tools Required for Assembly (included): Wrench.

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, hammer, and ladders (no less than 8.2-feet tall).



4 people are needed for assembly. A safety helmet should be worn during assembly.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

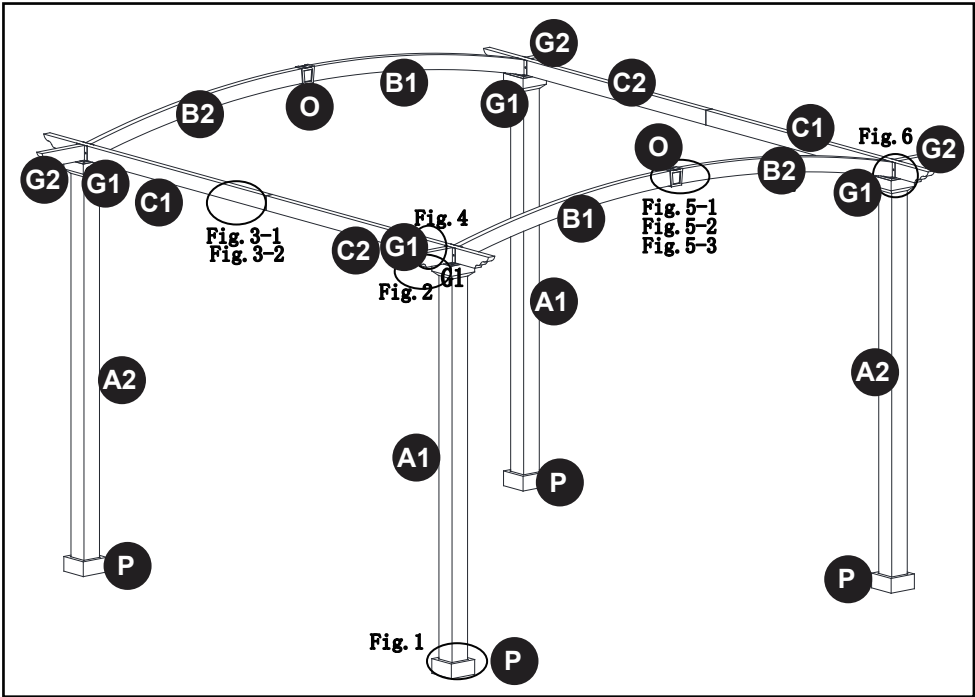

1. Insert the posts (A1, A2) into the base covers (P), then attach the bases (Q) to the posts (A1, A2) using bolts (AA) and washers (BB). Tighten with wrench (ZZ).

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Short Bolt	 x 16
BB	M6 Washer	 x 16
ZZ	M6 Wrench	 x 1

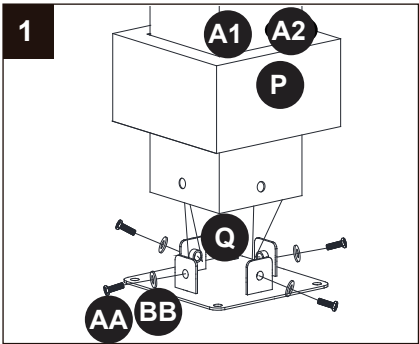


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Attach the post decorations (G1) to the posts (A1, A2) using bolts (CC). Tighten with wrench (XX). **Note: Make sure to install the post decorations (G1) facing the same direction as seen in the image at right to ensure the holes are properly aligned with the posts.**

Hardware Used


- CC** M8 x 20 mm SS Bolt x 16
- XX** M8 Wrench x 1

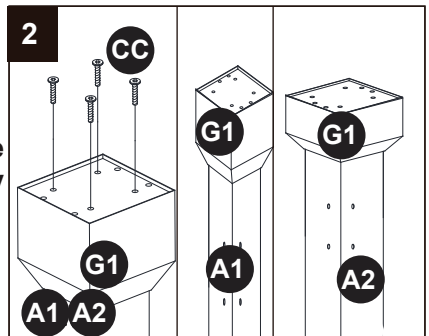

3-1. Insert the connectors 1 (E) to the top beams 1 (C1), secure with bolts (AA) and washers (BB), tighten with wrench (ZZ) and cover bolts with plastic caps (DD).

Hardware Used


- AA** M6 x 15 mm Short Bolt x 6
- BB** M6 Washer x 6
- DD** M6 Plastic Cap x 6
- ZZ** M6 Wrench x 1

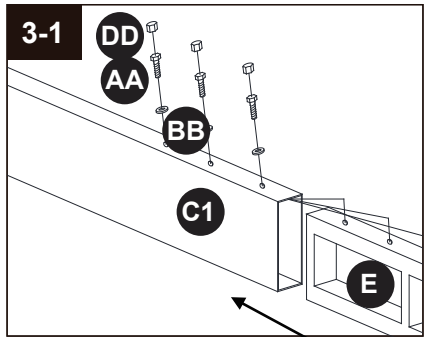

3-2. Insert the other ends of connectors 1 (E) to the top beams 2 (C2), secure with bolts (AA) and washers (BB), tighten with wrench (ZZ) and cover bolts with plastic caps (DD).

Hardware Used


- AA** M6 x 15 mm Short Bolt x 6
- BB** M6 Washer x 6
- DD** M6 Plastic Cap x 6
- ZZ** M6 Wrench x 1

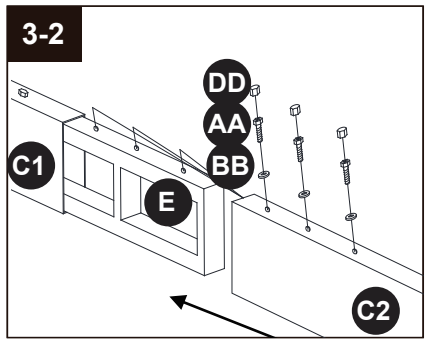


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach the assembled top beams (C1, C2) to the post decorations (G1) using bolts (II) and washers (KK), tighten with wrench (ZZ) and cover bolts with plastic caps (DD).



Hardware Used


II	M6 x 15 mm SS Short Bolt		x 16
KK	M6 SS Washer		x 16
DD	M6 Plastic Cap		x 16
ZZ	M6 Wrench		x 1

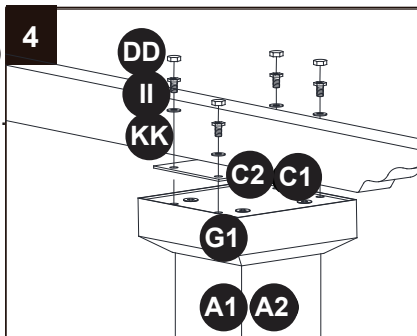

- 5-1. Insert the ferrule (O) to the top arc beams 1 (B1), then attach the top arc beams 1 (B1) with the connector 2 (F) using bolts (AA) and washers (BB), tighten with wrench (ZZ) and cover bolts with plastic caps (DD).



Hardware Used


AA	M6 x 15 mm Short Bolt		x 6
BB	M6 Washer		x 6
DD	M6 Plastic Cap		x 6
ZZ	M6 Wrench		x 1

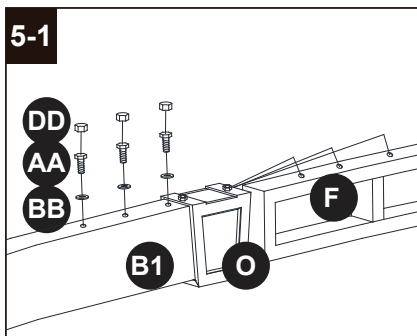

- 5-2. Attach the top arc beams 2 (B2) with the connector 2 (F) using bolts (AA) and washers (BB), tighten with wrench (ZZ) and cover bolts with plastic caps (DD).

Hardware Used


AA	M6 x 15 mm Short Bolt		x 6
BB	M6 Washer		x 6
DD	M6 Plastic Cap		x 6
ZZ	M6 Wrench		x 1

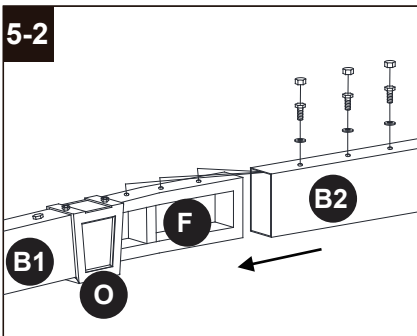


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5-3. Move the ferrule (O) to the middle of assembled top arc beams (B1, B2), secure with bolts (AA) and washers (BB), tighten with wrench (ZZ) and cover bolts with plastic caps (DD).

Hardware Used


AA	M6 x 15 mm Short Bolt		x 4
BB	M6 Washer		x 4
DD	M6 Plastic Cap		x 4
ZZ	M6 Wrench		x 1

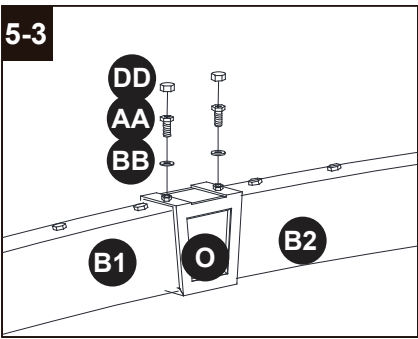

6. Connect the assembled top arc beams (B1, B2) with the beam decorations (G2) through the holes of assembled top beams (C1, C2) using bolts (HH), washers (KK) and nuts (GG), tighten with wrench (ZZ) and cover bolts with plastic caps (DD).

Hardware Used

KK	M6 SS Washer		x 32
GG	M6 SS Nut		x 16
HH	M6 x 56 mm SS Middle Bolt		x 16
DD	M6 Plastic Cap		x 16
ZZ	M6 Wrench		x 2

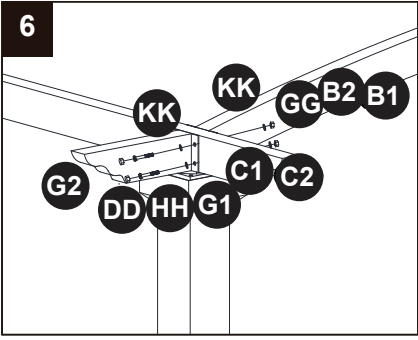


-

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Connect top beams 3 (D1) with top beams 4 (D2), then secure with bolts (AA) and washers (BB).

Hardware Used


- AA M6 x 15 mm Short Bolt x 14
- BB M6 Washer x 14
- ZZ M6 Wrench x 1

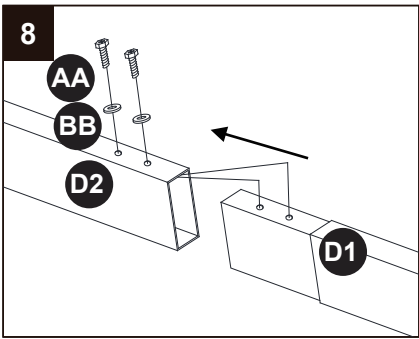


9. Attach the assembled top beams (D1, D2) to the assembled top arc beams (B1, B2) using bolts (EE) and washers (BB).

Hardware Used

- EE M6 x 70 mm Long Bolt x 14
- BB M6 Washer x 14
- ZZ M6 Wrench x 1

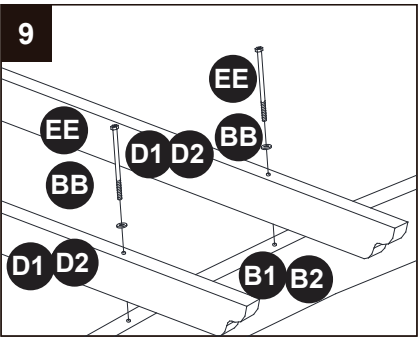

10. Place the fabric tube connectors (J) onto rail tubes (M) through the bottoms of the rail tube (M).

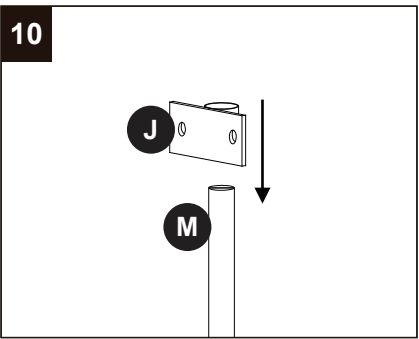


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. Insert the rail tubes (M) to the rail tube connectors 1 (K1), then secure them to posts (A1, A2) using bolts (EE) and washers (BB). Tighten with wrench (ZZ) and cover bolts with plastic caps (DD).

Hardware Used


- BB M6 Washer x 8
- DD M6 Plastic Cap x 8
- EE M6 x 70 mm Long Bolt x 8
- ZZ M6 Wrench x 1

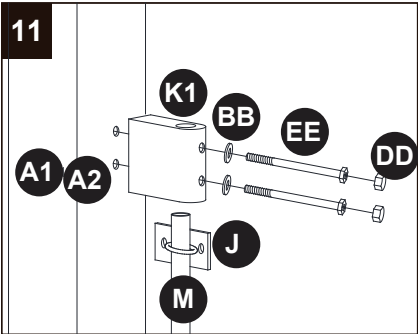

12. Insert the rail tubes (M) to the rail tube connectors 2 and 3 (K2, K3), then secure them to posts (A1, A2) using bolts (EE) and washers (BB). Tighten with wrench (ZZ) and cover bolts with plastic caps (DD).

Hardware Used


- BB M6 Washer x 8
- DD M6 Plastic Cap x 8
- EE M6 x 70 mm Long Bolt x 8
- ZZ M6 Wrench x 1

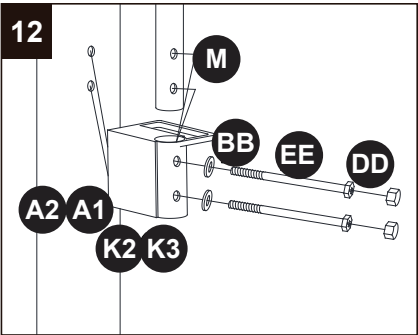

13. Insert the fabric tubes 1 (L1) to the fabric tubes 2 (L2), then secure with bolts (JJ) and washers (BB). Tighten with wrench (ZZ).


Hardware Used

- JJ M6 x 12 mm Bolt x 4
- BB M6 Washer x 4
- ZZ M6 Wrench x 1

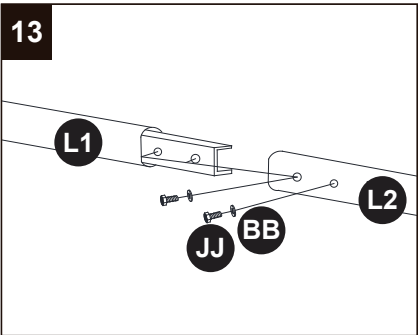

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


14. Place the canopy (N) on the top of the pergola, then insert the assembled tubes (L1, L2) into the hemline of the canopy.

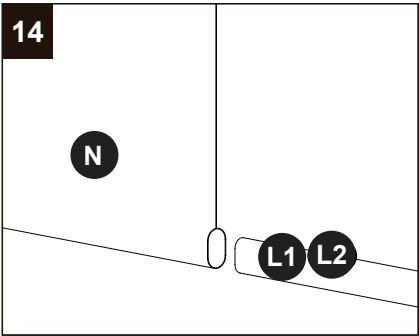


15. Attach the fabric tube connectors (J) to the assembled tubes (L1, L2) using bolts (AA) and washers (BB). Tighten with wrench (ZZ) and cover bolts with plastic caps (DD).

Hardware Used

- | | | | |
|-----------|-----------------------|---|-----|
| AA | M6 x 15 mm Short Bolt |  | x 8 |
| BB | M6 Washer |  | x 8 |
| DD | M6 Plastic Cap |  | x 8 |
| ZZ | M6 Wrench |  | x 1 |

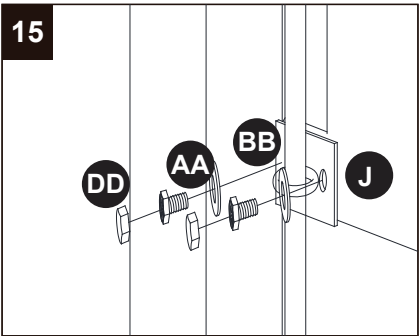

16. When pulling down canopy (N), make sure it is secured in place with clasps on the rail tube connectors (K2, K3) to the rings of fabric tube connector (J).

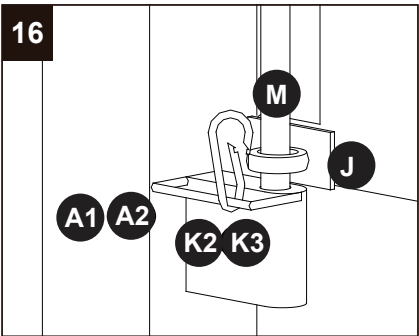


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

17. Lift the base covers (P) and secure the assembled pergola to the ground with stakes (FF). Your pergola is now fully assembled.

Hardware Used

FF $\Phi 8 \times 180$ mm Stake $\longleftrightarrow$ x 16

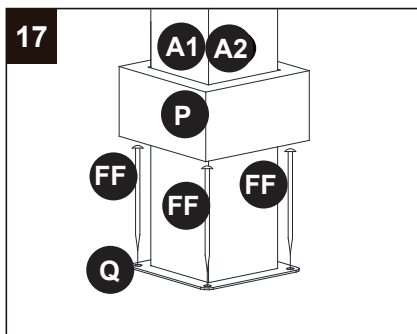

CARE AND MAINTENANCE

- The steel components for this pergola are treated with rust inhibiting paint that protects it from rusting. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if these protective coatings are scratched. This is not a defect and thus not covered by the warranty.
- To minimize this condition, it is recommended to use care when assembling and handling the product to prevent scratching the paint. Should any scratch or damage occur, it is recommended to cover the scratch immediately with rust inhibiting paint (not included). Surface rust can also be easily removed with a very light application of regular cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and if no preventive measure is taken, the oxidation may start dripping onto the deck or patio and cause damaging stains, which may be difficult to remove. This can be prevented if the above-mentioned measures are taken to keep the product from oxidizing.
- Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the roof or frame parts.
- Keep instruction manual for future reference.
- Keep the original packaging to store the pergola.


ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in material and workmanship of your item provided the item is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

The manufacturer warranty for this item, is to be free of defects in material and workmanship for a period of one year. If any defect is found, please call our customer service department at 1-866-439-9800 for help. The manufacturer will not cover transportation or delivery costs or compensate the individual or any outside party for assembling or disassembling the product. This warranty gives you certain rights, and you may have other rights that vary from state to state.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800,
8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

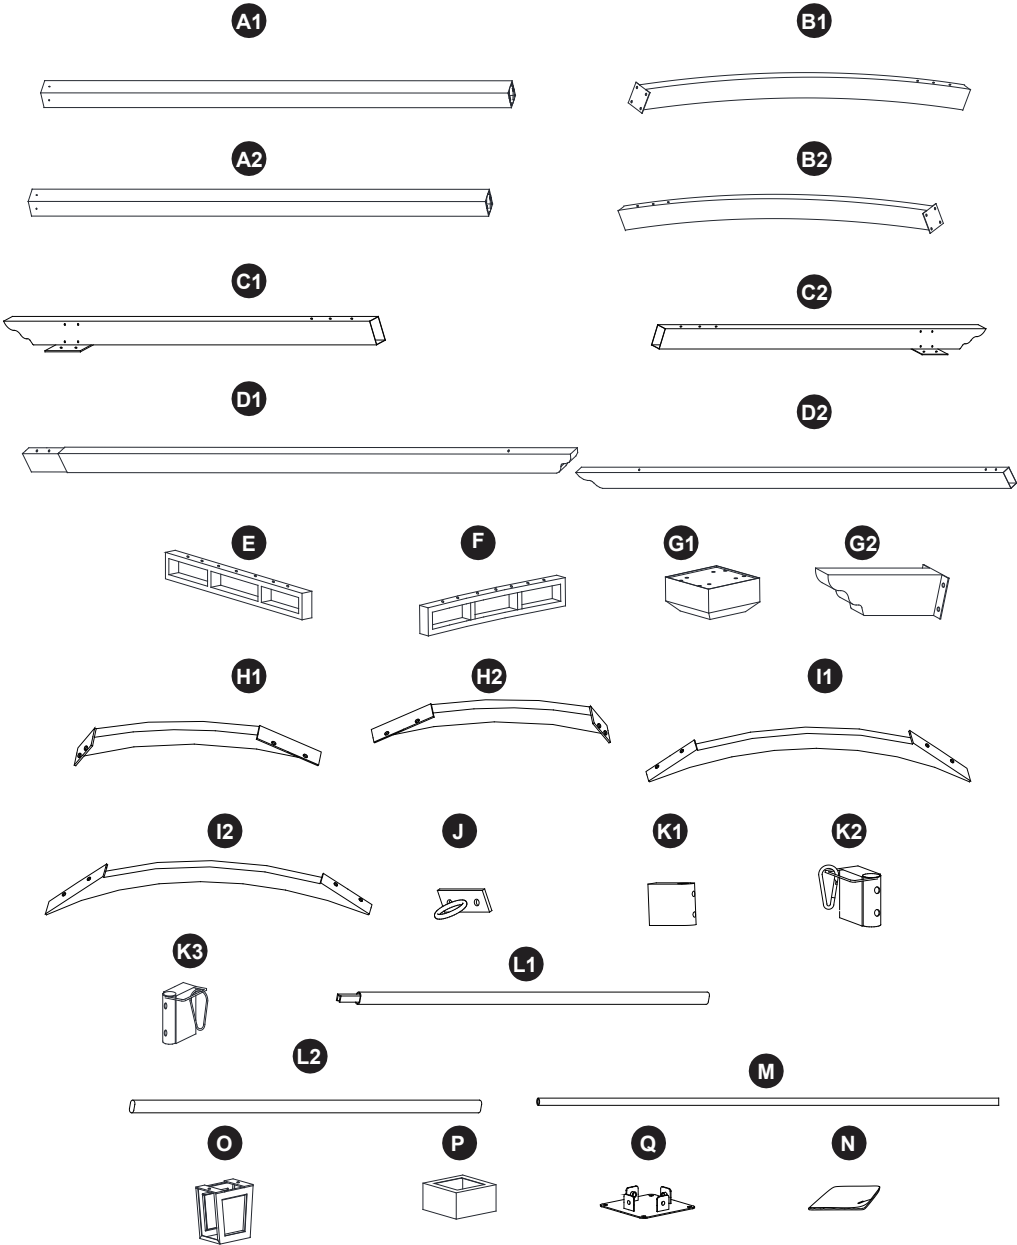


REPLACEMENT PARTS LIST

AA



II



BB



KK



CC



HH




DD




GG



EE




FF




XX



ZZ




JJ



PART	DESCRIPTION	PART#
AA	M6 x 15 mm Short Bolt	H02015C11
II	M6 x 15 mm SS Short Bolt	H02015C31
BB	M6 Washer	H19001C11
KK	M6 SS Washer	H19001C31
CC	M8 x 20 mm SS Bolt	H04020C31
HH	M6 x 56 mm SS Middle Bolt	H02056C31
DD	M6 Plastic Cap	P91204A07001
GG	M6 SS Nut	H14001C31
EE	M6 x 70 mm Long Bolt	H02070C11
FF	Φ8 x180 mm Stake	P12401A01001
XX	M8 Wrench	H00002C12
ZZ	M6 Wrench	H00001C12
JJ	M6 x 12 mm Bolt	H02012C11

REPLACEMENT PARTS LIST

PART	DESCRIPTION	PART#
A1	Post 1	P11119A01123
A2	Post 2	P11120A01123
B1	Top Arc Beam 1	P11035B01122
B2	Top Arc Beam 2	P11036B01122
C1	Top Beam 1	P11037A01122
C2	Top Beam 2	P11038A01122
D1	Top Beam 3	P12709A01122
D2	Top Beam 4	P12710A01122
E	Connector 1	P11407A01122
F	Connector 2	P11408A01122
G1	Post Decoration	P12902A01122
G2	Beam Decoration	P10007A01122
H1	Support Bar 1	P11816A01122
H2	Support Bar 2	P11817A01122
I1	Support Bar 3	P11814A01122
I2	Support Bar 4	P11815A01122
J	Fabric Tube Connector	P11409A01122
K1	Rail Tube Connector 1	P12812A01122
K2	Rail Tube Connector 2	P12813A01122
K3	Rail Tube Connector 3	P12814A01122
L1	Fabric Tube 1	P12810A01122
L2	Fabric Tube 2	P12809A01122
M	Rail Tube	P12811A01122
N	Canopy	P00102N12042
O	Ferrule	P10903A01122
P	Base Cover	P11510A01122
Q	Base	P11610A01122

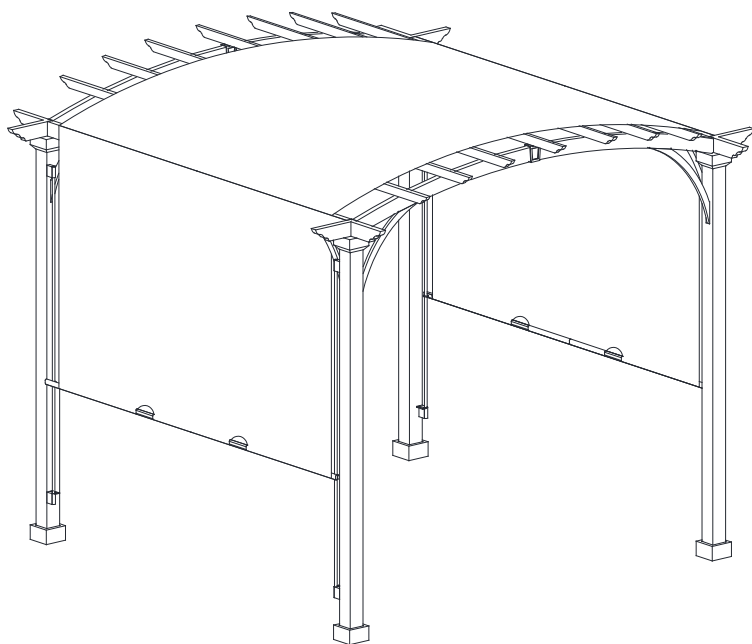

ARTÍCULO #0878763

PÉRGOLA


MODELO # L-PG152PST-B

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

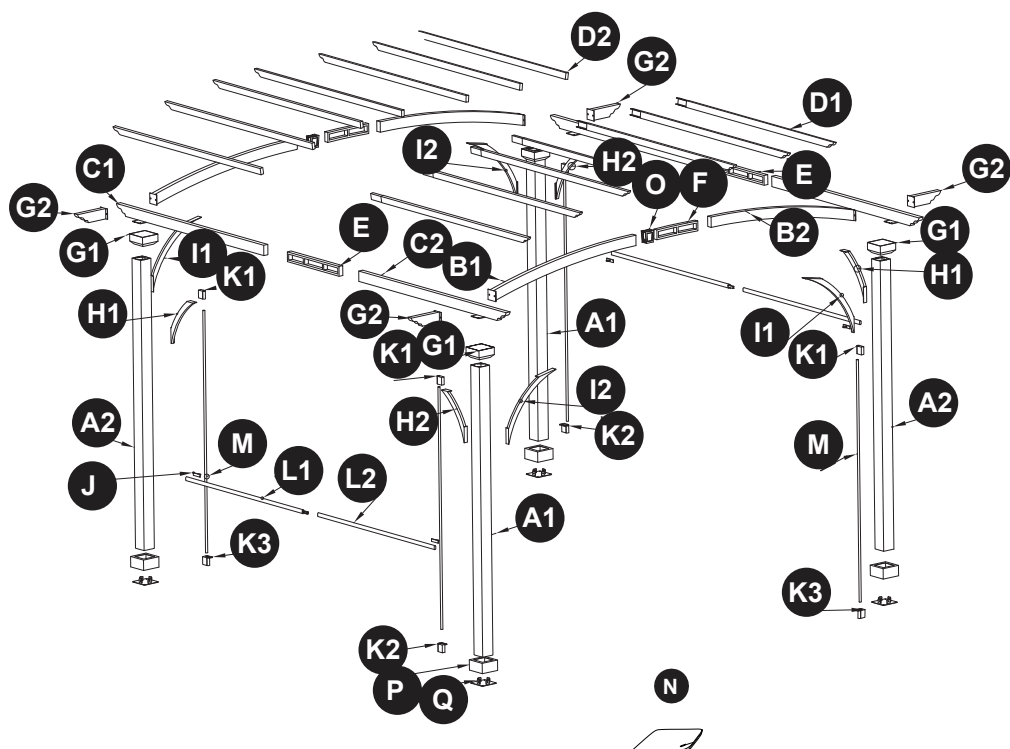


CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A1	Poste 1	2
A2	Poste 2	2
B1	Viga del arco superior 1	2
B2	Viga del arco superior 2	2
C1	Viga de la cubierta 1	2
C2	Viga de la cubierta 2	2
D1	Viga de la cubierta 3	7
D2	Viga de la cubierta 4	7
E	Conector 1	2
F	Conector 2	2
G1	Decoración del poste	4
G2	Decoración de la viga	4
H1	Barra de soporte 1	2
H2	Barra de soporte 2	2
I1	Barra de soporte 3	2
I2	Barra de soporte 4	2
J	Conector de tubo de tela	4
K1	Conector de tubo larguero 1	4
K2	Conector de tubo larguero 2	2
K3	Conector de tubo larguero 3	2
L1	Tubo de tela 1	2
L2	Tubo de tela 2	2
M	Tubo larguero	4
N	Toldo	1
O	Casquillo	2
P	Cubierta de la base	4
Q	Base	4


ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA



Perno corto
M6 x 15 mm
Cant. 98 + 11
repuestos

II



M6 x 15 mm
SS Short Bolt
Cant. 16 + 2
repuestos

BB



Arandela
M6
Cant. 132 + 14
repuestos

KK



Arandela
M6 SS
Cant. 48 + 5
repuestos

CC



Perno SS
M8 x 20 mm
Cant. 16 + 2
repuestos

HH



Perno mediano
SS M6 de 56 mm
Cant. 16 + 2
repuestos

DD




Tapa plástica
M6
Cant. 116 + 12
repuestos

GG



Tuerca
SS M6
Cant. 16 + 2
repuestos

EE



Perno largo
M6 x 70 mm
Cant. 30 + 3
repuestos

FF

Estaca de
Φ8 x180 mm

Cant.16


XX



Llave
M8

Cant. 1


ZZ



Llave
M6

Cant. 2

JJ



Perno
M6 x 12 mm
Cant. 4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Mantenga a niños y mascotas alejados del área de ensamblaje. Los niños y las mascotas se deben supervisar mientras ensambla la pérgola.
- Esta pérgola es solo para uso doméstico en exteriores.
- Instale la pérgola en una superficie nivelada. Las estacas se proporcionan para asegurar la pérgola al suelo. No ensamble la pérgola en un suelo arenoso, enlodado o suelto, ya que las estacas no poseen la suficiente fuerza de sujeción en estos tipos de suelo. Si desea asegurar la pérgola a una terraza de madera o a superficie de concreto, use anclas diseñadas para estas superficies (las anclas no se incluyen).
- Algunas piezas pueden presentar bordes filosos. Use guantes protectores si es necesario durante el ensamblaje.
- Este módulo es pesado. NO ensamble este artículo solo. Asegúrese de contar con suficientes adultos para ensamblar o mover la pérgola de manera segura.
- Verifique periódicamente que todos los pernos y las tuercas estén apretados, y apriételes de nuevo según sea necesario.
- RETIRE SIEMPRE la tienda de campaña antes de experimentar condiciones de vientos fuertes, ya que es una construcción semipermanente y no está diseñada para soportar condiciones climáticas difíciles, incluidos viento intenso o lluvia y nieve abundante.
- Mantenga la tela del toldo alejada de las flamas y las fuentes de calor. Esta tienda está fabricada con tela ignífuga, que cumple las especificaciones CPAI-84 de resistencia a las llamas. No es a prueba de fuego. La tela arderá si se encuentra en continuo contacto con cualquier fuente de calor. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela de la tienda de campaña puede hacer que sus propiedades ignífugas se anulen.

PRECAUCIÓN

- NO use ni ingrese a la pérgola durante condiciones climáticas difíciles (por ejemplo, tormentas eléctricas, vientos fuertes, granizo, nieve intensa, etc.). En estas condiciones, se podría volcar y causar lesiones graves a las personas cercanas. Cualquier daño o lesión causada por estas condiciones no está cubierta por la garantía.
- NO instale la pérgola adyacente a árboles o a techos con inclinación. La nieve y el hielo pueden deslizarse en la pérgola y causar que esta colapse.
- NO cuelgue ningún peso de la estructura del techo.
- NO use una escalera apoyada contra la pérgola para subirse al techo.
- Mantenga la unidad alejada del calor o las fuentes de llamas.
- Si la pérgola no se usará durante un período prolongado (por ejemplo, durante el invierno), desensámblela y almacénela en un ambiente seco y limpio.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 90 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): llave inglesa.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, martillo y escaleras (de al menos 2,49 m de alto).


Para realizar el ensamblaje se necesitan 4 personas. Se debe utilizar un casco de seguridad durante el ensamblaje.

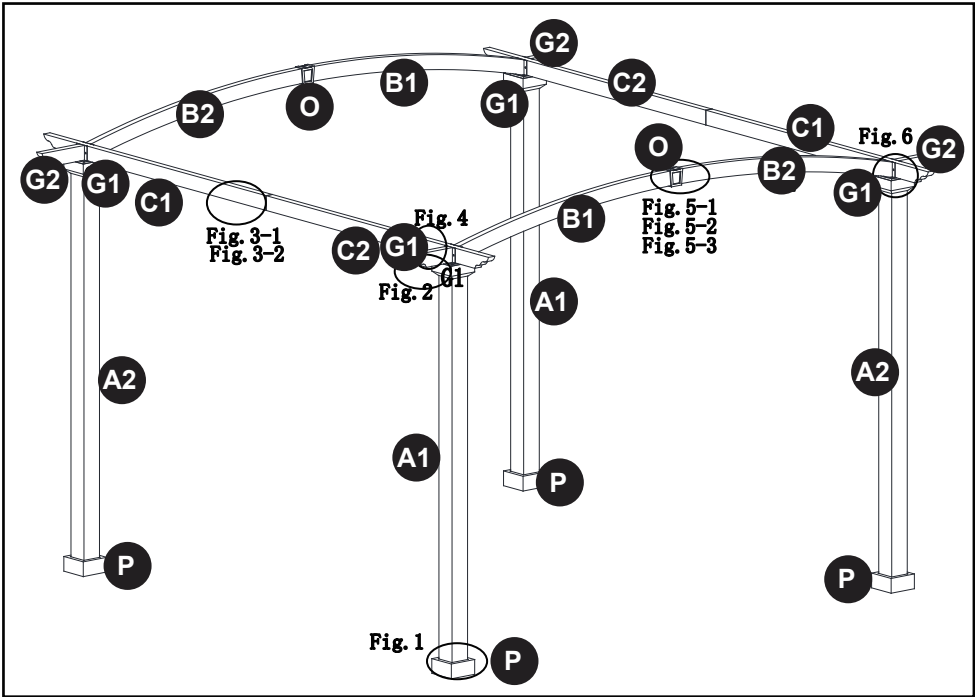

1. Inserte los postes (A1, A2) en las cubiertas de la base (P), luego fije las bases (Q) a los postes (A1, A2) con pernos (AA) y arandelas (BB). Apriete con la llave inglesa (ZZ).

Aditamentos utilizados

- AA** Perno corto M6 x 15 mm x 16
- BB** Arandela M6 x 16
- ZZ** Llave M6 x 1

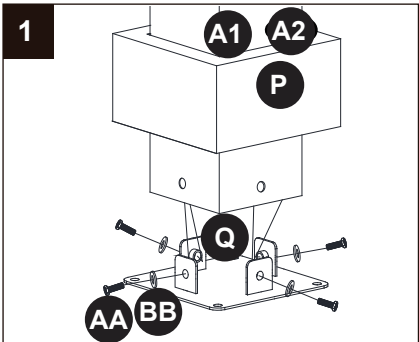


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Fije las decoraciones para poste (G1) a los postes (A1, A2) con pernos (CC).
 Apriete con la llave inglesa (XX). **Nota: asegúrese de instalar las decoraciones para poste (G1) orientadas hacia la misma dirección que muestra la imagen de la derecha para garantizar que los orificios estén alineados correctamente con los postes.**

Aditamentos utilizados


- CC** Perno SS M8 x 20 mm x 16
XX Llave M8 x 1

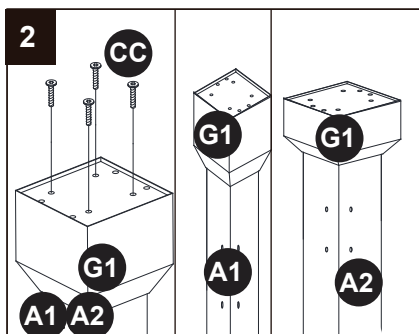

- 3-1. Inserte los conectores 1 (E) en las vigas superiores 1 (C1), asegure con pernos (AA) y arandelas (BB), apriete con la llave inglesa (ZZ) y cubra los pernos con tapas de plástico (DD).

Aditamentos utilizados


- AA** Perno corto M6 x 15 mm x 6
BB Arandela M6 x 6
DD Tapa plástica M6 x 6
ZZ Llave M6 x 1

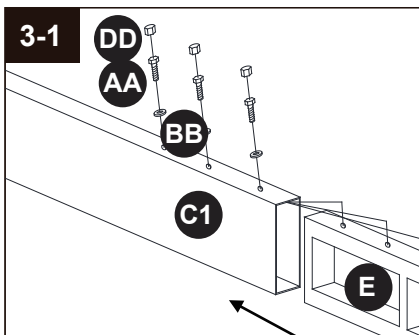

- 3-2. Inserte los otros extremos de los conectores 1 (E) en las vigas superiores 2 (C2), asegure con pernos (AA) y arandelas (BB), apriete con la llave inglesa (ZZ) y cubra los pernos con tapas de plástico (DD).

Aditamentos utilizados


- AA** Perno corto M6 x 15 mm x 6
BB Arandela M6 x 6
DD Tapa plástica M6 x 6
ZZ Llave M6 x 1

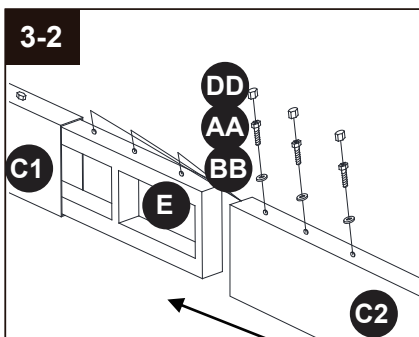


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije las vigas ensambladas superiores (C1, C2) a las decoraciones para poste (G1) con pernos (II) y arandelas (KK), apriete con la llave inglesa (ZZ) y cubra los pernos con tapas de plástico (DD).


Aditamentos utilizados


II	Perno corto M6 x 15 mm		x 16
KK	Arandela M6 SS		x 16
DD	Tapa plástica M6		x 16
ZZ	Llave M8		x 1

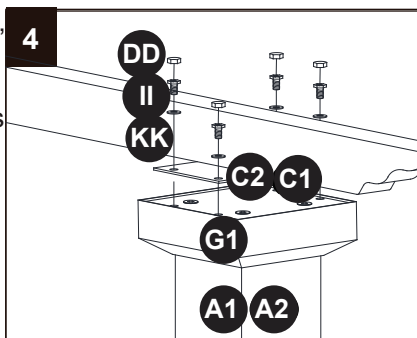

- 5-1. Inserte el casquillo (O) a las vigas del arco superior 1 (B1), luego fije las vigas del arco superior 1 (B1) con el conector 2 (F) con pernos (AA) y arandelas (BB), apriete con la llave inglesa (ZZ) y cubra los pernos con tapas de plástico (DD).


Aditamentos utilizados


AA	Perno corto M6 x 15 mm		x 6
BB	Arandela M6		x 6
DD	Tapa plástica M6		x 6
ZZ	Llave M6		x 1

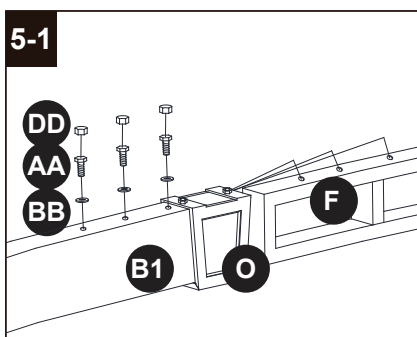

- 5-2. Fije las vigas del arco superior 2 (B2) con el conector 2 (F) con pernos (AA) y arandelas (BB), apriete con la llave inglesa (ZZ) y cubra los pernos con tapas de plástico (DD).

Aditamentos utilizados


AA	Perno corto M6 x 15 mm		x 6
BB	Arandela M6		x 6
DD	Tapa plástica M6		x 6
ZZ	Llave M6		x 1

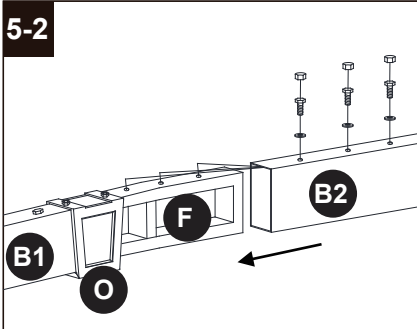


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5-3. Mueva el casquillo (O) al centro de las vigas del arco superior ensambladas (B1, B2), asegure con pernos (AA) y arandelas (BB), apriete con la llave inglesa (ZZ) y cubra los pernos con tapas de plástico (DD).


Aditamentos utilizados


AA	Perno corto M6 x 15 mm		x 4
BB	Arandela M6		x 4
DD	Tapa plástica M6		x 4
ZZ	Llave M6		x 1

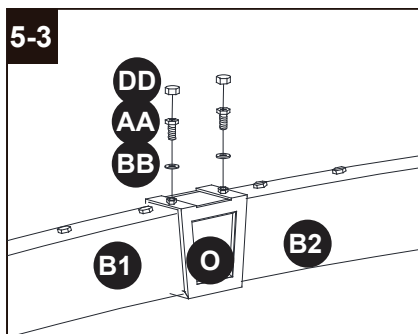


6. Conecte las vigas del arco superior ensambladas (B1, B2) con las decoraciones para viga (G2) a través de los orificios de las vigas del arco superior ensamblada (C1, C2) con pernos (HH), arandelas (KK) y tuercas (GG), apriete con la llave (ZZ) y cubra los pernos con tapas de plástico (DD).

Aditamentos utilizados


KK	Arandela M6 SS		x 32
GG	Tuerca SS M6		x 16
HH	Perno mediano SS M6 de 56 mm		x 16
DD	Tapa plástica M6		x 16
ZZ	Llave M6		x 2

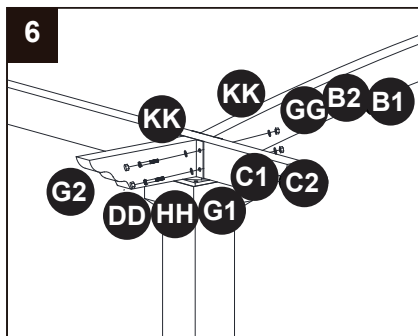


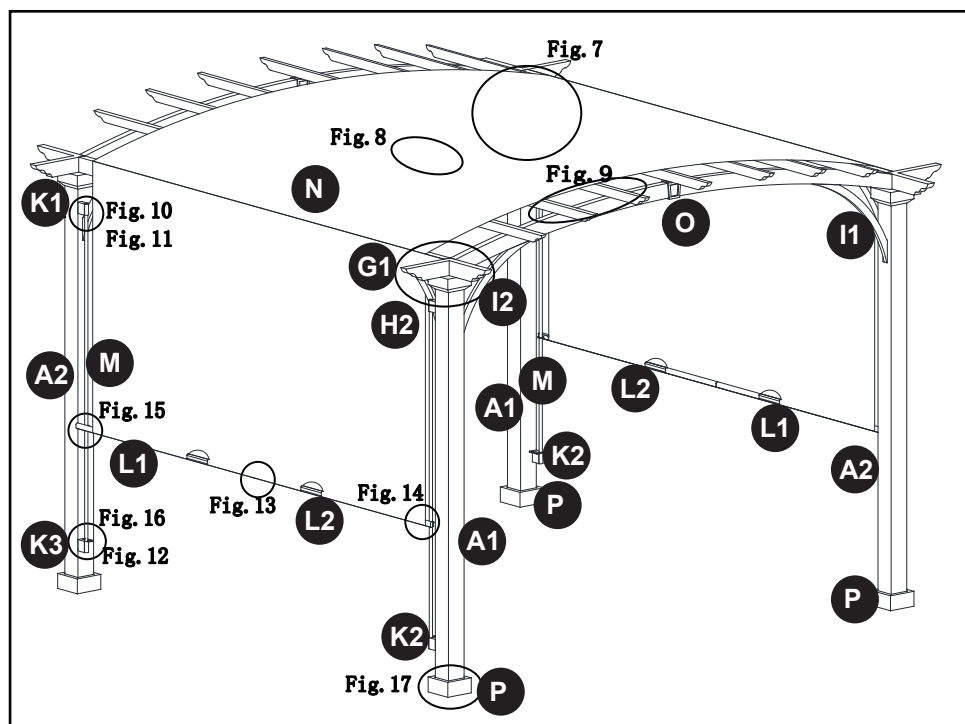


7. Fije los soportes 2 (H2) a los postes 1 (A1) y las vigas superiores 2 (C2) con pernos (AA) y arandelas (BB), apriete con la llave inglesa (ZZ) y cubra los pernos con tapas de plástico (DD).

Repita este paso para fijar los soportes 4 (I2) a los postes 1 (A1) y las vigas del arco superior 1 (B1), fijando los soportes 1 (H1) a los postes 2 (A2) y las vigas superiores 1 (C1), y fijando los soportes 3 (I1) a los postes 2 (A2) y las vigas del arco superior 2 (B2).

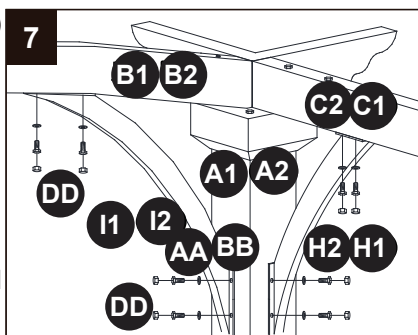

Aditamentos utilizados


AA Perno corto M6 x 15 mm	 x 32	DD Tapa plástica M6	 x 32
BB Arandela M6	 x 32	ZZ Llave M6	 x 1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Conecte las vigas superiores 3 (D1) con las vigas superiores 4 (D2), luego asegure con pernos (AA) y arandelas (BB).

Aditamentos utilizados


- AA** Perno corto M6 x 15 mm x14
- BB** Arandela M6 x 14
- ZZ** Llave M6 x 1

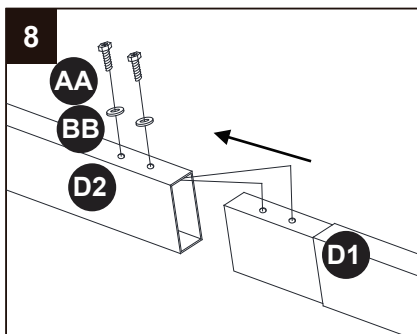


9. Fije las vigas superiores ensambladas (D1, D2) a las vigas del arco superior ensambladas (B1, B2) con pernos (EE) y arandelas (BB).

Aditamentos utilizados

- EE** Perno largo M6 x 70 mm x14
- BB** Arandela M6 x 14
- ZZ** Llave M6 x 1

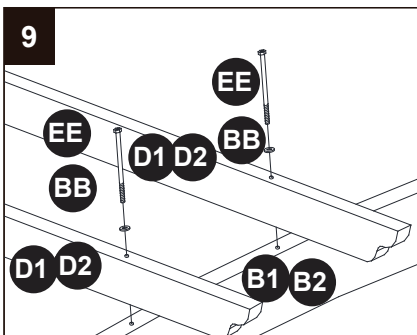


10. Coloque los conectores de tubo de tela (J) en los tubos largueros (M) a través de la parte inferior del tubo larguero (M).

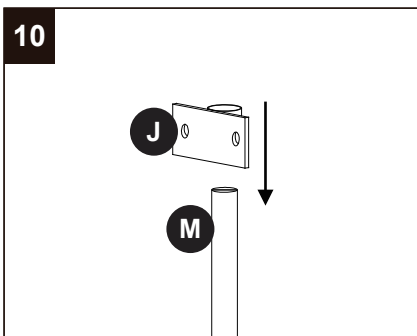


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

11. Inserte los tubos largueros (M) a los conectores de tubo larguero 1 (K1), luego fíjelos a los postes (A1, A2) con pernos (EE) y arandelas (BB). Apriete con la llave inglesa (ZZ) y cubra los pernos con tapas de plástico (DD).


Aditamentos utilizados


- BB** Arandela M6  x 8
- DD** Tapa plástica M6  x 8
- EE** Perno largo M6 x 70 mm  x 8
- ZZ** Llave M6  x 1

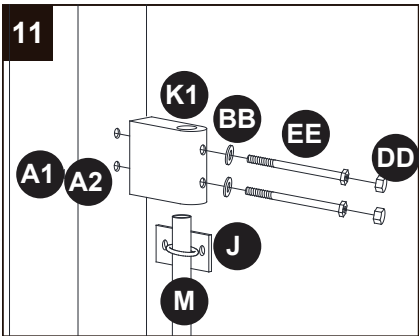

12. Inserte los tubos largueros (M) a los conectores de tubo larguero 2 y 3 (K2, K3), luego fíjelos a los postes (A1, A2) con pernos (EE) y arandelas (BB). Apriete con la llave inglesa (ZZ) y cubra los pernos con tapas de plástico (DD).



Aditamentos utilizados


- BB** Arandela M6  x 8
- DD** Tapa plástica M6  x 8
- EE** Perno largo M6 x 70 mm  x 8
- ZZ** Llave M6  x 1

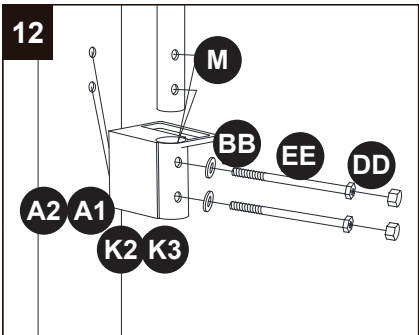

13. Inserte los tubos de tela 1 (L1) a los tubos de tela 2 (L2), luego asegure con pernos (JJ) y arandelas (BB). Apriete con la llave inglesa (ZZ).


Aditamentos utilizados

- JJ** Perno M6 x 12 mm  x 4
- BB** Arandela M6  x 4
- ZZ** Llave M6  x 1

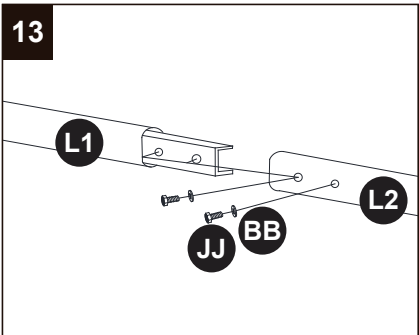


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



14. Coloque el toldo (N) en la parte superior de la pérgola, luego inserte los tubos ensamblados (L1, L2) en el dobladillo del toldo.

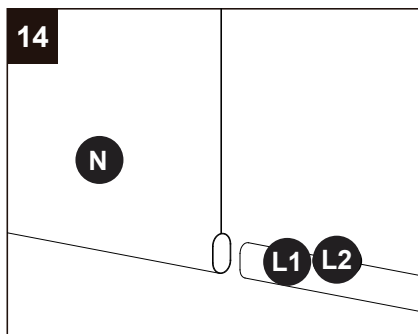


15. Fije los conectores de tubo de tela (J) a los tubos ensamblados (L1, L2) con pernos (AA) y arandelas (BB). Apriete con la llave inglesa (ZZ) y cubra los pernos con tapas de plástico (DD).

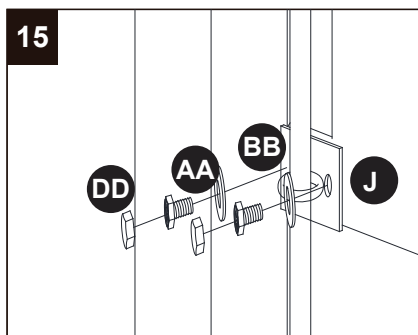

Aditamentos utilizados

- | | | |
|-----------|------------------------|---|
| AA | Perno corto M6 x 15 mm |  x 8 |
| BB | Arandela M6 |  x 8 |
| DD | Tapa plástica M6 |  x 8 |
| ZZ | Llave M6 |  x 1 |

16. Cuando jale el toldo (N), asegúrese de que esté fijo en su lugar con sujetadores en los conectores de tubo larguero (K2, K3) en los anillos del conector de tubo de tela (J).

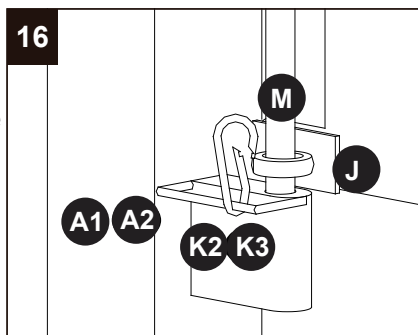


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

17. Levante las cubiertas de la base (P) y asegure la pérgola ensamblada en el suelo con las estacas (FF). Su pérgola ya está completamente ensamblada.

Aditamentos utilizados

FF Estaca de $\Phi 8 \times 180 \text{ mm}$ $\longleftrightarrow$ x 16

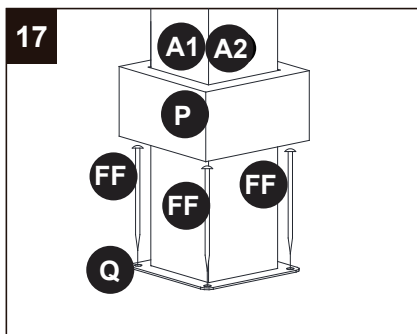

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Los componentes de acero de esta pérgola están tratados con pintura antioxidante que la protege del óxido. Sin embargo, debido a la naturaleza del acero, puede producirse una oxidación superficial si estos recubrimientos protectores se rayan. Esto no es un defecto y por lo tanto no está cubierto por la garantía.
- Para minimizar esta condición, se recomienda tener cuidado cuando ensamble y manipule el producto para evitar que la pintura se raye. Si se producen rayones o daños, se recomienda cubrir las rayas inmediatamente con pintura antioxidante (no se incluye). El óxido superficial también se puede eliminar fácilmente con una aplicación muy ligera de aceite para cocinar común. Si se produce oxidación superficial y no se toman medidas preventivas, la oxidación puede comenzar a avanzar a la terraza o patio y causar manchas perjudiciales que pueden ser difíciles de eliminar. Esto se puede evitar si se toman las medidas mencionadas anteriormente para evitar que el producto se oxide.
- No utilice blanqueadores, ácido ni otros limpiadores abrasivos en el techo o las piezas de la estructura.
- Conserve el manual de instrucciones para realizar consultas futuras.
- Guarde el empaque original para almacenar la pérgola.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en el material y la mano de obra de su artículo, siempre que el artículo se conserve con cuidado y solo se utilice para fines personales residenciales. El fabricante garantiza que este artículo no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra durante un período de un año. Si encuentra algún defecto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 para solicitar ayuda. El fabricante no se hará responsable de los costos de transporte o entrega ni tampoco compensará a la persona o a terceros por el ensamblaje o desensamblaje del producto. Esta garantía le ofrece ciertos derechos, pero usted puede tener otros derechos que varían según el estado.


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

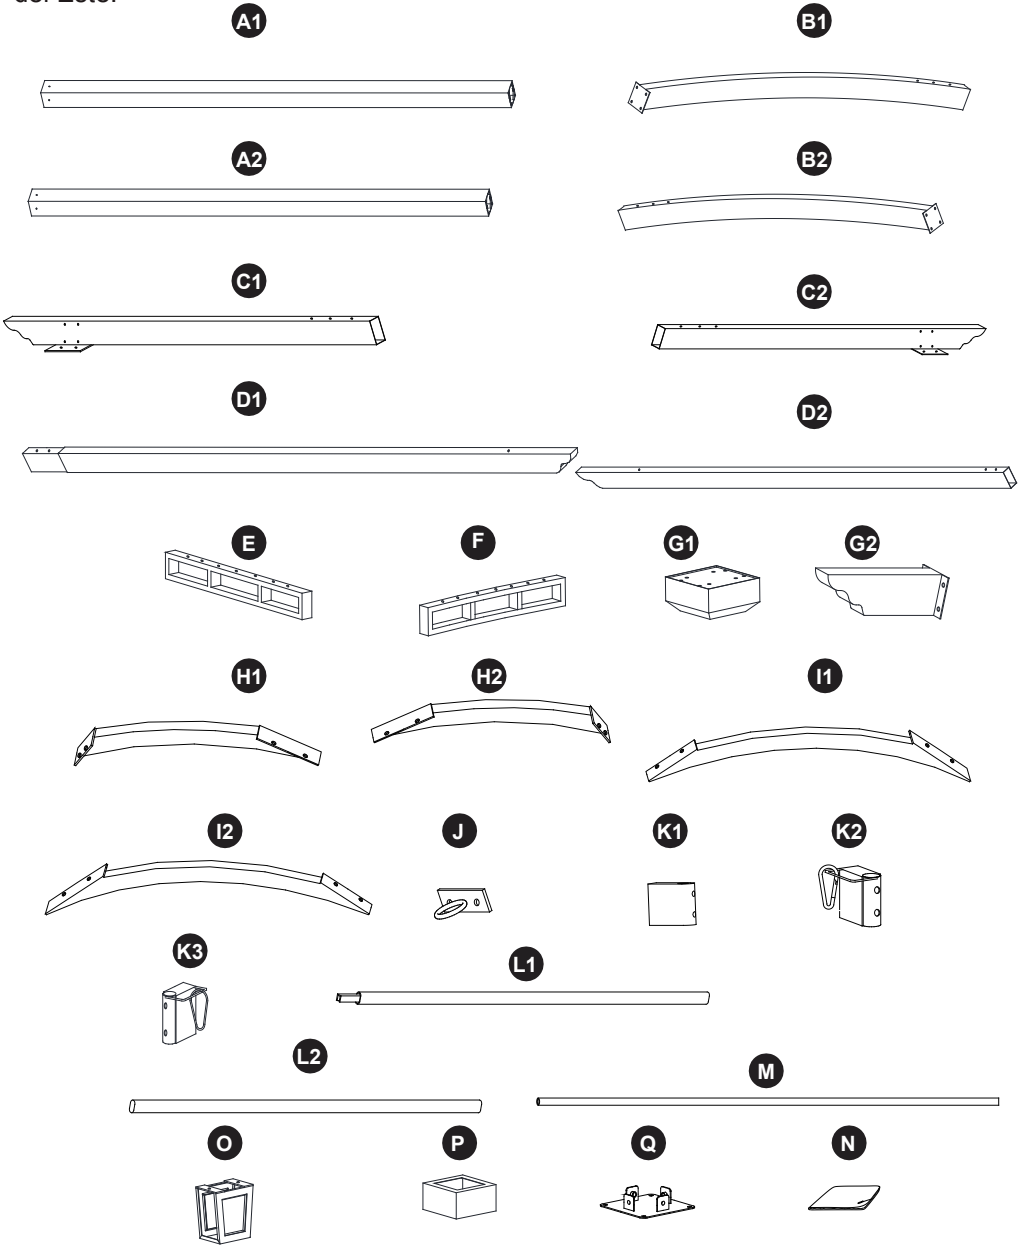


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

AA



II



BB



KK



CC



HH



DD



GG



EE




FF




XX



ZZ



JJ



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
AA	Perno corto M6 x 15 mm	H02015C11
II	Perno corto SS M6 de 15 mm	H02015C31
BB	Arandela M6	H19001C11
KK	Arandela M6 SS	H19001C31
CC	Perno SS M8 x 20 mm	H04020C31
HH	Perno mediano SS M6 de 56 mm	H02056C31
DD	Tapa plástica M6	P91204A07001
GG	Tuerca SS M6	H14001C31
EE	Perno largo M6 x 70 mm	H02070C11
FF	Estaca de Ø8 x180 mm	P12401A01001
XX	Llave M8	H00002C12
ZZ	Llave M6	H00001C12
JJ	Perno M6 x 12 mm	H02012C11

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
A1	Poste 1	P11119A01123
A2	Poste 2	P11120A01123
B1	Viga del arco superior 1	P11035B01122
B2	Viga del arco superior 2	P11036B01122
C1	Viga de la cubierta 1	P11037A01122
C2	Viga de la cubierta 2	P11038A01122
D1	Viga de la cubierta 3	P12709A01122
D2	Viga de la cubierta 4	P12710A01122
E	Conector 1	P11407A01122
F	Conector 2	P11408A01122
G1	Decoración del poste	P12902A01122
G2	Decoración de la viga	P10007A01122
H1	Barra de soporte 1	P11816A01122
H2	Barra de soporte 2	P11817A01122
I1	Barra de soporte 3	P11814A01122
I2	Barra de soporte 4	P11815A01122
J	Conector de tubo de tela	P11409A01122
K1	Conector de tubo larguero 1	P12812A01122
K2	Conector de tubo larguero 2	P12813A01122
K3	Conector de tubo larguero 3	P12814A01122
L1	Tubo de tela 1	P12810A01122
L2	Tubo de tela 2	P12809A01122
M	Tubo larguero	P12811A01122
N	Toldo	P00102N12042
O	Casquillo	P10903A01122
P	Cubierta de la base	P11510A01122
Q	Base	P11610A01122