




10000-04088 | 10000-04116 | 10000-04159

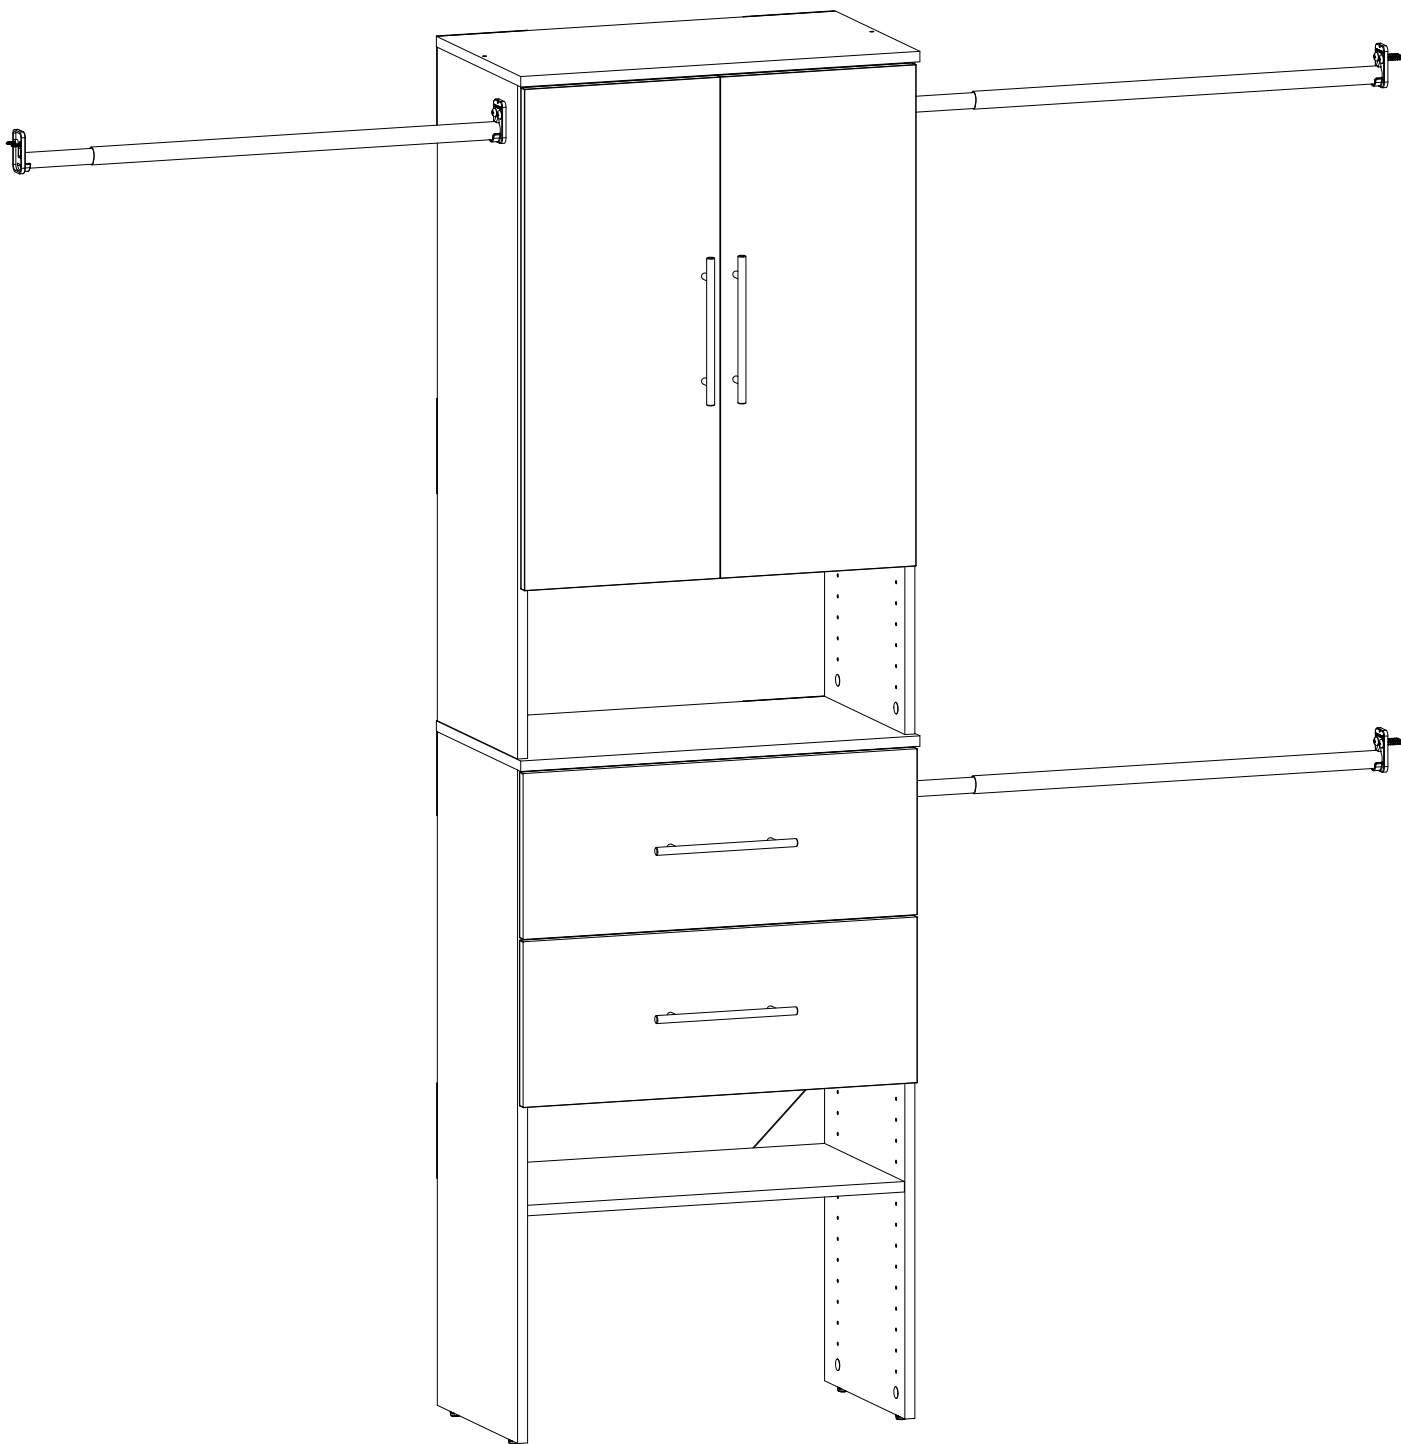


Brightwood

Tower with Doors and Drawers


INSTALLATION MANUAL

Parts

x1 25 in. Tower

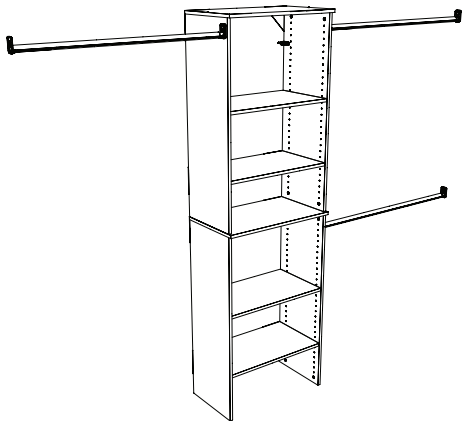

x1 25 in. Doors

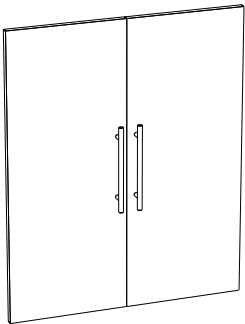

x 2 25in. x 10in. Drawer

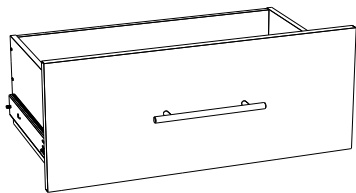


Table of Contents

Getting Started [Page 03](#)

Tower Installation [Page 04](#)

Drawer Installation [Page 20](#)

Door Installation [Page 34](#)

Getting Started

- Please refer to the instruction sheet provided in the product package for a list of the required and recommended tools.
- Double check you have all included parts for the products.
- Examine your space and plan where you want to install your tower(s) and rods.
- Assemble and place the tower(s), making sure they are attached to the wall as instructed.
- Measure the rod lengths for each side. The distance between the unit(s) and wall(s) should not exceed 48 in. as the top shelves and closet rods fit a maximum of 48 in.
- The closet rods can expand between 30 in. to 48 in. If your desired length is less than 30 in., the rod will need to be cut.
- Install the closet rods.
- Install the drawers & doors.

Use and Care

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Never use water to clean your organization system.
- Use of furniture polish is not recommended. Should you use to use polishes, test in a hidden area first.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- Always unload unit prior to moving it.
- If shelves begin to bow or bend, the shelf is overloaded. Evenly distribute the weight throughout the unit.
- Follow safety precautions found in the instruction manual.

Custom Closet Organizer

Organisateur de Garde-Robe Personnalisé

Organizador de Clóset Individualizado


INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

BEFORE BEGINNING | AVANT DE COMMENCER | ANTES DE EMPEZAR

- Please read all instructions carefully.
- Familiarize yourself with all parts (see "PARTS") and check quantities.
- Follow all safety precautions (see "SAFETY PRECAUTIONS").
- Prière de lire avec soin toutes les directives fournies.
- Se familiariser avec les pièces nécessaires à l'installation (voir « PIÈCES ») et vérifier les quantités présentes.
- Respecter toutes les consignes de sécurité (voir « CONSIGNES DE SÉCURITÉ »).
- Lea todas las instrucciones cuidadosamente.
- Familiarícese con todas las piezas (VEA "PIEZAS") y verifique las cantidades.
- Siga todas las precauciones de seguridad (vea "PRECAUCIONES DE SEGURIDAD").

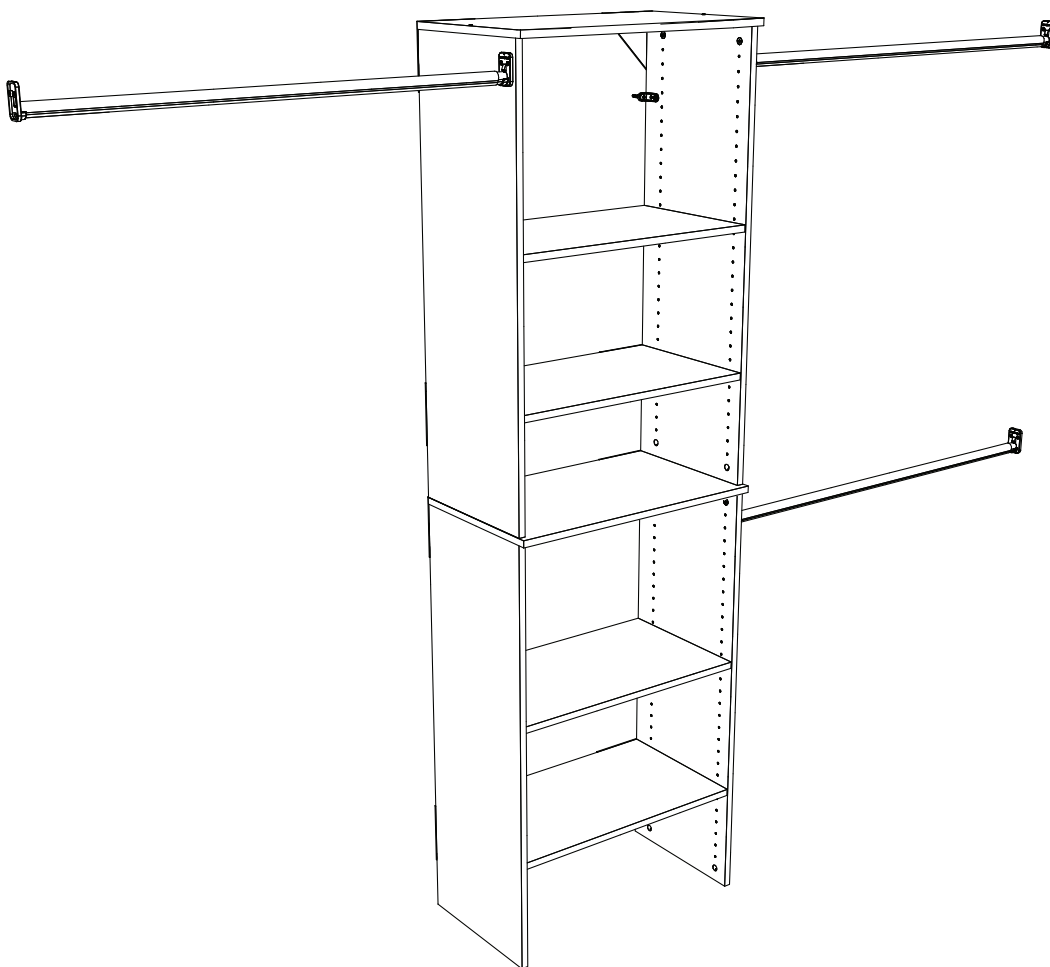

What you will need: Vous aurez besoin de : Va a necesitar:

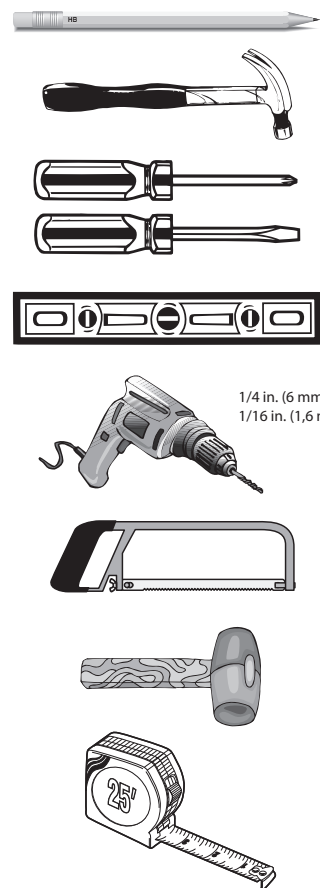

⚠ WARNING

- This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children. Children should be under adult supervision at all times or serious injury could occur.
- Always unload unit prior to moving the unit. The weight of personal belongings can cause the unit to become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not overload unit. If any shelf, top, or bottom of unit bows or bends, it is overloaded. The shelf, top, or bottom could collapse and cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Do not climb or step on the unit. The unit may become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not mount or attach anything to the sides, rear or front of the unit as this can create a force which can cause the unit to tip. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- After mounting of the cam posts and dowels to the panels, be careful to not hit the cam posts and dowels prior to final assembly as damage can occur to the mounting of the parts. This may cause the unit to not assemble correctly and create an unstable unit. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not hang this unit on the wall. The product structure is not designed for wall hanging. Serious bodily injury, damage to personal belongings, and/or damage to the wall may occur.
- Secure finished unit to wall using L-Brackets, Anchors, and Wall Screws (#10 x 1-1/2") provided. Failure to do so may create an unsafe tipping hazard that could lead to serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Follow proper safety procedures when using power tools and ladders.
- **We recommend you protect your work surface during assembly to prevent scratching or damage to table tops, wood floors, etc.**


⚠ MISE EN GARDE

- Ce module contient de petites pièces avec lesquelles de petits enfants peuvent s'étouffer. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance constante d'adultes faute de quoi des blessures graves peuvent se produire.
- Toujours vider le module avant de le déplacer. Le poids des effets personnels qui s'y trouvent peut causer l'instabilité du module et le faire basculer ou s'affaisser. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas surcharger l'unité. Si toute tablette de l'unité, supérieure ou inférieure, ploie ou fléchit, c'est qu'elle est surchargée. La tablette supérieure ou inférieure pourrait se briser et causer de graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne pas grimper ou se tenir debout ou assis sur le module. Le module risque de devenir instable et basculer ou s'affaisser. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne rien ancrer ou fixer sur les côtés, l'arrière ou l'avant du module, car cela pourrait le faire basculer. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Après avoir fixé les boulons à tige et goujons aux panneaux, prendre soin d'éviter de les cogner avant le montage final, car cela risquerait d'endommager l'installation des pièces. Cela risque d'empêcher le montage adéquat du module et d'en causer l'instabilité. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas suspendre ce module au mur. La structure de ce produit n'est pas conçue pour suspendre au mur. Cela pourrait provoquer des blessures graves, des dommages matériels ou endommager le mur.
- Fixer le module ouvert au mur à l'aide du support en L, de la douille d'ancrage et de la vis murale (n° 10 x 38 mm) fournis. Négliger de le faire peut provoquer un danger de basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Respecter toutes les consignes de sécurité lors de l'utilisation d'outils à moteur et d'échelles.
- **Nous recommandons de protéger la surface de travail durant le montage afin d'éviter d'égratigner ou d'endommager les dessus de table, plancher de bois, etc.**

⚠ ADVERTENCIA










- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar peligro de asfixia a niños pequeños. Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto en todo momento, de lo contrario pueden ocurrir lesiones graves.
- Vacíe siempre la unidad antes de moverla de lugar. El peso de los objetos personales puede hacer que la unidad quede inestable, se vuelque o colapse pudiendo causar lesiones personales graves y / o daños a los objetos personales.
- No sobrecargue la unidad. Si una repisa, la parte superior o la parte inferior de la unidad se pandean o se doblan, está sobrecargada. La repisa, la parte superior o inferior podrían desplomarse y ocasionar lesiones graves al cuerpo y dañar las pertenencias personales.
- No escale o suba a la unidad. La unidad puede resultar inestable y puede volcarse o colapsar pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- No instale o fije nada a los laterales de la unidad o partes delantera o trasera ya que puede crear peso y resultar en que la misma se vuelque pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- Una vez instalados los postes de leva y las espigas a los paneles, tenga cuidado de no golpear los postes de leva y las espigas antes de terminar la instalación completa ya que las piezas pueden sufrir daños. El no instalar este producto correctamente puede resultar en que el mismo quede inestable pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- No cuelgue esta unidad a la pared. La estructura del producto no está diseñada para colgarse en la pared. Puede ocurrir lesiones personales graves y daños a los objetos personales y / o a la pared.
- Asegure la unidad terminada a la pared usando el soporte en L, tarugo y el tornillo de pared (#10 x 1-1/2") suministrado. El no instalar este producto correctamente podría resultar en que la unidad se vuelque y en lesiones corporales graves y/o daños a objetos personales.
- Siga los procedimientos de seguridad adecuados al usar herramientas eléctricas y escaleras.
- **Recomendamos que proteja su área de trabajo durante el ensamblaje para no rayar las superficies de las mesas, pisos de madera, etc.**

PARTS | PIÈCES | PIEZAS

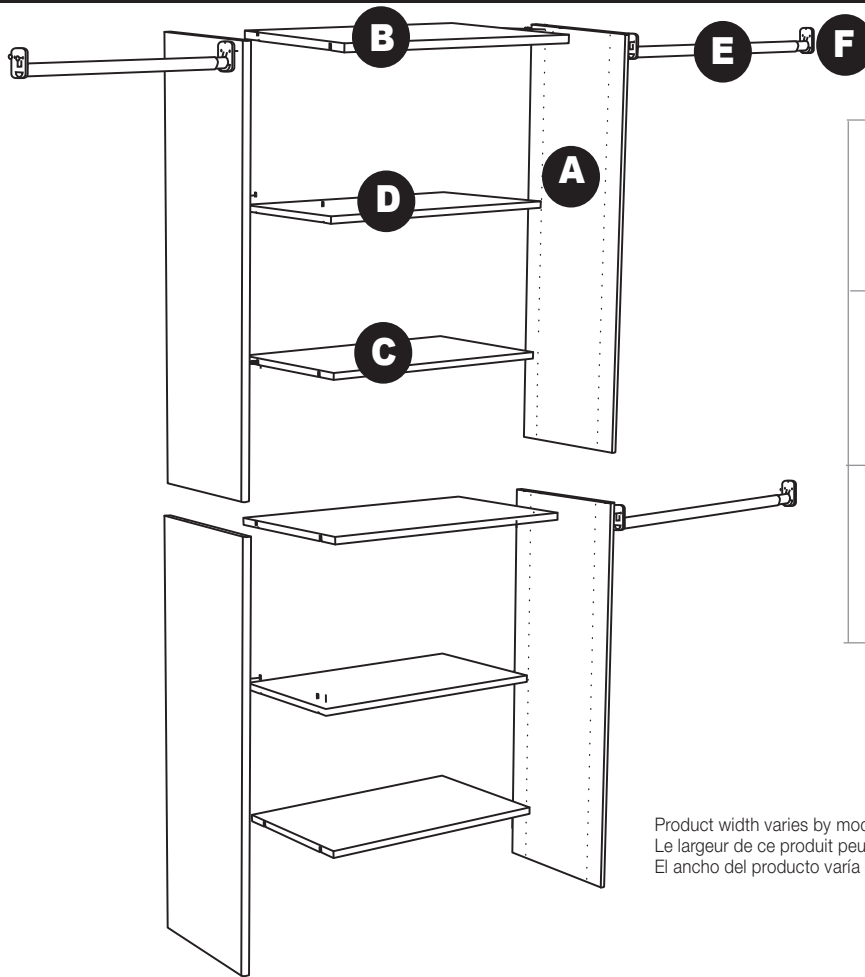

A side panel (4) panneau latéral (4) panel lateral (4)	D adjustable shelf (2) étagère réglable (2) repisa ajustable (2)
B top shelf (2) étagère supérieure (2) repisa superior (2)	E closet rod (3-pack) tige de garde-robe (3) barra de clóset (paquete de 3)
C bottom shelf (2) étagère inférieure (2) repisa inferior (2)	F rod bracket (6) support de tige (6) soporte de barra (6)

Product width varies by model
Le largeur de ce produit peut varier selon le modèle
El ancho del producto varía según el modelo

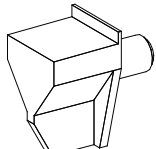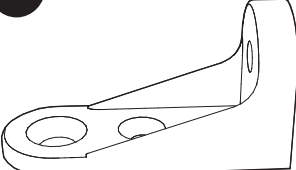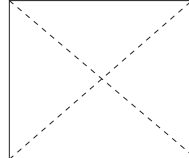AA 50510  cam lock (16) boulon à verrou (16) cierre de leva (16)	BB 50511  hole cover (8) capuchon (8) cubierta de agujero (8)	CC 50511  cam post (16) boulon à tige (16) poste de leva (16)	DD 51656  shelf support (8) support d'étagère (8) soporte de repisa (8)	EE 50636  bottom nut (4) écrou inférieur (4) tuerca de fondo (4)
FF 50631  leveling feet (4) pieds de nivellement (4) patas niveladoras (4)	GG 50599  dowel (2) goujon (2) espiga (2)	HH 81732  #8 x 3/4 in. screw - flathead (6) vis n° 8 x 1,9 cm à tête plate (6) tornillo #8 x 1,9 cm - cabeza plana (6)	II 81719  #10 x 1/2 in. screw - flathead (4) vis n° 10 x 1,2 cm à tête plate (4) tornillo #10 x 1,2 cm - cabeza plana (4)	JJ  wall anchor (10) douille d'ancrage (10) tarugo de pared (10)
KK  L-bracket (4) support en L (4) soporte en forma de L (4)	LL 81721  #10 x 1-1/2 in screw - panhead (10) vis n° 10 x 3,8 cm - à tête cylindrique bombée (10) tornillo #10 x 3,8cm - cabeza redonda (10)	MM  gusset board (2) planche à goussets (2) tabla de escuadra (2)	NN 50529  nail (40) clou (40) clavo (40)	

HELPFUL HINTS | CONSEILS UTILES | CONSEJOS PRÁCTICOS

PART IDENTIFICATION

Use "PART IDENTIFICATION" and exploded view (on previous page) to identify parts!

Utiliser l'« IDENTIFICATION DES PIÈCES » et le schéma éclaté (à la page précédente) pour identifier les pièces!


¡Use la "IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS" y la perspectiva ampliada (en la página anterior) para identificar las piezas!

IDENTIFICATION DES PIÈCES

FRONT VIEW

VUE AVANT

VISTA DELANTERA

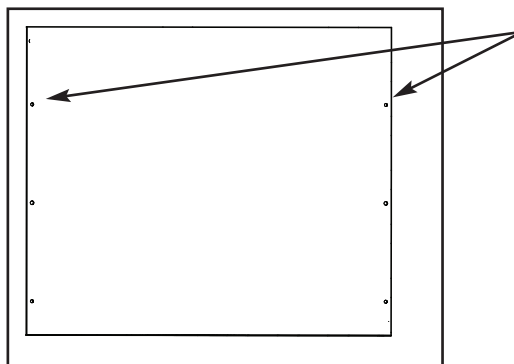


IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

- Count and locate holes in each part.
- Compter et localiser les trous de chaque pièce.
- Cuente y ubique los agujeros de cada pieza.

- Note overall shape of part.
- Remarquer la forme générale de chaque pièce.
- Vea la forma de las piezas en general.


INSTALLING CAM LOCKS

- Identify arrow on head. Look closely.
- Identifier la flèche sur la tête. Examiner attentivement.
- Identifique la flecha en la cabeza. Búsqueda detenidamente.

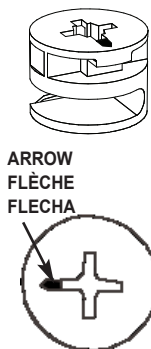


INSTALLER LES BOULONS À VERROU

- Arrow **MUST** point toward hole in edge of panel.
- Le flèche **DOIT** pointer vers le trou de la bordure du panneau.
- La flecha **DEBE** apuntar hacia el agujero en el borde del panel.

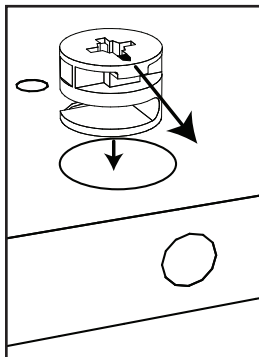


INSTALACIÓN DEL CIERRE DE LEVA

- Push cam lock all the way down into hole.
- Pousser le boulon à verrou entièrement dans le trou.
- Empuje hasta el fondo el cierre de leva en el agujero.

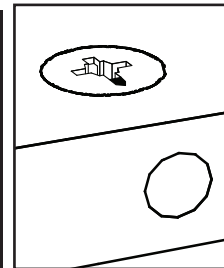


TIGHTENING CAM LOCKS

- Assure cam lock arrow points to hole and push cam post into hole.
- S'assurer que le boulon à verrou pointe vers le trou et pousser le boulon à tige dans le trou.
- Asegúrese de que la flecha del cierre de leva apunte al agujero y empuje el poste de leva en el agujero.

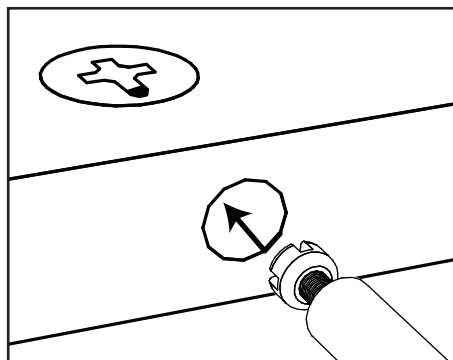


RESSERRER LES BOULONS À VERROU

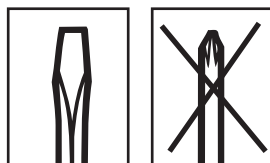

- Use a Flathead screwdriver to turn cam lock.
- Utiliser un tournevis à tête plate pour resserrer le boulon à verrou.
- Use un destornillador de cabeza plana para girar el cierre de leva.

APRETAR EL CIERRE DE LEVA

- Turn camlock until **fully** tightened (slightly **OVER** half way around).
- Tourner le boulon à verrou jusqu'à ce qu'il soit entièrement resserré (un peu **PLUS** d'un demi-tour).
- Gire el cierre de leva hasta que quede completamente apretado (un poco **MÁS** de media vuelta).

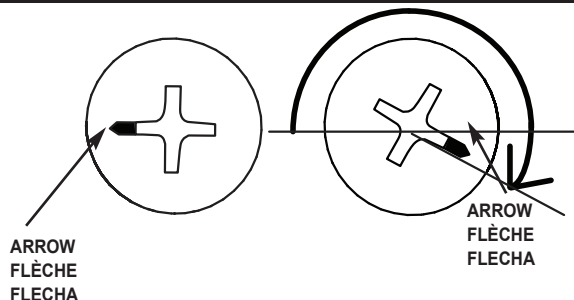

HAND TIGHTEN SCREWS

We recommend you hand-tighten screws. Use care not to overtighten if using power tools.

RESSERRER LES VIS À LA MAIN

Nous recommandons de resserrer les vis à la main. Prendre garde de ne pas trop serrer en utilisant des outils mécaniques.

APRETAR LOS TORNILLOS A MANO

Recomendamos que usted apriete los tornillos a mano. No apriete demasiado los tornillos si usa una herramienta automática.

STEP 1 ÉTAPE 1 PASO 1

Measure closet and plan organizer placement.
Mesurez le placard et planifiez l'emplacement de l'organisateur.
Mida el armario y planifique la ubicación del organizador.

- Measure the wall area width and height to determine the best place for the organizer. It's important to plan in advance where the unit will go in case adjustments need to be made to the closet rods.
- Mesurer la largeur et la hauteur de la surface murale pour déterminer le meilleur endroit pour le rangement. Il est important de prévoir l'endroit où l'unité sera installée au cas où des ajustements devraient être apportés aux tringles de la penderie.
- Mida el ancho y la altura del área de la pared para decidir cuál es el mejor lugar para acomodar el organizador. Es importante que planifique con anticipación el espacio donde irá la unidad por si es necesario hacer ajustes a las barras del closet.

NOTE: If you plan to install the closet rods less than 27 in. from the wall or another unit, the rods will need to be cut. Remove the inner rod from the outer rod, measure, and cut both rods to your desired size, ensuring that you will have a 4 in. **MINIMUM** overlap when the rods are connected to ensure stability.







*Make sure you cut the end of each rod **WITHOUT** the hole.*

REMARQUE : Si l'on compte installer les tringles à vêtements à moins de 68,6 cm du mur ou d'une autre unité, les tringles devront être coupées. Retirer la tringle intérieure de la tringle extérieure, mesurer et couper les deux tringles à la longueur désirée, en vérifiant qu'il y ait un chevauchement de 101,6 mm au **MINIMUM** lorsque les tringles sont raccordées de manière à assurer la stabilité.

*S'assurer de couper l'extrémité de chaque tringle **SANS** le trou.*

NOTA: Si piensa instalar las barras del closet a menos de 68,8 cm de la pared o de otra unidad, será necesario cortar las barras. Saque la barra interna de la externa, tome medidas y corte las dos al tamaño deseado, asegurándose de que deja un espacio de 101,6 mm como **MÍNIMO** para permitir que las barras se empalmen al conectarse y garantizar así la estabilidad.


*Asegúrese de cortar el extremo de cada barra que **NO TIENE** orificio.*

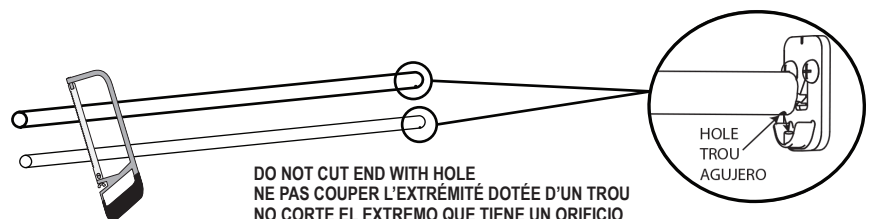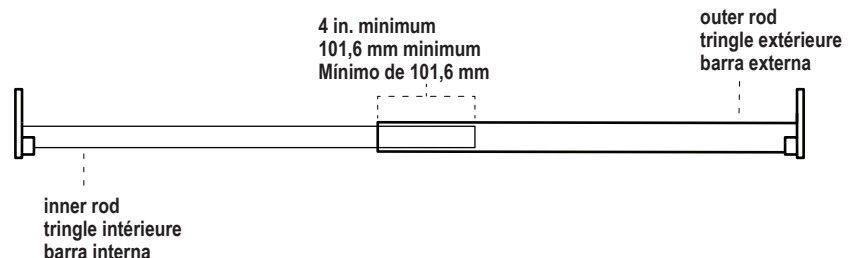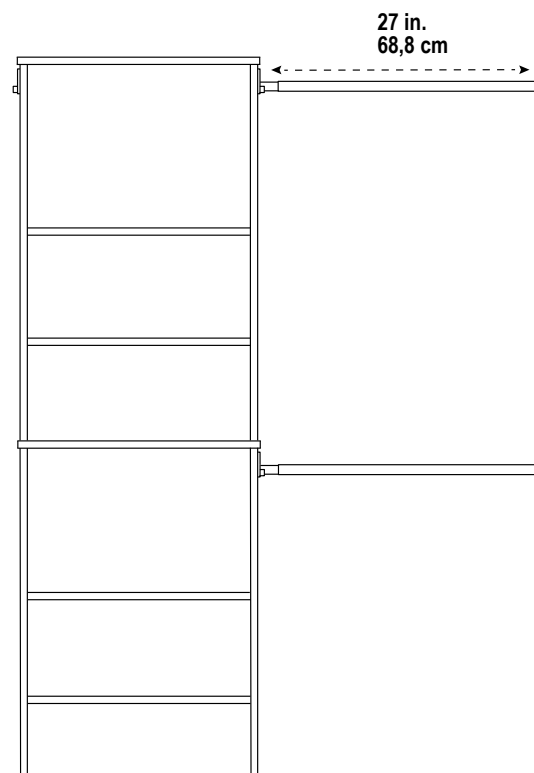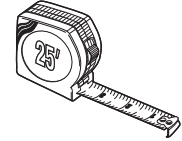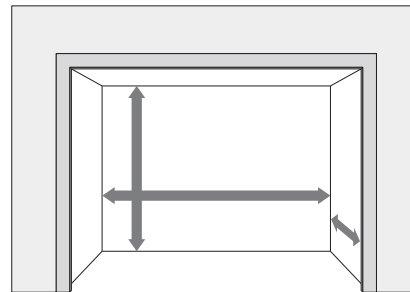

STEP 2 ÉTAPE 2 PASO 2

Push 4 cam locks into each bottom shelf.
Pousser 4 boulons à verrou dans chaque étagère inférieure.
Empuje 4 cierres de leva en cada repisa inferior.



PART 1

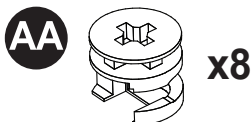

NOTE: See "HELPFUL HINTS" on page 4 for proper cam lock assembly.

REMARQUE: Consulter « CONSEILS UTILES » de la page 4 sure l'assemblage des boulons à verrou.



NOTA: Vea los "CONSEJOS PRÁCTICOS" de la página 4 para una instalación apropiada del cierre de leva.

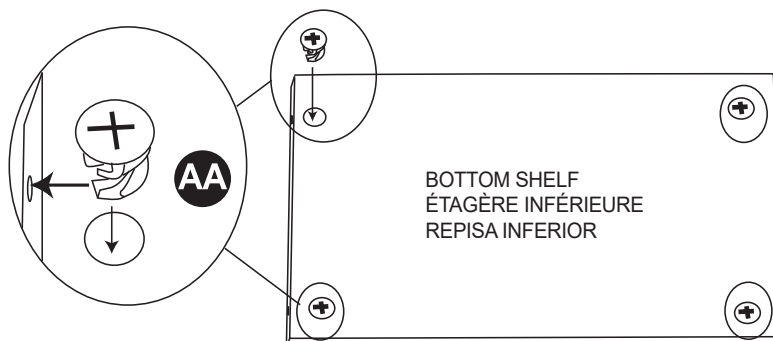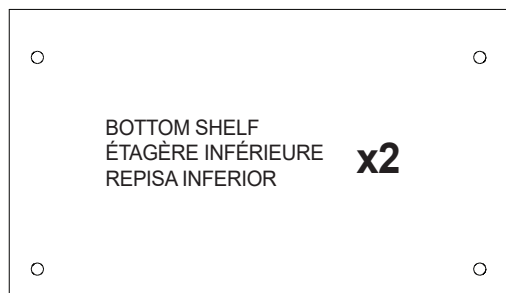

STEP 2 ÉTAPE 2 PASO 2

Install 4 cam posts into each top shelf.
Installer 4 boulons à tige dans chaque étagère supérieure.
Instale 4 postes de leva en cada repisa superior.

PART 2

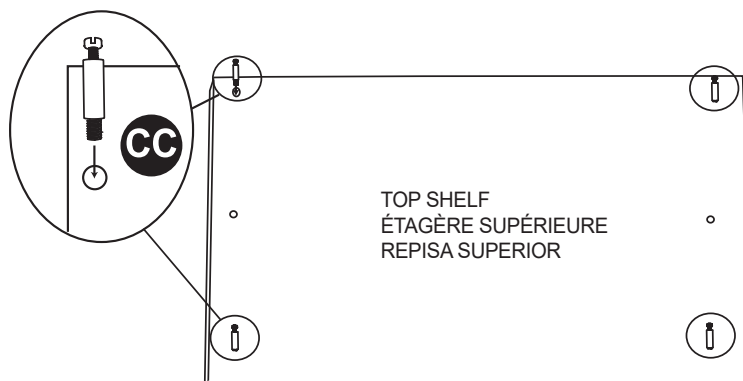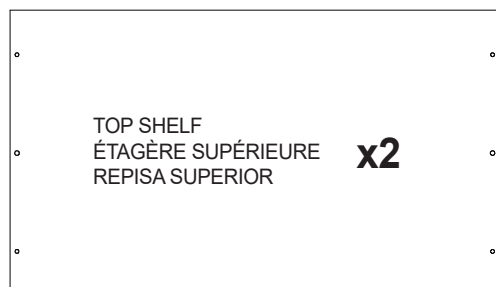




NOTE: Top shelves have 6 small holes and are larger than other shelves. Screw four cam posts into **corner holes** in shelf as shown.

REMARQUE: Les étagères supérieures comportent 6 petits trous et sont plus grandes que les autres étagères. Visser les quatre boulons à tige dans les **trous des coins** de chaque étagère, tel qu'illustré.

NOTA: Las repisas superiores tienen 6 agujeros pequeños y son más grandes que las otras repisas. Atornille los cuatro postes de leva dentro de los **agujeros de las esquinas** de cada repisa como se muestra.

STEP 3 ÉTAPE 3 PASO 3

Push 2 cam locks into each side panel.
Pousser 2 boulons à verrou dans chaque panneau latéral.
Empuje 2 cierres de leva en cada panel lateral.

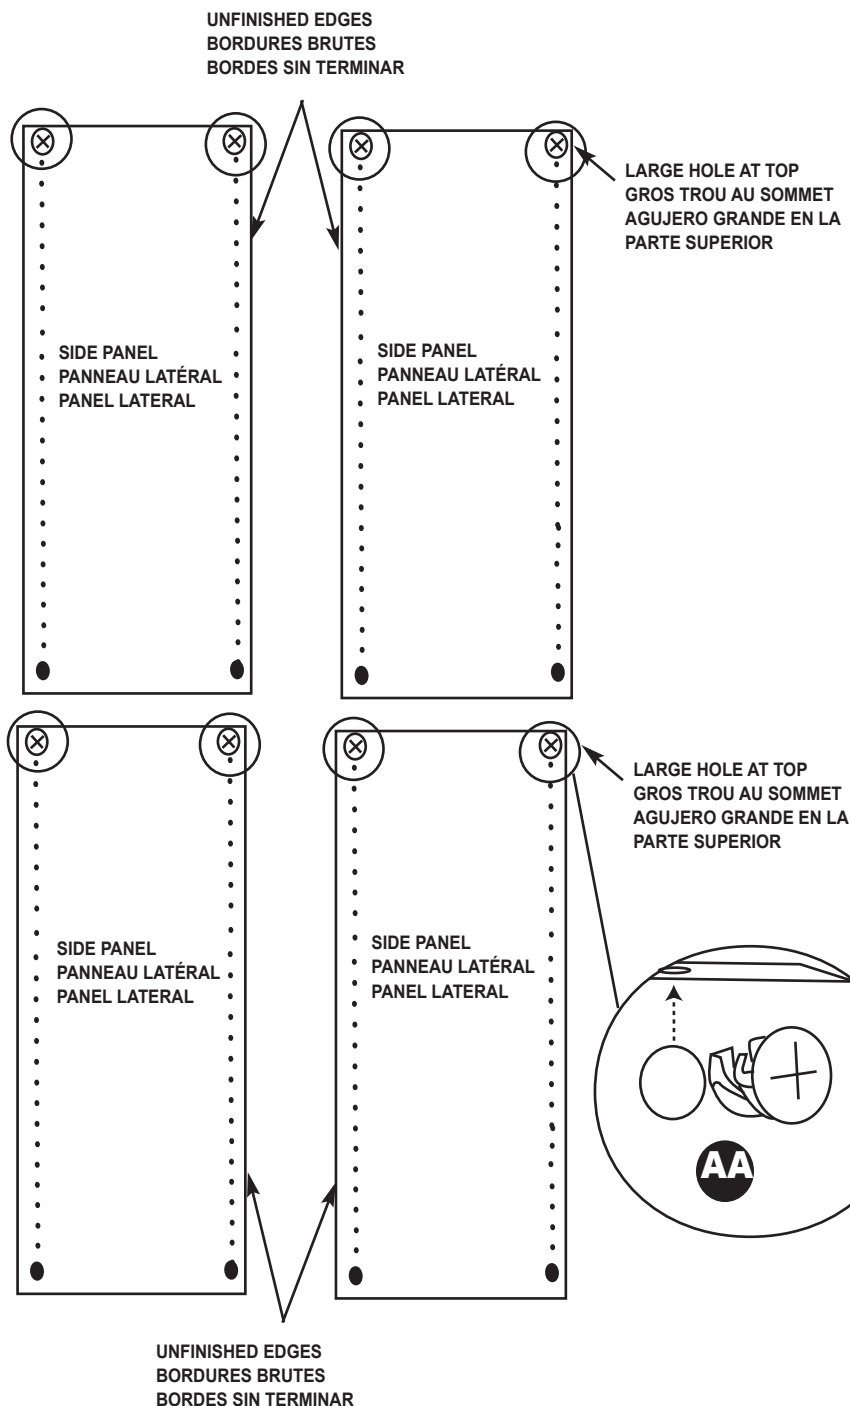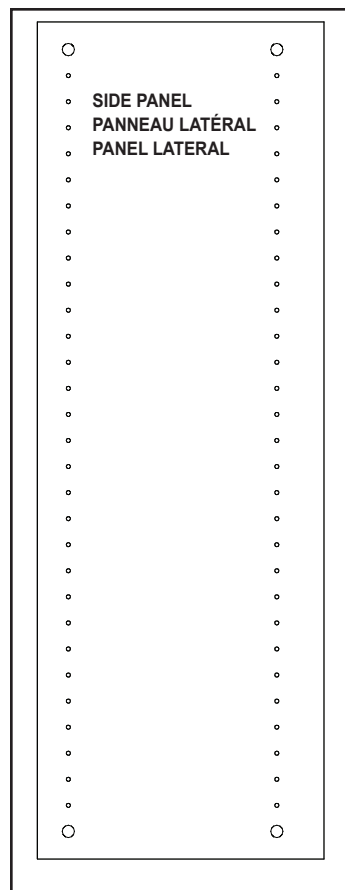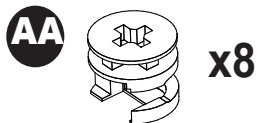

NOTE:

- See "HELPFUL HINTS" on page 4 for proper cam lock assembly.

REMARQUE :

- Consulter les « CONSEILS UTILES » de la page 4 sur l'assemblage des boulons à verrou.

NOTA:




- Vea los "CONSEJOS PRÁCTICOS" de la página 4 para una instalación apropiada del cierre de leva.

STEP 4

ÉTAPE 4

PASO 4

Install 2 cam posts into each side panel.
Installer 2 boulons à tige dans chaque panneau latéral.
Instale 2 postes de leva en cada panel lateral.

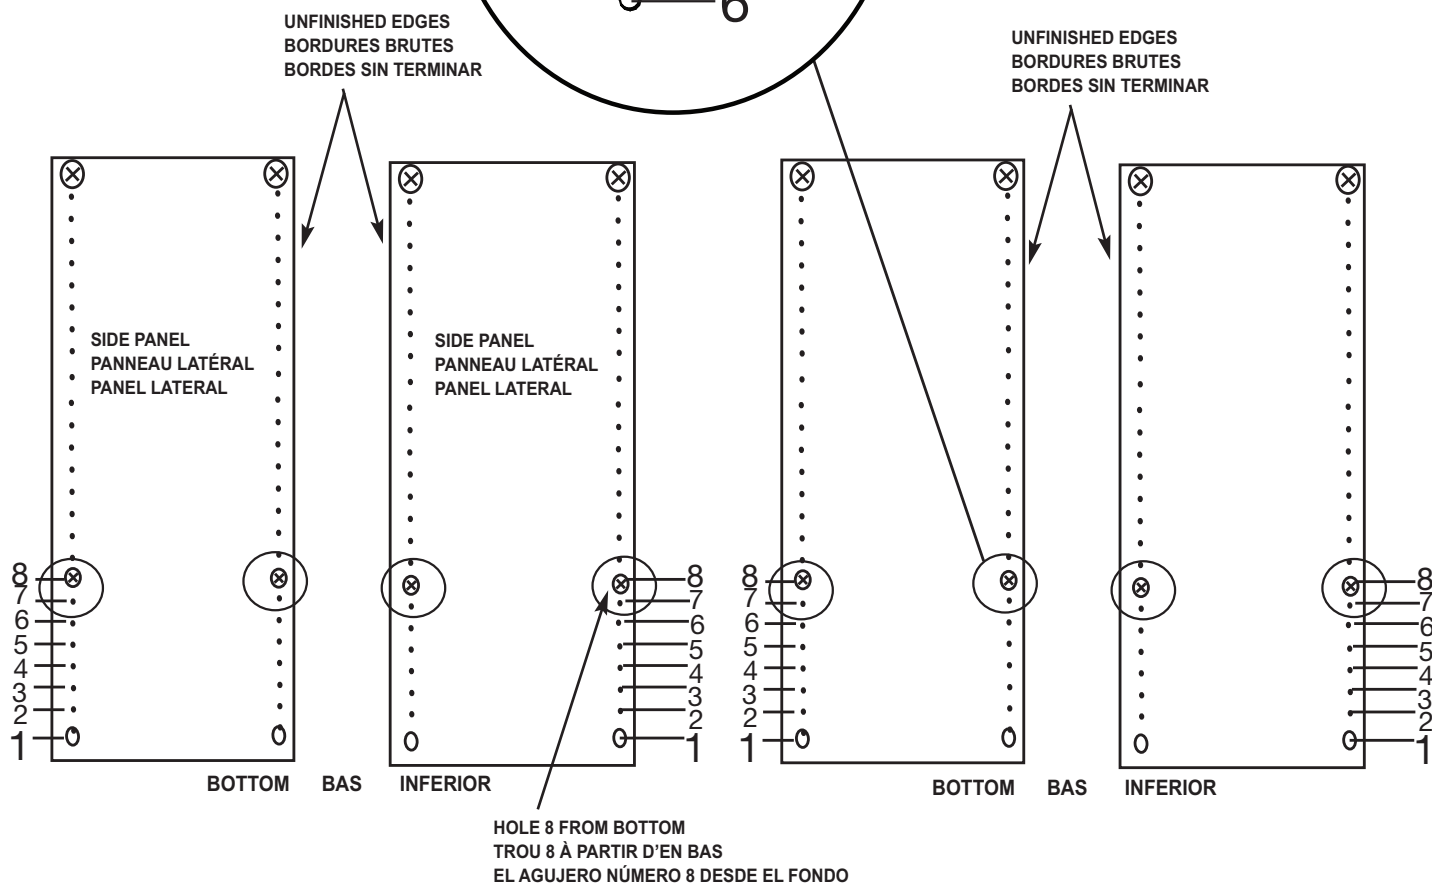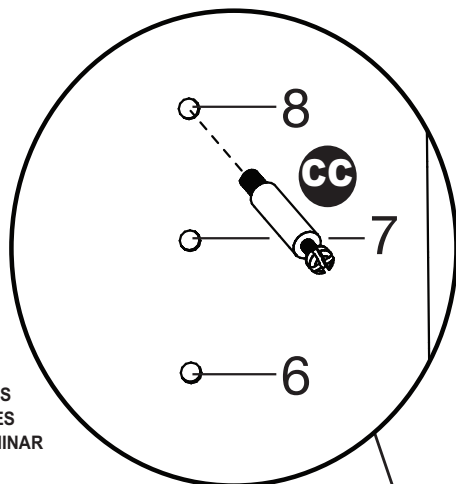

NOTE:

- Screw each cam post into hole #8 from bottom (counting large hole as hole #1).

REMARQUE :

- Visser chaque boulon à tige dans le huitième trous à partir du bas (le gros trou étant le premier).

NOTA:


- Atornille cada poste de leva en el agujero #8 desde el fondo (contando el agujero grande como #1).

STEP 5 ÉTAPE 5 PASO 5

Insert 2 bottom nuts and 2 feet into bottom of two side panels.
Insérer 2 écrous inférieurs et 2 pattes sous deux panneaux latéraux.
Inserte 2 tuercas de fondo y 2 patas en la parte inferior de dos paneles laterales.



BASE UNIT MODULE DE BASE UNIDAD BASE

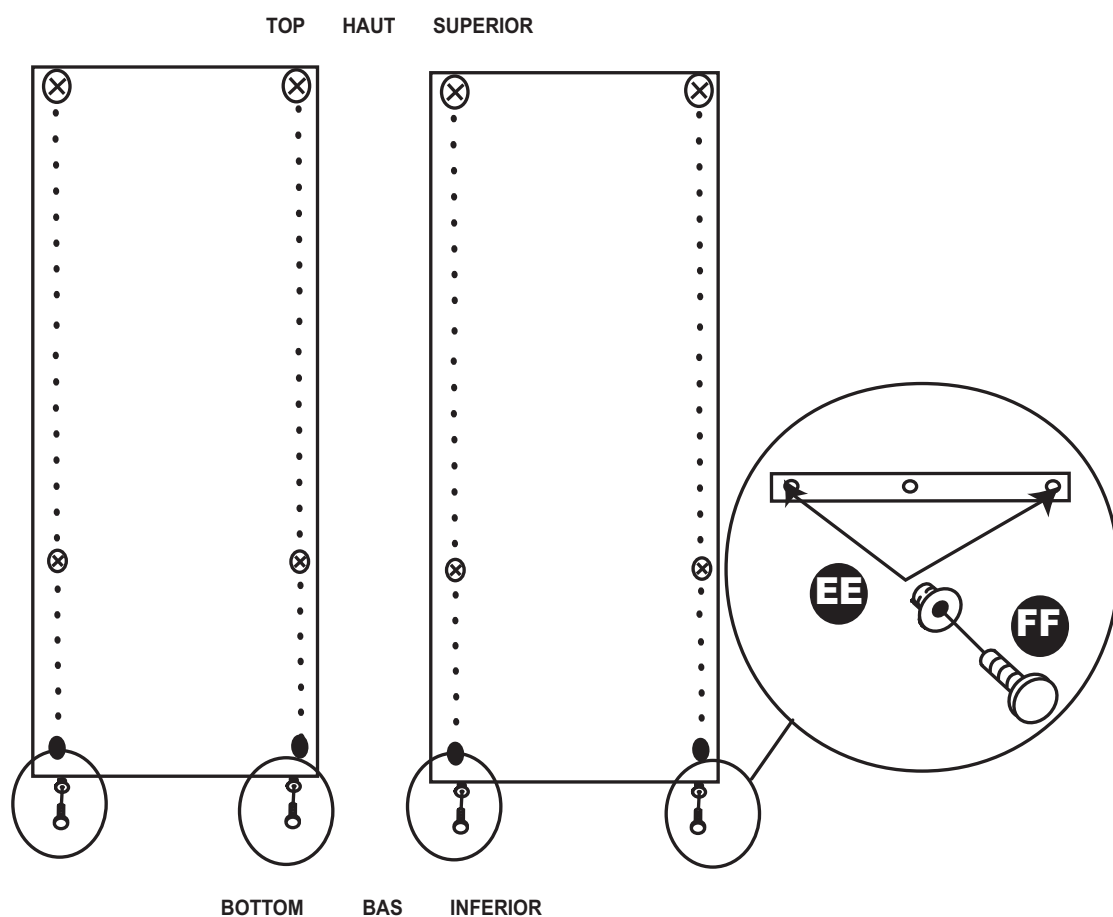

NOTE:

- Use a rubber mallet to insert a bottom nut into each end hole in bottom of two side panels. Thread leveling feet into nuts. **The side panels with leveling feet will become the BASE UNIT.**

REMARQUE :

- Insérer un écrou inférieur dans chaque trou d'extrémité au bas des deux côtés à l'aide d'un maillet DE CAOUTCHOUC. Visser les pieds de nivellement dans les écrous. **Les panneaux latéraux avec pieds de nivellement vont devenir le MODULE DE BASE.**

NOTA:



- Use un mazo de goma para insertar la tuerca de fondo en cada agujero de los extremos en el fondo de los dos gabletes. Enrosque las patas niveladoras dentro de las tuercas. **Los paneles laterales con patas niveladores se convertirán en la UNIDAD BASE.**

STEP 6

ÉTAPE 6

PASO 6

Attach bottom shelf to each set of side panels.
Fixer l'étagère inférieure à chaque ensemble de panneaux latéraux.
Una la repisa inferior a cada uno de los paneles laterales.

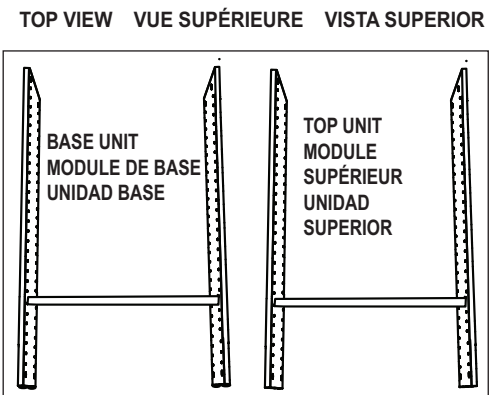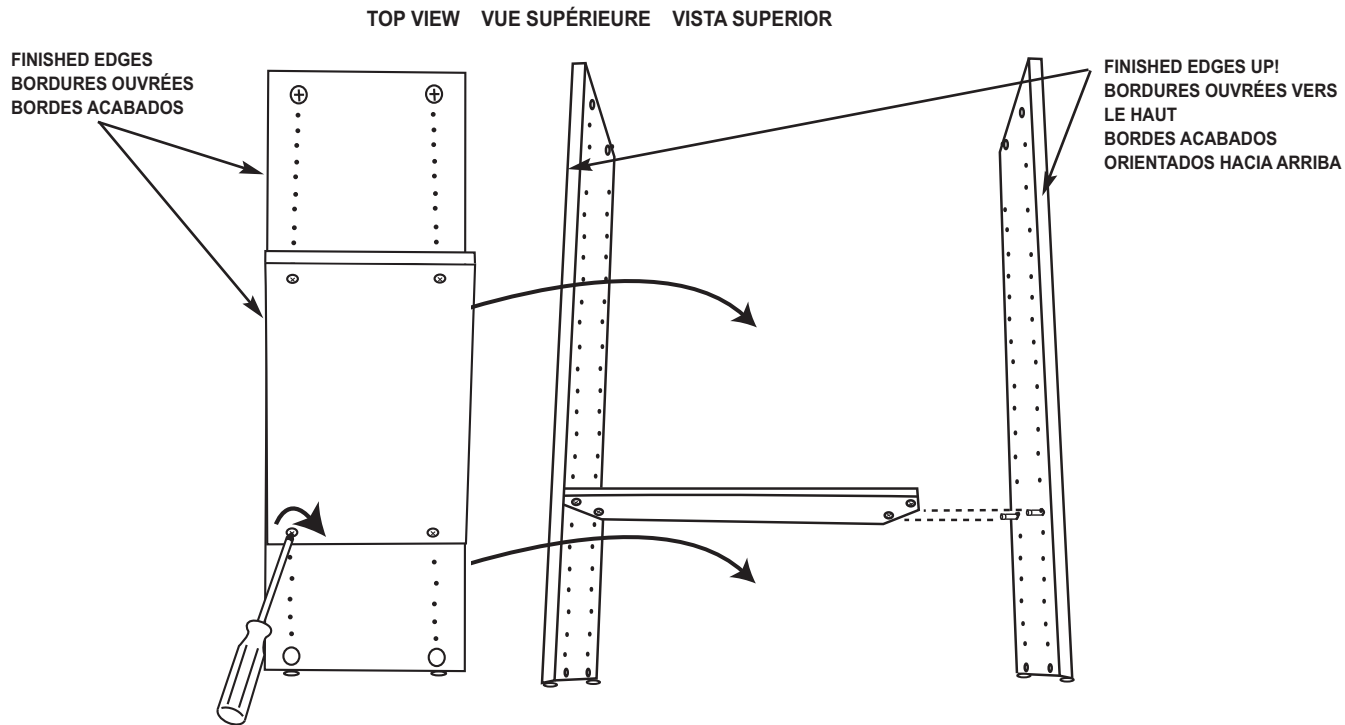

NOTE:

- Use a screwdriver to tighten ALL cam locks after each step below! See Page 4 for "Tightening Cam Locks" instructions.
- Place bottom shelf over one set of cam posts as shown.
- Turn assembly on its side (finished edges up) and push cam posts into bottom shelf.
- Repeat for second set.

REMARQUE :

- Utiliser un tournevis pour resserrer TOUS les boulons à verrou après chacune des étapes ci-dessus. Consulter les directives sur la méthode pour resserrer les boulons à verrou à la page 4.
- Placer l'étagère inférieure sur un ensemble de boulons à tige, tel qu'illustré.
- Retourner le module sur le côté (les bordures ouvrees vers le haut) et pousser les boulons à tige dans l'étagère inférieure.
- Faire de même pour l'autre ensemble.

NOTA:

- ¡Use un destornillador para apretar TODOS los cierres de leva después de cada uno de los pasos siguientes! Vea en la página 4 las instrucciones "Apretar el cierre de leva".
- Ponga la repisa inferior sobre un juego de postes de leva en la forma indicada.
- Voltee el conjunto sobre su costado (con los bordes acabados hacia arriba) y empuje los postes de leva en la repisa inferior.
- Repita para el segundo conjunto.

STEP 7



ÉTAPE 7

PASO 7

Attach top panel to base unit and top unit.

Fixer le panneau supérieur au module de base et au module supérieur.

Una el panel superior a la unidad base y a la unidad superior.

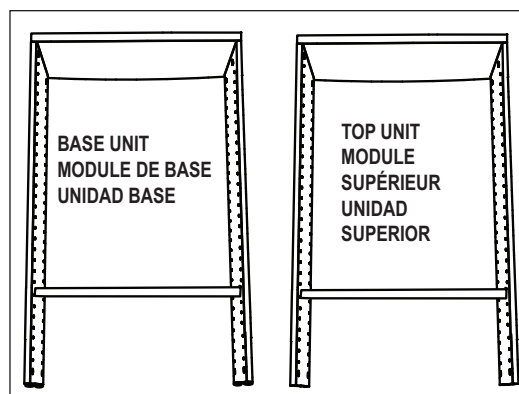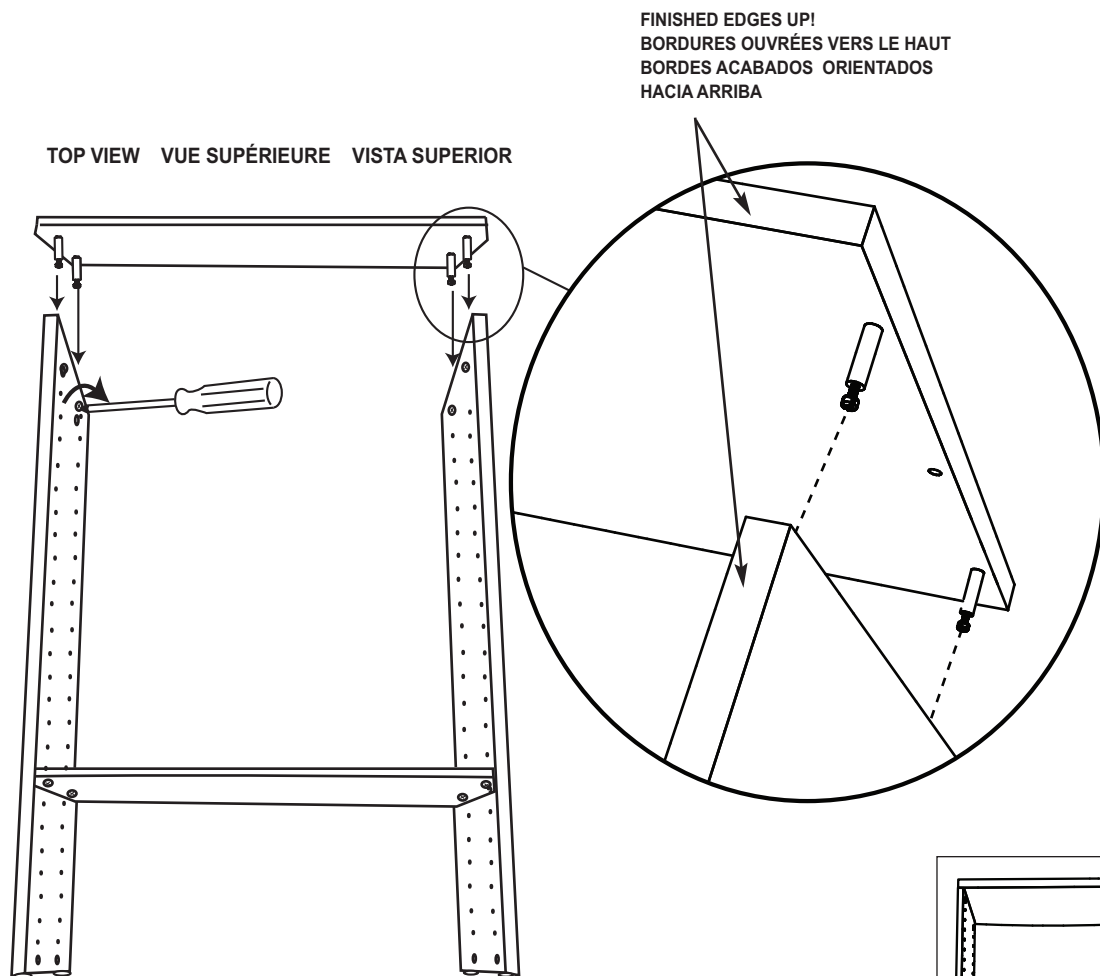

NOTE:

- Use a screwdriver to tighten ALL cam locks after each step below! See Page 4 for "Tightening Cam Locks" instructions.
- Place top shelf (cam posts facing toward bottom) into holes in top of side panels as shown.

REMARQUE :

- Utiliser un tournevis pour resserrer TOUS les boulons à verrou après chacune des étapes ci-dessus. Consulter les directives sur la méthode pour resserrer les boulons à verrou à la page 4.
- Mettre l'étagère supérieure en place (les boulons à tige orientés vers le bas) sur les trous du sommet des panneaux latéraux, tel qu'illustré.

NOTA:


- ¡Use un destornillador para apretar TODOS los cierres de leva después de cada uno de los pasos siguientes! Vea en la página 4 las instrucciones "Apretar el cierre de leva".
- Ponga la repisa superior (con los postes de leva hacia el la parte inferior) en los agujeros en la parte superior de los paneles laterales en la forma indicada.

STEP 8

ÉTAPE 8

PASO 8

Attach gussets to back of units.
Fixer les goussets à l'arrière des modules.
Una las escuadras a la parte posterior de las unidades.



x2



x40

STOP!

Turn unit over so unfinished edges are up!

ARRÊTEZ!

Retourner le module de manière à ce que les bordures brutes soient orientées vers le haut!

¡PARE!

¡Déle la vuelta a la unidad para que los bordes sin acabar queden orientados hacia arriba!



CAUTION:
Square up unit first!




MISE EN GARDE :
S'assurer que le module est d'équerre d'abord!





PRECAUCIÓN:
¡Cuadre la unidad primero!

CORRECT
CORRECT
CORRECTO

INCORRECT
INCORRECT
INCORRECTO

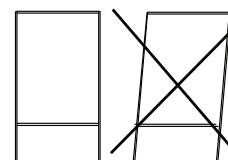

BREAK APART AT PERFORATIONS
SÉPARER EN SUIVANT LES PERFORATIONS
SEPARA LAS ESCUADRAS EN LAS PERFORACIONES


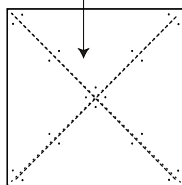


X4

Use four triangle gussets for both base and top units.

Utiliser les quatre goussets triangulaires pour les modules de base et supérieurs.

Use cuatro escuadras triangulares para la base y la unidad superior.

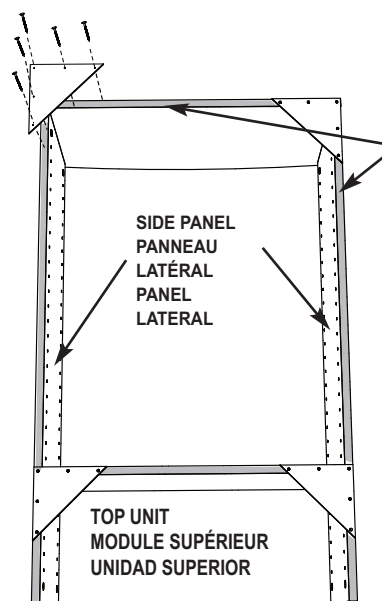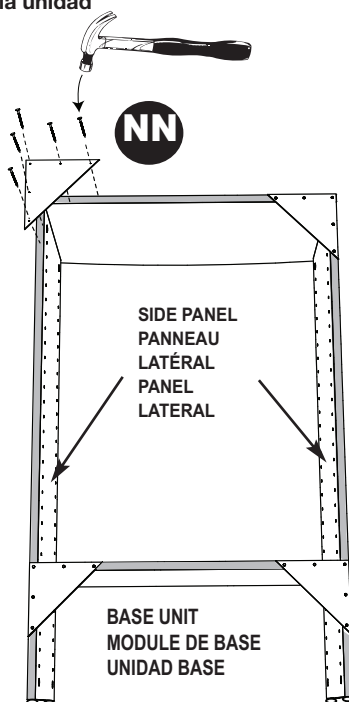

UNFINISHED EDGES OF UNIT UP!
BORDURES BRUTES DU MODULE VERS LE HAUT!
¡LOS BORDES SIN ACABAR DE LA UNIDAD ORIENTADOS HACIA ARRIBA!

- Unfinished surfaces are shaded in gray.
- Les surfaces brutes sont colorées en gris.
- Las superficies sin acabar están sombreadas en color gris.

NOTE:

- Turn unit over so unfinished edges are up! Assure shelves and gables are square before attaching gussets.
- Arrange triangle gusset at each corner of gable/fixed shelf as shown. Assure all edges are aligned. Use a hammer and 5 nails to secure gusset to fixed shelf/gable. Repeat for all gussets.

REMARQUE :

- Étendre le module, les bordures brutes orientées vers le haut. S'assurer que les étagères et les côtés sont d'équerre avant de fixer les goussets.
- Disposer un gousset triangulaire à chaque coin, entre les côtés et étagères fixes, tel qu'illustré. S'assurer que toutes les bordures sont bien alignées. Utiliser un marteau et 5 clous pour fixer les goussets aux étagères et côtés fixes. Répétez l'opération avec tous les goussets.

NOTA:

- Coloque la unidad en el piso con los lados sin acabar orientados hacia arriba. Asegúrese de que las repisas y los gabletes cuadren antes de fijar las escuadras.
- Coloque las escuadras triangulares en cada esquina de la repisa fija / gablete como se muestra. Asegúrese de que los bordes estén alineados. Use un martillo y 5 clavos para fijar la escuadra a la repisa fija / gablete. Repita los pasos para todas las escuadras.

STEP 9

ÉTAPE 9

PASO 9

Attach base unit to wall.
Fixer le module de base au mur.
Una la unidad base a la pared.



NOTE:

- Use a level and adjust leveling feet.
- Place L-bracket inside unit and below top gusset as shown. Mark hole location on wall. Use a 1/4" drill bit to drill marked hole.
- Insert wall anchor into drilled hole in wall and secure L-bracket to wall with wall screw.
- Drill 1/16" pilot hole and secure L-bracket to gable with L-bracket screw through largest hole. **Repeat steps to secure opposite side of unit.**

REMARQUE :

- À l'aide d'un niveau, ajuster les pieds de nivellement.
- Positionner le support en L à l'intérieur du module et sous le gousset supérieur, tel qu'illustré. Marquer l'emplacement du trou sur le mur.
- Percer le trou à l'aide d'une mèche de 6 mm.
- Insérer une douille d'ancrage dans le trou percé dans le mur et fixer le support en L au mur à l'aide d'une vis murale.
- Percer un trou de guidage de 1,6 mm et fixer le support en L au côté en insérant la vis du support en L dans le plus gros trou. **Répéter les étapes pour fixer l'autre côté du module.**

NOTA:

- Use un nivel y ajuste las patas niveladoras.
- Coloque el soporte en forma de L dentro de la unidad y debajo de la escuadra superior como se muestra. Marque las ubicaciones de los agujeros en la pared.
- Use una broca de 6 mm para perforar el agujero marcado.
- Inserte el tarugo de pared en el agujero perforado de la pared y fije el soporte en forma de L a la pared con tornillos de pared.
- Perfore un agujero piloto de 1,6mm y fije el soporte en forma de L al gablete con un tornillo de soporte en forma de L a través del agujero más grande. **Repita los pasos para fijar el lado opuesto de la unidad.**


WARNING All units **MUST** be fastened to the wall. When stacking units, the unit on the bottom must be attached to the wall first before setting another unit on top.

AVERTISSEMENT Tous les modules **DOIVENT** être attachés au mur. Pour empiler les modules, celui du bas doit d'abord être fixé au mur avant l'installation d'un autre module par dessus.

ADVERTENCIA Todas las unidades **DEBEN** sujetarse a la pared. Cuando las unidades se apilen, la unidad del fondo debe sujetarse a la pared primero antes de colocar otra unidad encima.





1/4" and 1/16"
6 mm et 1,6 mm
6 mm y 1,6 mm

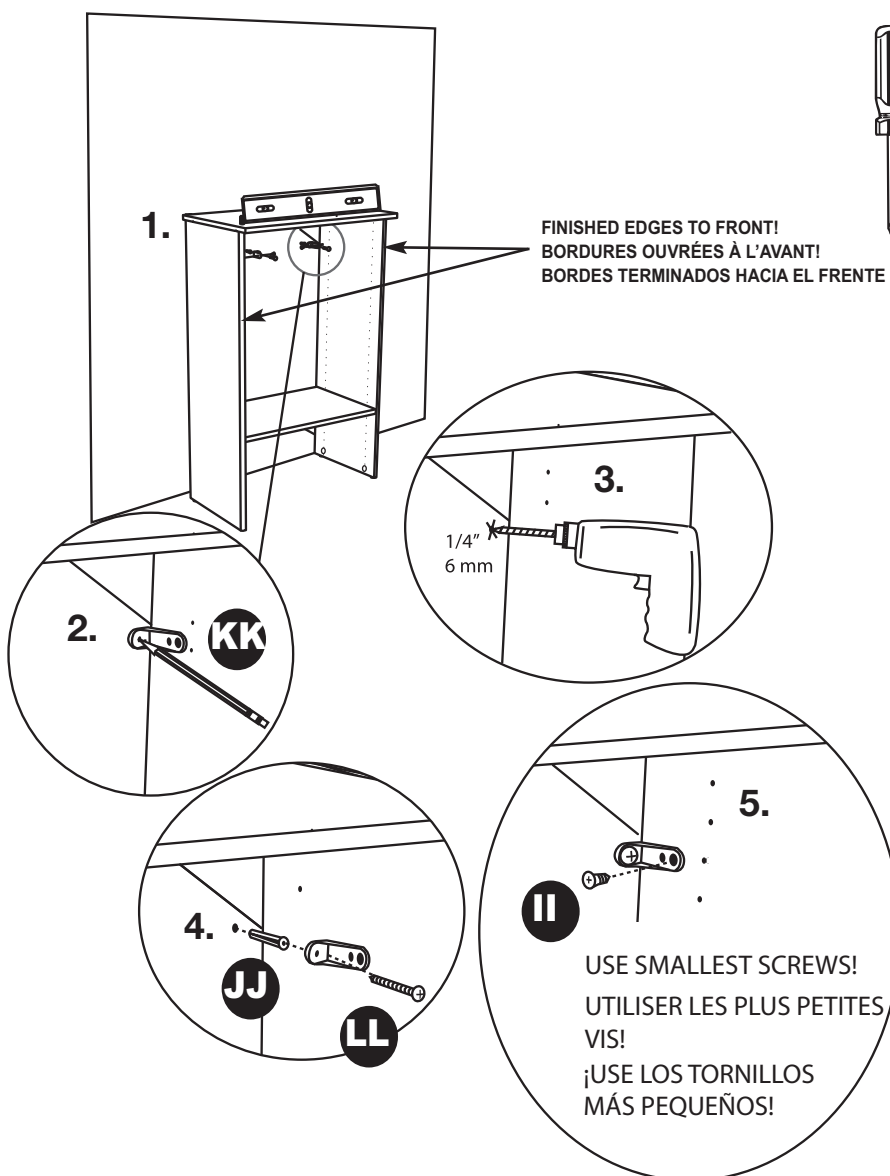

STEP 10 ÉTAPE 10 PASO 10

Attach top unit to base unit and to wall.
Fixer le module supérieur au module de base et au mur.
Una la unidad superior a la unidad base y a la pared.

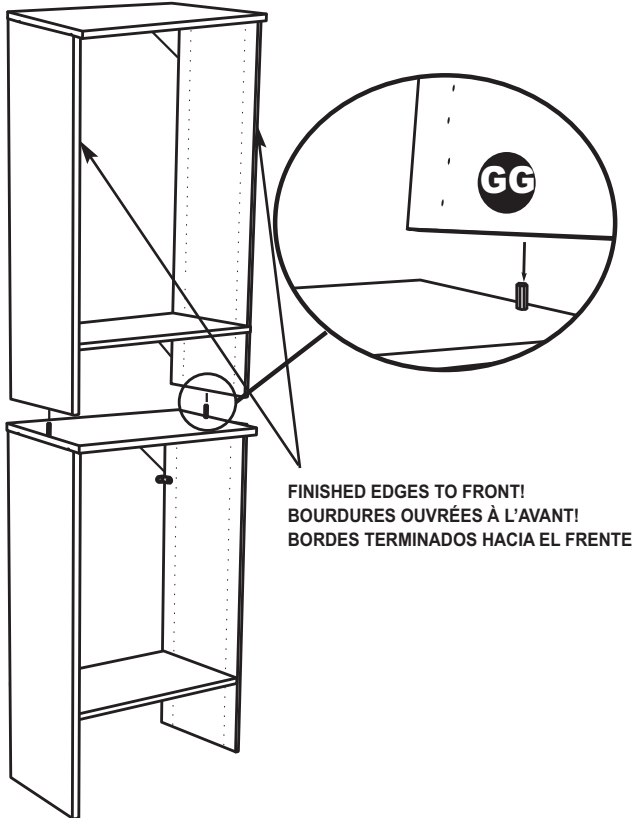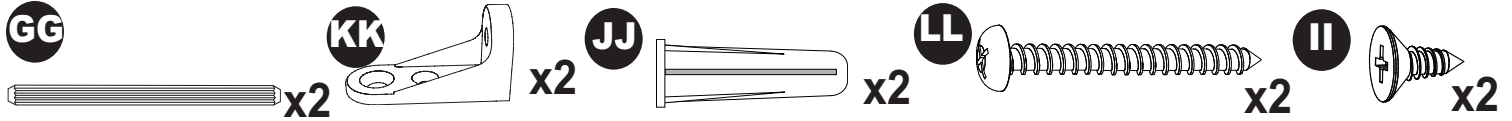


- WARNING** All units **MUST** be fastened to the wall.
- AVERTISSEMENT** Tous les modules **DOIVENT** être attachés au mur.
- ADVERTENCIA** Todas las unidades **DEBEN** sujetarse a la pared.



1/4" and 1/16"
6 mm et 1,6 mm
6mm y 1,6mm

SECURE TOP UNIT TO WALL - SEE STEP 9
FIXER LA PARTIE SUPÉRIEURE AU MUR - VOIR L'ÉTAPE 9.
FIJE LA UNIDAD SUPERIOR A LA PARED - VEA EL PASO 9

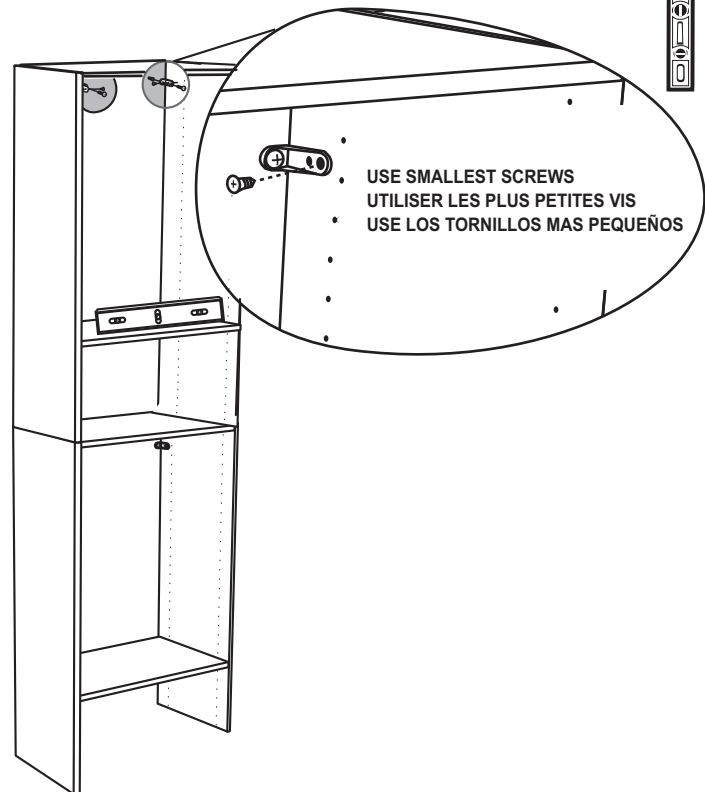

NOTE:

- Place dowels into center holes along top edge of base unit.
- Align dowels in base unit with holes in bottom of top unit. **CAUTION: Two-Person Lift.** Stack units.
- Repeat Step 9 to secure top unit to wall.

REMARQUE :

- Insérer les goudjons dans les trous centraux le long de la bordure supérieure du module de base.
- Aligner les goudjons de la base avec les trous du bas de la partie supérieur. **MISE EN GARDE : Soulever à Deux!** Empiler les modules.
- Répéter l'étape 9 pour fixer la partie supérieure au mur.

NOTA:


- Coloque las espigas en los agujeros centrales a lo largo del borde superior de la unidad base.
- Alinee las espigas en la unidad de base con los agujeros en el fondo de la unidad superior. **ADVERTENCIA: Dos personas deben levantar el producto.** Apile las unidades.
- Repita el paso número 9 para fijar la unidad superior a la pared.

STEP 11

ÉTAPE 11

PASO 11

Install adjustable shelves and hole covers.
Installer les étagères réglables et les capuchons.
Instale las repisas ajustables y las cubiertas de agujero.

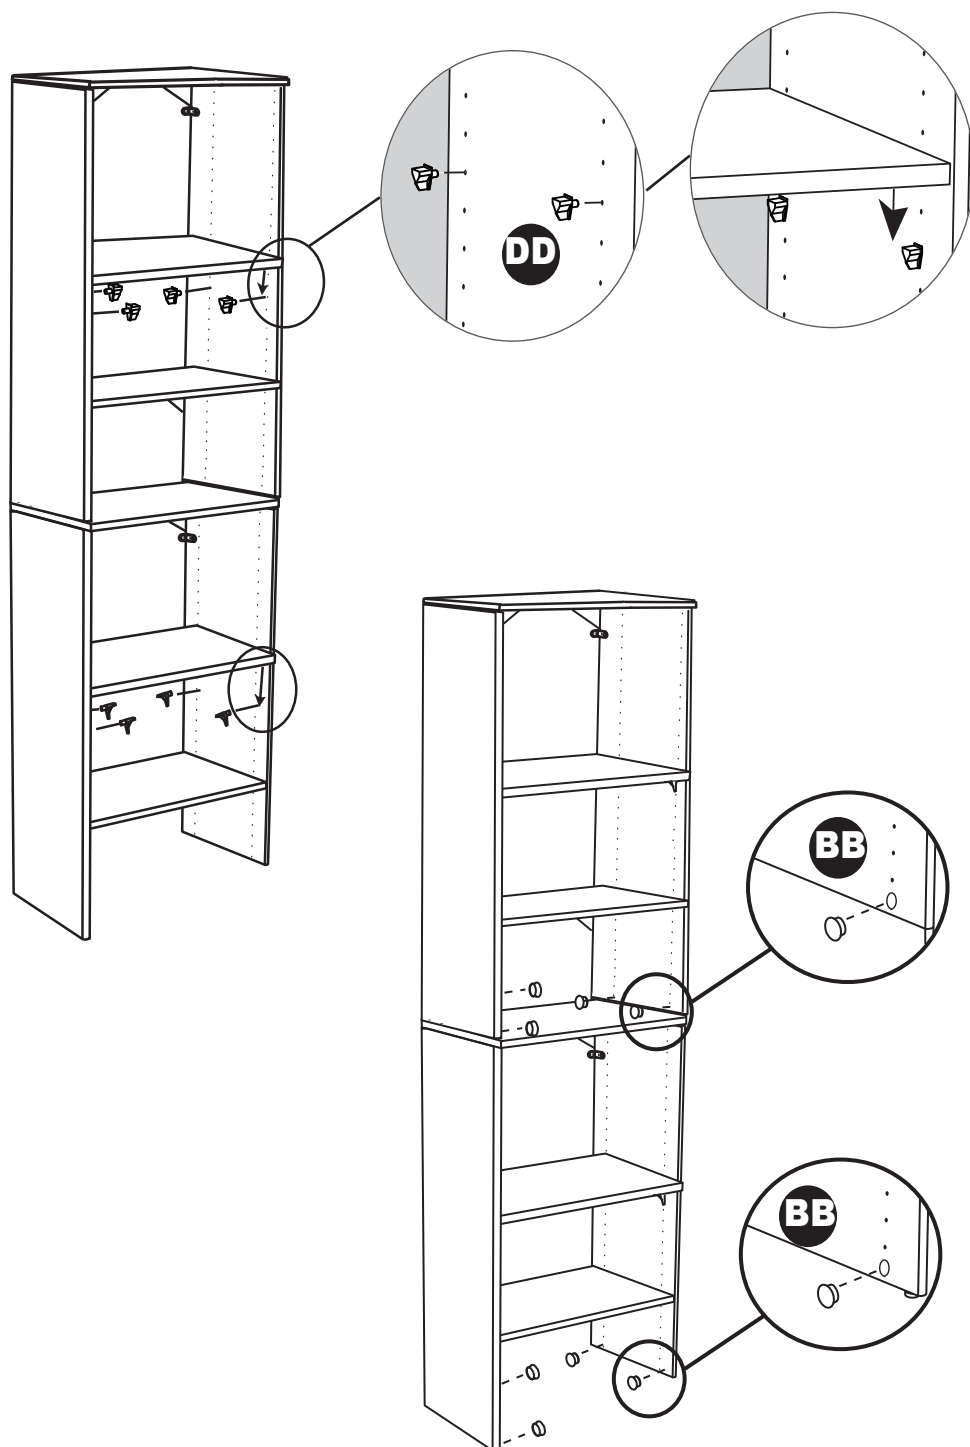

NOTE:

- Push shelf supports into holes at desired locations. Place adjustable shelves onto shelf supports.
- Push hole covers into open holes at bottom of unit.

REMARQUE :

- Pousser les supports d'étagères dans les trous, aux endroits désirés. Placer les étagères réglables sur les supports d'étagère.
- Placer les capuchons dans les trous ouverts au bas du module.

NOTA :

- Empuje los soportes de repisa en los agujeros en la ubicación deseada. Coloque las repisas ajustables dentro de los soportes de repisa.
- Empuje las cubiertas de agujero en la parte inferior de la unidad.

STEP 12

ÉTAPE 12

PASO 12

Install rod brackets and rods.

Installation des supports de tiges et des tiges.

Instale los soportes de barra y las barras.

HH




x6

JJ



x6

LL



x6



NOTE:

- Place rod bracket under top shelf 1/8" back from front edge. Measure and mark hole locations on unit. (Drill small pilot holes, if necessary.) Secure each rod bracket with two rod bracket screws.
- Hook closet rod onto bracket. Extend rod to wall and hold another bracket in place. Mark hole locations on wall. Repeat for all brackets.
- Drill 1/4" holes at marked locations. Insert wall anchor and secure with wall screws. Install closet rods into brackets.

REMARQUE :




- Placer le support de tige sous l'étagère supérieure à 3 mm derrière la bordure avant. Mesurer et marquer l'emplacement des trous sur le module. (Percer des trous de guidage au besoin.) Fixer chaque support de tige avec deux vis à support de tige.
- Fixer la tige de garde-robe sur les supports. Étirer la tige jusqu'au mur et tenir un autre support en place. Marquer l'emplacement des trous sur le mur. Répéter l'opération avec les autres supports.
- Percer des trous de 6,4 mm aux endroits indiqués sur le mur. Insérer des douilles d'ancrage et fixer à l'aide de vis murales. Installer les tiges de garde-robe sur les supports.

NOTA :

- Ponga el soporte de barra bajo la repisa superior 1/8" atrás del borde delantero. Mida y marque las ubicaciones de los agujeros en la unidad. (Taladre agujeros pilotos pequeños, si es necesario.) Asegure cada soporte de barra con dos tornillos para soporte de barra.
- Enganche la barra de closet en el soporte. Extienda la barra hasta la pared y sostenga otro soporte en su lugar. Marque las ubicaciones de los orificios en la pared. Repita para todos los soportes.
- Taladre orificios de 6 mm en las ubicaciones marcadas. Inserte un tarugo de pared y asegúrelo con tornillos de pared. Instale las barras de closet en los soportes.

CHOOSE DOUBLE HANG AND LONG HANG SIDE FIRST!
CHOISIR D'ABORD LE CÔTÉ AVEC SUPPORT DOUBLE ET CELUI AVEC SUPPORT DE SUSPENSION DE VÊTEMENTS LONGS!
¡ESCOJA EL LADO DE COLGADOR DOBLE Y COLGADOR ALTO PRIMERO!

LONG HANG
D'ARTICLES LONGS
COLGADOR ALTO
SUSPENSION

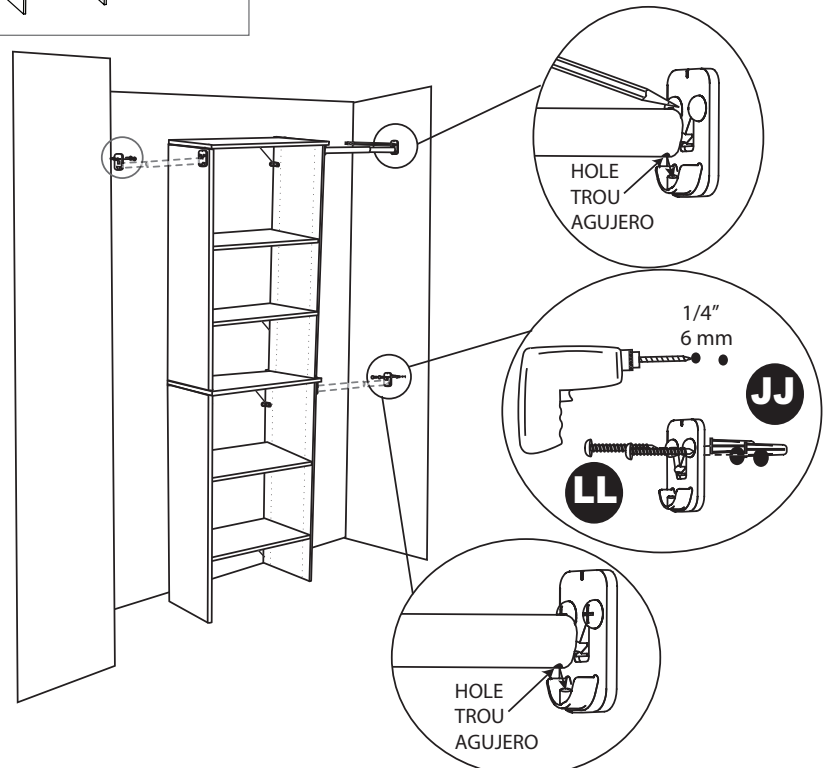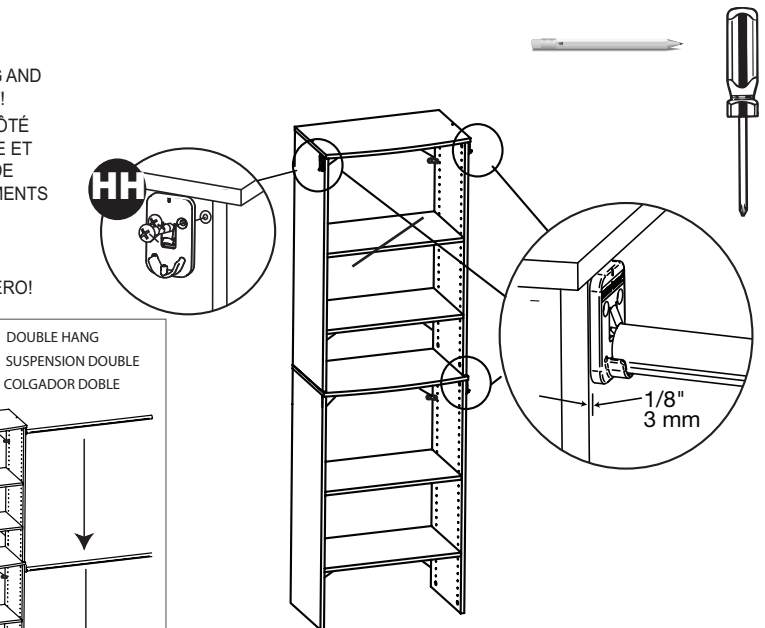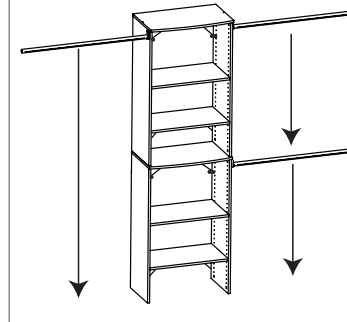

IF NECESSARY FOR SMALLER CLOSETS, MEASURE AND CUT ROD ON END WITHOUT HOLE.

SI NÉCESSAIRE POUR INSTALLER DANS LES PLUS PETITES GARDE-ROBES, MESURER ET COUPER LA TIGE À EXTRÉMITÉ QUI NE COMPORTE PAS DE TROU.

SI ES NECESARIO PARA LOS CLÓSETS PEQUEÑOS, MIDA Y CORTE LA BARRA EN UN EXTREMO SIN AGUJERO.

Drawers Tiroirs Cajones

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

BEFORE BEGINNING | AVANT DE COMMENCER | ANTES DE EMPEZAR


- Please read all instructions carefully.
- Familiarize yourself with all parts (see "PARTS") and check quantities.
- Follow all safety precautions (see "SAFETY PRECAUTIONS").
- Prière de lire avec soin toutes les directives fournies.
- Se familiariser avec les pièces nécessaires à l'installation (voir « PIÈCES ») et vérifier les quantités présentes.
- Respecter toutes les consignes de sécurité (voir « CONSIGNES DE SÉCURITÉ »).
- Lea todas las instrucciones cuidadosamente.
- Familiarícese con todas las piezas (vea "PIEZAS") y verifique las cantidades.
- Siga todas las precauciones de seguridad (vea "PRECAUCIONES DE SEGURIDAD").

Handle and/or drawer front style may vary.


La poignée et / ou le modèle du devant peuvent varier.

El mango puede variar y / o estilo de la parte delantera del cajón.

5 in.
12,7 cm

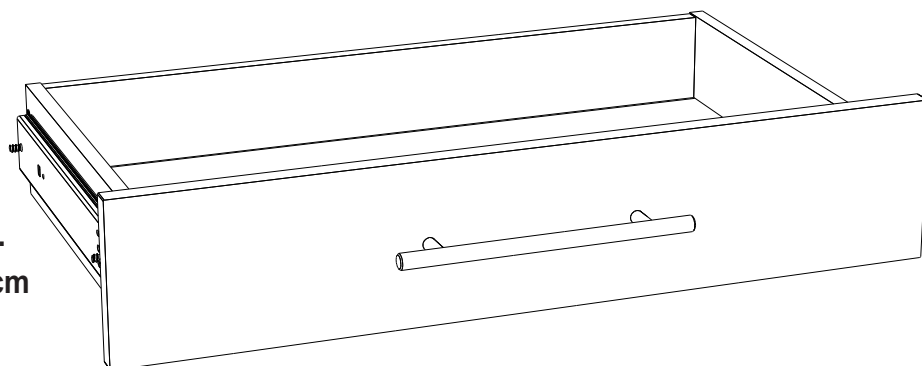

10 in.
25,4 cm

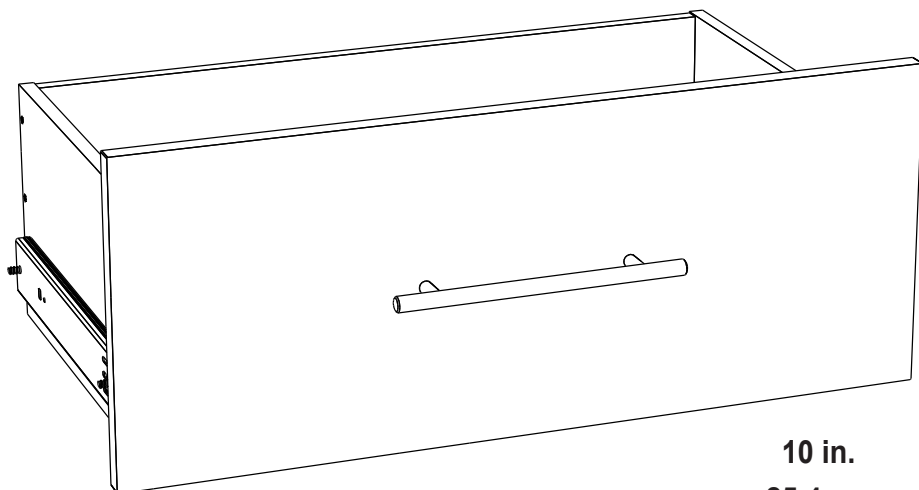

What you will need:
Vous aurez besoin de:
Va a necesitar:



⚠ WARNING

- This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children. Children should be under adult supervision at all times or serious injury could occur.
- Always unload unit prior to moving the unit. The weight of personal belongings can cause the unit to become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not overload unit. If any shelf, top, or bottom of unit bows or bends, it is overloaded. The shelf, top, or bottom could collapse and cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Do not climb or step on the unit. The unit may become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not mount or attach anything to the sides, rear or front of the unit as this can create a force which can cause the unit to tip. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- After mounting of the cam posts and dowels to the panels, be careful to not hit the cam posts and dowels prior to final assembly as damage can occur to the mounting of the parts. This may cause the unit to not assemble correctly and create an unstable unit. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Follow proper safety procedures when using power tools and ladders.
- **We recommend you protect your work surface during assembly to prevent scratching or damage to table tops, wood floors, etc.**

⚠ MISE EN GARDE

- Ce module contient de petites pièces avec lesquelles de petits enfants peuvent s'étouffer. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance constante d'adulte faute de quoi des blessures graves peuvent se produire.
- Toujours vider le module avant de le déplacer. Le poids des effets personnels qui s'y trouvent peut causer l'instabilité du module et le faire basculer ou s'affaisser. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas surcharger les modules. Lorsqu'une étagère ou encore le haut ou le bas d'un module plie ou, arque cela indique une surcharge. L'étagère ou les panneaux supérieur ou inférieur pourraient s'affaisser, provoquant des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas grimper ou se tenir debout ou assis sur le module. Le module risque de devenir instable et basculer ou s'affaisser. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne rien ancrer ou fixer sur les côtés, l'arrière ou l'avant du module, car cela pourrait le faire basculer. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Après avoir fixé les boulons à tige et goujons aux panneaux, prendre soin d'éviter de les cogner avant le montage final, car cela risquerait d'endommager l'installation des pièces. Cela risque d'empêcher le montage adéquat du module et d'en causer l'instabilité. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Respecter toutes les consignes de sécurité lors de l'utilisation d'outils à moteur et d'échelles.
- **Nous recommandons de protéger la surface de travail durant le montage afin d'éviter d'égratigner ou d'endommager les dessus de table, plancher de bois, etc.**

⚠ ADVERTENCIA

- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar peligro de asfixia a niños pequeños. Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto en todo momento, de lo contrario pueden ocurrir lesiones graves.
- Vacíe siempre la unidad antes de moverla de lugar. El peso de los objetos personales puede hacer que la unidad quede inestable, se vuelque o colapse pudiendo causar lesiones personales graves y / o daños a los objetos personales.
- No sobrecargue la unidad. Si cualquier repisa o la parte superior o inferior de la unidad se arquea o se dobla, está sobrecargada. La repisa o la parte superior o inferior puede colapsarse, causando lesiones corporales graves y/o daños a objetos personales.
- No escale o suba a la unidad. La unidad puede resultar inestable y puede volcarse o colapsar pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- No instale o fije nada a los laterales de la unidad o partes delantera o trasera ya que puede crear peso y resultar en que la misma se vuelque pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- Una vez instalados los postes de leva y las espigas a los paneles, tenga cuidado de no golpear los postes de leva y las espigas antes de terminar la instalación completa ya que las piezas pueden sufrir daños. El no instalar este producto correctamente puede resultar en que el mismo quede inestable pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- Siga los procedimientos de seguridad adecuados al usar herramientas eléctricas y escaleras.
- **Recomendamos que proteja su área de trabajo durante el ensamblaje para no rayar las superficies de las mesas, pisos de madera, etc.**


PARTS | PIÈCES | PIEZAS

Size and drawer front style may vary.

La taille et le modèle du devant peuvent varier.

Puede variar el tamaño y estilo de la parte delantera del cajón.

5 in.
12,7 cm

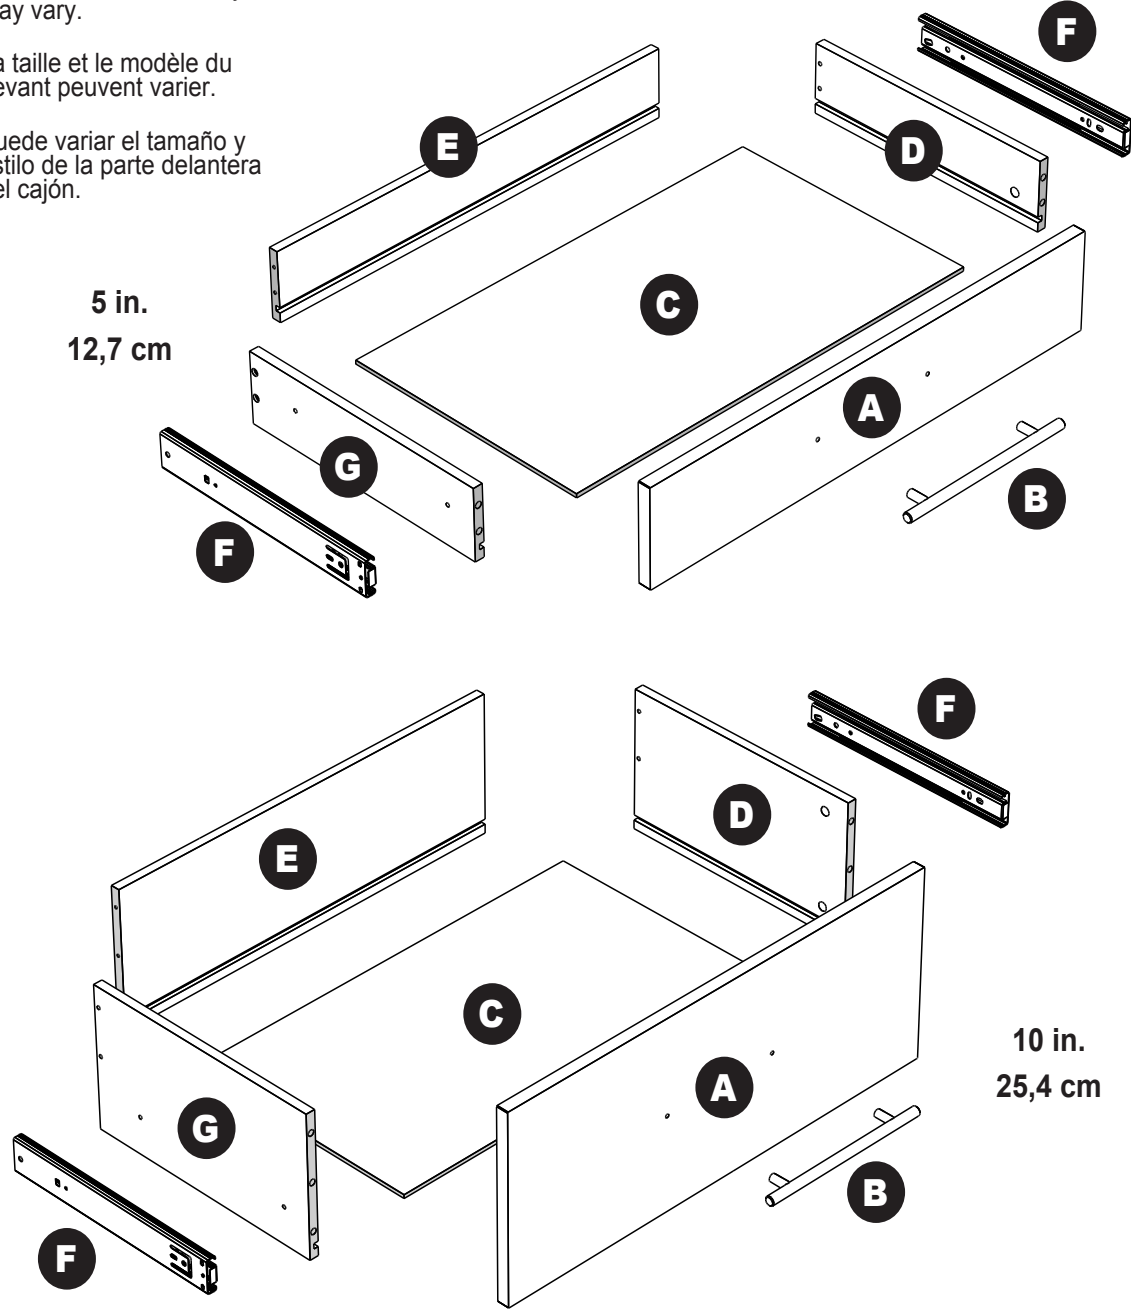

10 in.
25,4 cm

A

drawer front (1)
devant du tiroir (1)
parte delantera del cajón (1)

B

handle (1)
poignée (1)
tirador (1)

C

drawer bottom (1)
fond du tiroir (1)
parte inferior del cajón (1)

D

right drawer side (1)
côté droit du tiroir (1)
lado del cajón derecho (1)

E

drawer back (1)
arrière du tiroir (1)
panel trasero del cajón (1)

F

drawer slide (2)
glissière de tiroir (2)
mecanismo de deslizamiento del cajón (2)

G

left drawer side (1)
côté gauche du tiroir (1)
lado del cajón izquierdo (1)



50509

AA
10 in. (25,4 cm)
cam lock (4)
boulon à verrou (4)
cierre de leva (4)

5 in. (12,7 cm)
cam lock (2)
boulon à verrou (2)
cierre de leva (2)



50623

BB
10 in. (25,4 cm)
cam post (4)
boulon à tige (4)
poste de leva (4)

5 in. (12,7 cm)
cam post (2)
boulon à tige (2)
poste de leva (2)



99200

CC
dowel (2)
goujon (2)
espiga (2)




DD
handle screw (2)
vis de la poignée (2)
tornillo del tirador (2)



99202

EE
slide screw (8)
vis de la glissière (8)
tornillo del mecanismo de deslizamiento (8)

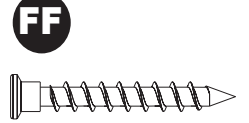

40942

FF
confirmat screw (4)
vis confirmat (4)
tornillo confirmat (4)

PART IDENTIFICATION

Use "PART IDENTIFICATION" and exploded view (on previous page) to identify parts!

Utiliser la « IDENTIFICATION DES PIÈCES » et le schéma éclaté (à la page précédente) pour identifier les pièces!

¡Use la "IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS" y la perspectiva ampliada (en la página anterior) para identificar las piezas!


- Note overall shape of part.
- Remarquer la forme générale de chaque pièce.
- Vea la forma de las piezas en general.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

FRONT VIEW

VUE AVANT

VISTA DELANTERA

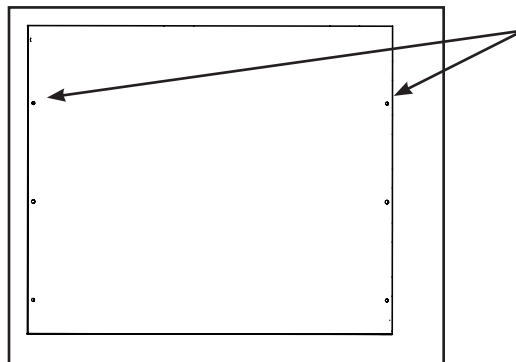


IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

- Count and locate holes in each part.
- Compter et localiser les trous de chaque pièce.
- Cuente y ubique los agujeros de cada pieza.


INSTALLING CAM LOCKS

- Identify arrow on head. Look closely.
- Identifier la flèche sur la tête. Examiner attentivement.
- Identifique las flechas en la cabeza. Búsquelas detenidamente.

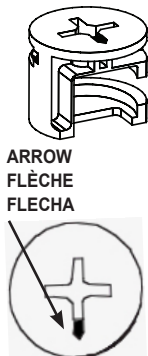


INSTALLER LES BOULONS À VERROU

- Arrow **MUST** point toward hole in edge of panel.
- La flèche **DOIT** pointer vers le trou de la bordure du panneau.
- La flecha **DEBE** apuntar hacia el agujero en el borde del panel.

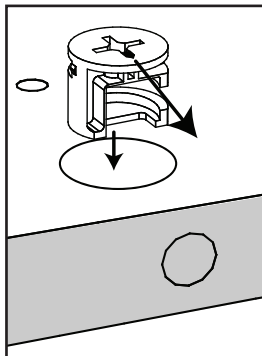

INSTALACIÓN DEL CIERRE DE LEVA

- Push cam lock all the way down into hole.
- Pousser le boulon à verrou entièrement dans le trou.
- Empuje hasta el fondo el cierre de leva en el agujero.

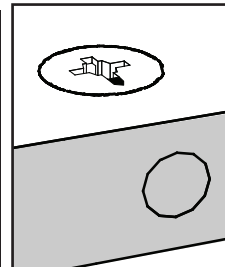


TIGHTENING CAM LOCKS

APRETAR EL CIERRE DE LEVA

- Assure cam lock arrow points to hole and push cam post into hole.
- S'assurer que le boulon à verrou pointe vers le trou et pousser le boulon à tige dans le trou.
- Asegúrese de que la flecha del cierre de leva apunte al agujero y empuje el poste de leva en el agujero.

- Turn cam lock until **fully** tightened.
- Tourner le boulon à verrou jusqu'à ce qu'il soit **entièrement** resserré.
- Gire el cierre de leva hasta que quede **completamente** apretado.

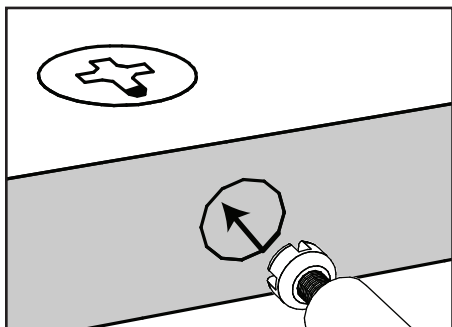

HAND TIGHTEN SCREWS

We recommend you hand-tighten screws. Use care not to overtighten if using power tools.

RESSERRER LES VIS À LA MAIN

Nous recommandons de resserrer les vis à la main. Prendre garde de ne pas trop serrer en utilisant des outils mécaniques.



APRETAR LOS TORNILLOS A MANO

Recomendamos que usted apriete los tornillos a mano. No apriete demasiado los tornillos si usa una herramienta automática.

STEP 1 ÉTAPE 1 PASO 1

**Push cam locks into each side panel.
Pousser boulons à verrou dans chaque panneau latéral.
Empuje cierres de leva en cada panel lateral.**

AA

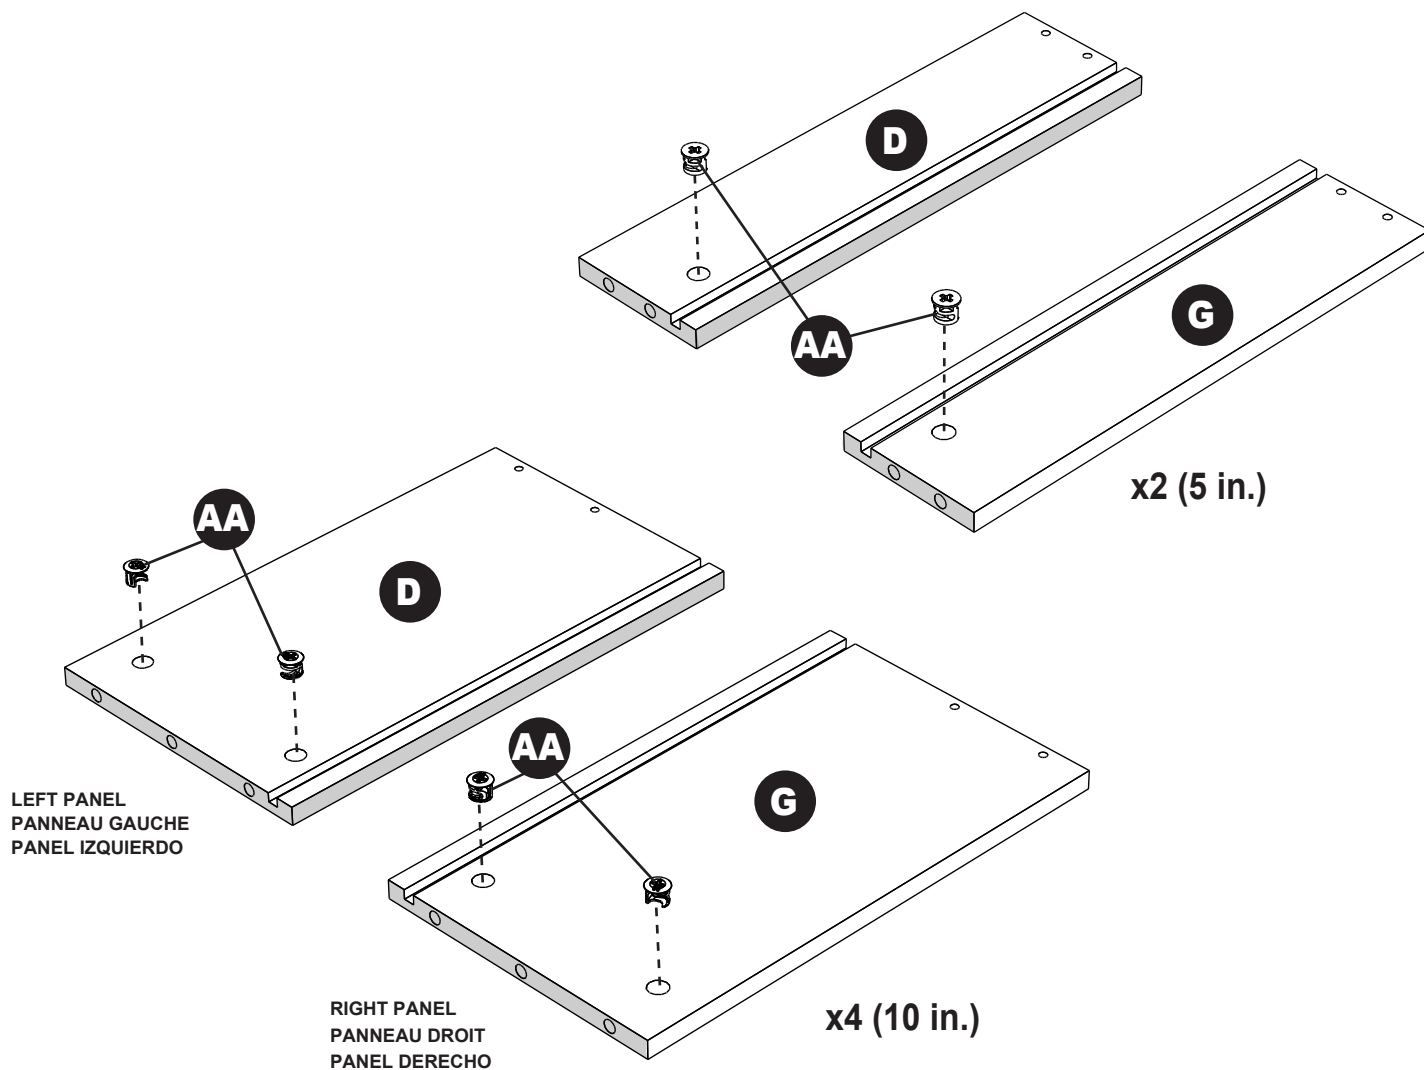

NOTE:

- See "HELPFUL HINTS" on page 4 for proper cam lock assembly.

REMARQUE :

- Consulter les « CONSEILS UTILES » de la page 4 sur l'assemblage des boulons à verrou.


NOTA:

- Vea los "CONSEJOS PRÁCTICOS" de la página 4 para la instalación apropiada del cierre de leva.



STEP 2 ÉTAPE 2 PASO 2

Install cam posts and dowels into drawer front.
Installer boulons à tige et goujons dans l'avant du tiroir.
Instale postes de leva y espigas en el panel delantero del cajón.

BB



CC

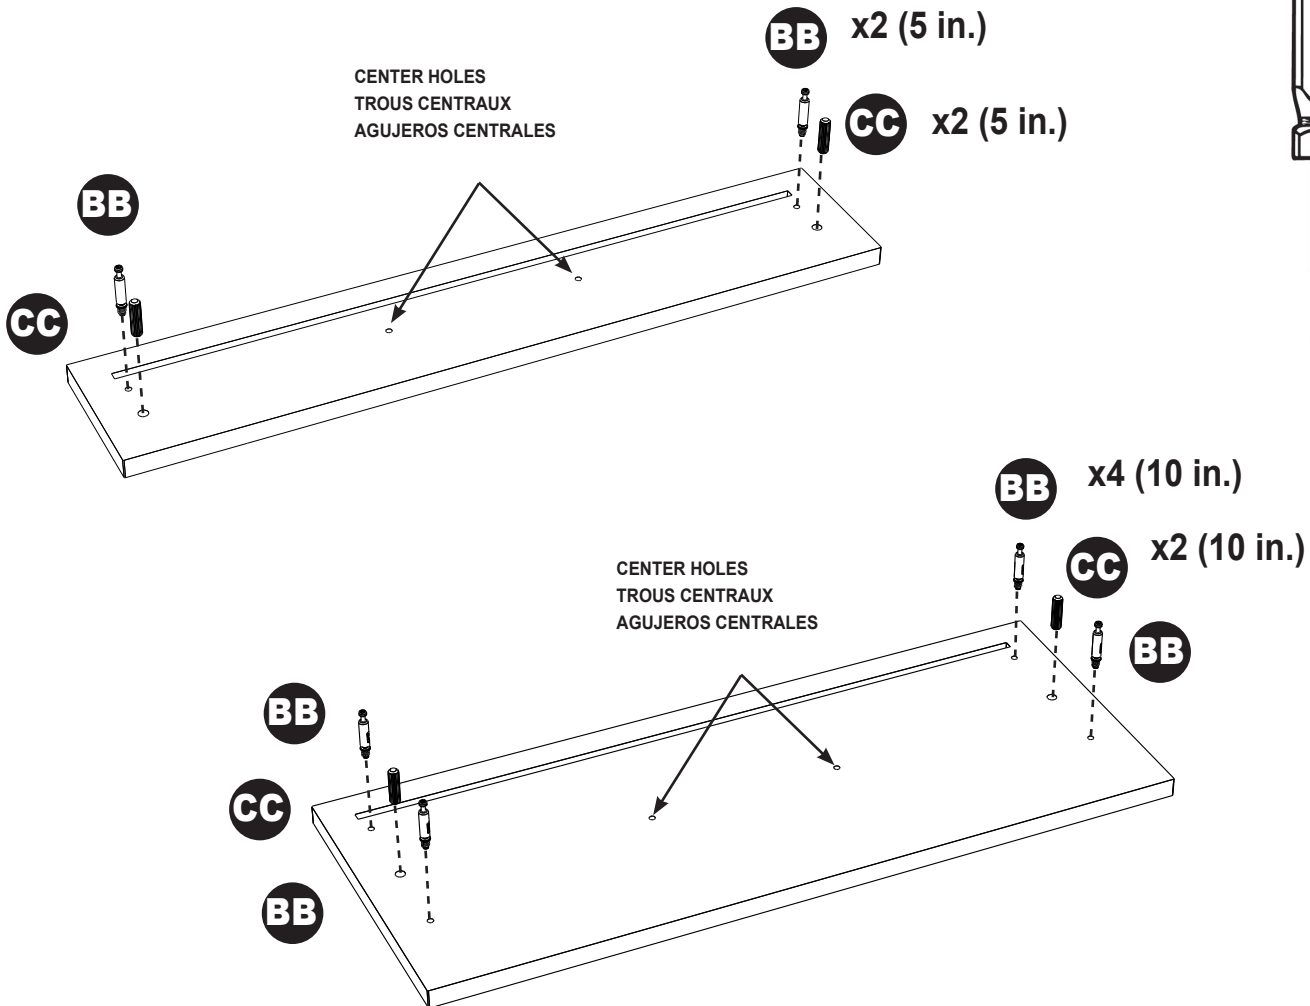

NOTE:

- Screw a cam post into smaller holes as shown. **Tighten cam posts with screwdriver.**
- Push a dowel into larger holes as shown.

REMARQUE :

- Visser un boulon à tige dans chaque petit trou, tel qu'illustré. **Resserrer les boulons à tige à l'aide du tournevis.**
- Pousser un goujon dans le plus gros trou, tel qu'illustré.

NOTA:



- Atornille un poste de leva en los agujeros más pequeños como se muestra. **Apriete los postes de leva con un destornillador.**
- Empuje una espiga en los agujeros más grandes como se muestra.

STEP 3

ÉTAPE 3

PASO 3

Attach handle to drawer front.
Fixer la poignée à l'avant du tiroir à l'aide.
Instale el tirador en el panel delantero del cajón.

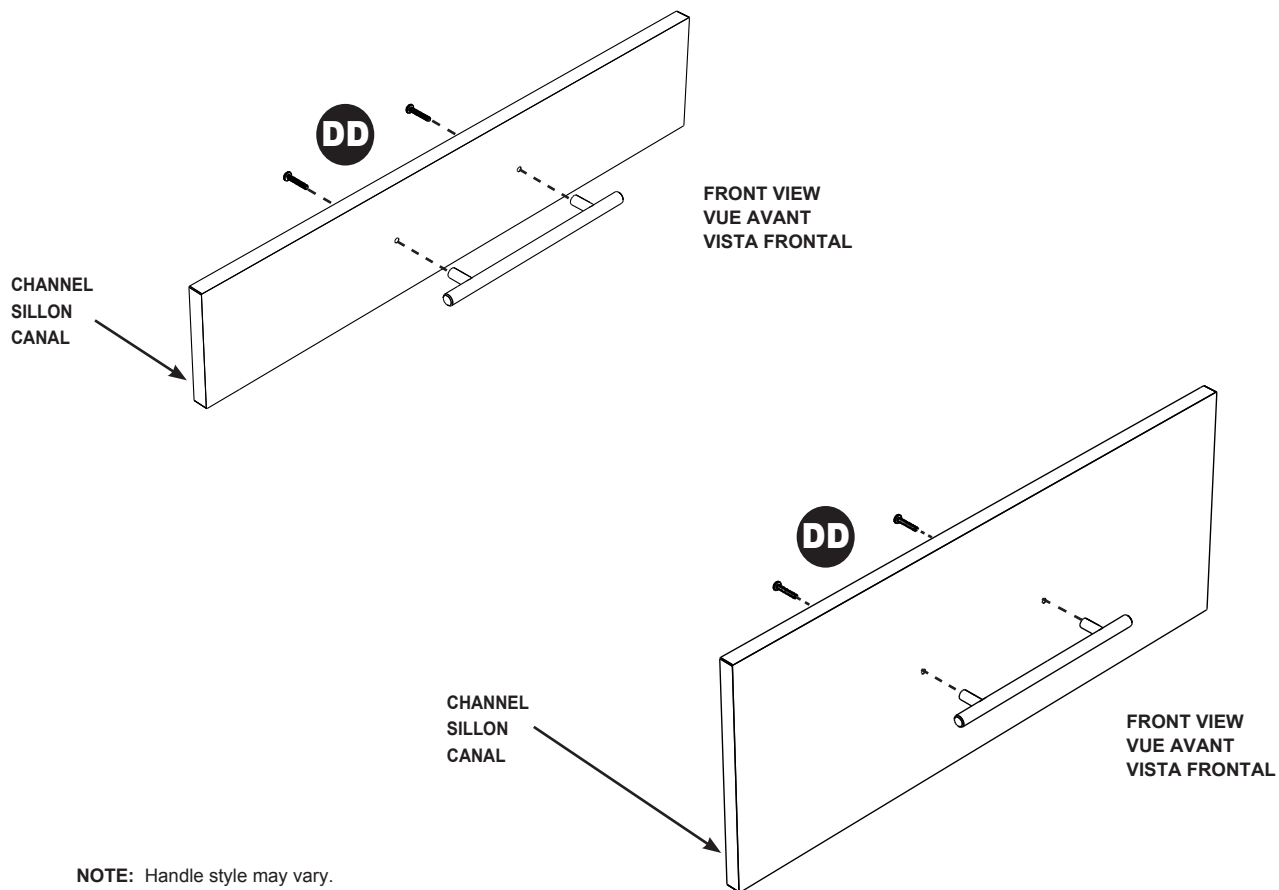

NOTE: Handle style may vary.
REMARQUE : le modèle de poignée peut varier.
NOTA: Puede variar el estilo del tirador.

NOTE:

- Attach handle to drawer front with two handle screws. (Note: Depending upon your drawer front type, handle style and screw length may vary from that shown.)

REMARQUE :

- Fixer la poignée à l'avant du tiroir à l'aide des deux vis de la poignée. (Remarque : le modèle de la poignée et la longueur de la vis peuvent différer de l'illustration selon le type de devant de tiroir.)

NOTA:

- Instale el tirador en el panel delantero del cajón con dos tornillos del tirador. Según el tipo de panel delantero del cajón, el estilo de la manija y la longitud del tornillo pueden variar de lo indicado.)

STEP 4 ÉTAPE 4 PASO 4

Attach drawer sides to drawer back. Slide in bottom.



Fixer les côtés du tiroir à l'arrière de tiroir. Faire glisser le fond.

Una los lados del cajón al panel trasero del cajón. Inserte la parte inferior, deslizándola.

FF



x4

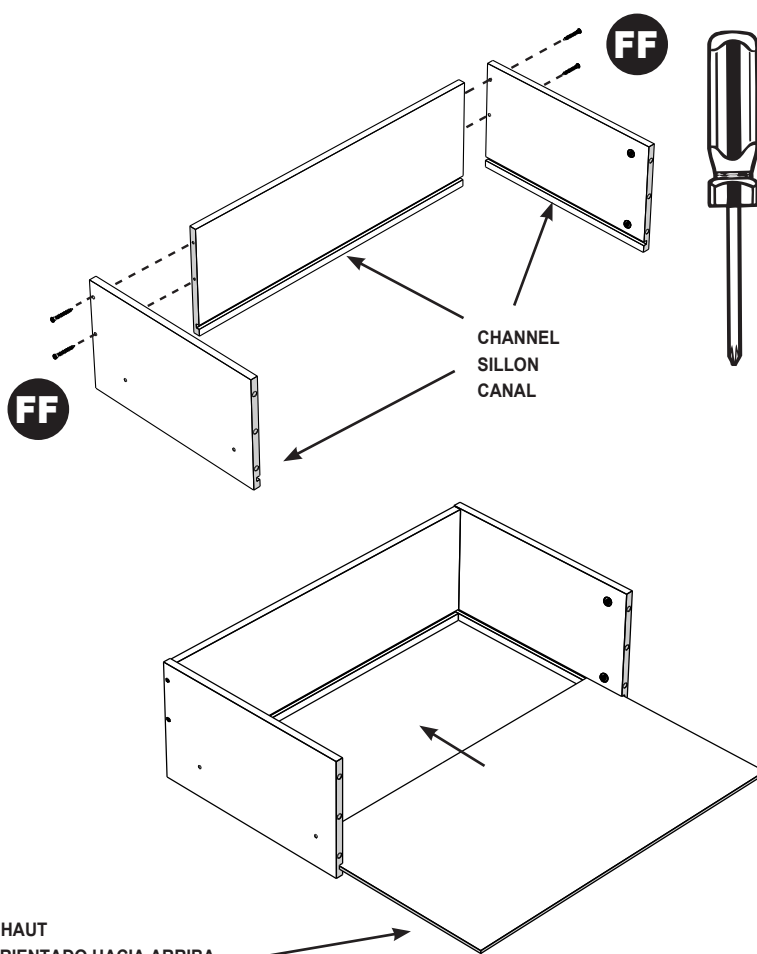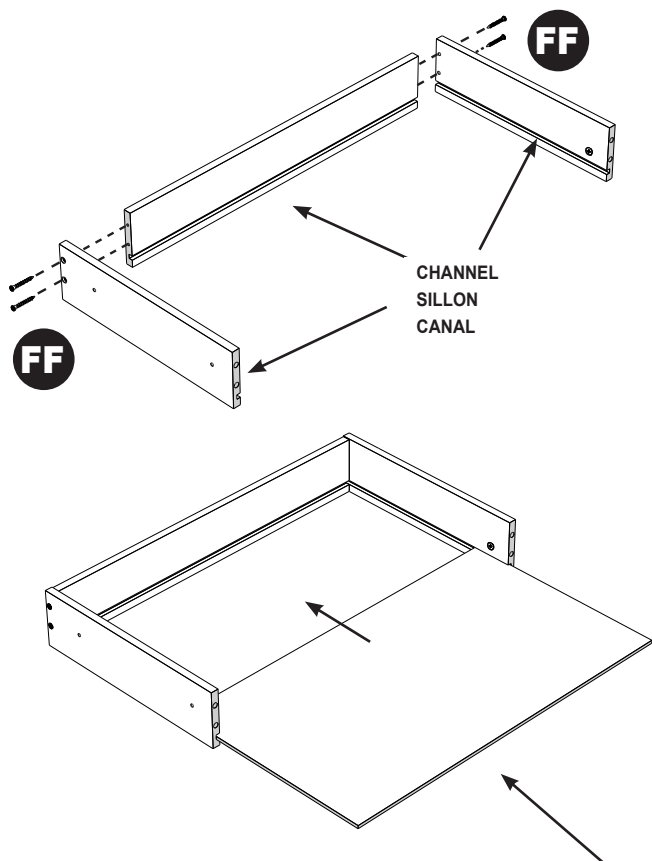

WHITE SIDE UP
CÔTÉ BLANC EN HAUT
LADO BLANCO ORIENTADO HACIA ARRIBA

NOTE:

- Use a screwdriver to install confirmat screws and secure both side panels to back panel.
- Slide drawer bottom (white side up) into channels on drawer sides and back.

REMARQUE :

- Utiliser un tournevis pour resserrer des vis confirmat et fixer les deux panneaux latéraux au panneau arrière.
- Faire glisser le fond du tiroir (le côté blanc vers le haut) dans les sillons situés sur les côtés du tiroir.

NOTA:


- Use un destornillador para instalar los tornillos confirmat y fijar ambos paneles laterales al panel trasero.
- Deslice la parte inferior del cajón (con la parte blanca orientada hacia arriba) en los canales de los lados del cajón.

STEP 5

ÉTAPE 5

PASO 5

Attach drawer front.
Fixer le devant du tiroir.
Una el panel delantero del cajón.

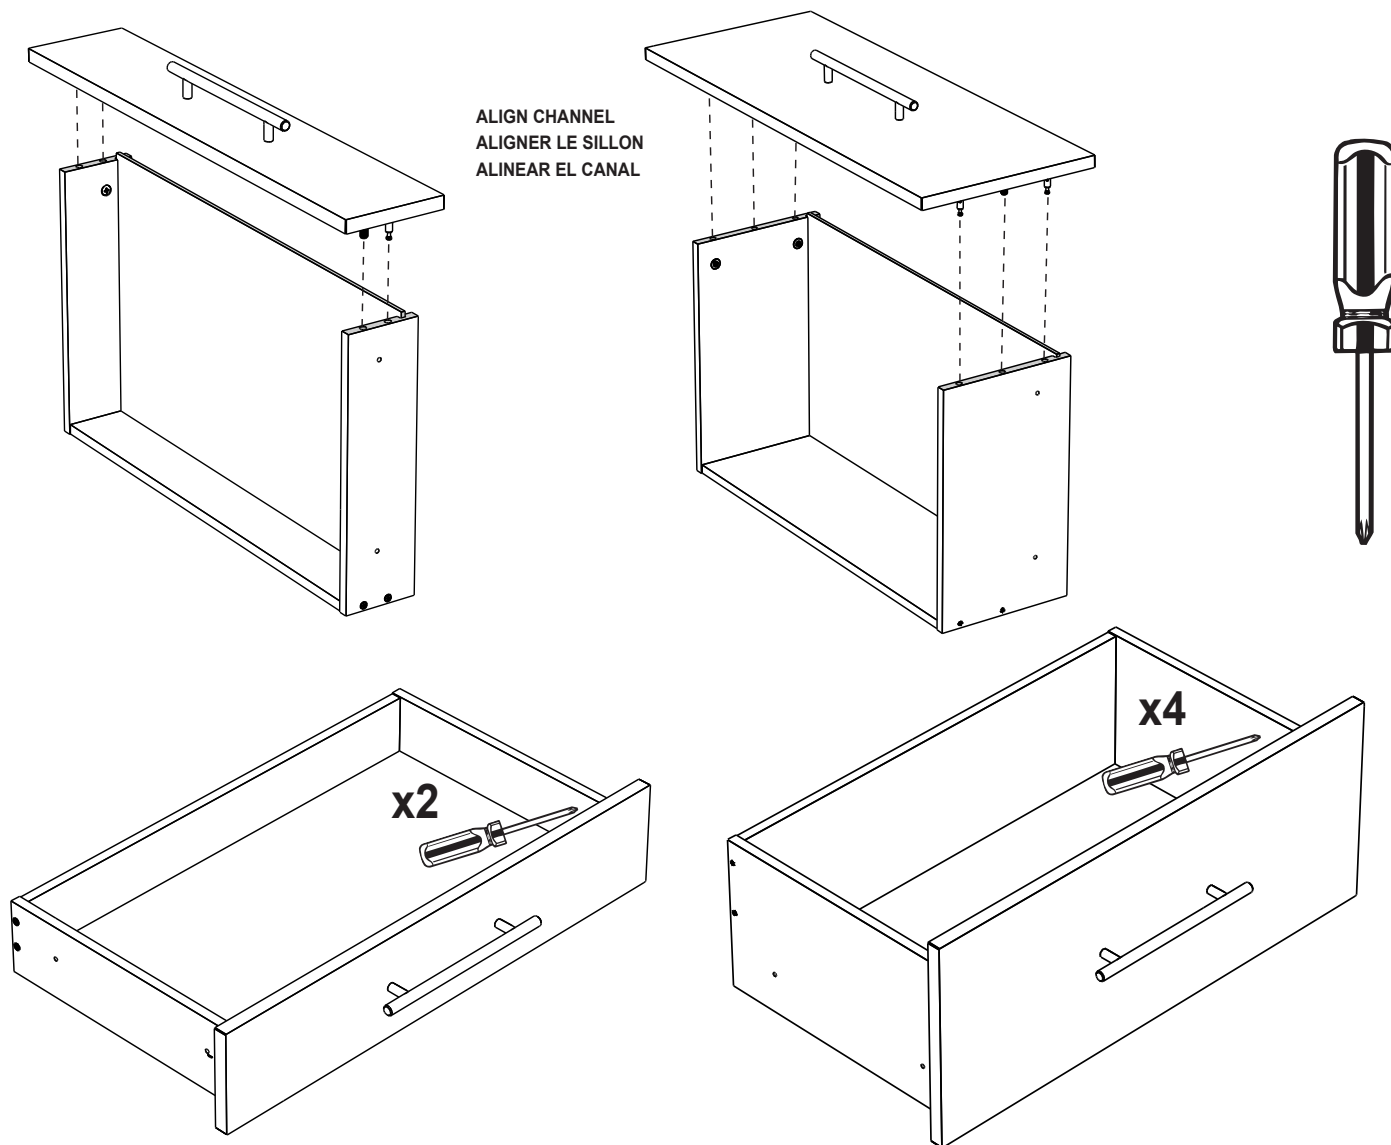

NOTE:

- Align channel on back of drawer front with drawer bottom. Push cam posts and dowels into holes in side panels.
- Use a screwdriver to tighten cam locks and secure drawer front to sides.

REMARQUE :

- Disposer le module du tiroir tel qu'illustré. Pousser les boulons à tige dans les trous.
- Utiliser un tournevis pour resserrer les boulons à verrou et fixer le devant du tiroir aux côtés.


NOTA:

- Aligee el canal en la parte trasera del panel delantero del cajón con la parte inferior del cajón. Empuje los postes de leva y las espigas en los agujeros de los paneles laterales.
- Use un destornillador para apretar los cierres de leva y fijar el panel delantero del cajón a los lados.

STEP 6 ÉTAPE 6 PASO 6

**Attach drawer slides.
Fixer les glissières du tiroir.
Instale los mecanismos de deslizamiento del cajón.**


EE



x4




SLIDE SMALLEST PART FORWARD
GLISSER LES PLUS PETITES PIÈCES VERS L'AVANT
DESPLACE LA PIEZA MÁS PEQUEÑA HACIA DELANTE

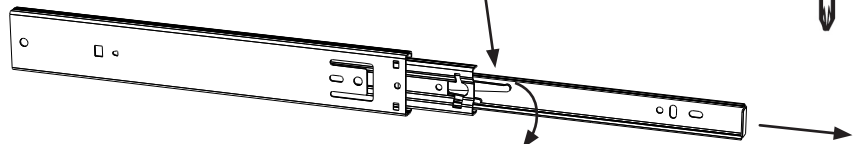


LOCATE SMALL BLACK TAB
LOCALISER LES PETITES LANGUETTES NOIRES
UBIQUE LA LENGÜETA NEGRA PEQUEÑA

SLIDE TAB DOWN AND PULL APART
FAIRE GLISSER LA LANGUETTE VERS LE BAS ET DÉTACHER
DESPLACE LA LENGÜETA HACIA ABAJO Y SEPÁRELA

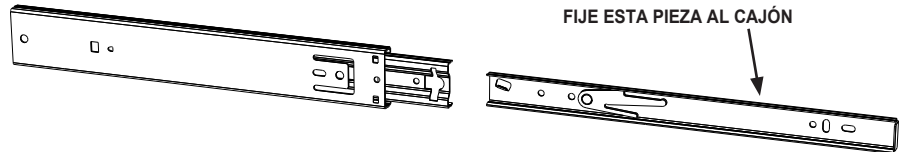

SECURE THIS PART TO DRAWER
FIXER CETTE PIÈCE AU TIROIR
FIJE ESTA PIEZA AL CAJÓN

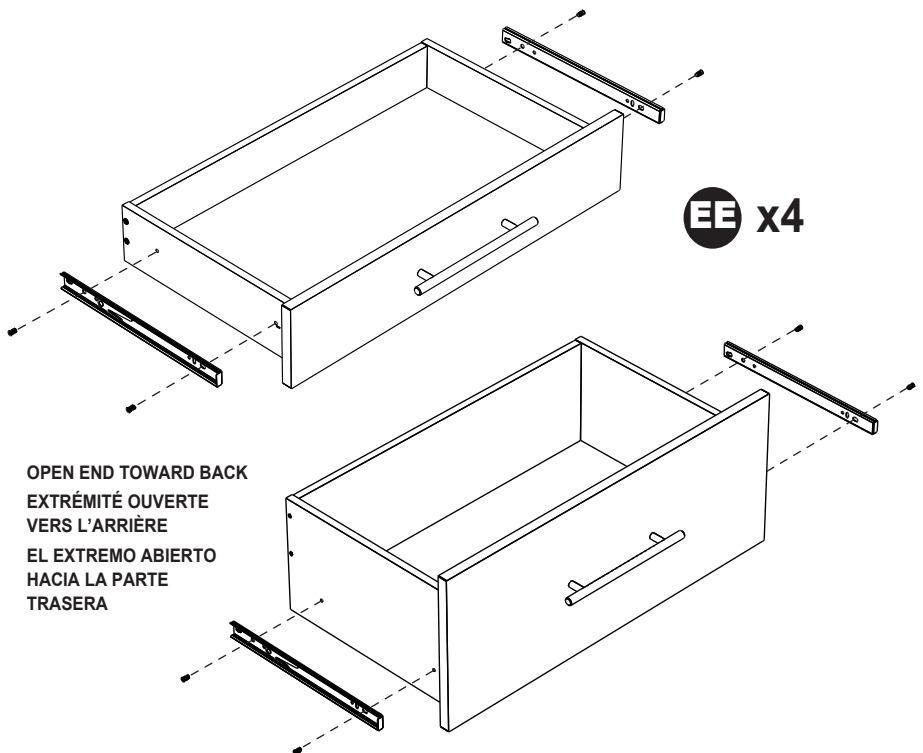

OPEN END TOWARD BACK
EXTRÉMITÉ OUVERTE
VERS L'ARRIÈRE
EL EXTREMO ABIERTO
HACIA LA PARTE
TRASERA

NOTE:

- Do not wipe lubricant from glides!
- Locate either drawer slide. Pull out smallest part completely.
- Locate small, black release tab on backside.
- Using your thumb, slide tab up while pulling pieces apart.
- Secure small part of slide onto drawer with open end toward back. Repeat for other slide.

REMARQUE :

- Ne pas essuyer les glissières pour retirer le lubrifiant!
- Localiser les glissières du tiroir. Tirer entièrement sur les plus petites pièces.
- Localiser la petite languette de verrouillage noire à l'arrière.
- Soulever la languette à l'aide du pouce tout en détachant les pièces.
- Fixer la petite section de la glissière au tiroir, la partie ouverte vers l'arrière. Répéter l'opération avec l'autre glissière.

NOTA:

- No limpie el lubricante de los mecanismos de deslizamiento.
- Ubique cualquiera de los mecanismos de deslizamiento. Jale la pieza más pequeña completamente.
- Busque la lengüeta pequeña de desenganche negra en la parte trasera.
- Usando el dedo pulgar, deslice la lengüeta hacia arriba mientras separa las piezas.
- Fije la pieza pequeña del mecanismo de deslizamiento en el cajón con el extremo abierto hacia la parte trasera. Repita para el otro lado.

EE x4


STEP 7A

ÉTAPE 7A


PASO 7A

Attach single 5 in. drawer to base (sold separately).
Fixer le tiroir unique 12,7 cm à la base (vendue séparément).
Una el cajón sencillo 12,7 cm a la base (vendida por separado).

EE



x4


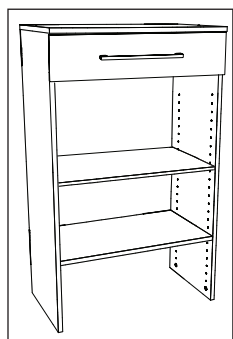


For single drawer assembly only.
For multi-drawer assembly, see p.12.

Pour le montage du tiroir unique seulement Pour le montage de plusieurs tiroirs, voir p.12.

Solamente para el ensamblaje de cajones sencillos. Para el ensamblaje de múltiples cajones, vea p.12.

ALIGN ALL PIECES WITH BLACK STOPS
ALIGNER TOUTES LES PIÈCES AVEC LES BUTOIRS NOIRS
ALINEE TODAS LAS PIEZAS CON LOS TOPES NEGROS

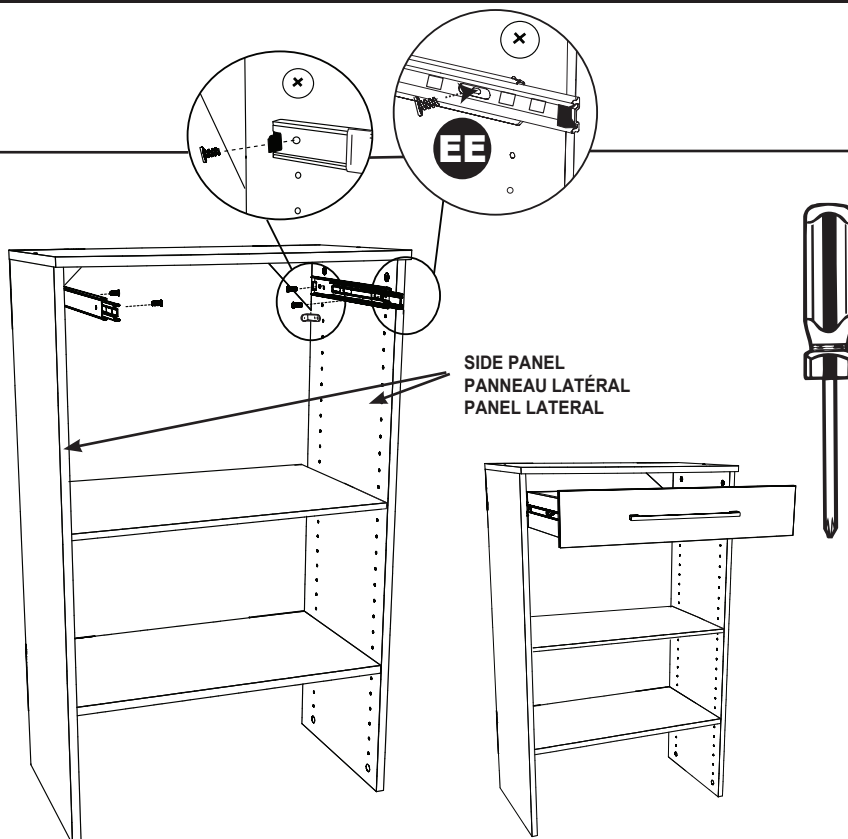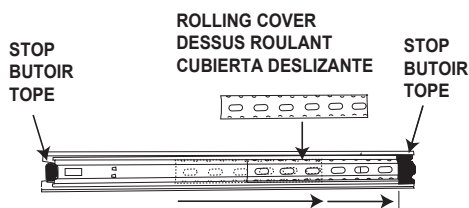

NOTE:

- Locate first **small** hole of base from top (first hole under cam lock). Move base slide forward slightly to expose back hole. Align back hole of slide with back hole on side panel. Attach base slide as shown (if necessary move slide to expose and secure front hole).
- Once base slide is attached to side panel, align all movable pieces with black stop on each end. Be sure to move rolling cover toward front (large) black stop.
- Align small slides on drawer with larger slides on base. Push drawer into base.

REMARQUE :

- Trouver le premier **petit** trou du bâti, à partir du haut (premier trou sous un boulon à verrou). Déplacer légèrement la base vers l'avant pour exposer le trou arrière. Aligner le trou arrière de la glissière avec le trou arrière du côté. Fixer la base de la glissière tel qu'illustré (si nécessaire, déplacer la glissière de manière à exposer et fixer le trou avant).
- Une fois la base de la glissière fixée au côté, aligner toutes les pièces mobiles avec le butoir noir de chaque extrémité. S'assurer de déplacer le dessus roulant vers le butoir noir avant (gros).
- Aligner les petites glissières qui se trouvent sur le tiroir avec les grosses glissières du bâti. Pousser le tiroir dans le bâti.

NOTA:

- Ubique el primer agujero pequeño de la base desde la parte superior (primer agujero debajo del cierre de leva). Mueva el mecanismo de deslizamiento de la base un poco hacia delante para dejar al descubierto el agujero trasero. Alinee el agujero trasero del mecanismo de deslizamiento con el agujero trasero del gablete. Una el mecanismo de deslizamiento de la base como se muestra (si es necesario, mueva el mecanismo de deslizamiento para dejar al descubierto y fijar el agujero frontal).
- Una vez que el mecanismo de deslizamiento de la base esté unido al gablete, alinee todas las piezas móviles con el tope negro en cada extremo. Asegúrese de mover la cubierta deslizante hacia el tope negro frontal (grande).
- Alinee el mecanismo de deslizamiento pequeño sobre el cajón con el mecanismo de deslizamiento más grande en la base. Empuje el cajón dentro de la base.


STEP 7B

ÉTAPE 7B

PASO 7B


Attach multiple 5 in. drawers to base (sold separately).
Fixer les tiroirs 12,7 cm à la base (vendue séparément).
Una los cajones múltiples 12,7 cm a la base (vendida por separado).

EE





x4


for each drawer
pour chaque tiroir
para cada cajón

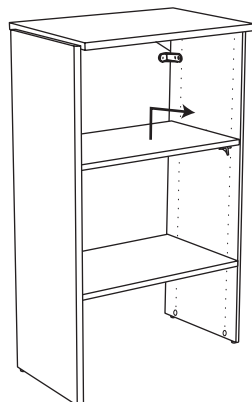

ALIGN ALL PIECES WITH BLACK STOPS
ALIGNER TOUTES LES PIÈCES AVEC LES BUTOIRS NOIRS
ALINEE TODAS LAS PIEZAS CON LOS TOPE NEGROS

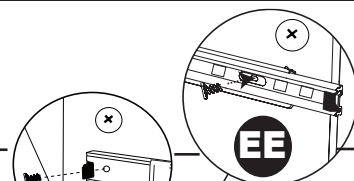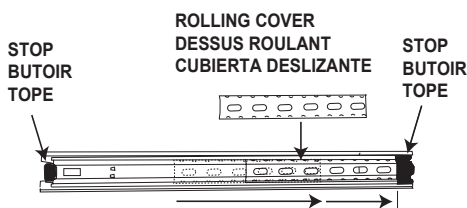

COUNT SMALL HOLES ONLY
COMPTER UNIQUEMENT LES
PETITS TROUS
CUENTE SOLAMENTE LOS
AGUJEROS PEQUE—OS

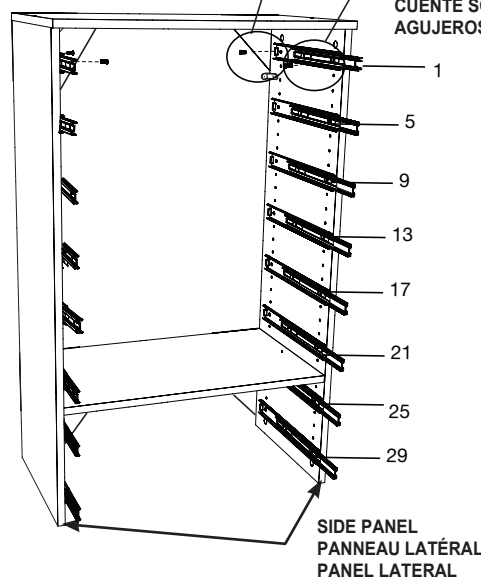

NOTE:

- Remove center (adjustable) shelf from base unit.
- Locate first **small** hole of base from top for first drawer. Move base slide forward slightly to expose back hole. Align back hole of slide with back hole on gable. Attach base slide as shown (if necessary move slide to expose and secure front hole). Attach remaining large slides **every 4 holes**.
- Once base slide is attached to gable, align all movable pieces with black stop on each end. Be sure to move rolling cover toward front (large) black stop.
- Align small slides on drawer with larger slides on base. Push drawer into base. Repeat to install remaining drawers.

REMARQUE :

- Retirer l'étagère centrale (réglable) du bâti.
- Trouver le premier **petit** trou du bâti, à partir du haut du premier tiroir. Déplacer légèrement la base vers l'avant pour exposer le trou arrière. Aligner le trou arrière de la glissière avec le trou arrière du côté. Fixer la base de la glissière tel qu'illustré (si nécessaire, déplacer la glissière de manière à exposer et fixer le trou avant). Fixer les deux grosses glissières restantes à **tous les 4 trous**.
- Une fois la base de la glissière fixée au côté, aligner toutes les pièces mobiles avec le butoir noir de chaque extrémité. S'assurer de déplacer le dessus roulant vers le butoir noir avant (gros).
- Aligner les petites glissières qui se trouvent sur le tiroir avec les grosses glissières du bâti. Pousser le tiroir dans le bâti. Répéter ces étapes pour installer les autres tiroirs.

NOTA:

- Quite la repisa central (ajustable) de la unidad base.
- Ubique el primer agujero **pequeño** de la base desde la parte superior del primer cajón. Mueva el mecanismo de deslizamiento de la base un poco hacia delante para dejar al descubierto el agujero trasero. Alinee el agujero trasero del mecanismo de deslizamiento con el agujero trasero del gablete. Una el mecanismo de deslizamiento de la base como se muestra (si es necesario, mueva el mecanismo de deslizamiento para dejar al descubierto y fijar el agujero frontal). Instale los mecanismos de deslizamiento grandes restantes **en cada 4 agujeros**.
- Una vez que el mecanismo de deslizamiento de la base esté unido al gablete, alinee todas las piezas móviles con el tope negro en cada extremo. Asegúrese de mover la cubierta deslizante hacia el tope negro frontal (grande).
- Alinee el mecanismo de deslizamiento pequeño sobre el cajón con el mecanismo de deslizamiento más grande en la base. Empuje el cajón dentro de la base. Repita los pasos para instalar los cajones restantes.


STEP 7A

ÉTAPE 7A


PASO 7A

Attach single 10 in. drawer to base (sold separately).
Fixer le tiroir unique 25,4 cm à la base (vendue séparément).
Una el cajón sencillo 25,4 cm a la base (vendida por separado).

EE



x4

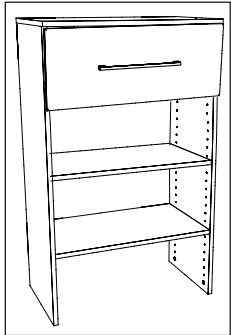

For single drawer assembly only. For multi-drawer assembly, see p.14.



Pour le montage du tiroir unique seulement

Pour le montage de plusieurs tiroirs, voir p.14.

Solamente para el ensamblaje de cajones sencillos.

Para el ensamblaje de múltiples cajones, vea p.14.

ALIGN ALL PIECES WITH BLACK STOPS
 ALIGNER TOUTES LES PIÈCES AVEC LES BUTOIRS NOIRS
 ALINEE TODAS LAS PIEZAS CON LOS TOPE NEGROS

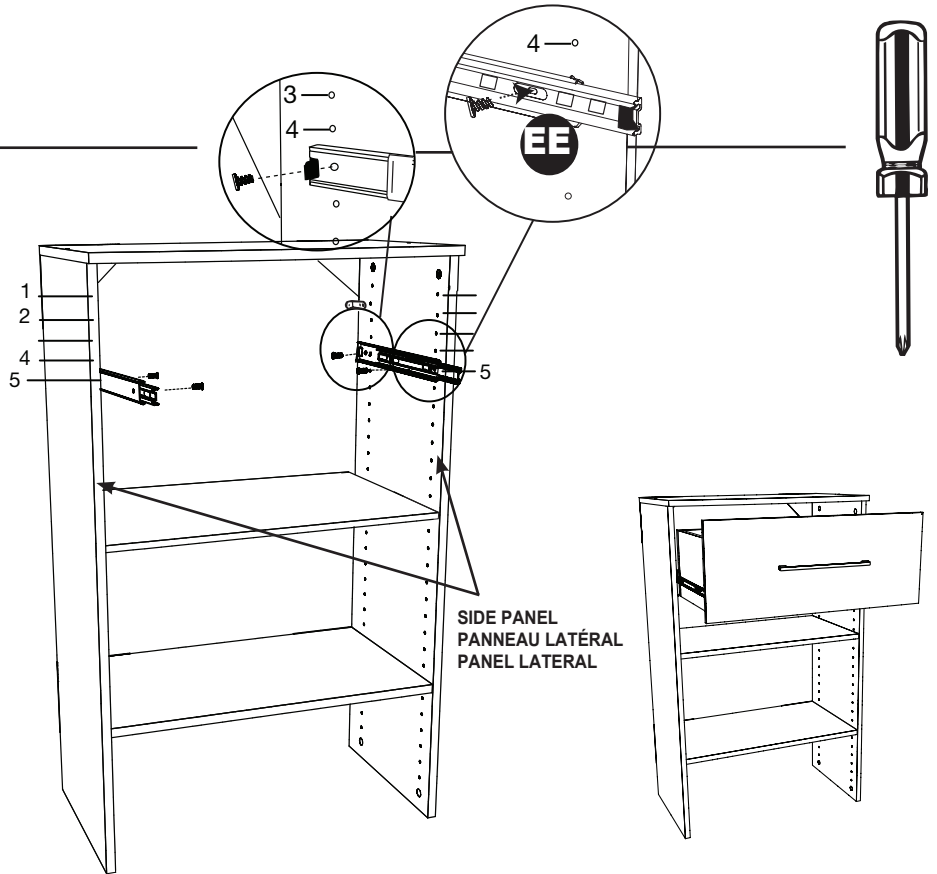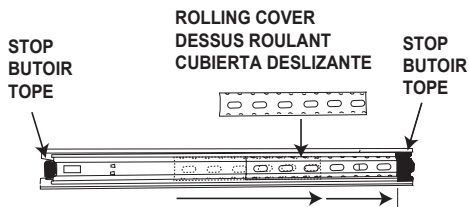

NOTE:

- Locate **fifth SMALL** hole of base from top. Move base slide forward slightly to expose back hole. Align back hole of slide with back hole on side panel. Attach base slide as shown (if necessary move slide to expose and secure front hole).
- Once base slide is attached to side panel, align all movable pieces with black stop on each end. Be sure to move rolling cover toward front (large) black stop.
- Align small slides on drawer with larger slides on base. Push drawer into base.

REMARQUE :

- Trouver le **cinquième PETIT** trou du bâti, à partir du haut. Déplacer légèrement la base vers l'avant pour exposer le trou arrière. Aligner le trou arrière de la glissière avec le trou arrière du côté. Fixer la base de la glissière tel qu'illustré (si nécessaire, déplacer la glissière de manière à exposer et fixer le trou avant).
- Une fois la base de la glissière fixée au côté, aligner toutes les pièces mobiles avec le butoir noir de chaque extrémité. S'assurer de déplacer le dessus roulant vers le butoir noir avant (gros).
- Aligner les petites glissières qui se trouvent sur le tiroir avec les grosses glissières du bâti. Pousser le tiroir dans le bâti.

NOTA:


- Ubique el **quinto agujero PEQUEÑO** de la base desde la parte superior. Mueva el mecanismo de deslizamiento de la base un poco hacia delante para dejar al descubierto el agujero trasero. Alinee el agujero trasero del mecanismo de deslizamiento con el agujero trasero del gablete. Una el mecanismo de deslizamiento de la base como se muestra (si es necesario, mueva el mecanismo de deslizamiento para dejar al descubierto y fijar el agujero frontal).
- Una vez que el mecanismo de deslizamiento de la base esté unido al gablete, alinee todas las piezas móviles con el tope negro en cada extremo. Asegúrese de mover la cubierta deslizante hacia el tope negro frontal (grande).
- Alinee el mecanismo de deslizamiento pequeño sobre el cajón con el mecanismo de deslizamiento más grande en la base. Empuje el cajón dentro de la base.

STEP 7B

ÉTAPE 7B


PASO 7B

Attach multiple 10 in. drawers to base (sold separately).
Fixer les tiroirs 27,4 cm à la base (vendue séparément).
Una los cajones múltiples 27,4 cm a la base (vendida por separado).






x4

for each drawer
pour chaque tiroir
para cada cajón

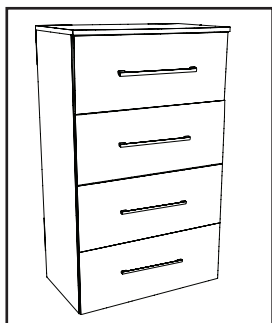

ALIGN ALL PIÈCES WITH BLACK STOPS
ALIGNER TOUTES LES PIÈCES AVEC LES
BUTOIRS NOIRS
ALINEE TODAS LAS PIEZAS CON LOS TOPE
NEGROS

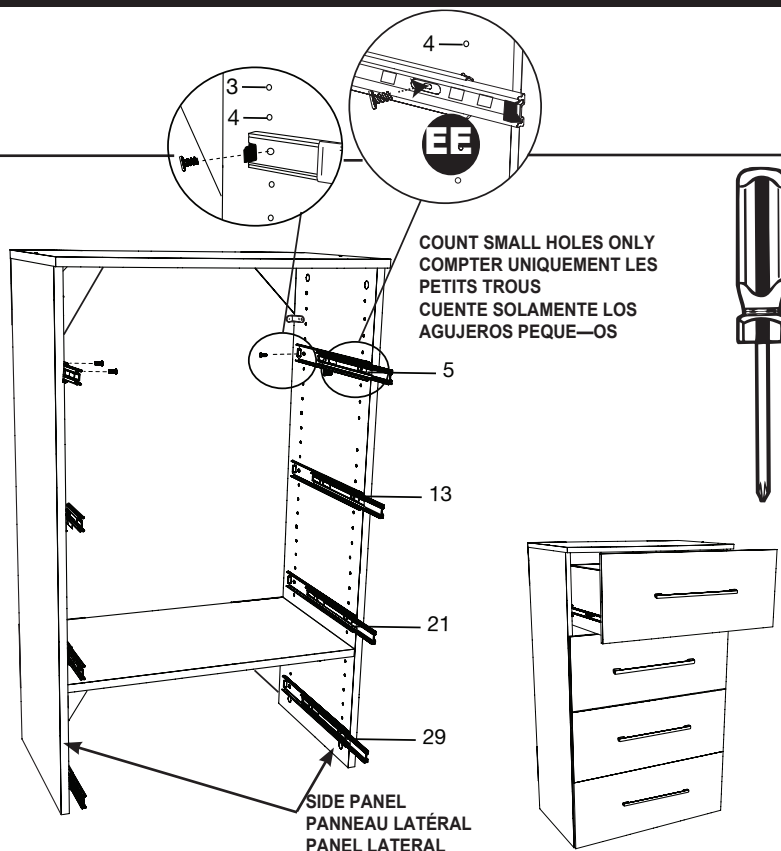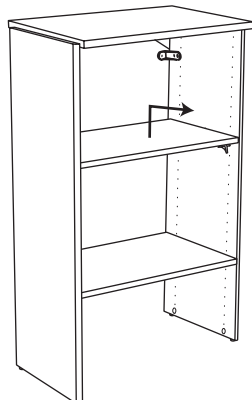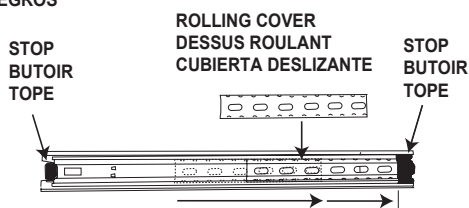

NOTE:

- Remove center (adjustable) shelf from base unit.
- Locate **fifth SMALL** hole of base from top. Move base slide forward slightly to expose back hole. Align back hole of slide with back hole on gable. Attach base slide as shown (if necessary move slide to expose and secure front hole). Attach remaining large slides **every 8 holes**.
- Once base slide is attached to gable, align all movable pieces with black stop on each end. Be sure to move rolling cover toward front (large) black stop.
- Align small slides on drawer with larger slides on base. Push drawer into base. Repeat to install remaining drawers.

REMARQUE :

- Retirer l'étagère centrale (réglable) du bâti.
- Trouver le **cinquième PETIT** trou du bâti, à partir du haut. Déplacer légèrement la base vers l'avant pour exposer le trou arrière. Aligner le trou arrière de la glissière avec le trou arrière du côté. Fixer la base de la glissière tel qu'illustré (si nécessaire, déplacer la glissière de manière à exposer et fixer le trou avant). Fixer les deux grosses glissières restantes à **tous les 8 trous**.
- Une fois la base de la glissière fixée au côté, aligner toutes les pièces mobiles avec le butoir noir de chaque extrémité. S'assurer de déplacer le dessus roulant vers le butoir noir avant (gros).
- Aligner les petites glissières qui se trouvent sur le tiroir avec les grosses glissières du bâti. Pousser le tiroir dans le bâti. Répéter ces étapes pour installer les autres tiroirs.

NOTA:

- Quite la repisa central (ajustable) de la unidad base.
- Ubique el **quinto agujero PEQUEÑO** de la base desde la parte superior. Mueva el mecanismo de deslizamiento de la base un poco hacia delante para dejar al descubierto el agujero trasero. Alinee el agujero trasero del mecanismo de deslizamiento con el agujero trasero del gablete. Una el mecanismo de deslizamiento de la base como se muestra (si es necesario, mueva el mecanismo de deslizamiento para dejar al descubierto y fijar el agujero frontal). Instale los mecanismos de deslizamiento grandes restantes **en cada 8 agujeros**.
- Una vez que el mecanismo de deslizamiento de la base esté unido al gablete, alinee todas las piezas móviles con el tope negro en cada extremo. Asegúrese de mover la cubierta deslizante hacia el tope negro frontal (grande).
- Alinee el mecanismo de deslizamiento pequeño sobre el cajón con el mecanismo de deslizamiento más grande en la base. Empuje el cajón dentro de la base. Repita los pasos para instalar los cajones restantes.

Doors Portes Puertas


INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

BEFORE BEGINNING | AVANT DE COMMENCER | ANTES DE EMPEZAR

- Please read all instructions carefully.
- Familiarize yourself with all parts (see "PARTS") and check quantities.
- Follow all safety precautions (see "SAFETY PRECAUTIONS").
- Prière de lire avec soin toutes les directives fournies.
- Se familiariser avec les pièces nécessaires à l'installation (voir « PIÈCES ») et vérifier les quantités présentes.
- Respecter toutes les consignes de sécurité (voir « CONSIGNES DE SÉCURITÉ »).
- Lea todas las instrucciones cuidadosamente.
- Familiarícese con todas las piezas (VEA "PIEZAS") y verifique las cantidades.
- Siga todas las precauciones de seguridad (vea "PRECAUCIONES DE SEGURIDAD").

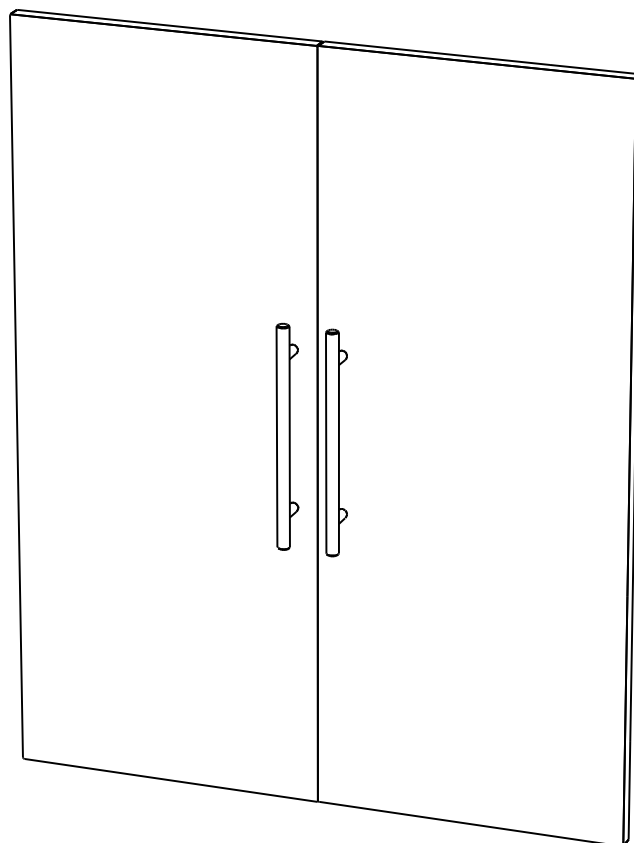


Handle and/or style may vary.

La poignée est / ou le modèle peuvent varier.

El mango puede variar y / o estilo.

What you will need:
Vous aurez besoin de :
Va a necesitar:

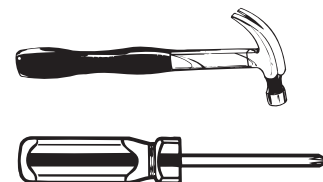

© 2022 The AMES Companies, Inc. | Orlando, FL 32827 | 1-800-874-0008 | www.closetmaid.com

⚠ WARNING

- This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children. Children should be under adult supervision at all times or serious injury could occur.
- Always unload unit prior to moving the unit. The weight of personal belongings can cause the unit to become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not overload unit. If any shelf, top, or bottom of unit bows or bends greater than 0.5 in., it is overloaded. The shelf, top, or bottom could collapse and cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Do not climb or step on the unit. The unit may become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not mount or attach anything to the sides, rear or front of the unit as this can create a force which can cause the unit to tip. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- After mounting of the cam posts and dowels to the panels, be careful to not hit the cam posts and dowels prior to final assembly as damage can occur to the mounting of the parts. This may cause the unit to not assemble correctly and create an unstable unit. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not stack units. Stacking of units can cause an unsafe tip-over hazard which may cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Do not hang this unit on the wall. The product structure is not designed for wall hanging. Serious bodily injury, damage to personal belongings, and/or damage to the wall may occur.
- Secure finished unit to wall using L-Bracket, Anchor, and Wall Screw (#10 x 1-1/2 in.) provided. Failure to do so may create an unsafe tipping hazard that could lead to serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Follow proper safety procedures when using power tools and ladders.
- **We recommend you protect your work surface during assembly to prevent scratching or damage to table tops, wood floors, etc.**

⚠ MISE EN GARDE

- Ce module contient de petites pièces avec lesquelles de petits enfants peuvent s'étouffer. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance constante d'adultes faute de quoi des blessures graves peuvent se produire.
- Toujours vider le module avant de le déplacer. Le poids des effets personnels qui s'y trouvent peut causer l'instabilité du module et le faire basculer ou s'affaisser. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas surcharger les modules. Lorsqu'une étagère ou encore le haut ou le bas d'un module plie ou arque de plus de 1,2 cm, cela indique une surcharge. L'étagère ou les panneaux supérieur ou inférieur pourraient s'affaisser, provoquant des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas grimper ou se tenir debout ou assis sur le module. Le module risque de devenir instable et basculer ou s'affaisser. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne rien ancrer ou fixer sur les côtés, l'arrière ou l'avant du module, car cela pourrait le faire basculer. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Après avoir fixé les boulons à tige et goujons aux panneaux, prendre soin d'éviter de les cogner avant le montage final, car cela risquerait d'endommager l'installation des pièces. Cela risque d'empêcher le montage adéquat du module et d'en causer l'instabilité. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas empiler les modules! L'empilage des modules peut causer le basculement des panneaux, provoquant des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas suspendre ce module au mur. La structure de ce produit n'est pas conçue pour suspendre au mur. Cela pourrait provoquer des blessures graves, des dommages matériels ou endommager le mur.
- Fixer le module ouvert au mur à l'aide du Support en L, de la Douille d'ancrage et de la Vis Murale (n° 10 x 38 mm) fournis. Négliger de le faire peut provoquer un danger de basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Respecter toutes les consignes de sécurité lors de l'utilisation d'outils à moteur et d'échelles.
- **Nous recommandons de protéger la surface de travail durant le montage afin d'éviter d'égratigner ou d'endommager les dessus de table, plancher de bois, etc.**

⚠ ADVERTENCIA

- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar peligro de asfixia a niños pequeños. Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto en todo momento, de lo contrario pueden ocurrir lesiones graves.
- Vacíe siempre la unidad antes de moverla de lugar. El peso de los objetos personales puede resultar en que la unidad quede inestable, se vuelque o colapse pudiendo causar lesiones personales graves y / o daños a los objetos personales.
- No sobrecargue la unidad. Si cualquier repisa o la parte superior o inferior de la unidad se arquea o se dobla más de 1,2 cm, está sobrecargada. La repisa o la parte superior o inferior puede colapsarse, causando lesiones corporales graves y/o daños a objetos personales.
- No escale o suba a la unidad. La unidad puede resultar inestable y puede volcarse o colapsar pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- No instale o fije nada a los laterales de la unidad o partes delantera o trasera ya que puede crear peso y resultar en que la misma se vuelque pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- Una vez instalados los postes de leva y las espigas a los paneles, tenga cuidado de no golpear los postes de leva y las espigas antes de terminar la instalación completa ya que las piezas pueden sufrir daños. El no instalar este producto correctamente puede resultar en que el mismo quede inestable pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- No apile las unidades. Las unidades apiladas pueden volcarse y sufrir daños pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- No cuelgue esta unidad a la pared. La estructura del producto no está diseñada para colgarse en la pared. Pueden ocurrir lesiones personales graves y daños a los objetos personales y / o a la pared.
- Asegure la unidad terminada a la pared usando el Soporte en L, Tarugo y el Tornillo de Pared (#10 x 1-1/2 in.) suministrado. El no instalar este producto correctamente podría resultar en que la unidad se vuelque y en lesiones corporales graves y/o daños a objetos personales.
- Siga los procedimientos de seguridad adecuados al usar herramientas eléctricas y escaleras.
- **Recomendamos que proteja su área de trabajo durante el ensamblaje para no rayar las superficies de las mesas, pisos de madera, etc.**



**FOLLOW INSTRUCTIONS CAREFULLY
OBSERVER SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS
SIGA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE**

Please do not return product to the retail store. For product assistance and warranty information please call Consumer Affairs at 1-800-874-0008.

Manufacturer Warranty

Manufacturer will replace any missing or damaged part due to manufacturer defect. Please have proof of purchase.

Veillez s'il vous plaît ne pas retourner le produit au magasin revendeur pour toute demande de conseils, ou d'informations relatives à la garantie du produit; s'il vous plaît appelez le Service Consommateurs au 1-800-874-0008.

Garantie du Fabricant


Le fabricant remplacera toute pièce manquante ou endommagée en raison d'un défaut de fabrication. Veuillez avoir une preuve d'achat.

Por favor no devuelva el producto a la tienda, para asistencia e información de garantía contacte al departamento de Atención al Consumidor al 1-800-874-0008.


Garantía del Fabricante

El fabricante reemplazará cualquier pieza faltante o dañada debido al defecto del fabricante. Tenga un comprobante de compra.

PARTS | PIÈCES | PIEZAS

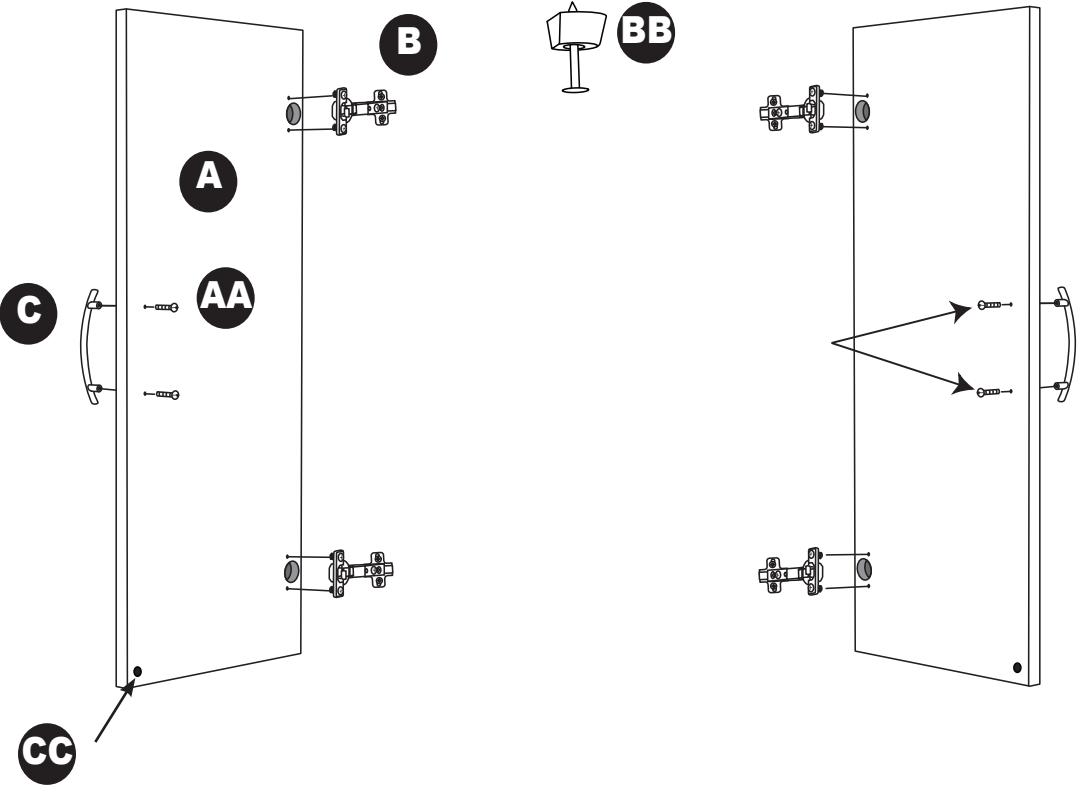

A panel door front (2) avant de panneau de porte (2) parte delantera del panel de la puerta (2)
B hinge/2-piece (4) charnière / 2 sections (4) bisagra/2 piezas (4)
C handle (2) poignée (2) manija (2)

AA  handle screw (4) vis de poignée (4) tornillo de manija (4)	BB  door stop (1) butoir de porte (1) tope de la puerta (1)	CC  rubber bumper (2) butoir de caoutchouc (2) tope de goma (2)
--	---	---

50645



99423

STEP 1 ÉTAPE 1 PASO 1


Separate hinges. Attach door hinge and handle to door.
Séparer les charnières. Fixer la charnière de la porte et la poignée à la porte.
Separe las bisagras. Una la bisagra y la manija de la puerta a la puerta.




TURN THIS SCREW CLOCKWISE TO LOOSEN
 TOURNER CETTE VIS DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR DESSERRER
 GIRE ESTE TORNILLO EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA AFLOJARLO

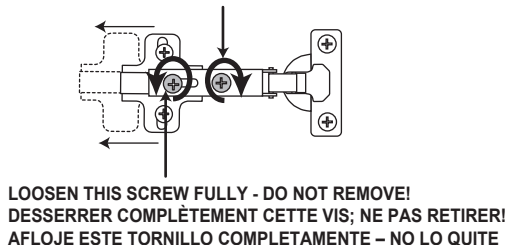

BASE/TOWER HINGE
 CHARNIÈRE DE BASE/TOUR
 BISAGRA DE LA BASE/TORRE



DOOR HINGE
 CHARNIÈRE DE PORTE
 BISAGRA DE LA PUERTA

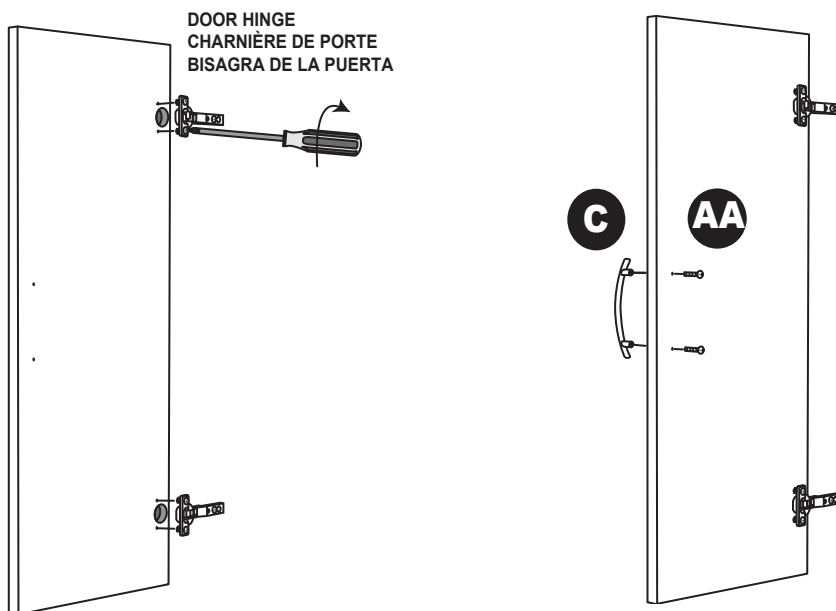

NOTE:

- Locate hinges. Loosen two screws (as indicated) to separate the hinges into two parts.
- Place a door hinge into each large hole on back of door panel as shown. Align screw holes and tighten screws to secure. **Repeat for both door panels.**
- Attach a handle to each door panel with handle screws.

REMARQUE :


- Localiser les charnières. Desserrer deux vis (tel qu'indiqué) afin de séparer les charnières en deux parties.
- Placer une charnière de porte dans chaque grand trou à l'arrière du panneau de porte, tel qu'illustré. Aligner les trous des vis et resserrer les vis pour fixer. **Répéter pour les deux panneaux de porte.**
- Fixer une poignée à chaque panneau de porte avec les vis de poignée.

NOTA:

- Ubique las bisagras. Afloje dos tornillos (como se indica) para separar las bisagras en dos partes.
- Coloque una bisagra de pared dentro de cada agujero grande en la parte trasera del panel de la puerta como se muestra. Alinee los agujeros de los tornillos y apriete los tornillos para fijarlos. **Repita los pasos para ambos paneles de la puerta.**
- Fije una manija a cada panel de puerta con los tornillos de manija.

STEP 2 ÉTAPE 2 PASO 2

Attach base hinge to base. Attach and adjust door.
Fixer la charnière de la base à la base. Fixer et ajuster la porte.
Una la bisagra de la base a la base. Una la puerta y ajústela.

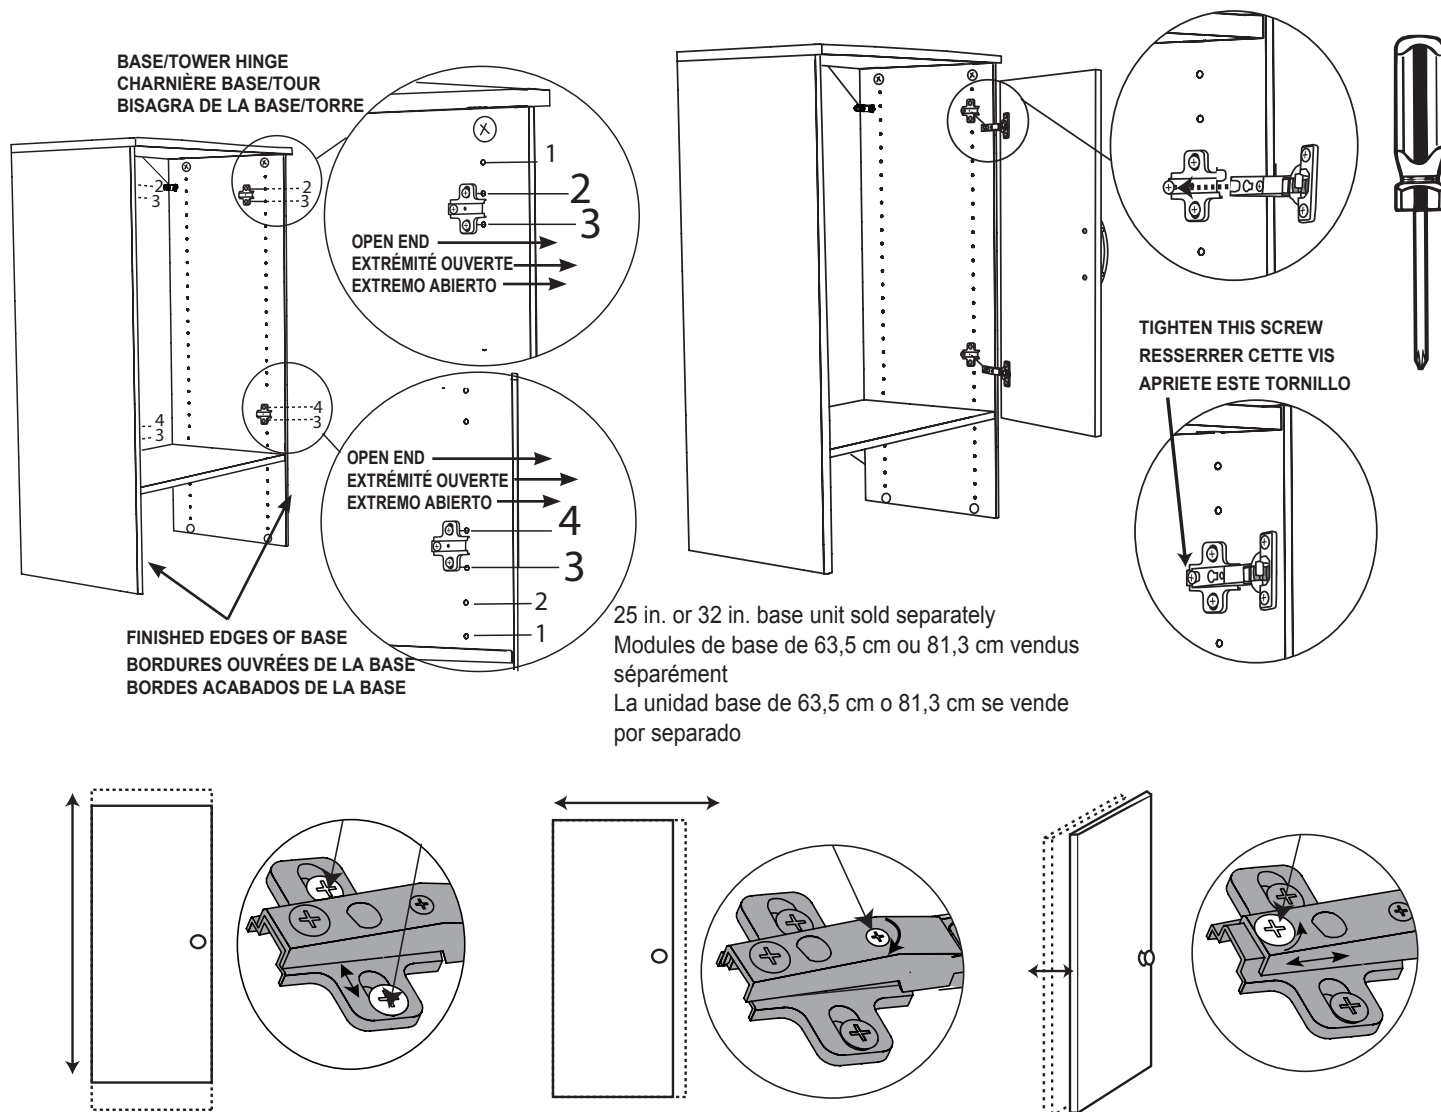

NOTE:

- Attach base hinges to SMALL holes #2 and #3 from top and holes #3 and #4 up from bottom shelf. Be sure open end of hinge faces front.
- Slide door hinge over center of base/tower hinge and tighten screw as shown. Repeat to attach all hinges on both doors.
- Adjust doors to hang evenly by turning various hinge screws as shown.

REMARQUE :

- Fixer les charnières de base aux PETITS trous n° 2 et 3 du haut et n° 3 et 4 du bas du module de base. S'assurer que l'ouverture de la charnière est orientée vers l'avant.
- Faire glisser la charnière de porte sur le centre de la charnière de base/tour et resserrer la vis, tel qu'illustré. Répéter pour fixer toutes les charnières aux deux portes.
- Ajuster les portes pour qu'elles pendent également en tournant les vis des charnières, tel qu'illustré.

NOTA:

- Instale las bisagras de la base en los agujeros PEQUE—OS números 2 y 3 desde la parte superior y los agujeros números 3 y 4 desde la repisa inferior. Asegúrese de que el extremo abierto de las bisagras esté orientado hacia delante.
- Deslice la bisagra de la puerta sobre el centro de la bisagra de la base/torre y apriete el tornillo como se muestra. Repita los pasos para unir todas las bisagras en las dos puertas.
- Ajuste las puertas para que cuelguen uniformemente girando varios tornillos de bisagra como se muestra.


STEP 3

ÉTAPE 3

PASO 3

Install door stop and door bumpers.
Installer le butoir de porte et les butoirs de caoutchouc à la porte.
Instale el tope de la puerta y los topes de goma.

BB




x1

CC




x2

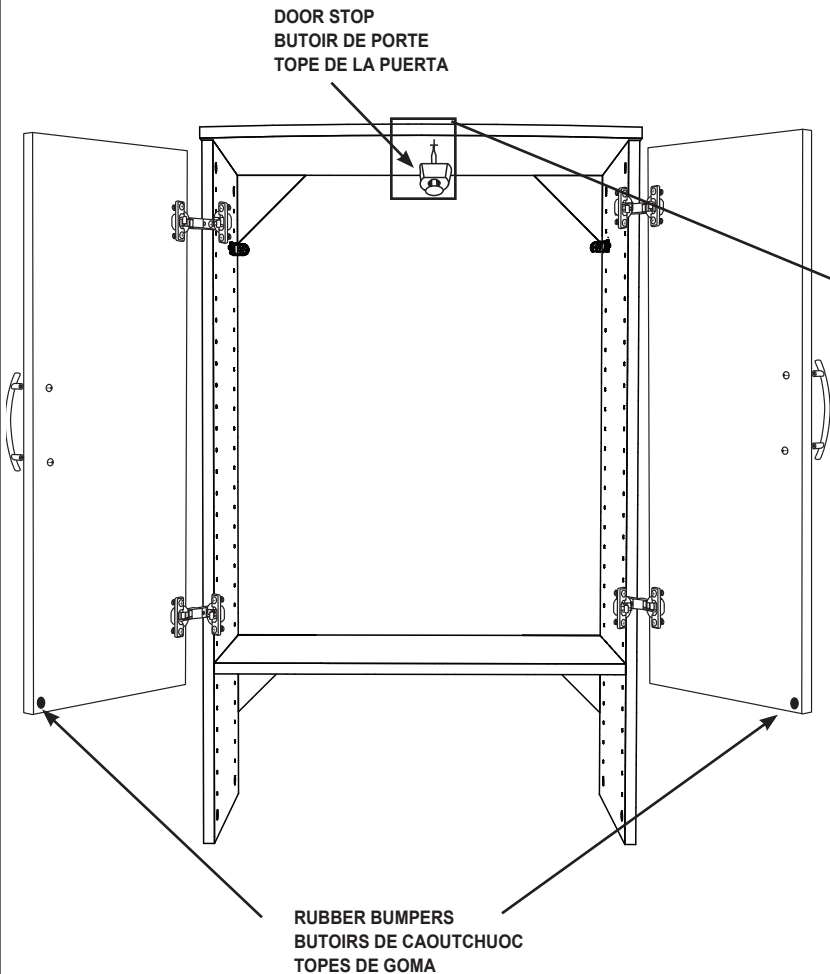

Use only one door stop!
Utiliser un seul butoir de porte!
¡Use solamente un tope de puerta!

DOORS
PORTES
PUERTAS

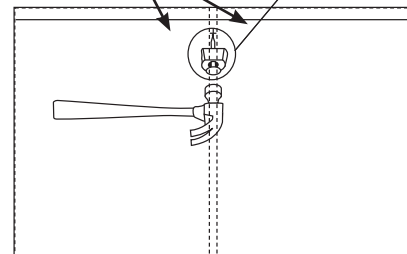

NOTE:

- Open each door. Press a rubber bumper to the bottom corner of each door as shown.
- Hold door stop in place behind doors and close each door to be sure door stop is centered and located properly to stop both doors. Hammer door stop into top of base unit/tower.

REMARQUE :

- Ouvrir chaque porte. Appliquer un butoir de caoutchouc au coin inférieur de chaque porte, tel qu'illustré.
- Tenir le butoir de porte en place derrière la porte et fermer chaque porte pour s'assurer que le butoir est centré et bien placé pour arrêter les deux portes. Clouer le butoir au haut de base/tour.

NOTA:

- Abra cada puerta. Aplique un tope de goma a la esquina inferior de cada puerta como se muestra.
- Aguante el tope de la puerta en su lugar detrás de las puertas y cierre cada puerta para asegurarse de que el tope de la puerta esté centrado y en la ubicación correcta para parar las dos puertas. Golpee con un martillo el tope de la puerta en la parte superior de la unidad base / torre.