



Tommy Docks

8608 Progress Way, Weston, WI 54476

Phone : 715-842-3804

Toll Free : 866-675-1880

Fax : 715-842-3420

TD Flexx Float

Includes:



18-8 1/2" x 11"
Stainless Steel Bolts



1/2" Fender
Washers




Top Side
Connectors




Under Side
Connectors

- 1 Place Top Side Connector onto the threaded Underside Connectors (1a). Lift Top Side Connectors upward (1b).

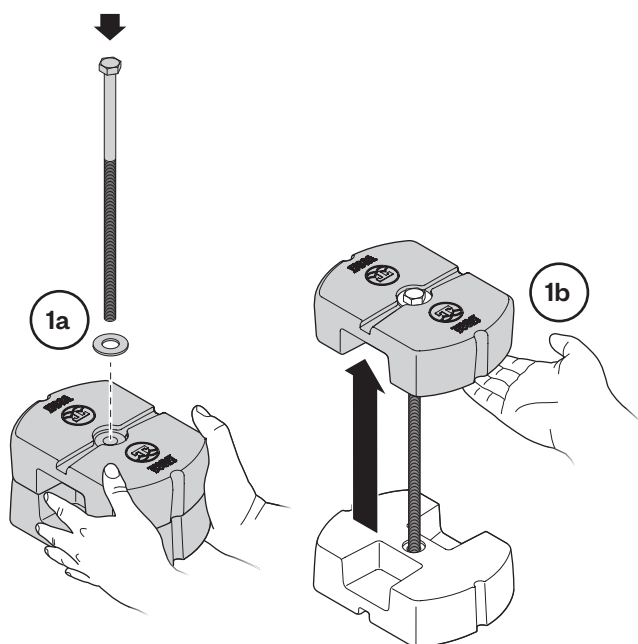


- 2 Place each Connector Assembly into Float as shown (2a). Make sure each Underside Connector is seated into place (2b).

Note: It is important to continue to pull upward on each Top Side Connector to maintain some tension so the Underside Connectors will not disengage.

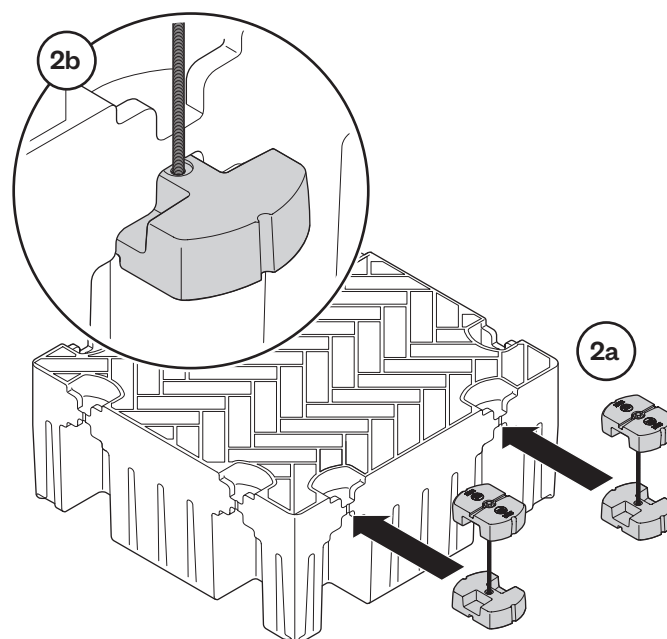


3

While continuing to pull upward on each Top Side Connector to maintain tension (3a), position additional float into place (3b).

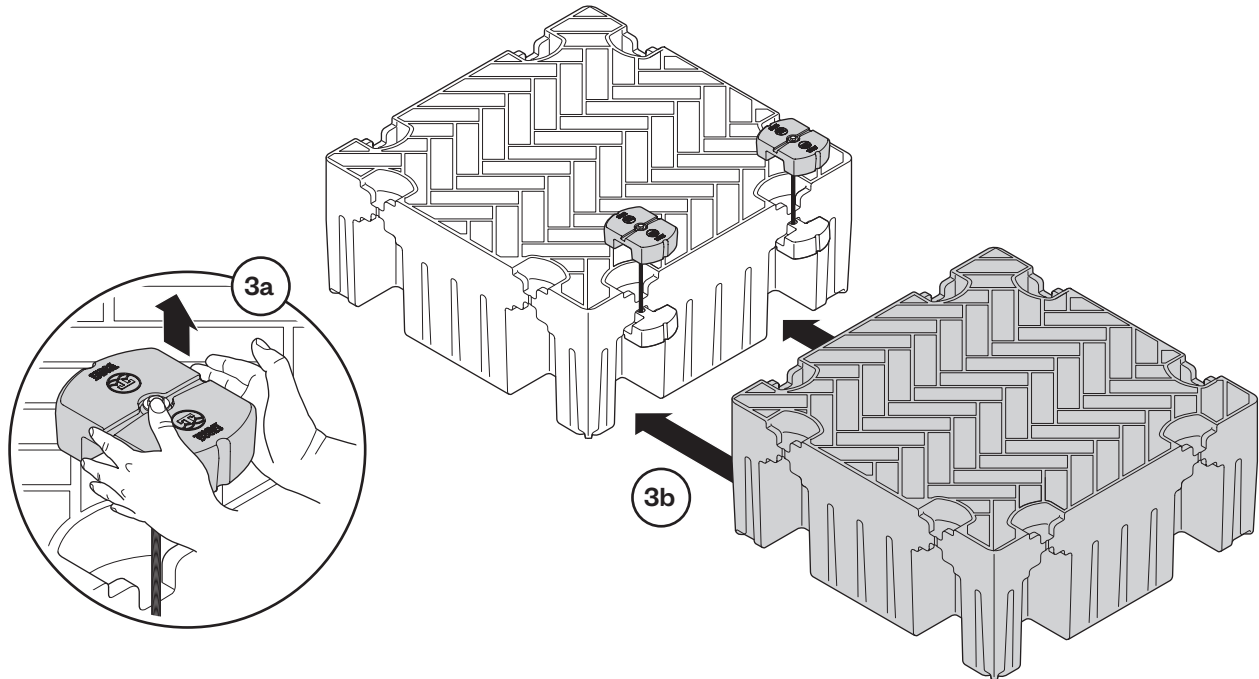**4**


Grab the top of each 1/2" bolt to maintain tension (4a) and lower each Top Side Connector into place (4b). Using a cordless drill, tighten each 1/2" bolt while maintaining tension (4c). Again, it is important to maintain tension so each Underside Connector remains in place as you will not be able to access the underside of the Floats.

Note: It is important to use/wear a glove to protect your fingers while holding the bolt up and using the drill.

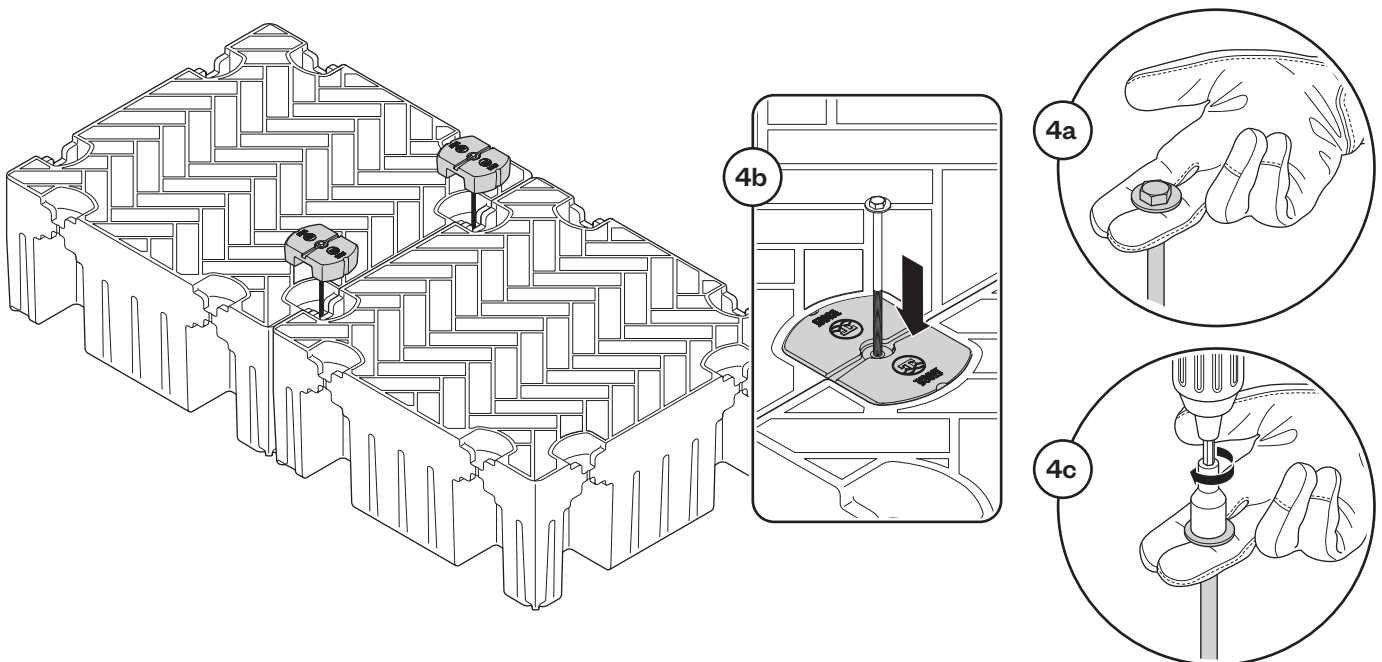

Includes:

Note: These pieces are optional and are sold separately from the Complete Dock Packages.



18-8 1/2" x 7"
Stainless Steel Bolts



1/4" Bolt



12-24 Bolts




12-24
Washers



12-24 Nuts



Floating Dock Pipe
Guide Bracket



Bumper Bracket




Top Flat Faced
Connector



Bottom Flat Faced
Connector


5

Insert the Flat-Faced Connectors to the desired Flexx Floats (5a) and attach the Top Flat-Faced Connector to the threaded Bottom Flat-Faced Connector using one (1) 7" Partially Threaded Bolt (5b).

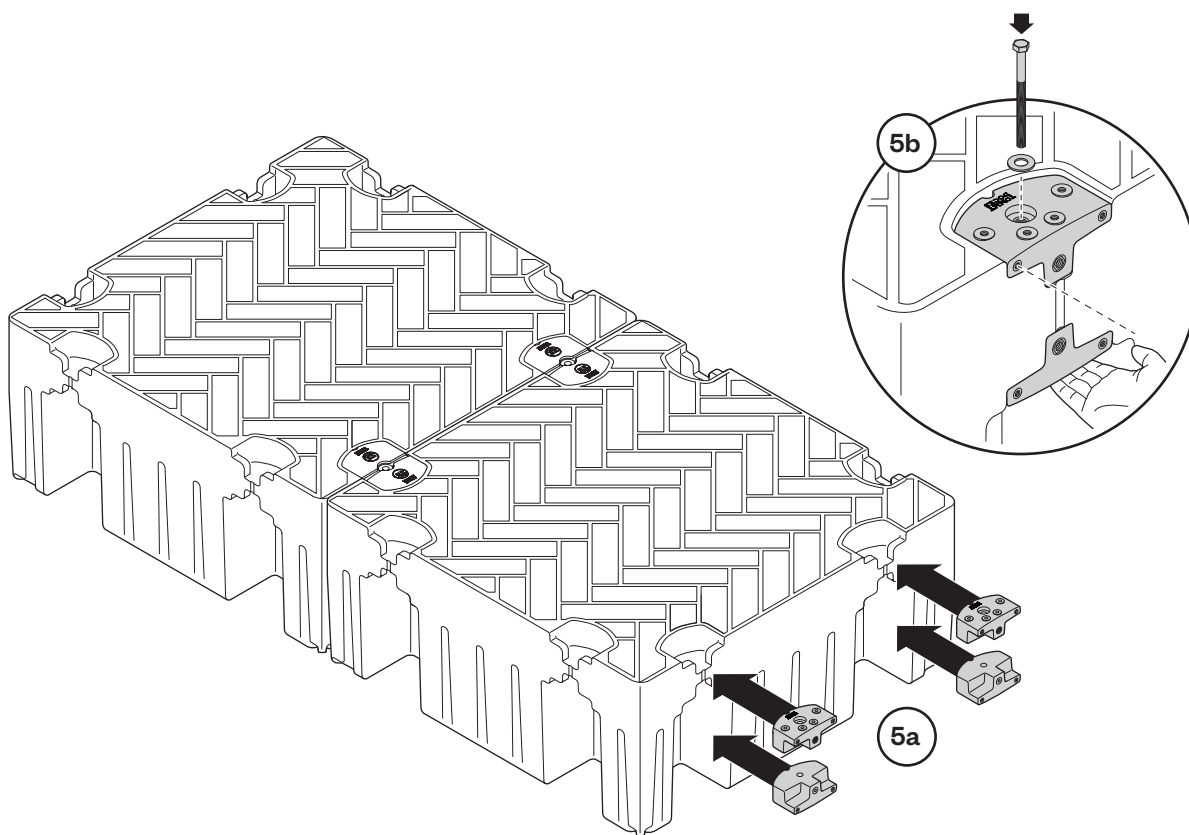


6

Align the Bumper Brackets to the Flat-Faced Connectors (6a) and attach each Bumper Bracket using four (4) using 1/4" bolts per Bumper Bracket (6b).




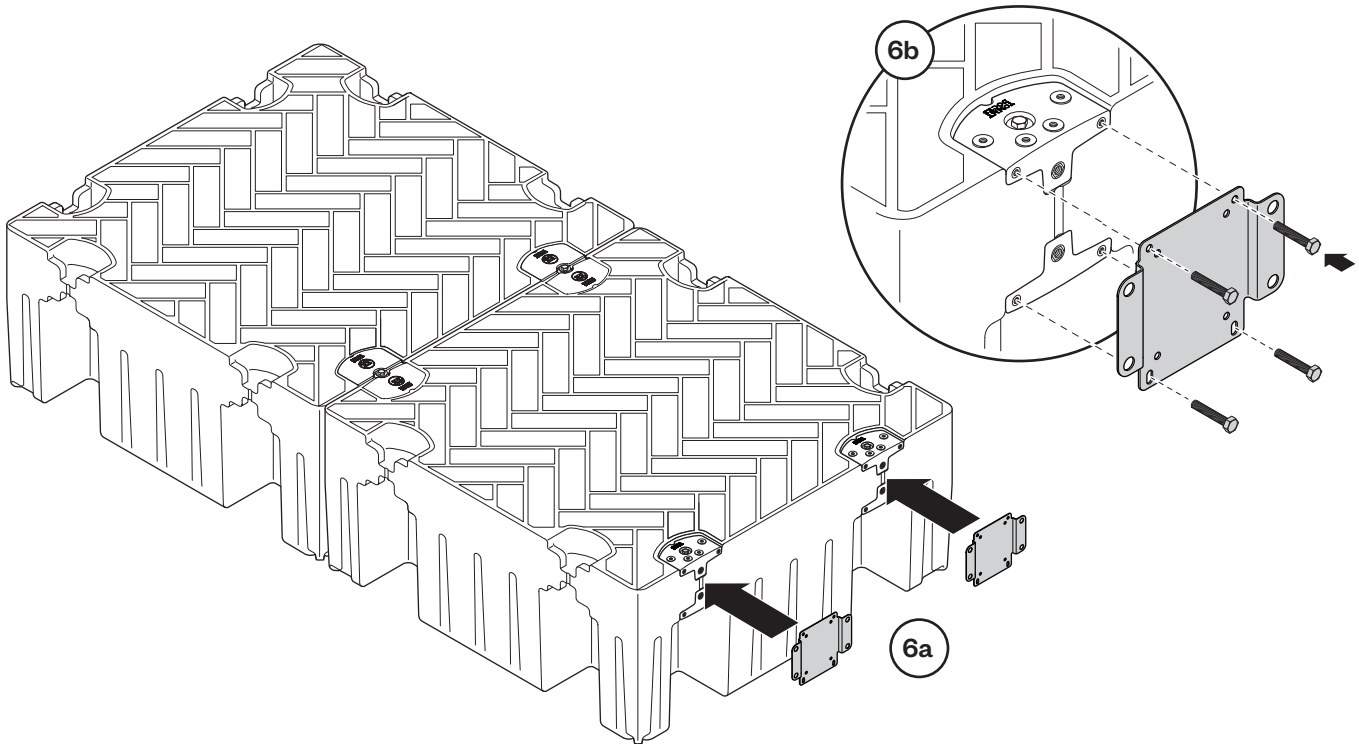
**7**

Align the Floating Dock Pipe Guide Brackets to each Bumper Bracket (7a) and attach each Floating Dock Pipe Guide Bracket using four (4) 12-24 Bolts, four (4) Nuts, and four (4) Washers per each Floating Dock Pipe Guide Bracket (7b).

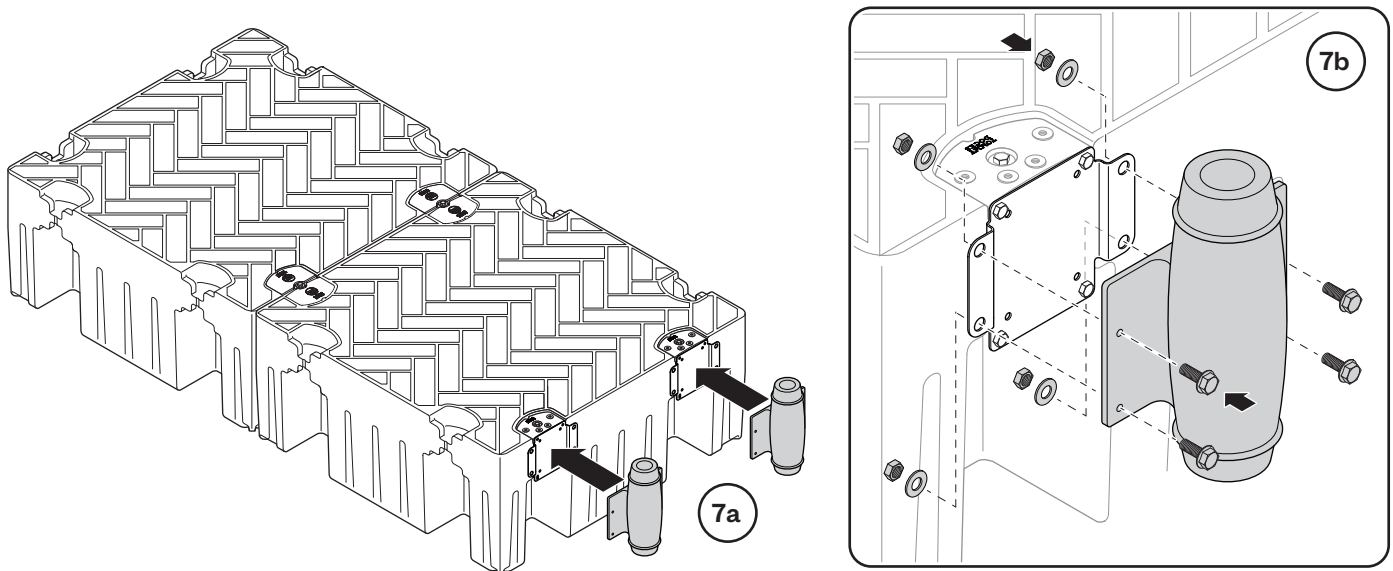

8

Slide Post through top of Floating Dock Pipe Guide Bracket (8a). Position the Auger at the bottom of the Post (8b). Once in position, tighten the two Bolts on the Auger Foot until they are secure (8c). Slide Post down until the Auger touches the bottom of the lake and turn to imbed the auger into the soil. It is recommended that the augers be drilled at least 18" into the bottom sediment.

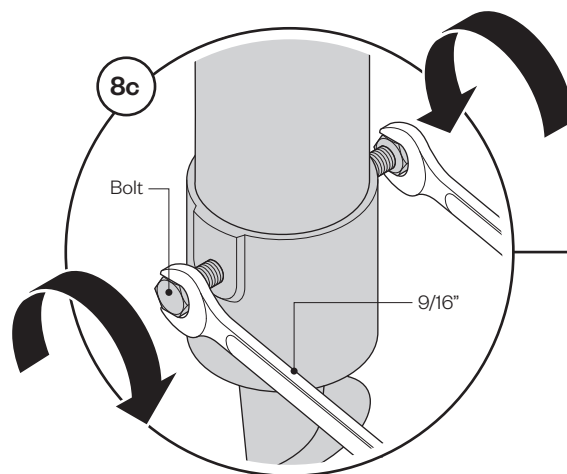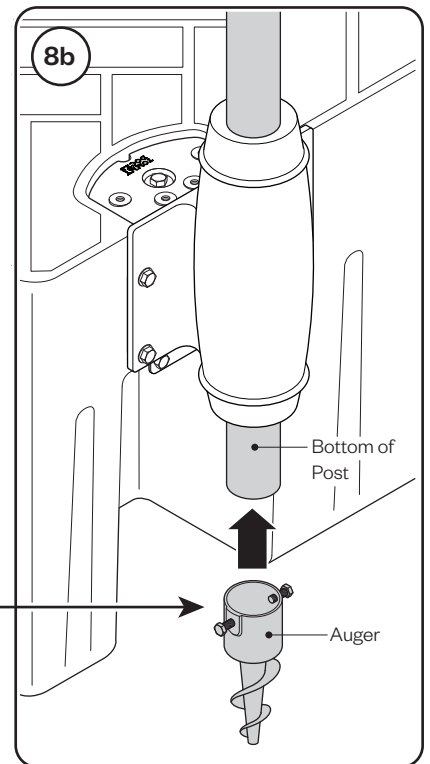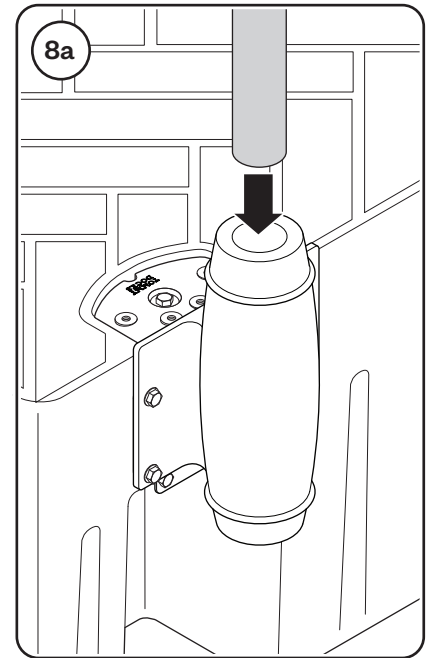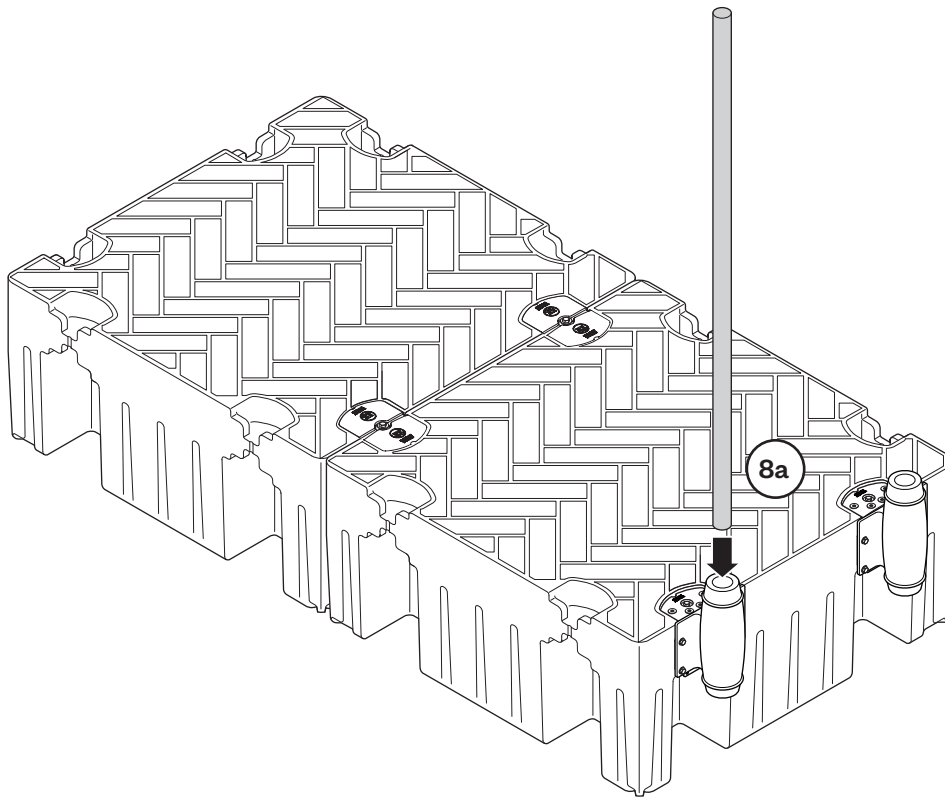

Note: Be sure to leave enough room for the pipe above the guide to account for water fluctuation.

Flotteur Flexx TD

Comprend :



18-8 1/2" x 11"
Boulons en acier inoxydable



Garde-boue 1/2"
Rondelles




Connecteurs latéraux supérieurs




Connecteurs latéraux

- 1 Placer le connecteur latéral supérieur sur les connecteurs inférieurs filetés (1a). Soulever les connecteurs latéraux supérieurs vers le haut (1b).

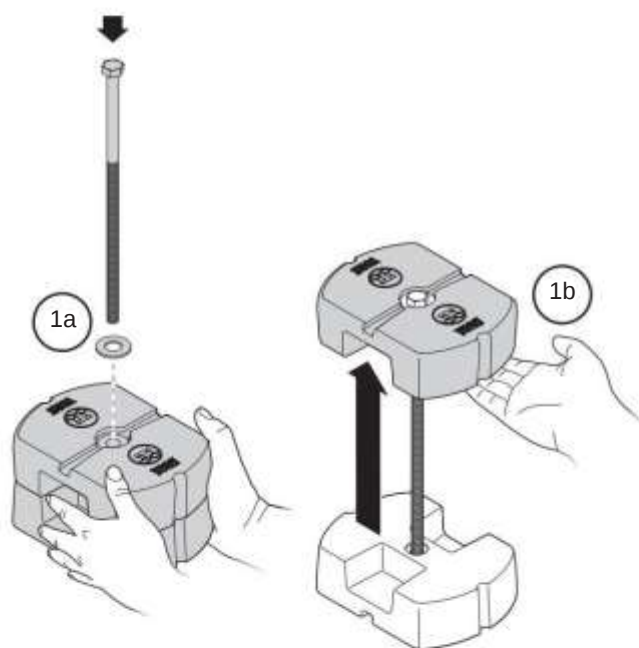


- 2 Placez chaque connecteur dans le flotteur comme indiqué (2a). Assurez-vous que chaque connecteur inférieur est bien en place (2b).

Remarque : Il est important de continuer à tirer vers le haut sur chaque connecteur supérieur pour maintenir une certaine tension afin que les connecteurs inférieurs ne se désengagent pas.

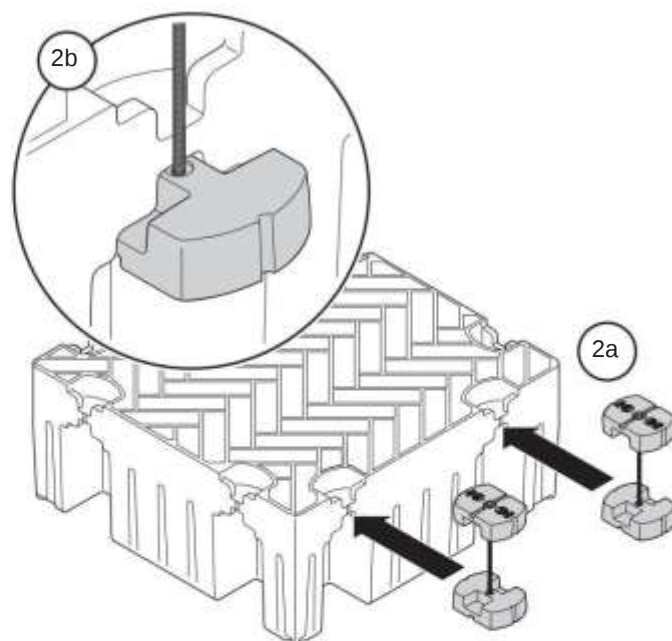

3


Tout en continuant à tirer vers le haut sur chaque connecteur latéral supérieur pour maintenir la tension (3a), positionner le flotteur supplémentaire en place (3b).

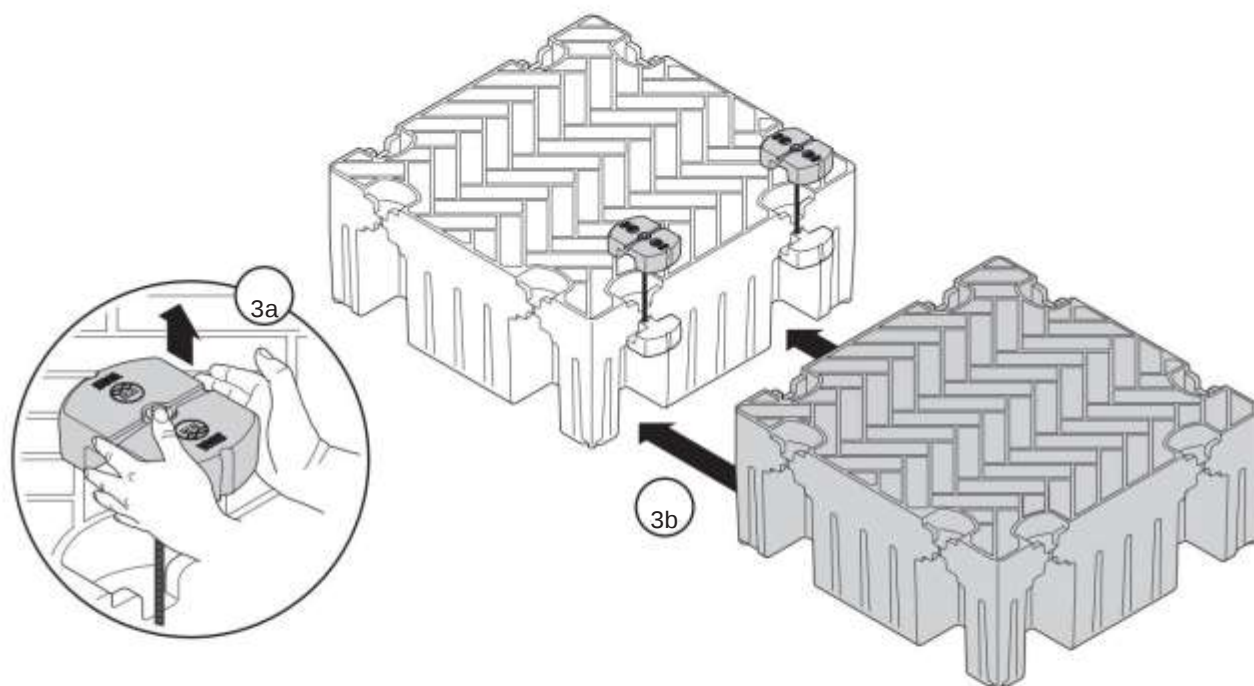

4

Saisissez le haut de chaque boulon de 1/2" pour maintenir la tension (4a) et abaissez chaque connecteur latéral supérieur en place (4b). À l'aide d'une perceuse sans fil, serrez chaque boulon de 1/2" tout en maintenant la tension (4c). Une fois encore, il est important de maintenir la tension afin que chaque connecteur inférieur reste en place, car vous ne pourrez pas accéder à la face inférieure des flotteurs.

Remarque : il est important d'utiliser/de porter un gant pour protéger vos doigts lorsque vous tenez le boulon et utilisez la perceuse.

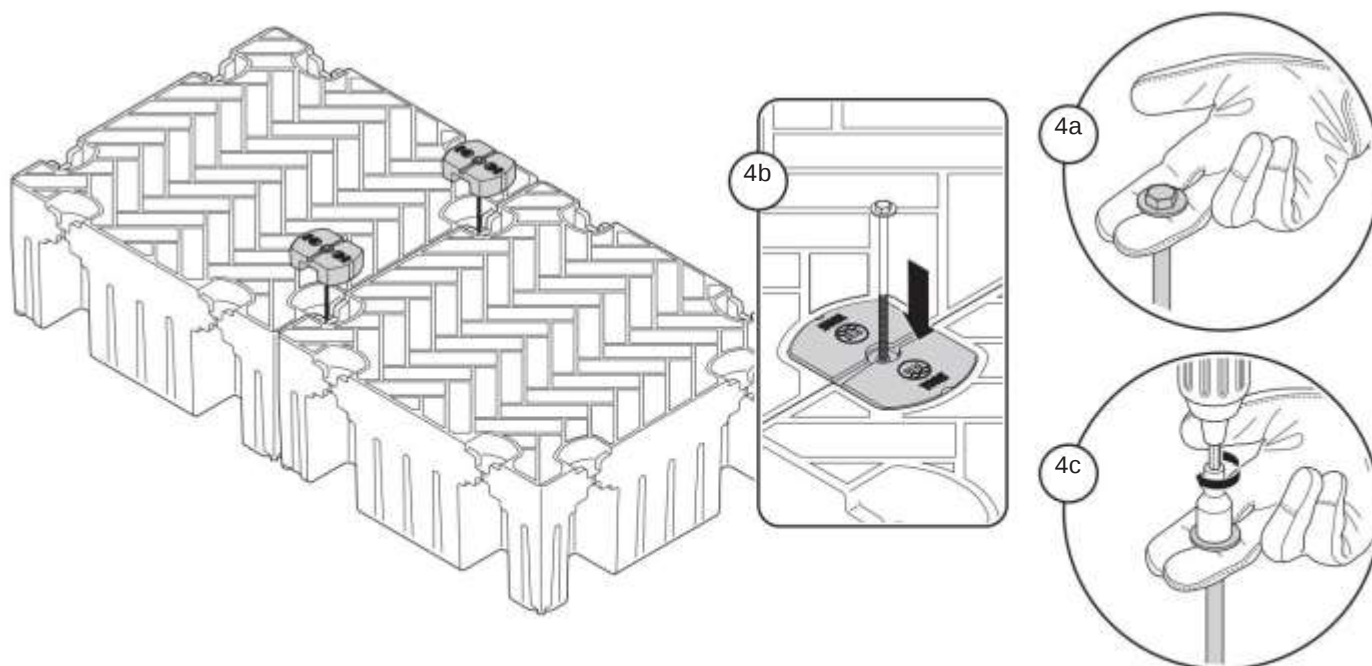


Comprend :

Note : Ces pièces sont optionnelles et sont vendues séparément des ensembles de quais complets.




5


Insérez les connecteurs à face plane dans les flotteurs Flexx souhaités (5a) et fixez le connecteur supérieur à face plane au connecteur inférieur fileté à face plane à l'aide d'un (1) boulon partiellement fileté de 7" (5b).

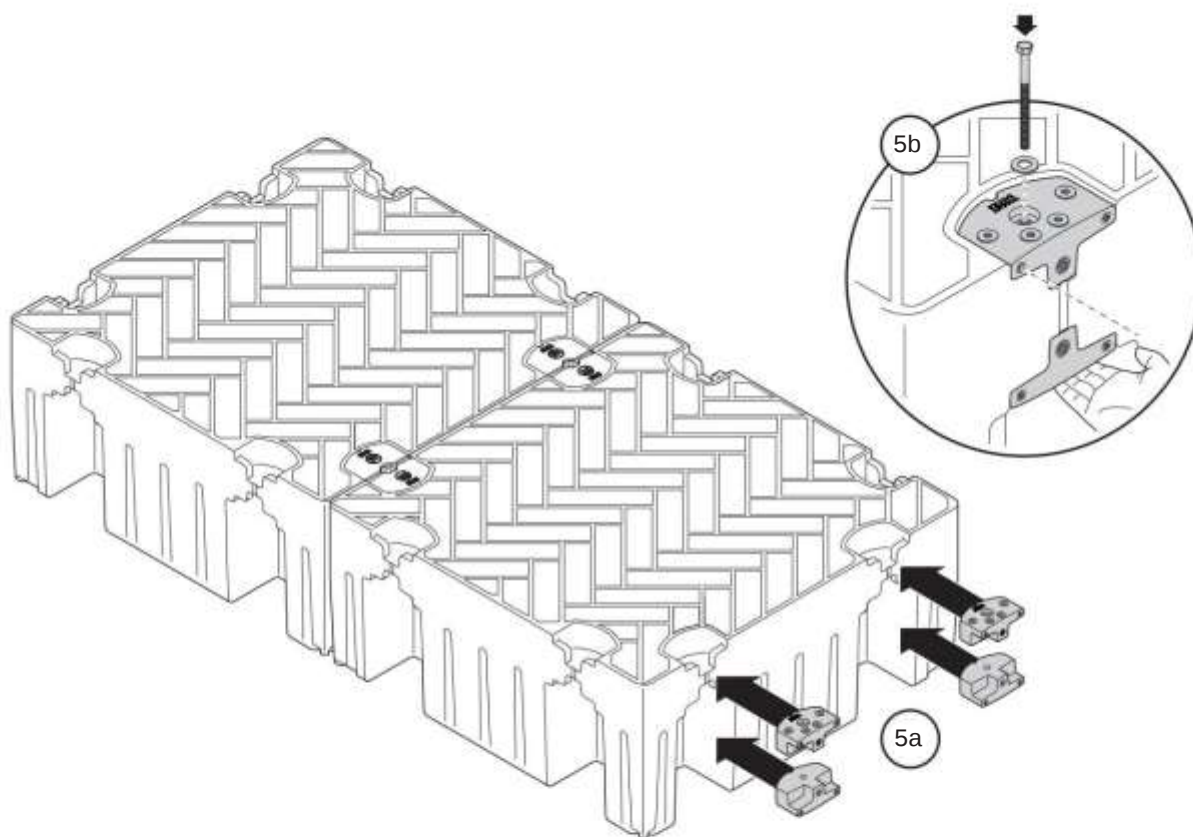


Alignez les supports de pare-chocs sur les connecteurs à face plate (6a) et fixez chaque support de pare-chocs à l'aide de quatre (4) boulons de 1/4" par support de pare-chocs (6b).

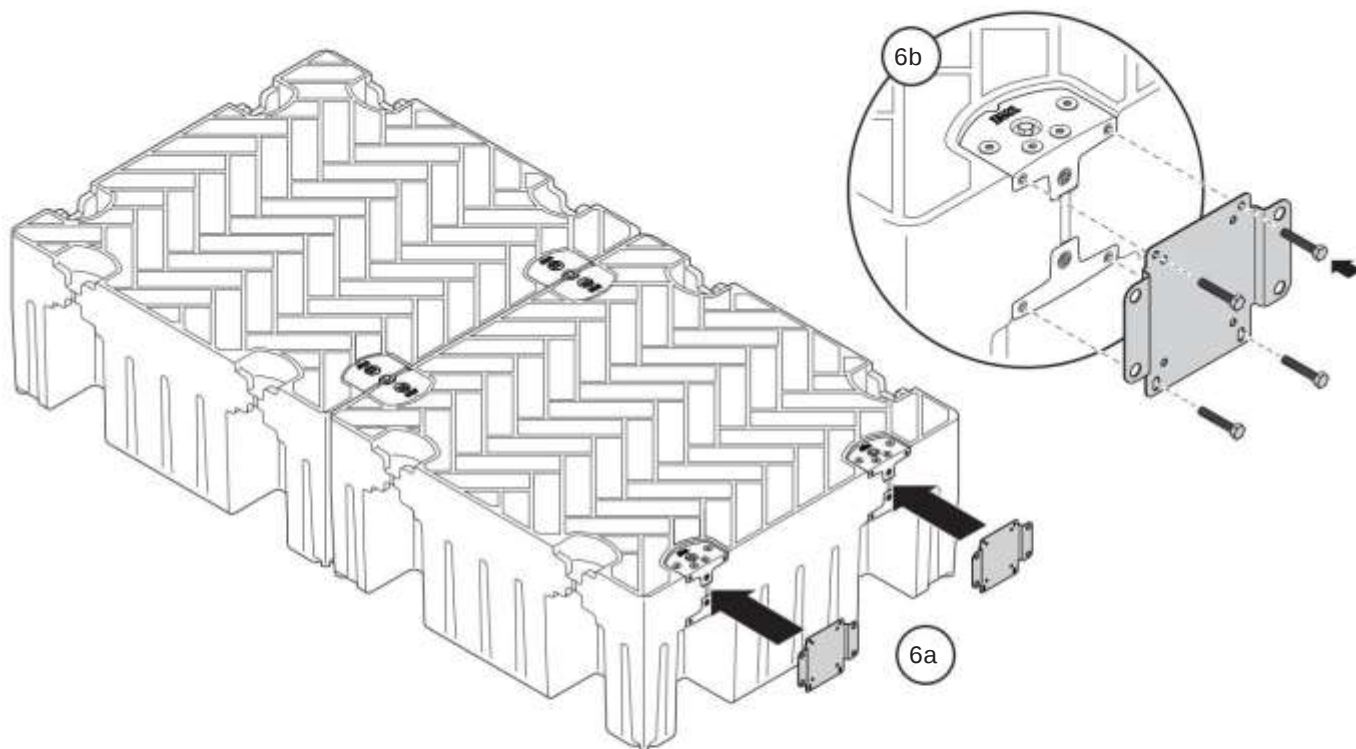

Alignez les supports de guide de tuyau de quai flottant sur chaque support de pare-chocs (7a) et fixez chaque support de guide de tuyau de quai flottant à l'aide de quatre (4) boulons 12-24, quatre (4) écrous et quatre (4) rondelles pour chaque support de guide de tuyau de quai flottant (7b).

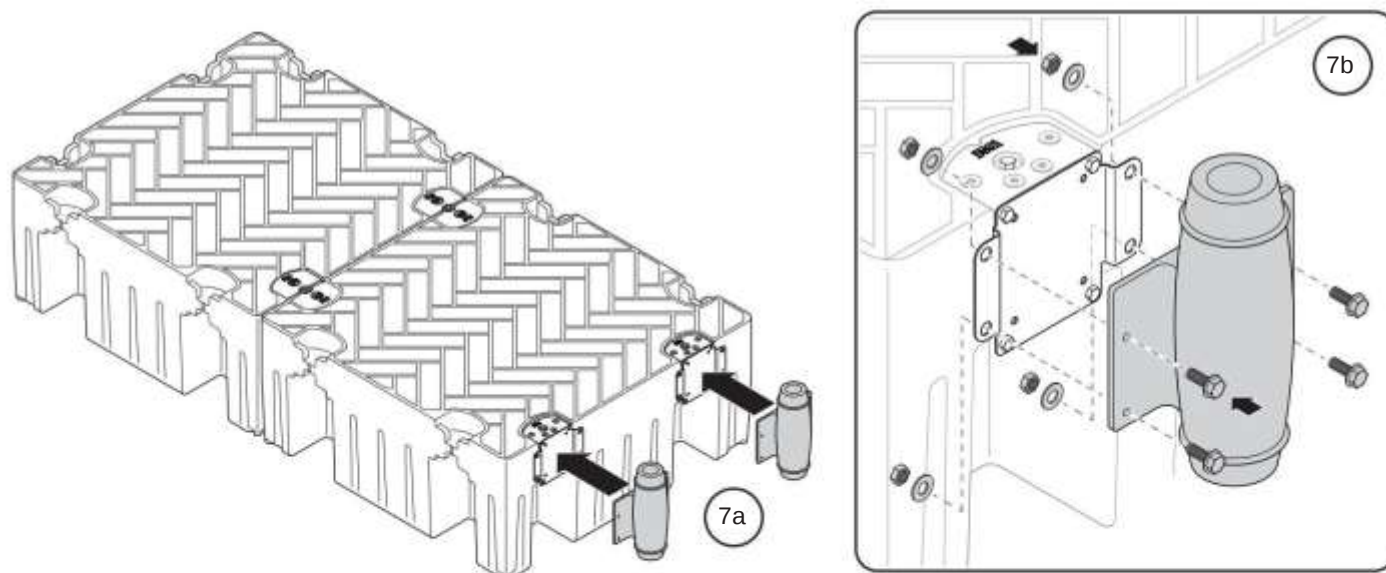

Faites glisser le poteau à travers le haut du support de guidage du tuyau du quai flottant (8a). Positionnez la tarière au bas du poteau (8b). Une fois en position, serrez les deux boulons du pied de la tarière jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés (8c). Faites glisser le poteau vers le bas jusqu'à ce que la tarière touche le fond du lac et tournez-la pour l'enfoncer dans le sol. Il est recommandé de forer les tarières à au moins 18" dans les sédiments du fond.

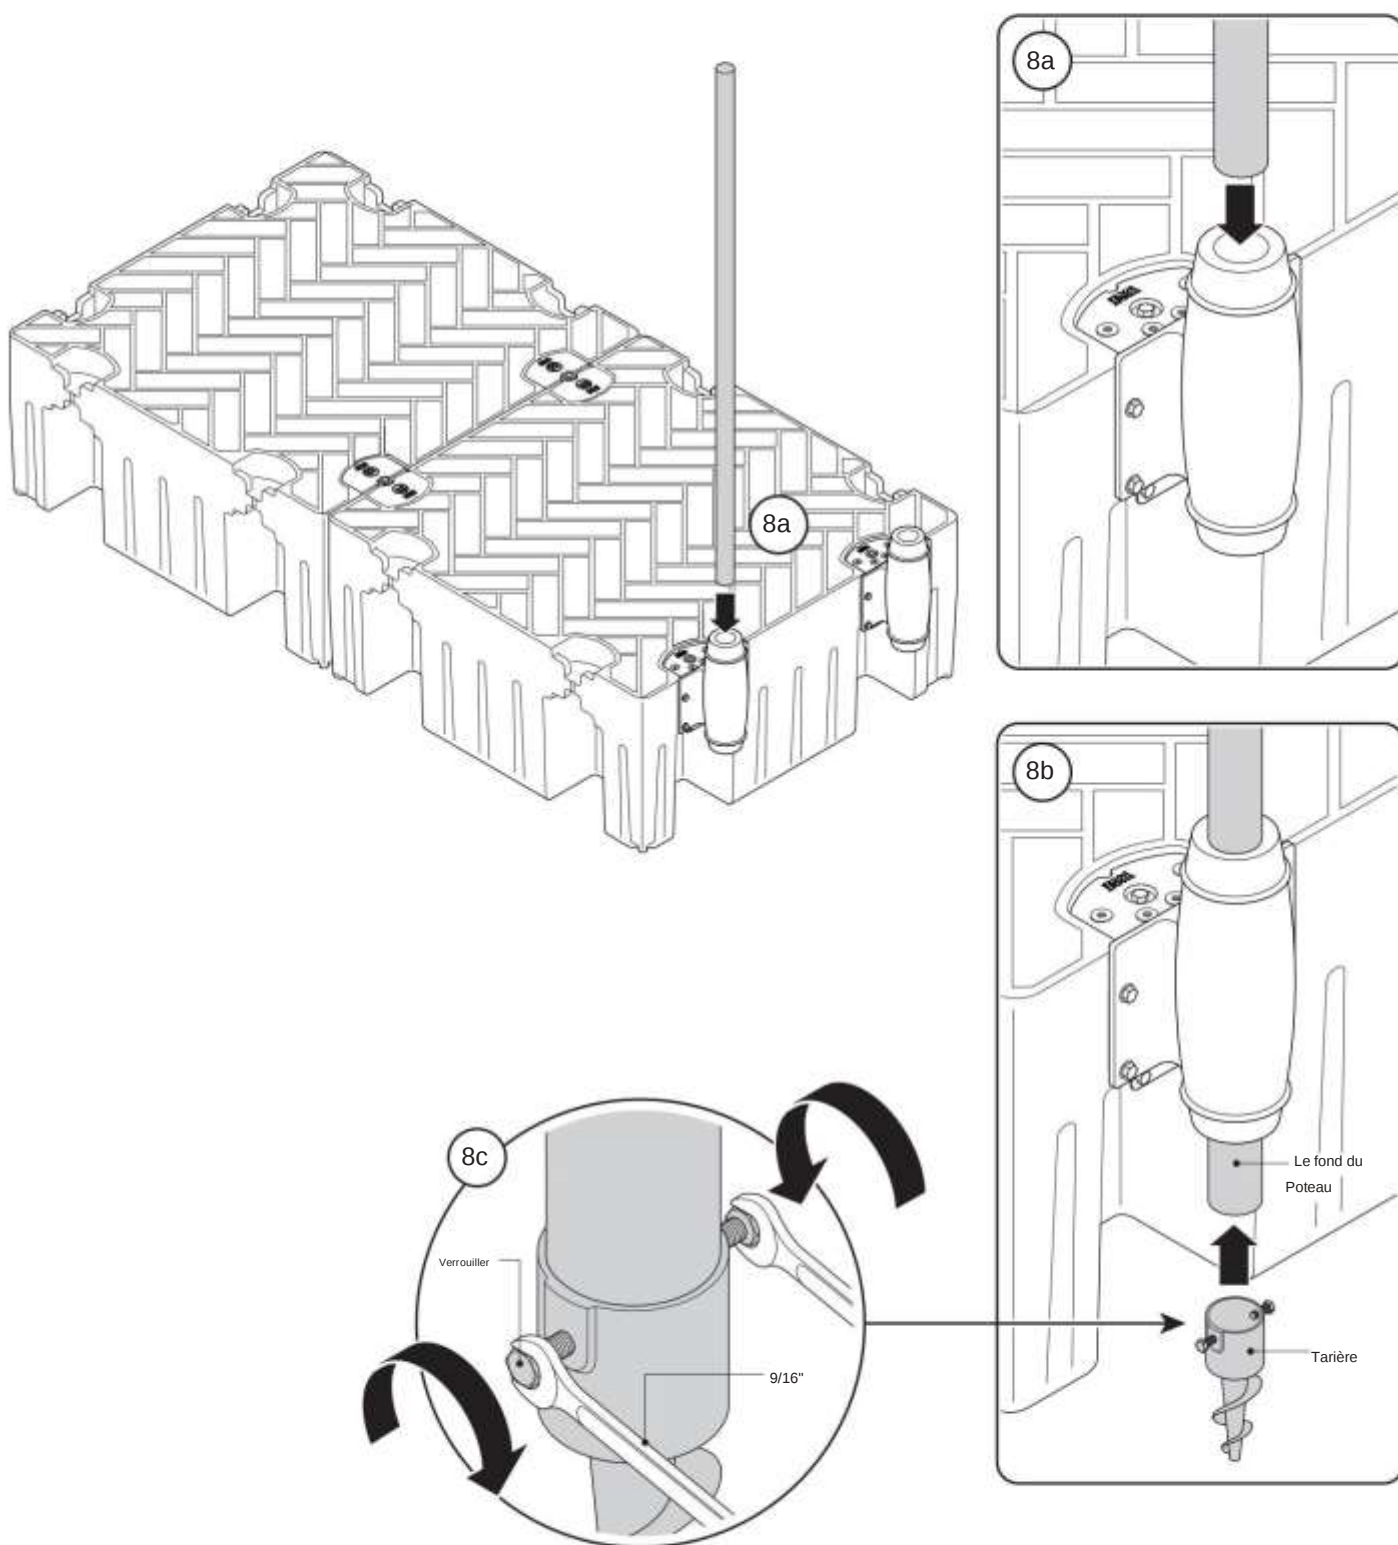


Remarque : Veillez à laisser suffisamment d'espace pour le tuyau au-dessus du guide afin de tenir compte des fluctuations de l'eau.




Tommy Docks
8608 Progress Way, Weston, WI 54476
Téléphone 715-842-3804
Llamada gratuita: 866-675-1880
Fax: 715-842-3420

Flotador TD Flexx

Incluye:

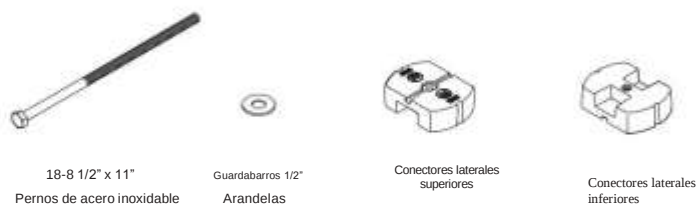


- 1** Coloque el conector lateral superior sobre los conectores inferiores roscados (1a). Levante los conectores laterales superiores hacia arriba (1b).

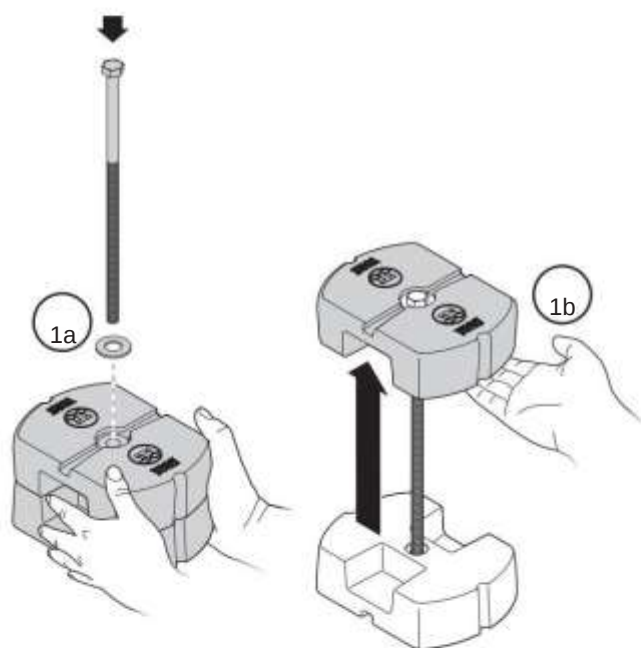


- 2** Coloque cada conector en el flotador como se muestra (2a). Asegúrese de que cada conector inferior está bien colocado (2b).

Nota: Es importante seguir tirando hacia arriba de cada conector superior para mantener cierta tensión de modo que los conectores inferiores no se desenganchen.

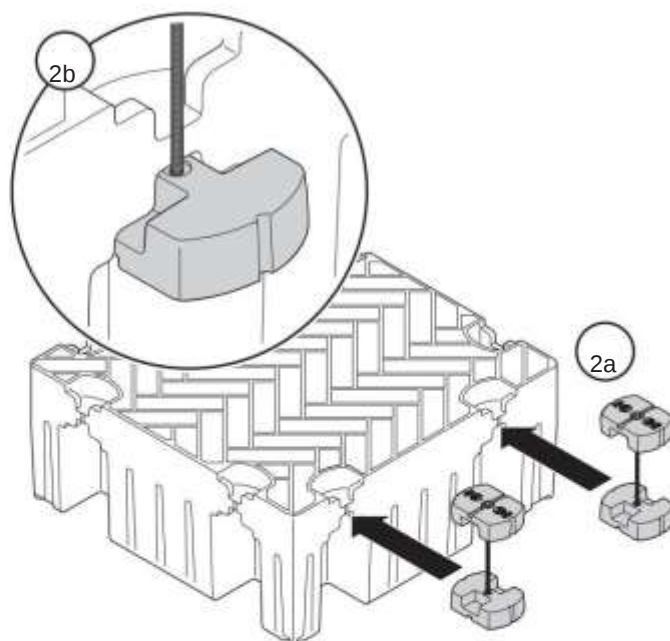

3


Mientras sigue tirando hacia arriba de cada conector del lado superior para mantener la tensión (3a), coloque el flotador adicional en su sitio (3b).

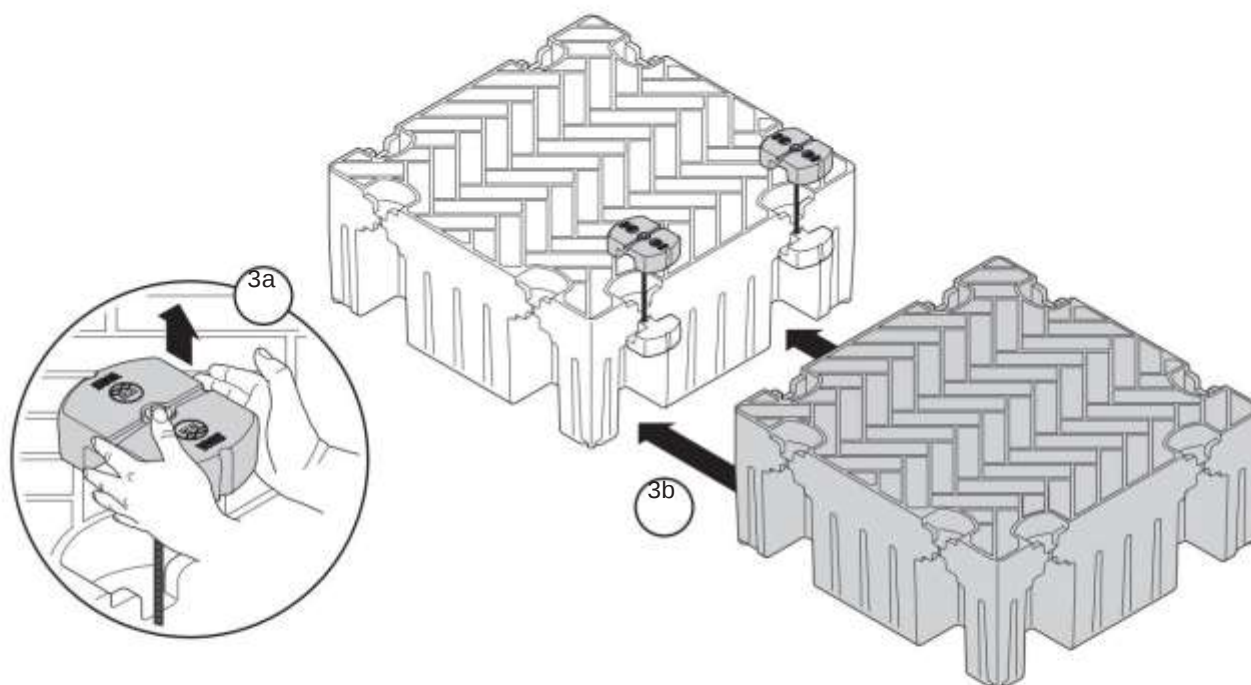

4

Sujete la parte superior de cada perno de 1/2" para mantener la tensión (4a) y baje cada conector lateral superior a su lugar (4b). Con un taladro inalámbrico, apriete cada perno de 1/2" manteniendo la tensión (4c). De nuevo, es importante mantener la tensión para que cada conector inferior permanezca en su sitio, ya que no podrá acceder a la parte inferior de los flotadores.

Nota: Es importante usar/llevar un guante para protegerse los dedos al sujetar el perno y usar el taladro.

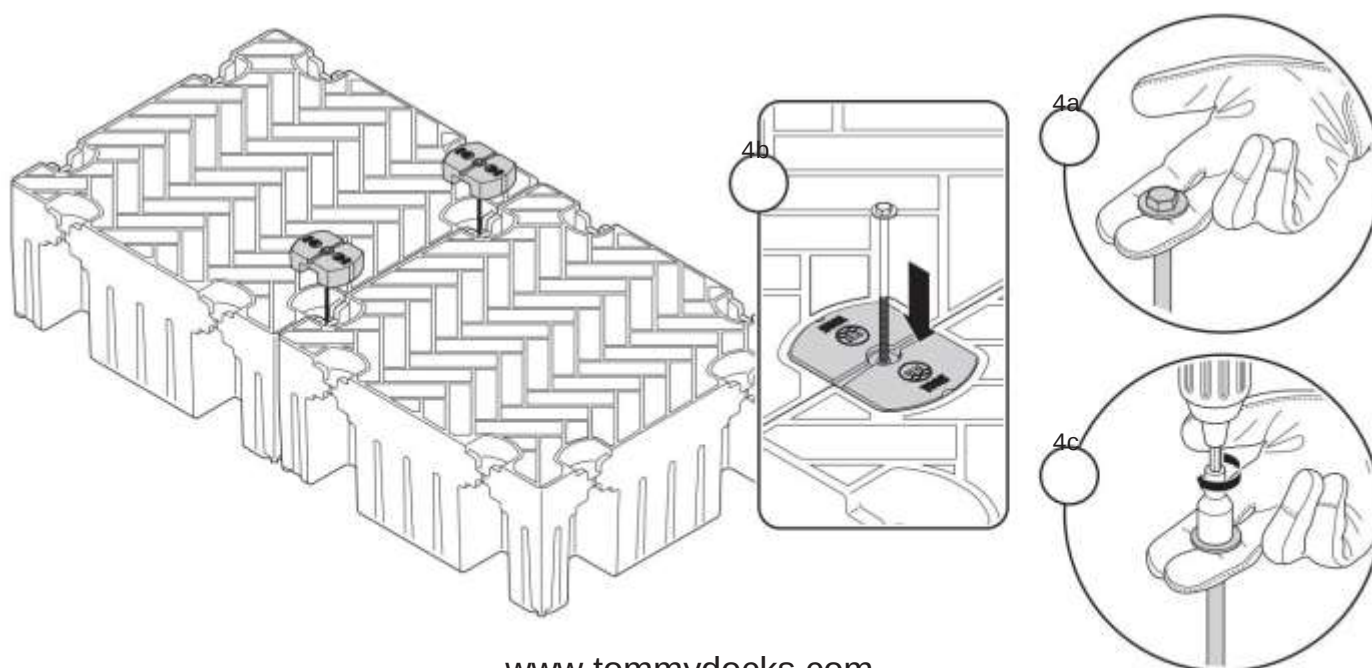

Incluye :

Nota: Estas piezas son opcionales y se venden por separado de los kits completos del muelle.



18-8 1/2" x 7"
Pernos de acero inoxidable



Perno de 1/4"



12-24 pernos



12-24
Arandelas



12-24 nueces



Tubería de dique flotante
Soporte de guía



Soporte de parachoques




Cara plana superior
Conector




Cara inferior plana
conector

5


Inserte los conectores de cara plana en los flotadores Flexx deseados (5a) y fije el conector de cara plana superior al conector de cara plana roscado inferior con un (1) perno parcialmente roscado de 7" (5b).

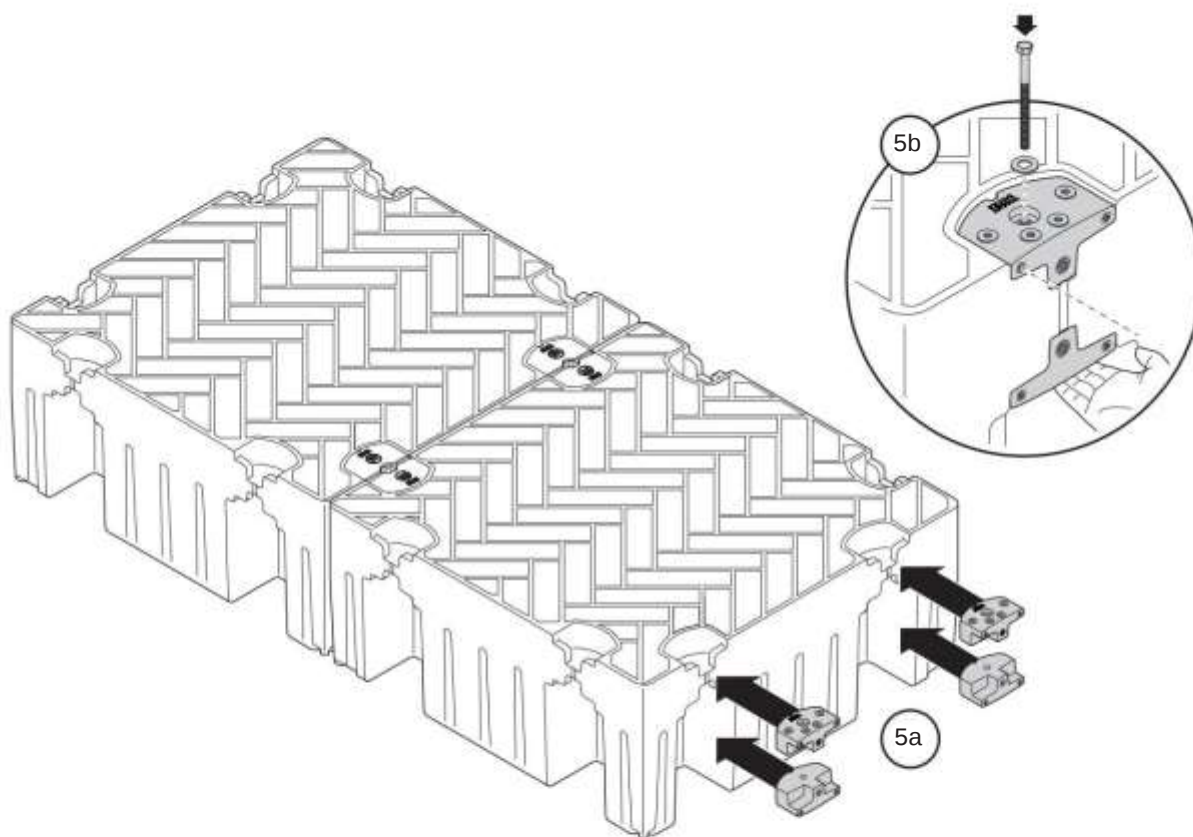





- 6 Alinee los soportes del parachoques con los conectores de cara plana (6a) y fije cada soporte del parachoques con cuatro (4) pernos de 1/4" por soporte del parachoques (6b).

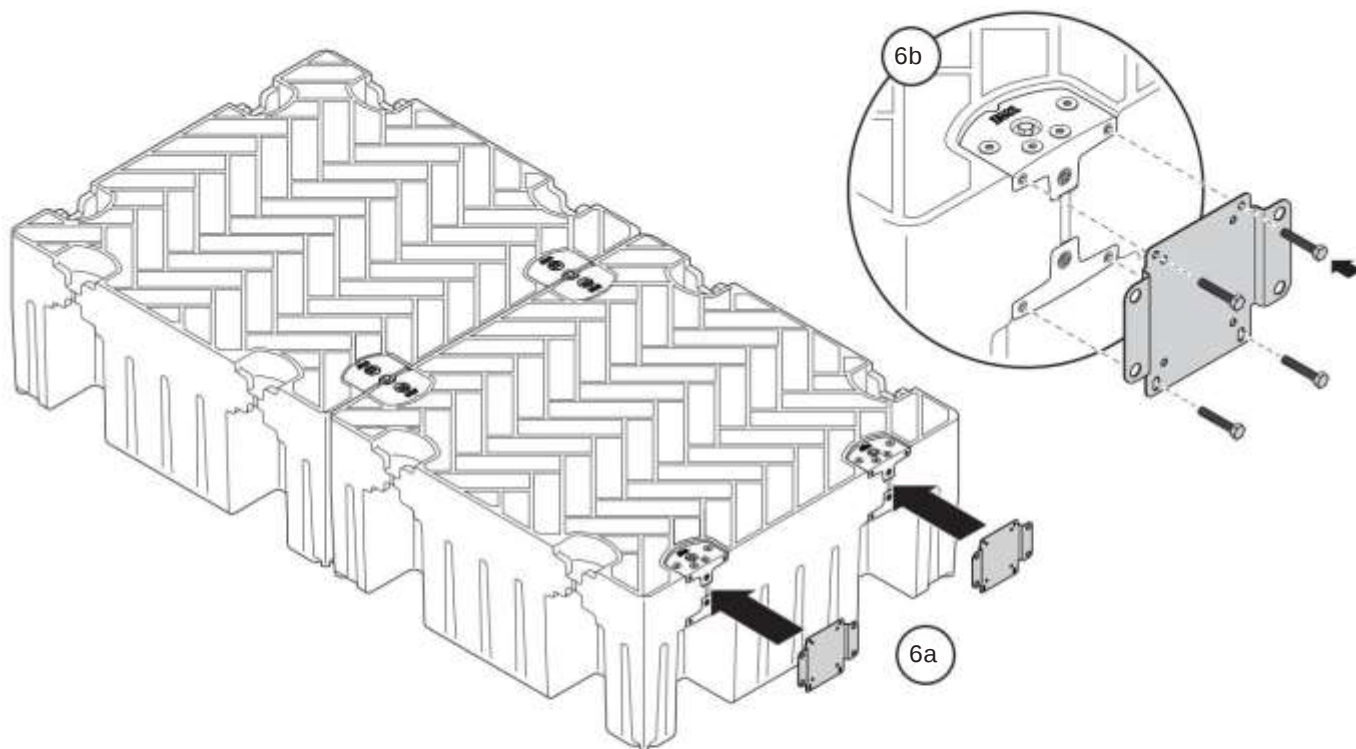

- 7 Alinee los soportes de la guía de la manguera del muelle flotante con cada soporte del parachoques (7a) y fije cada soporte de la guía de la manguera del muelle flotante utilizando cuatro (4) pernos 12-24, cuatro (4) tuercas y cuatro (4) arandelas para cada soporte de la guía de la manguera del muelle flotante (7b).

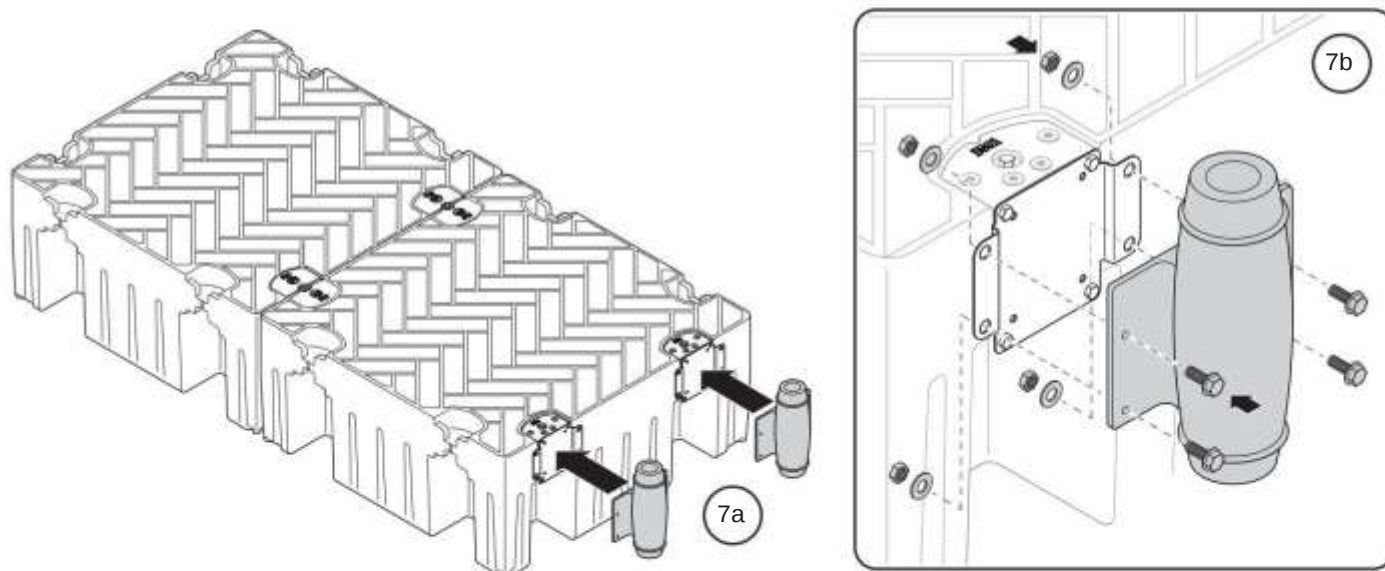

Deslice el poste a través de la parte superior del soporte guía de la tubería del muelle flotante (8a). Coloque la barrena en la parte inferior del poste (8b). Una vez en posición, apriete los dos pernos del pie de la barrena hasta que estén seguros (8c). Deslice el poste hacia abajo hasta que la barrena toque el fondo del lago y gírela para clavarla en el suelo. Se recomienda perforar las barrenas al menos 18" en el sedimento del fondo.

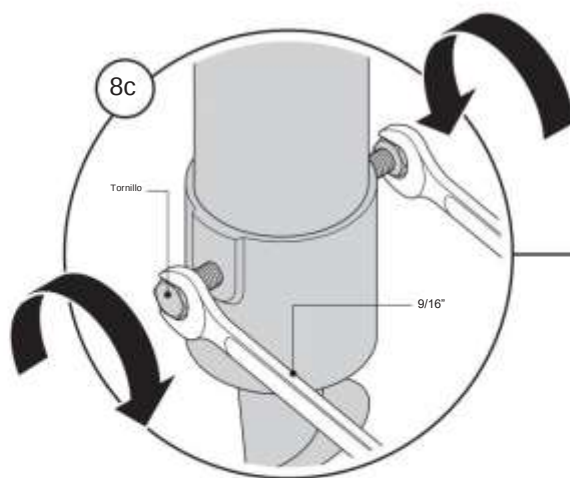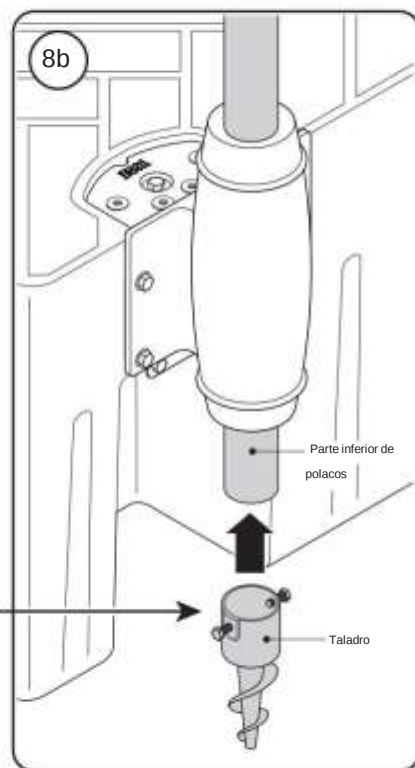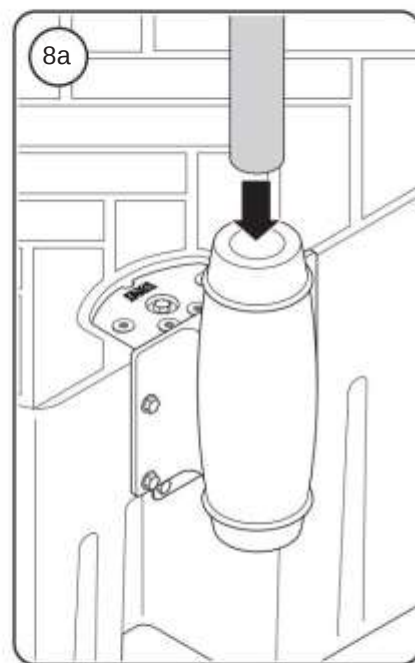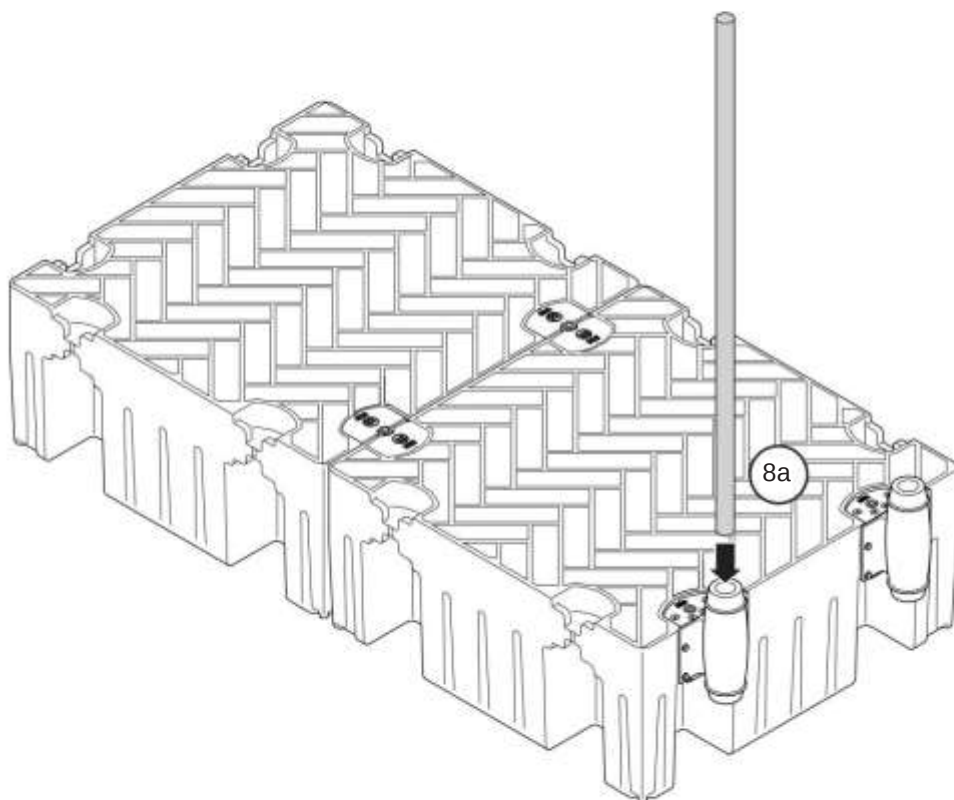

Nota: Asegúrese de dejar suficiente espacio para la manguera por encima de la guía para permitir las fluctuaciones de agua.