

Horizontal Privacy Vinyl Gate Kit

Installation Instructions

English Instructions.....1
Español Instructions7

FREEDOM[®]
OUTDOOR LIVING



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: freedomproduct.com

⚠ WARNING:


- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the gate or individual.
- Check local building codes to determine pool-safe fencing options.
- Do not allow children to play with the gate.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: 1-888-418-4400.

BEFORE YOU BEGIN:

Vinyl gate posts require an internal support system for weight-bearing purposes therefore a post stiffener is required. Post stiffener needs to be purchased separately.

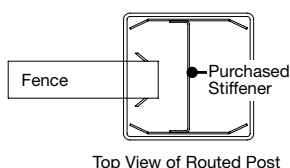

TOOLS/MATERIALS NEEDED:


Phillips Screwdriver
Safety Glasses
Line Level
Tape Measure
Drill
#2 Square Drive Bit
Gate Hardware (Latch)

NOTE: Components shown are for visual reference only and may not depict the exact style of your product. Please see product label for correct number of pieces.

Horizontal Gate Kit Component list:


Description
Infill Boards
Top Rail
Middle Rail*
Bottom Rail
Gate Uprights
Upright Inserts
Upright Caps
Screws (For gate upright inserts)
Vinyl Cement
Hinges
Decorative Screen Panel Topper*
Topper Stiles*
Channel Support*

* Not included in all kits

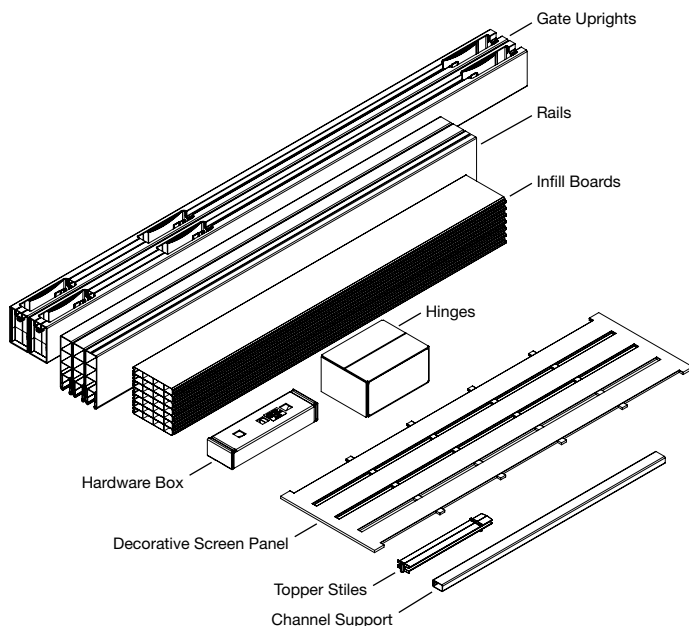

1

Lay gate components on a smooth, flat and clean surface. Begin by arranging the rails in the correct orientations.

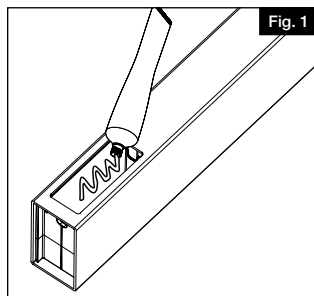


2a


For Full Privacy With Two Rails:

a. Apply provided vinyl cement to all inside surfaces of the uprights where the rails will be installed (Fig. 1).


b. Install top and bottom rail in the orientation shown (Fig. 2).

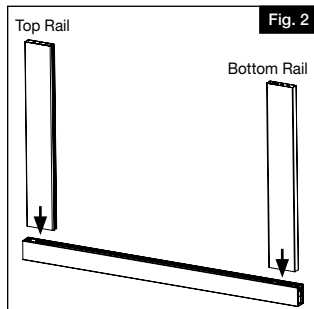

c. Install infill boards. The ends of the infill will fit inside the channel of the upright (Fig. 3).

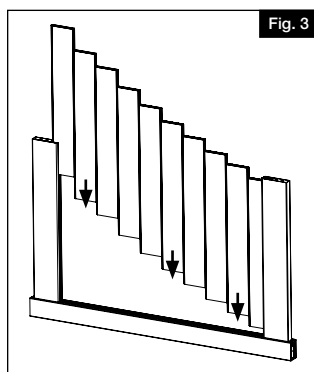


d. Add vinyl cement to second upright and install as shown (Fig. 4).

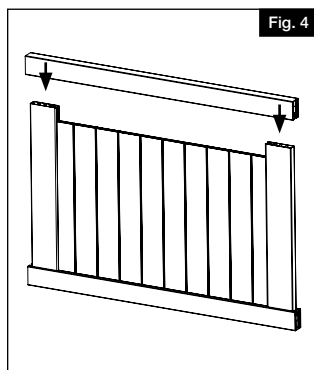

Full Privacy with Decorative Screen Panel Topper (3 rails):




- Turn stile sideways and insert arrow end into slit in rail (Fig. 5).
- Rotate stile 90 degrees so the opening is facing the center of the rail. Be sure to leave about 4-3/8" from the end of the rail (Fig. 6).
- Apply provided vinyl cement to all inside surfaces of the uprights where the rails will be installed (Fig. 7).

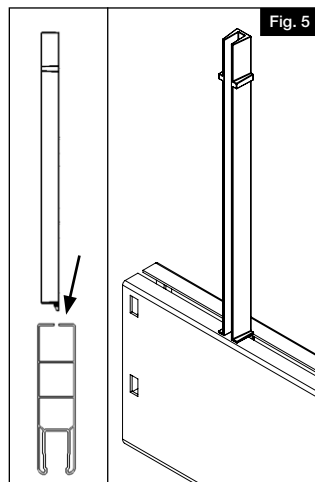

- Install rails into upright in the orientation shown (Fig. 8).

NOTE:

Mid-rail will have a slit in the top for the Decorative Screen Panel insert.


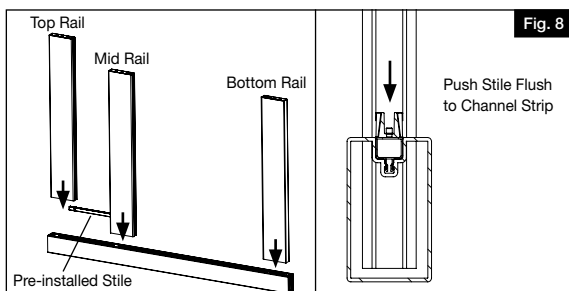
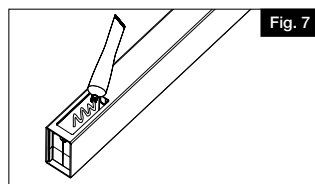
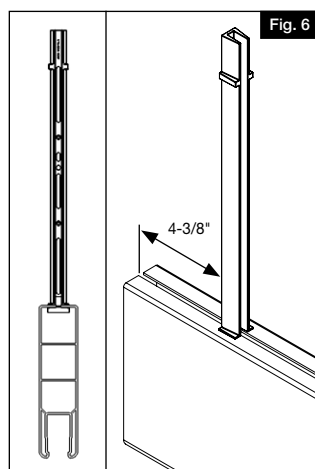


e. Install infill boards as shown. The ends of the infill will fit inside the channel of the upright (Fig. 9).

f. Attach channel support to the top of the Decorative Screen Panel (Fig. 10).


g. Then, slide Decorative Screen Panel with the channel support into the top of the rail and slide the bottom of the screen in the slit of the mid-rail (Fig. 11).

h. Install second topper stile between the top and bottom rails. Add vinyl cement to second gate upright and attach second upright (Fig. 12).

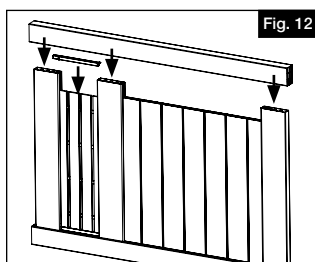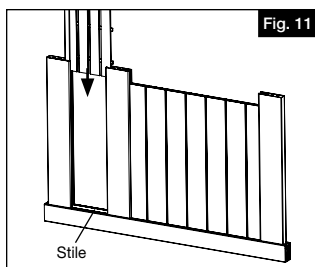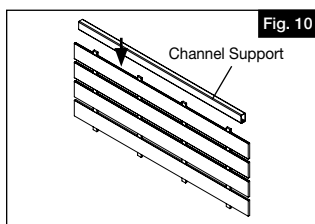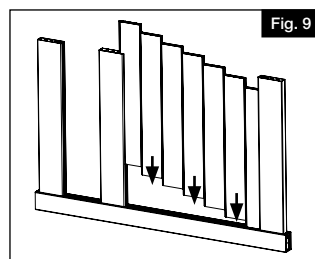


3

Ensure gate is square. Measure diagonally from top of left corner rail (A) to bottom of right corner rail (B) and note the length. Then, measure diagonally from top of right corner rail (C) to bottom of left corner rail (D). Note the length. Make sure both measurements are the same before installing screws into uprights (Fig. 11).

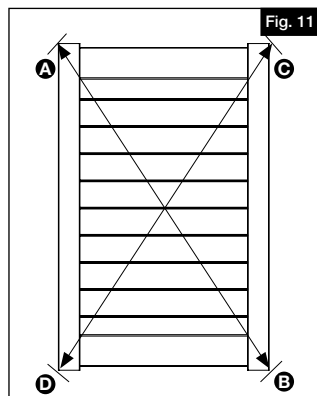


4

Install two 6" screws (provided) through each upright insert and into the rail using the molded grooves on the insert as a guide (Fig. 12).

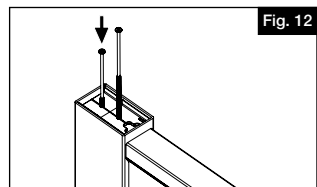

5


Install upright caps onto the top of each upright with remaining vinyl cement (Fig. 13).

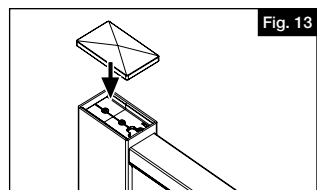

6

Attaching Hinge To The Upright:

- Attaching the hinges to the inside of the gate will allow the gate to open inward. When attaching them to the outside, the gate will swing outward.
- Mark and pre-drill $\frac{3}{32}$ " pilot holes on top and bottom upright. Secure using six $1\frac{1}{2}$ " screws (provided with the hinge) to front and side of the upright (Fig. 14). Repeat for the bottom hinge.

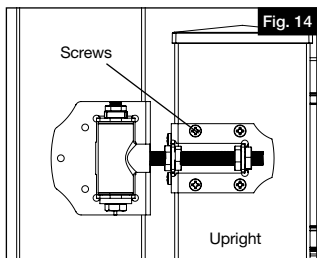


7


Hold the gate level to the post, pre-drill holes with $\frac{3}{32}$ " bit and secure with six $1\frac{1}{2}$ " screws to the post (Fig. 15). Repeat for the bottom hinge.

NOTE:

Use 2" blocks to align the gate with the fence and help hold the gate steady (Fig. 16).

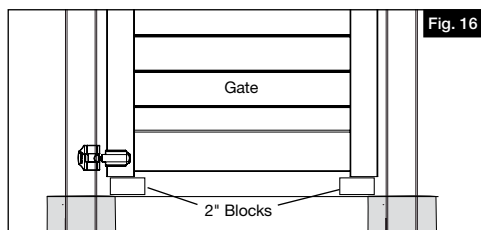

6

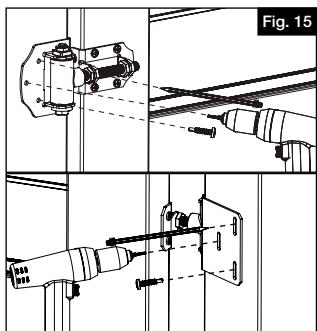

Kit de portón horizontal de privacidad de vinilo

Instrucciones de instalación

English Instructions.....	1
Español Instructions	7

FREEDOM[®]
OUTDOOR LIVING



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando se vaya a utilizar alguna herramienta.

Para registrar su producto, visite: **freedomproduct.com**

⚠ ADVERTENCIA:


- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al portón o a personas.
- Revise los códigos de construcción locales para determinar las opciones de vallas seguras para piscinas.
- No permita que niños jueguen con el portón.

AVISO:

- NO intente ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devuelve el producto a la tienda; para solicitar ayuda o piezas de repuesto, llame al: 1-888-418-4400.

ANTES DE COMENZAR:

Los postes de vinilo para portones requieren un sistema de soporte interno con la finalidad de soportar el peso, por lo que es necesario un refuerzo para postes. El refuerzo para poste debe adquirirse por separado.

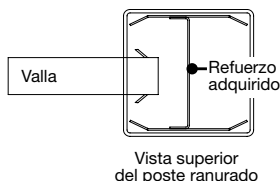

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS:


Destornillador Phillips
Gafas de protección
Nivel de línea
Cinta métrica
Taladro
Punta de destornillador cuadrado #2
Accesorios de portón (cerrojo)

NOTA: Los componentes mostrados son solo para referencia visual y es posible que no describan el estilo exacto de su producto. Consulte la etiqueta del producto para obtener la cantidad correcta de piezas.

Lista de componentes del kit de portón horizontal:


Descripción
Tablones de relleno
Travesaño superior
Travesaño intermedio*
Travesaño inferior
Montantes de portón
Insertos de montante
Tapas de montante
Tornillos (para los insertos del montante del portón)
Cemento vinílico
Bisagras
Remate de panel decorativo*
Montantes de remate*
Soporte de canal*

* No se incluye en todos los kits

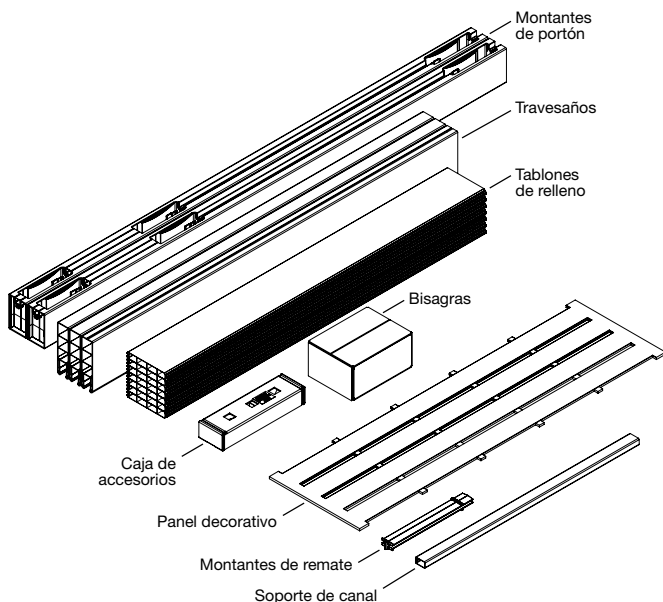

1

Coloque los componentes del portón sobre una superficie uniforme, plana y limpia. Empiece por acomodar los travesaños en el sentido correcto.

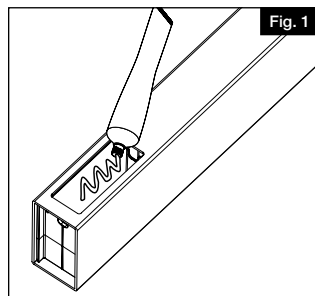

2a




Para una privacidad total con dos travesaños:

a. Aplique el cemento vinílico suministrado en todas las superficies interiores de los montantes donde se instalarán los travesaños (Fig. 1).

b. Instale el travesaño inferior y superior en la orientación mostrada (Fig. 2).


c. Instale los tabloncillos de relleno. Los extremos del relleno encajarán dentro del canal del montante (Fig. 3).

d. Agregue cemento vinílico en el segundo montante e instálelo como se indica (Fig. 4).

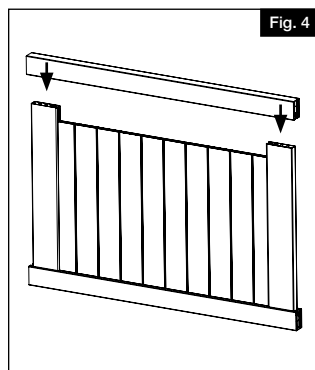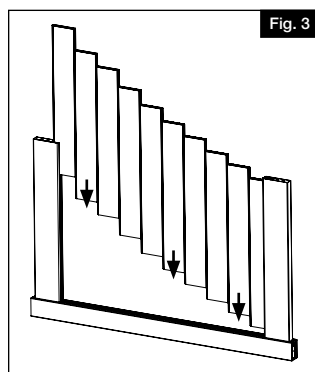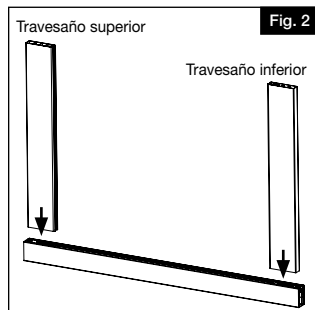

Privacidad total con remate en el panel decorativo (3 travesaños):




- a. Gire el montante lateralmente e inserte el extremo de la flecha en la ranura del travesaño (Fig. 5).
- b. Gire el montante 90 grados de modo que la abertura esté orientada hacia el centro del travesaño. Asegúrese de dejar aprox. 4 3/8" desde el extremo del travesaño (Fig. 6).
- c. Aplique el cemento vinílico suministrado en todas las superficies interiores de los montantes donde se instalarán los travesaños (Fig. 7).

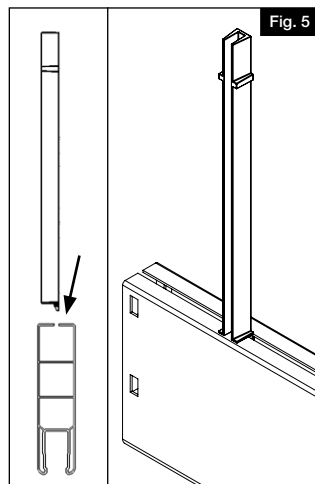


- d. Instale los travesaños en el montante en la orientación indicada (Fig. 8).

NOTA:


El travesaño intermedio tendrá una hendidura en la parte superior para el inserto del panel decorativo.

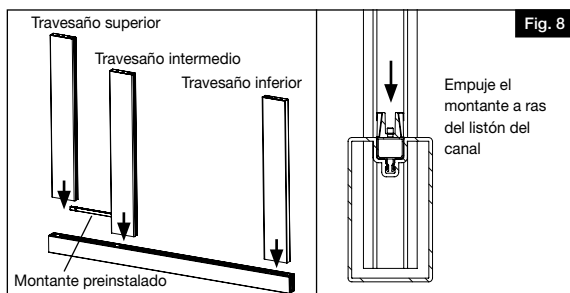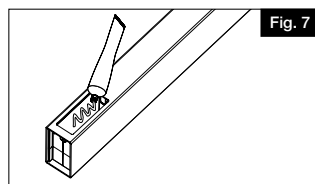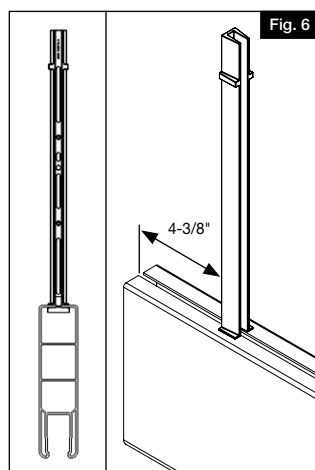


- e. Instale los tabloncillos de relleno, como se muestra. Los extremos del relleno encajarán dentro del canal del montante (Fig. 9).

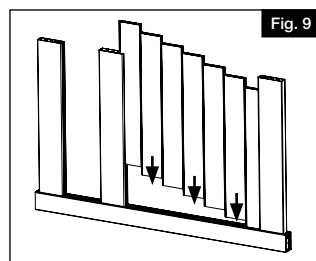


- f. Fije el soporte del canal a la parte superior del panel decorativo (Fig. 10).

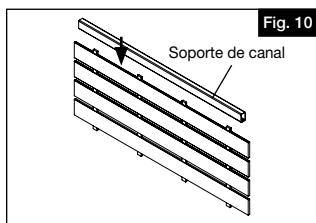

- g. A continuación, deslice el panel decorativo con el soporte de canal en la parte superior del travesaño y deslice la parte inferior del panel en la hendidura del travesaño medio (Fig. 11).

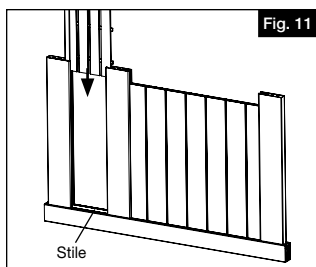


- h. Instale un segundo montante de remate entre los travesaños superior e inferior. Agregue cemento vinílico en el segundo montante de portón e instálelo (Fig. 12).

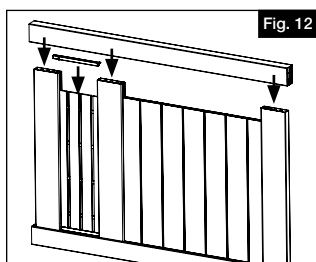


3

Asegúrese de que el portón no esté descuadrado. Mida en diagonal desde la parte superior del travesaño de la esquina izquierda (A) hasta la parte inferior del travesaño de la esquina derecha (B) y anote la longitud. A continuación, mida en diagonal desde la parte superior del travesaño de la esquina derecha (C) hasta la parte inferior del travesaño de la esquina izquierda (D). Observe la longitud. Asegúrese de que ambas medidas coincidan antes de instalar los tornillos en los montantes (Fig. 11).

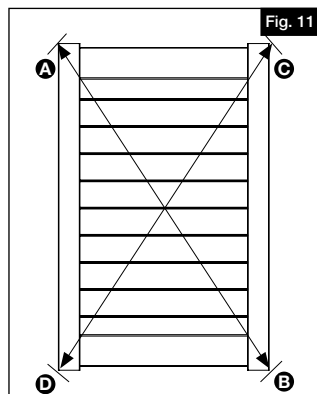


4

Instale dos tornillos de 6" (suministrados) a través de cada inserto de montante y en el travesaño utilizando las ranuras moldeadas del inserto como guía (Fig. 6).

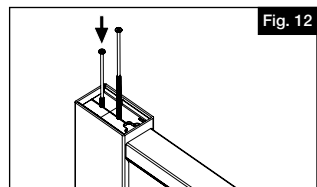

5


Instale las tapas de los montantes en la parte superior de cada uno de ellos con el cemento vinílico restante (Fig. 13).

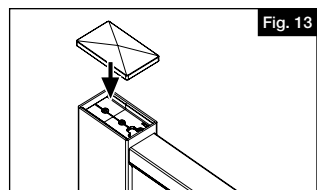

6


Fijación de la bisagra en el montante:

- a. La fijación de las bisagras en el interior del portón permitirá que éste se abra hacia dentro. Al fijarlas al exterior, el portón se abrirá hacia afuera.
- b. Marque y taladre agujeros guía de 3/32" en el montante superior e inferior. Fijela con seis tornillos de 1.5" (suministrados con la bisagra) en la parte delantera y lateral del montante (Fig. 14). Repita la operación para la bisagra inferior.

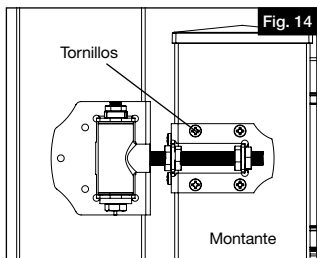


7

Sostenga el portón de forma nivelada contra el poste, taladre los agujeros con una broca de 3/32" y sujete la bisagra con seis tornillos de 1.5" al poste (Fig. 15). Repita la operación para la bisagra inferior.

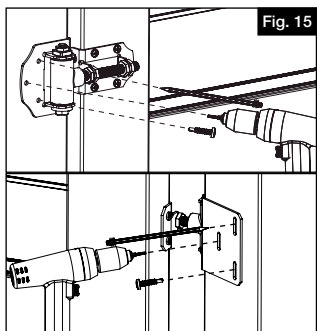

NOTA:

Utilice bloques de 2" (5 cm) para alinear el portón con la valla y ayudar a sostener el portón de manera firme (Fig. 16).

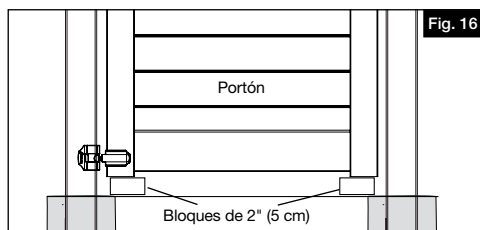

FREEDOM[®]
OUTDOOR LIVING

Barrette Outdoor Living
7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, OH 44130
freedomproduct.com • (888) 418-4400

BY **Barrette**
OUTDOOR LIVING 