


E9438WW (White / Blanco / Blanc)

E9438CH (Espresso / Espresso / Espresso)

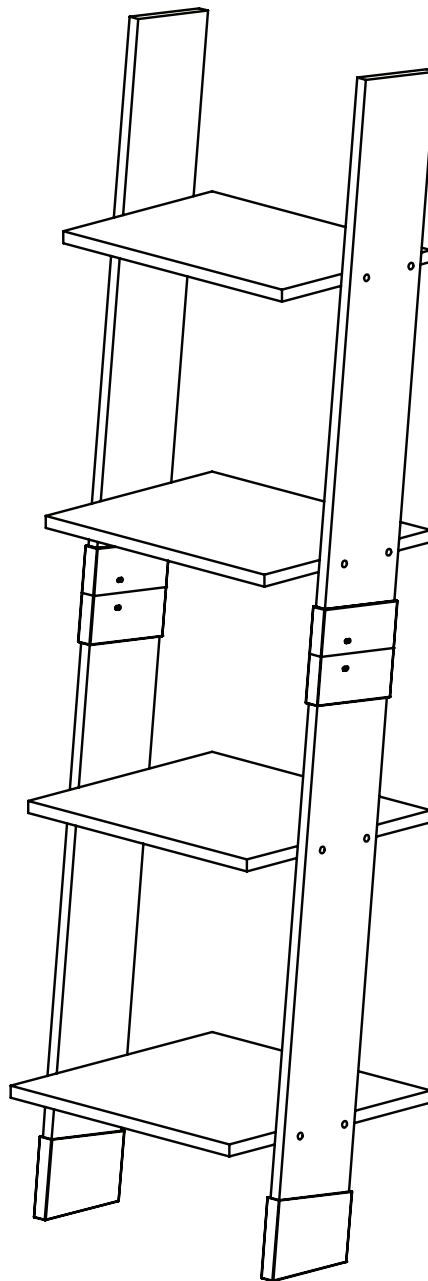

Before You Begin

Thank you for purchasing this product. Please identify all parts and hardware pieces. When laying out parts, place them on a soft surface to prevent scratching.

If any pieces are missing, call our Toll Free Number **1-800-892-3986** **between 8:00AM-5:00PM EST Monday through Friday.**

Antes de que empiece



Muchas gracias por comprar este producto. Por favor, identifique todas las partes y piezas. Al distribuir las piezas, colóquelas sobre una superficie suave para evitar que se rayen.

Si faltaran piezas, llame a nuestro número gratuito **1-800-892-3986** **entre las 8:00 a.m.- 5:00 p.m., hora del este, de lunes a viernes o contáctenos.**

Avant de commencer

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez identifier toutes les pièces et matériaux. Lorsque vous déballez les pièces, placez-les sur une surface non rugueuse afin d'éviter les éraflures.

S'il venait à vous manquer des pièces, appelez notre numéro sans frais **1.800.892.3986** **entre 8 h et 17 h (heure de l'Est des États-Unis), du lundi au vendredi.**

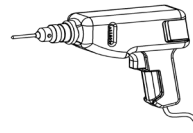


List of Parts

Lista de Partes

Liste des pièces

- | | | |
|----------|---|-----|
| A | Top Shelf
Repisa Superior
Tablet supérieure | x 1 |
| B | Upper Middle Shelf
Repisa medio superior
Plateau supérieur du milieu | x 1 |
| C | Lower Middle Shelf
Repisa medio inferior
Plateau inférieur du milieu | x 1 |
| D | Bottom Shelf
Repisa Inferior
Tablette inférieure | x 1 |
| E | Upper Side Panel
Tablero Lateral Superior
Panneaux latéraux supérieur | x 2 |
| F | Lower Side Panel
Tablero Lateral
Panneaux latéraux | x 2 |
| G | Connecting Bracket
Soporte conectora
Support de raccordement | x 2 |
| H | Foot
Pata
Pied | x 2 |

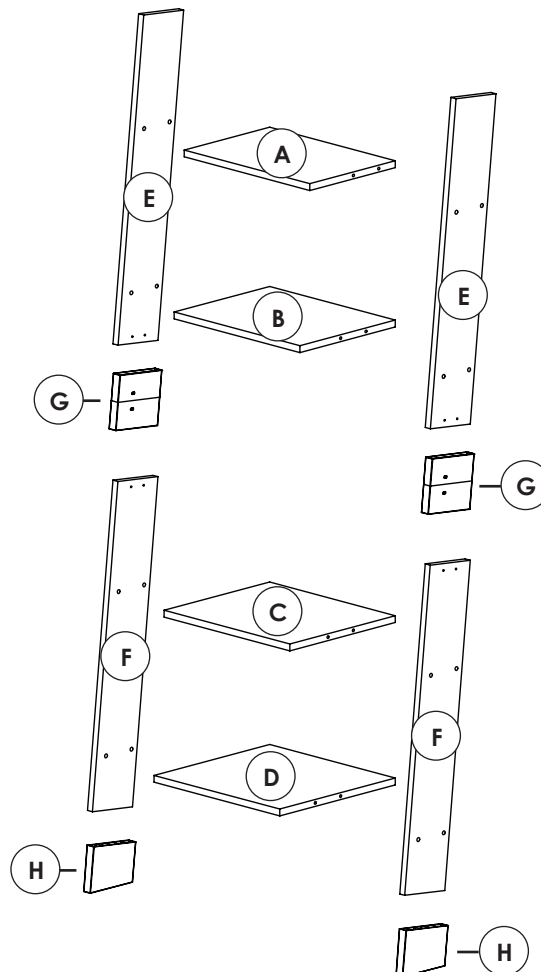



List of Hardware

Continuación de lista de partes



Liste des pièces, suite

- | | | | | | | | |
|-----------|---|------|--|-----------|--|------|--|
| H1 | Allen Wrench
Llave Allen hexagonal
Clé hexagonale | x 1 | | H4 | Short Screw
Tornillo corto
Vis courte | x 10 | |
| H2 | Large Screw
Tornillos grandes
Vis longues | x 16 | | H5 | Screw Cap
Tapa roscada
Bouchon à vis | x 16 | |
| H3 | Angle Block
Cuña
Coin | x 2 | | H6 | Rubber Bumper
Paragolpes de goma
Pare-choc en caoutchouc | x 6 | |



1.

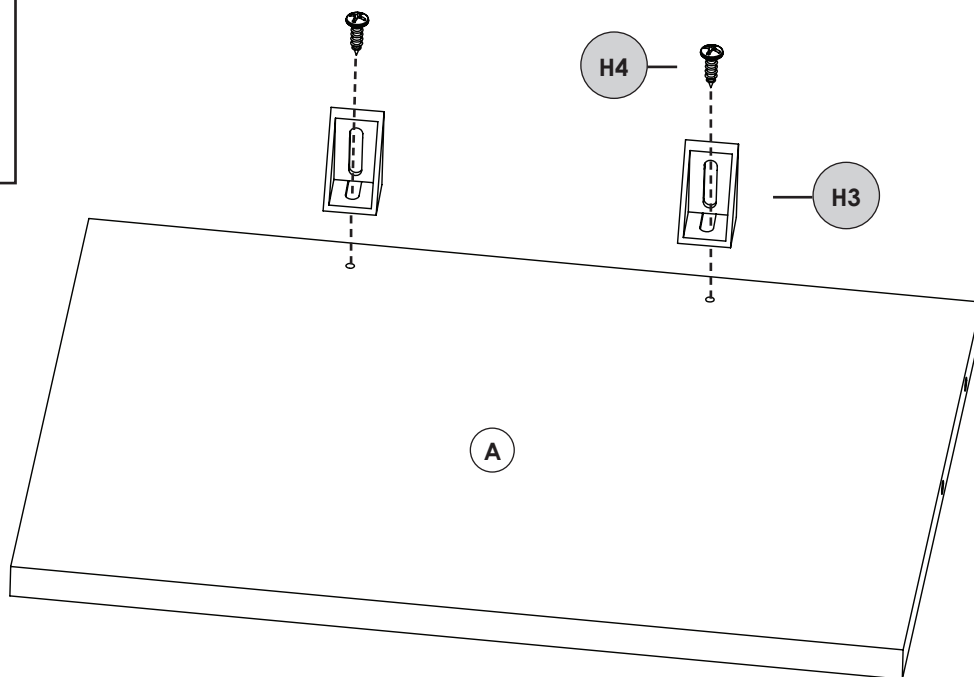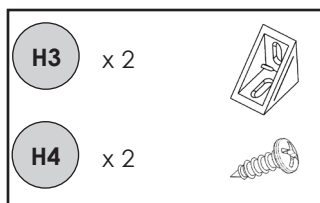



2.

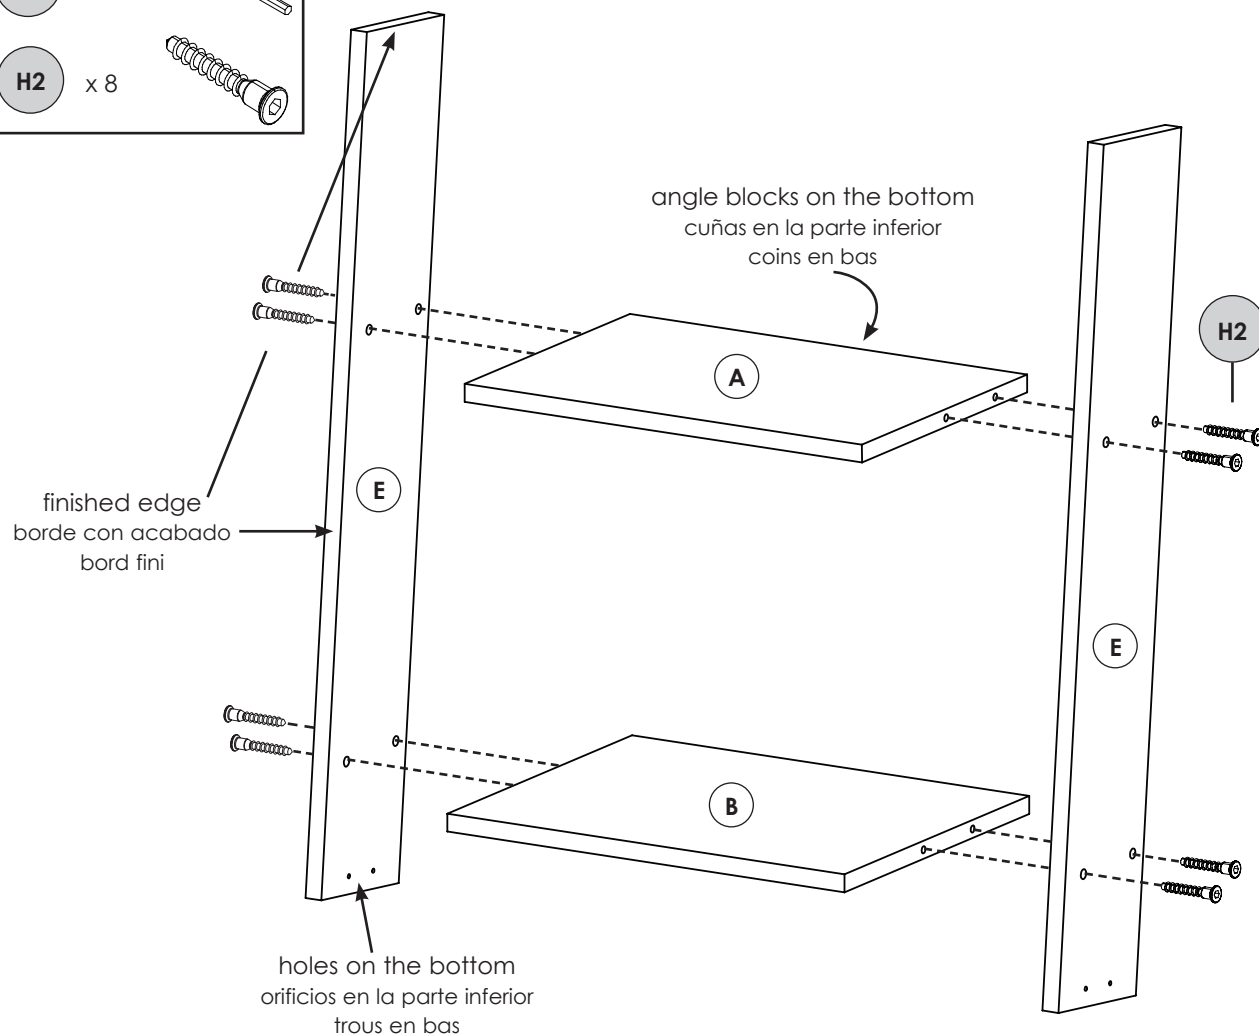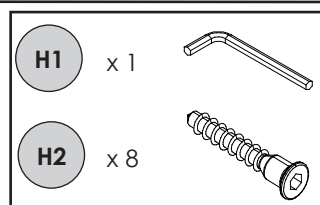



3.

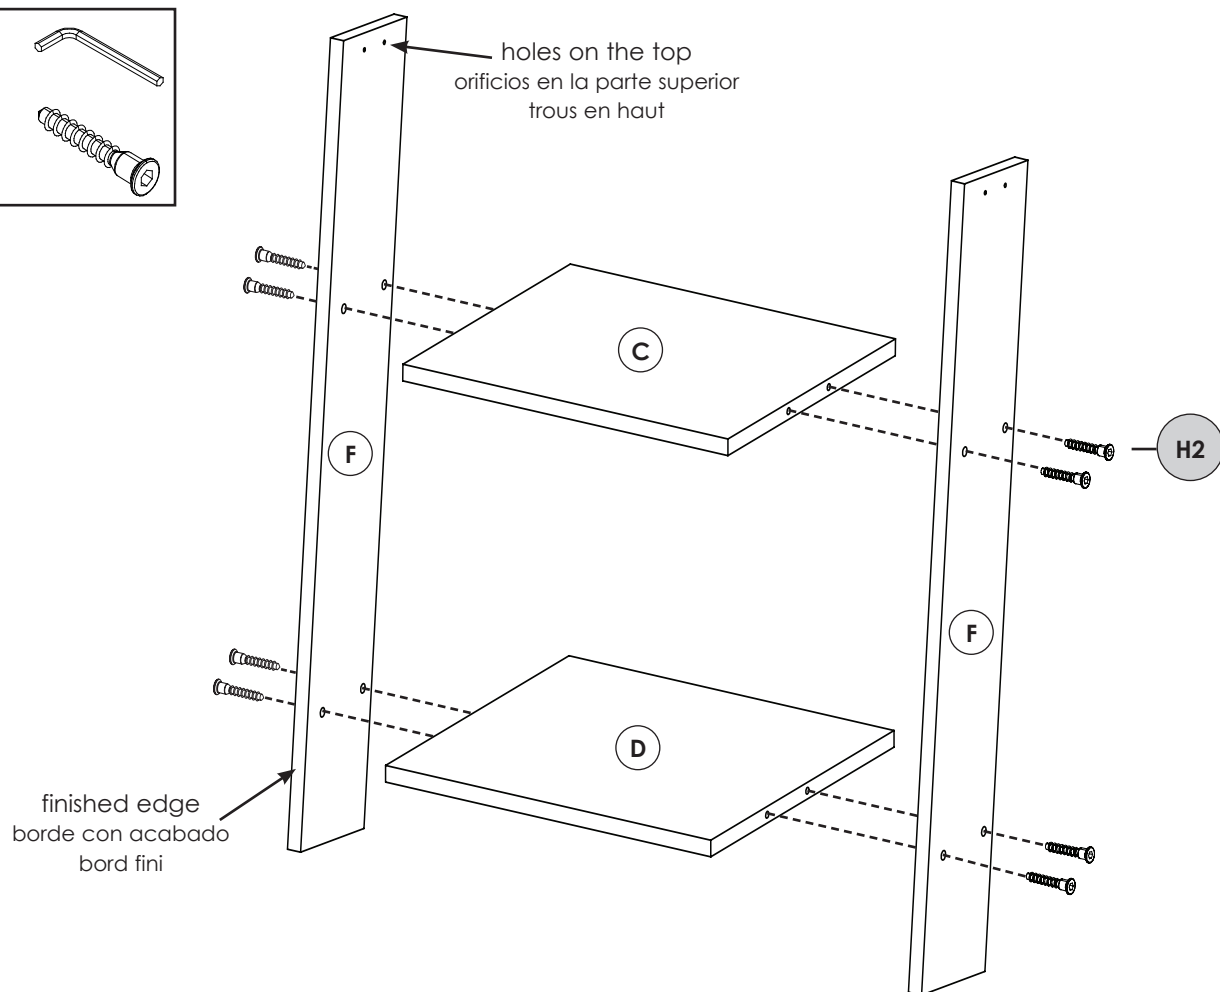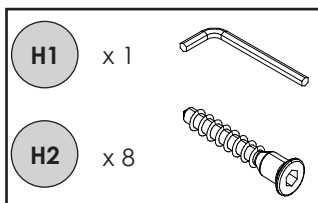

4.

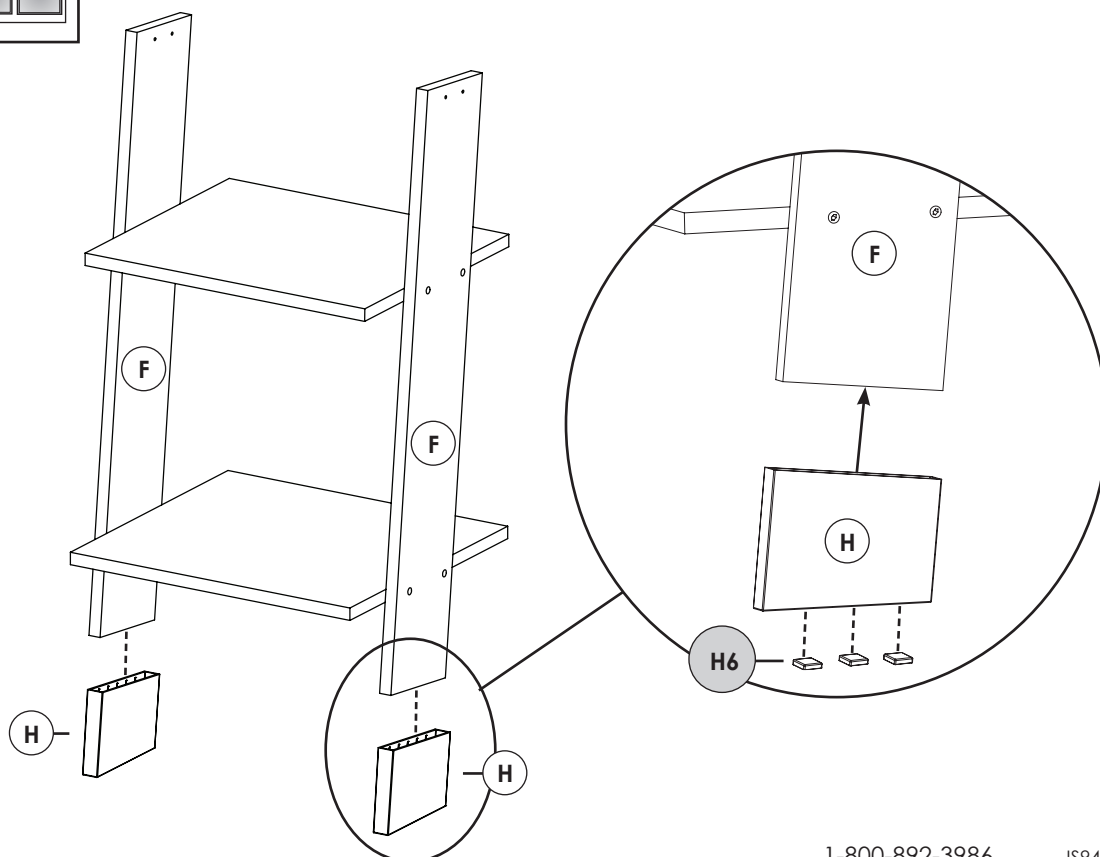

5.

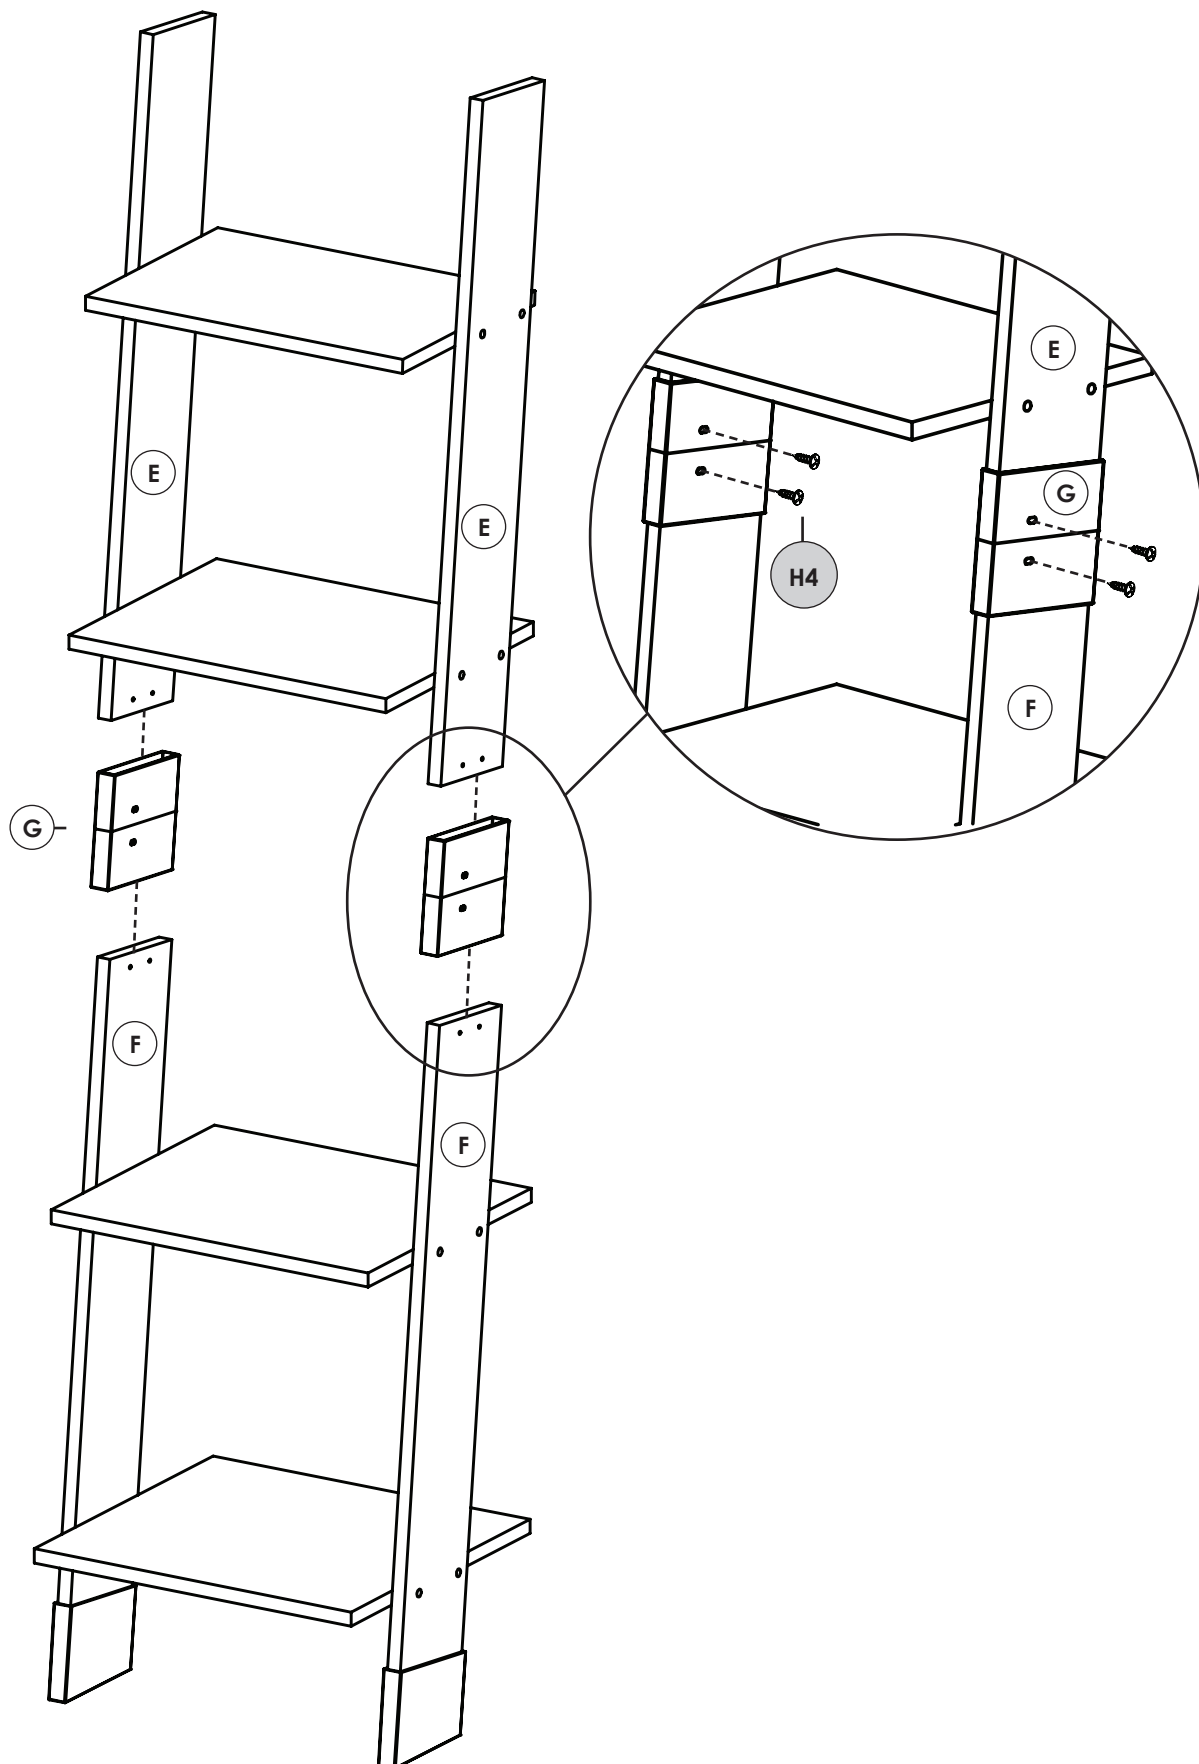

6. Mounting Instructions

Warning: Before cutting, drilling or hammering into any wall surface, verify the location of electrical, plumbing and gas lines. Cutting any of these may cause serious injury.

Place unit in desired location and mark hole locations through the angle block (H3) on wall.

Drill holes in marked spots on wall and insert drywall anchors (*not included*). **NOTE: A drywall anchor is not necessary if the mounting screw will be screwed directly into a stud.**

Mount unit to wall using appropriate mounting hardware (*not included*).

Cover large screws (H2) with screw caps (H5).

Instrucciones de Montaje

Advertencia: Antes de cortar, taladrar o martillar en alguna superficie de pared, verifique la ubicación de las líneas eléctricas, de plomería y de gas. El cortar cualquiera de estas líneas puede causar una lesión grave.

Coloque la unidad en el lugar deseado y marque los lugares para los orificios a través de la cuña (H3) en la pared.

Taladre orificios en los lugares marcados en la pared e inserte anclajes para mampostería (*no incluidos*). **NOTA: No es necesario un anclaje para mampostería si el tornillo de montaje va a aplicarse directamente en un montante.**

Monte la unidad a la pared usando tornillería de montaje apropiada (*no incluida*).

Cubra los tornillos grandes (H2) con cubiertas para tornillos (H5).

Instructions de Montage

Avertissement : Avant de couper ou percer toute surface murale, ou d'y enfoncer quoi que ce soit, vérifiez l'emplacement des canalisations électriques, sanitaires et de gaz. Des blessures graves pourraient survenir si l'une de ces canalisations était sectionnée.

Placez le meuble à l'endroit désiré et indiquez l'emplacement des vis sur le mur par les trous percés dans les coins (H3).

Percez des trous aux endroits indiqués sur le mur et enfillez des fiches pour cloisons sèches (*non fournies*). **REMARQUE : une fiche pour cloison sèche n'est pas nécessaire si la vis de montage est vissée directement dans un poteau mural.**

Montez le meuble au mur à l'aide de la quincaillerie appropriée (*non fournie*).

Recouvrez les vis longues (H2) avec les cache-vis (H5).



RECOMMEND
RECOMIENDA
RECOMMANDÉ

