



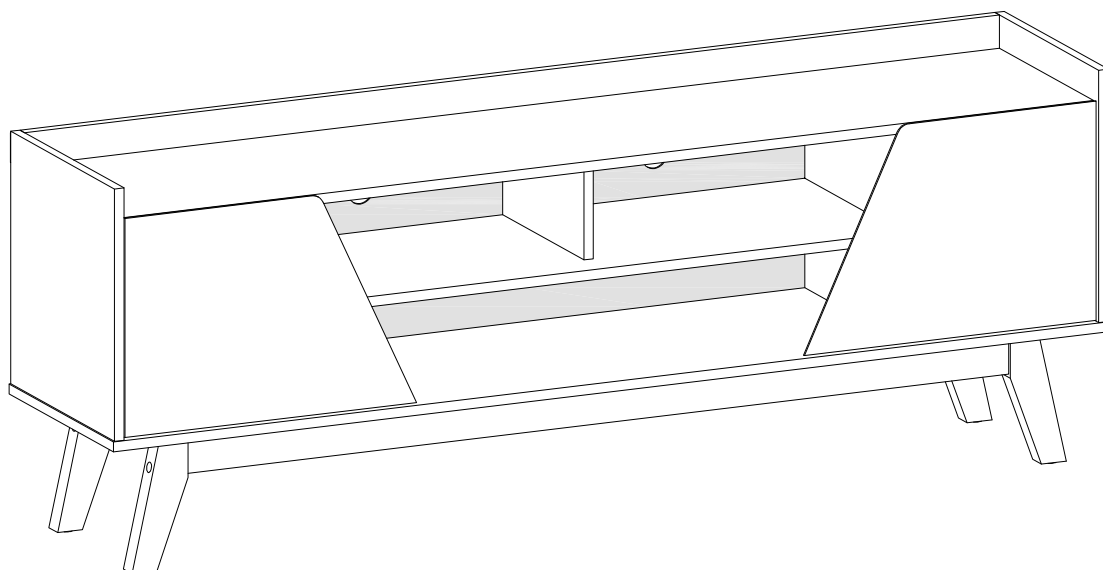

260BMC



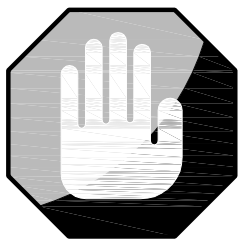

STOP!





Before beginning the assembly process,
ensure all boxes and parts have been delivered.

ARRÊT!

Avant de commencer le processus d'assemblage,
assurez-vous que toutes les boîtes et pièces ont été livrées.

FOR BEST RESULTS / POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS:

- Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
Ne jetez pas les matériaux d'emballage tant que l'assemblage n'est pas terminé.
- Assemble item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
Assemblez l'article sur une surface douce, comme du carton ou de la moquette, pour protéger la finition.
- Proper assembly requires one people.
Un assemblage correct nécessite une seule personne.

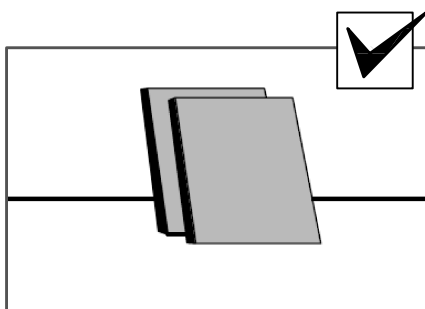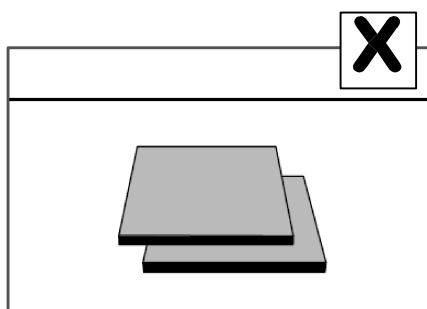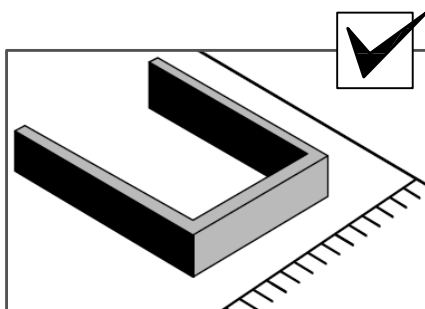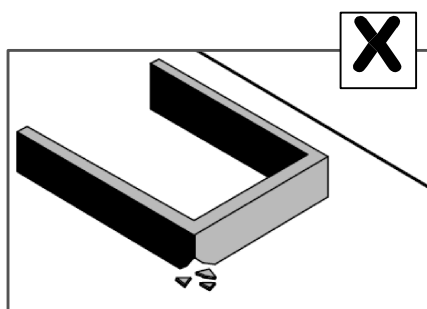

TOOLS NEEDED

OUTILS NÉCESSAIRES

Manual screwdriver.
Tournevis manuel.

Hammer.
Marteau.



Electric drill and
screwdriver with
Phillips tips.
*Tournevis électrique
avec pointes Phillips.*




View our assembly video online
Visionnez notre vidéo d'assemblage en ligne
WWW.MANHATTANCOMFORT.COM




Stuck? Question? We are here to help.
Bloqué? Question? Nous sommes ici pour aider.
Telephone/Téléphone: **908-888-0818**
e-mail: **help@manhattancomfort.com**


SUPPORT SITE SITE D'ASSISTANCE

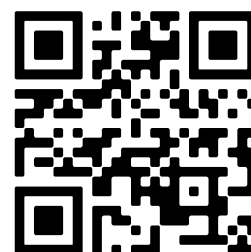


Included in the package / Inclus dans le package

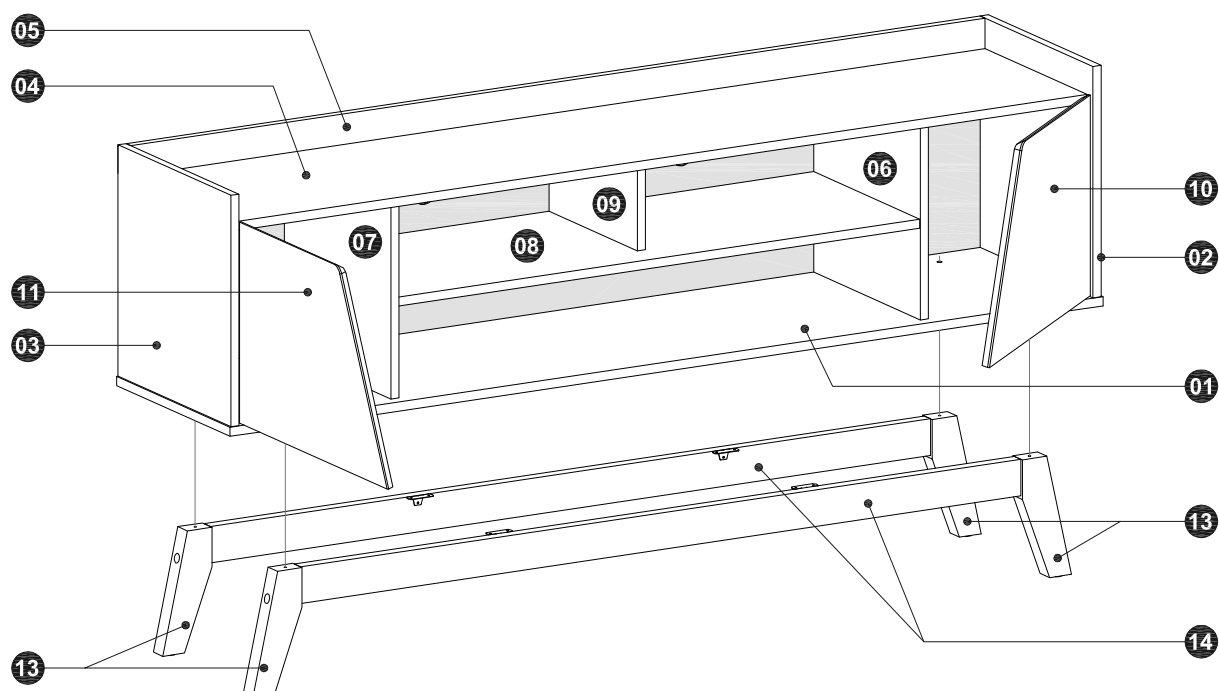

REAR VIEW / VUE ARRIÈRE






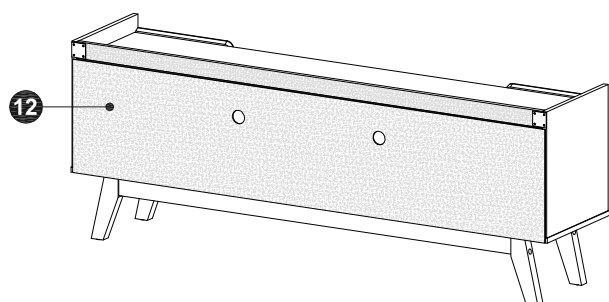


FRONT VIEW / VUE DE FACE
FINAL APPEARANCE / APPARENCE FINALE

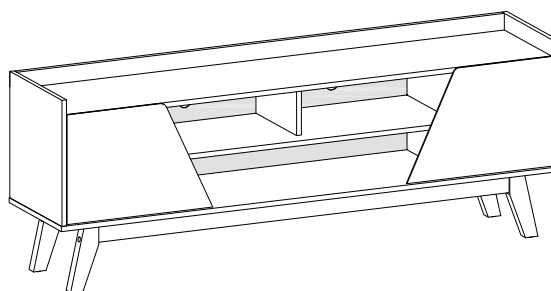

n.° ID	Parts Identification (Description) / Identification des pièces (Description)	Quantity / Quantité
01	Base / Base	1
02	Right Side Panel / Panneau latéral droit	1
03	Left Side Panel / Panneau latéral gauche	1
04	Top Panel / Panneau du haut	1
05	Rear Crossbar / Traverse arrière	1
06	Right Partition / Cloison droite	1
07	Left Partition / Cloison gauche	1
08	Shelf / Étagère	1
09	Middle Partition / Cloison du milieu	1
10	Right Door / Porte droite	1
11	Left Door / Porte gauche	1
12	Back Panel / Panneau arrière	1
13	Wooden Feet / Pieds en bois	4
14	Structural Bar for feet / Barre structurelle de pieds	2


Included in the package / Inclus dans le package

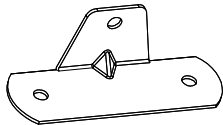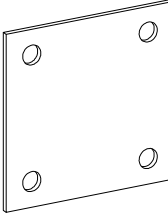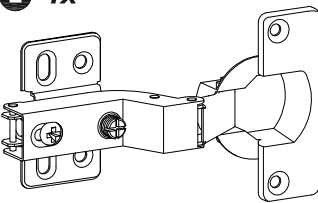A 28x 	B 7x 	C 7x 	D 4x main color / couleur principale 
E 20x 	F 4x 	G 9x 	H 2x 
I 46x 	J 4x feet color / couleur du pied 	K 24x 	L 4x 
M 4x main color / couleur principale 	N 4x 	O 8x 	P 2x 
Q 2x secondary color / couleur secondaire 			

Where to find the items / Où trouver les articles

Box 1		
01	A	O
02	B	P
03	C	Q
04	D	
05	E	
06	F	
07	G	
08	H	
09	I	
10	J	
11	K	
12	L	
13	M	
14	N	

Dimensions and weight capacity / *Dimensions et capacité de poids*

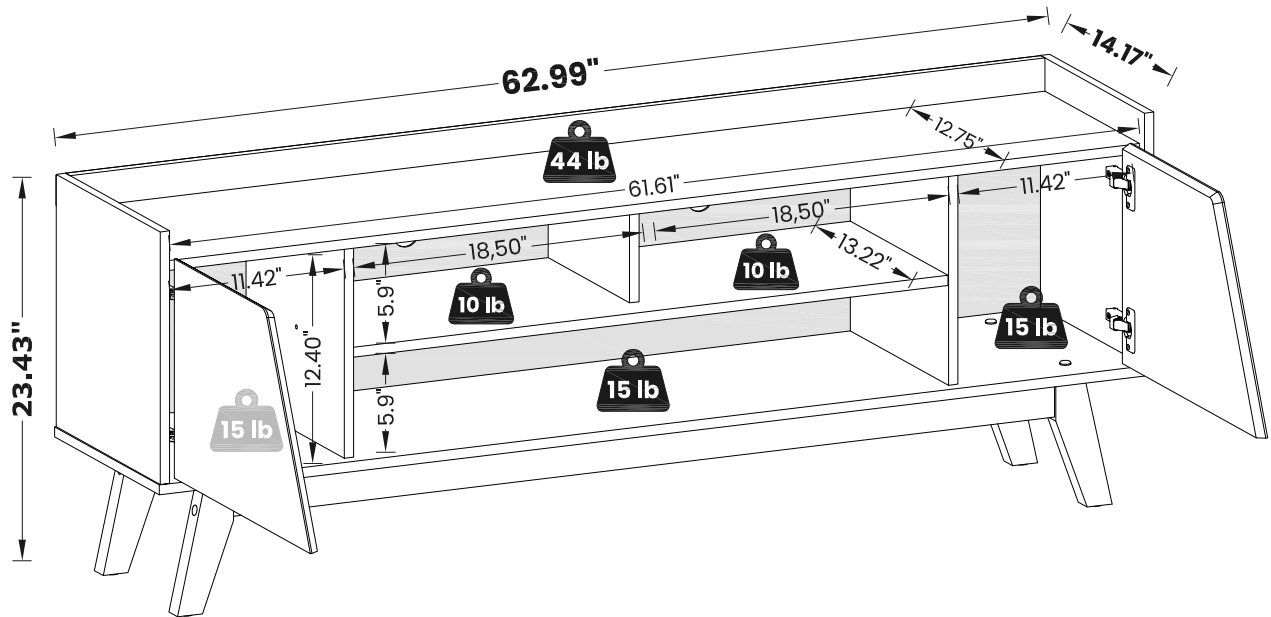

STEP 1 / ÉTAPE 1

A 4x



O 4x



F 4x




E 4x



J 4x



N 4x

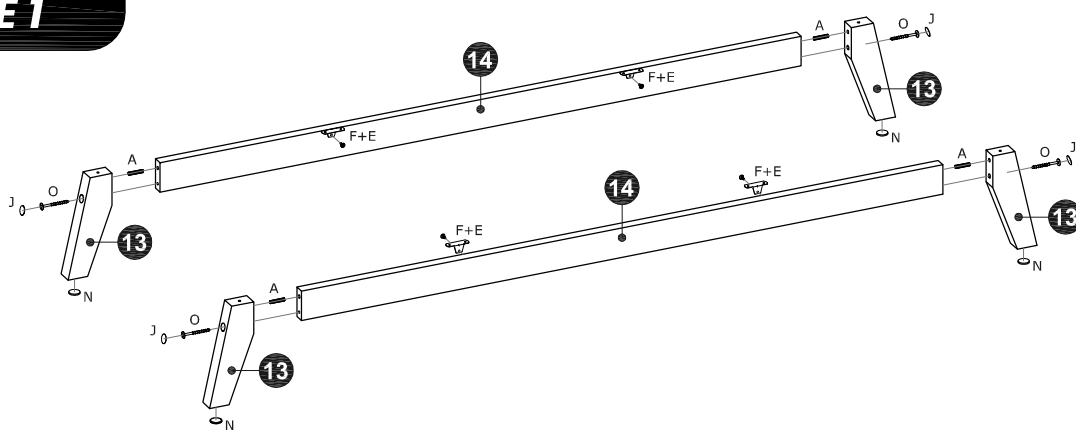

Preparing the Feet (13) with the Structural Bars (14):

- Fix the Feet (13) in the Structural Bars (14) with dowels (A) and bolts (O).
- Fix the brackets (F) with bolts (E) in the Structural Bars (14).
- Apply the covers (J) and the protective felts (N) in the Feet (13).

Préparation des Pieds (13) avec les Barres structurelles (14):

- Fixez les Pieds (13) aux Barres structurelles (14) avec des chevilles (A) et des vis (O).
- Fixez les supports métalliques (F) avec des vis (E) sur Barres structurelles (14).
- Appliquez les couvercles (J) et feutres de protection (N) sur les Pieds (13).

STEP 2 / ÉTAPE 2

O 4x




M 4x



F 4x



E 8x

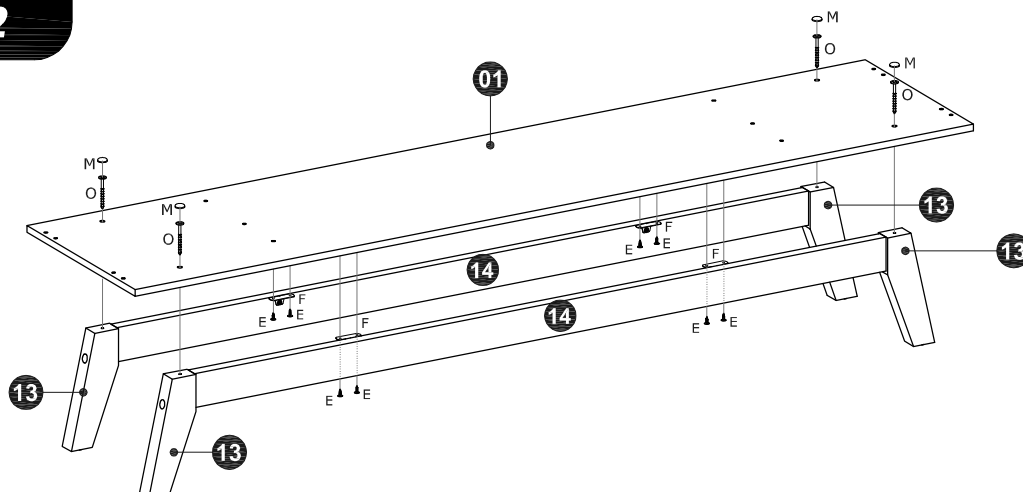

Fixing the Base (01) on Feet (13) and on the Structural Bars (14):

- Fix the Base (01) on the Feet (13) with bolts (O), as shown in the drawing, and apply the plastic cover (M).
- Fix the Structural Bars (14) in the Base (01) applying bolts (E) in the metal brackets (F).

Fixation de la Base (01) sur les Pieds (13) et les Barres structurelles (14):


- Fixez la Base (01) aux Pieds (13) avec des vis (O), comme indiqué sur le dessin, et appliquez couvercles (M).
- Fixez les Barres structurelles (14) sous la Base (01) en appliquant les vis (E) sur les supports métalliques (F).

STEP 3 / ÉTAPE 3

A 6x



G 3x

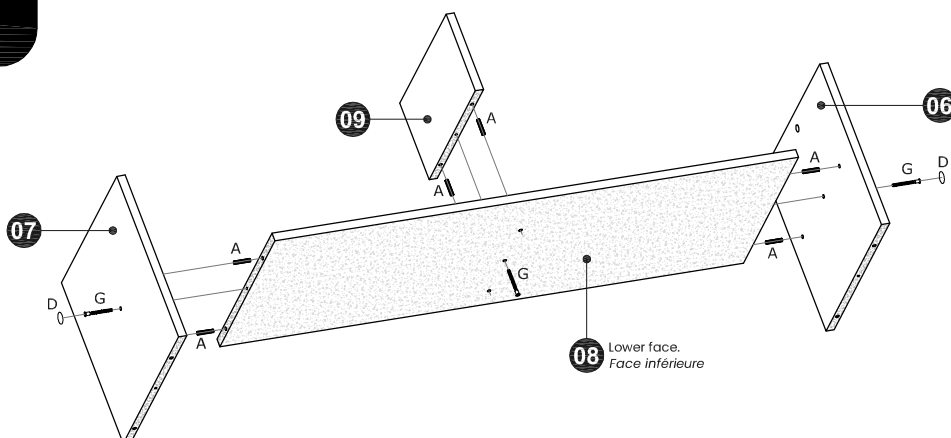


- Connect the Partitions (06), (07) and (09) to the Shelf (08) with dowels (A) and bolts (G). At the end of the fixation, apply the adhesive covers (D) over the bolts (G) in the Partitions (06) and (07).
- Connectez les Cloisons (06), (07) et (09) à l'Étagère (08) avec des chevilles (A) et des vis (G).
- A la fin de la fixation, appliquer les caches adhésifs (D) sur les vis (G) sur les Cloisons (06) et (07).

STEP 4 / ÉTAPE 4

A 10x



B 7x




C 7x



D 2x

Q 1x

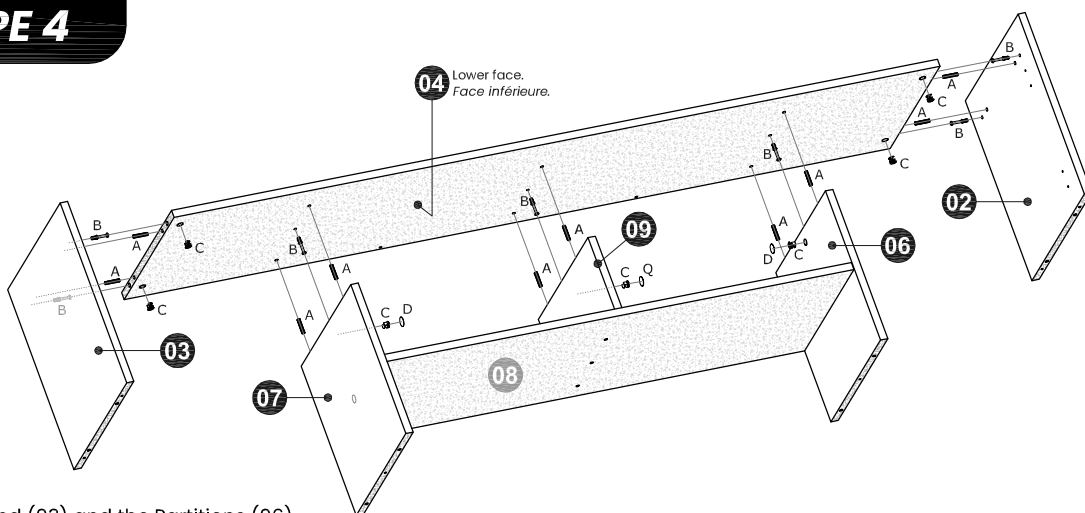

- Connect the Side Panels (02) and (03) and the Partitions (06), (07) and (09) to the Top Panel (04) with dowels (A) and cam lock hardware (B + C).

Connectez les Panneaux latéraux (02) et (03) at les Cloisons (06) et (07) au Panneau du haut (04) avec des chevilles (A) et le matériel de verrouillage à came (B + C).

STEP 5 / ÉTAPE 5

A 8x




G 6x



- Fix the Side Panels (02) and (03) and the Partitions (06) and (07) on the Base (01) with dowels (A) and bolts (G).

Fixez les Panneaux latéraux (02) et (03) et les Cloisons (06) et (07) sur la Base (01) avec des chevilles (A) et des vis (G).

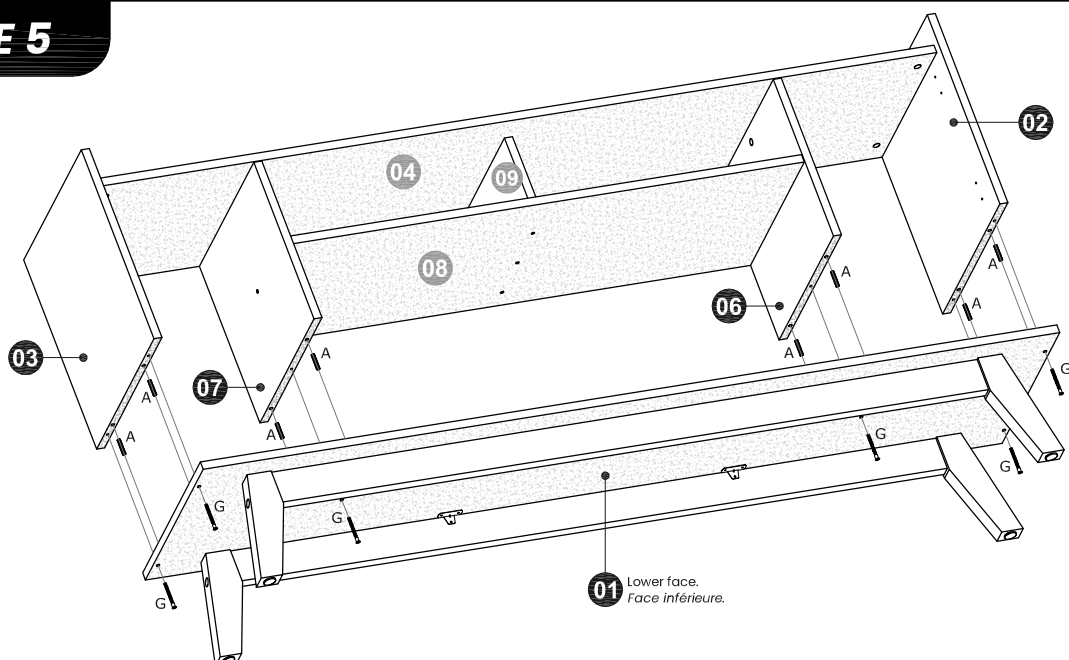


STEP 6 / ÉTAPE 6


E 8x



H 2x




P 2x



- Fit the Rear Crossbar (05) between the Side Panels (02) and (03) and over the Top Panel (04), as shown in the drawing, and fix its ends in the Side Panels (02) and (03) with the metal plates (H) and bolts (E). Then, fix the Top Panel (04) to the Crossbar (05) applying the indicated two bolts (P).

Montez la Traverse arrière (05) entre les Panneaux latéraux (02) et (03) et sur le Panneau du haut (04), comme indiqué sur le dessin, et fixer ses extrémités aux Panneaux latéraux (02) et (03) avec des plaques métalliques (H) et des vis (E). Ensuite, fixez le Panneau du haut (04) à la Traverse (05) en appliquant les deux vis (P) indiquées.

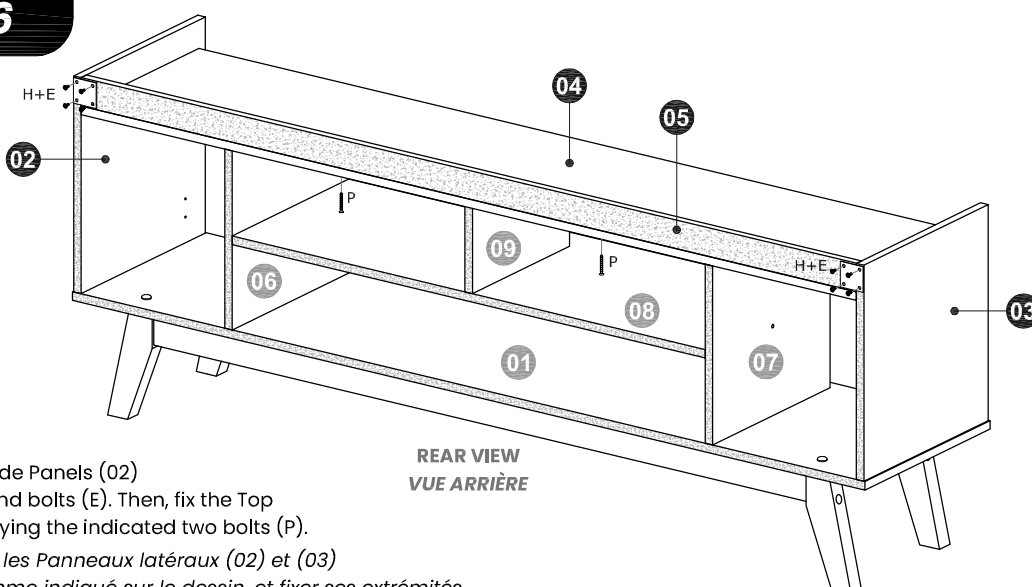

REAR VIEW
VUE ARRIÈRE


STEP 7 / ÉTAPE 7

I 46x



- Fix the Back Panel (12) with the nails (I), applying them in the positions indicated in the drawing.

Fixez le Panneau arrière (12) avec les clous (I) en les appliquant dans les positions indiquées sur le dessin.


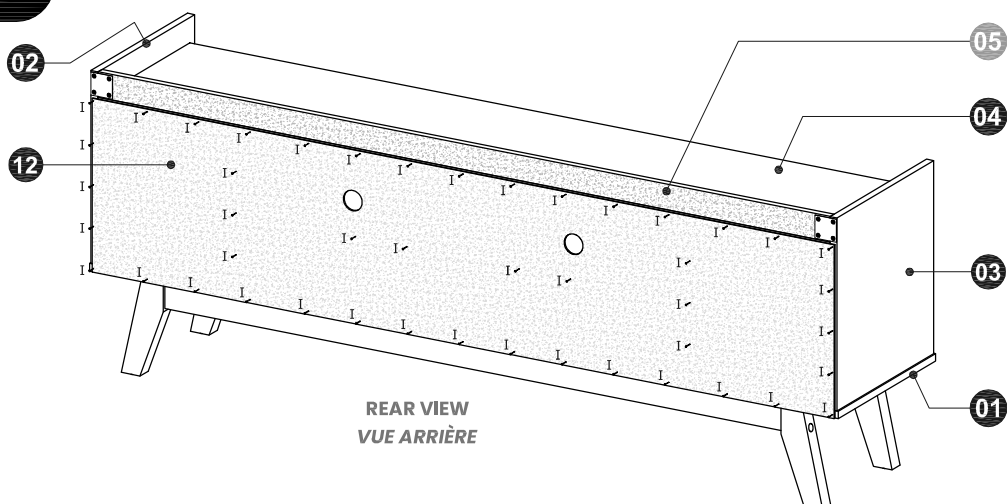


STEP 8 / ÉTAPE 8

K 8x



L 4x

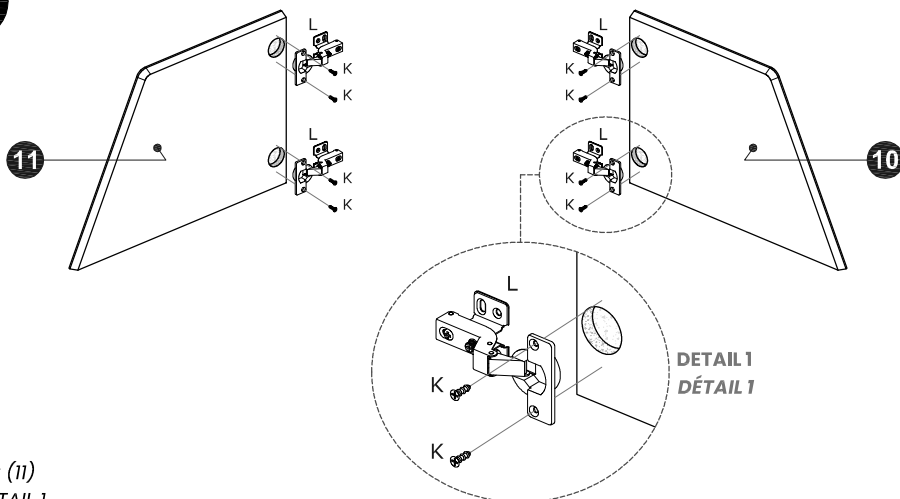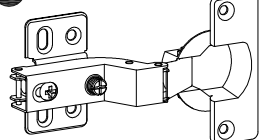

Preparing the Doors (10) and (11):

- Fix the hinges (L) on the Doors (10) and (11) with the bolts (K), as shown in the DETAIL 1.

Préparation de las Puertes (10) et (11):



- Fixez les charnières (L) sur las Puertes (10) et (11) avec les vis (K), comme indiqué dans le DÉTAIL 1.

STEP 9 / ÉTAPE 9

K 16x



L 4x

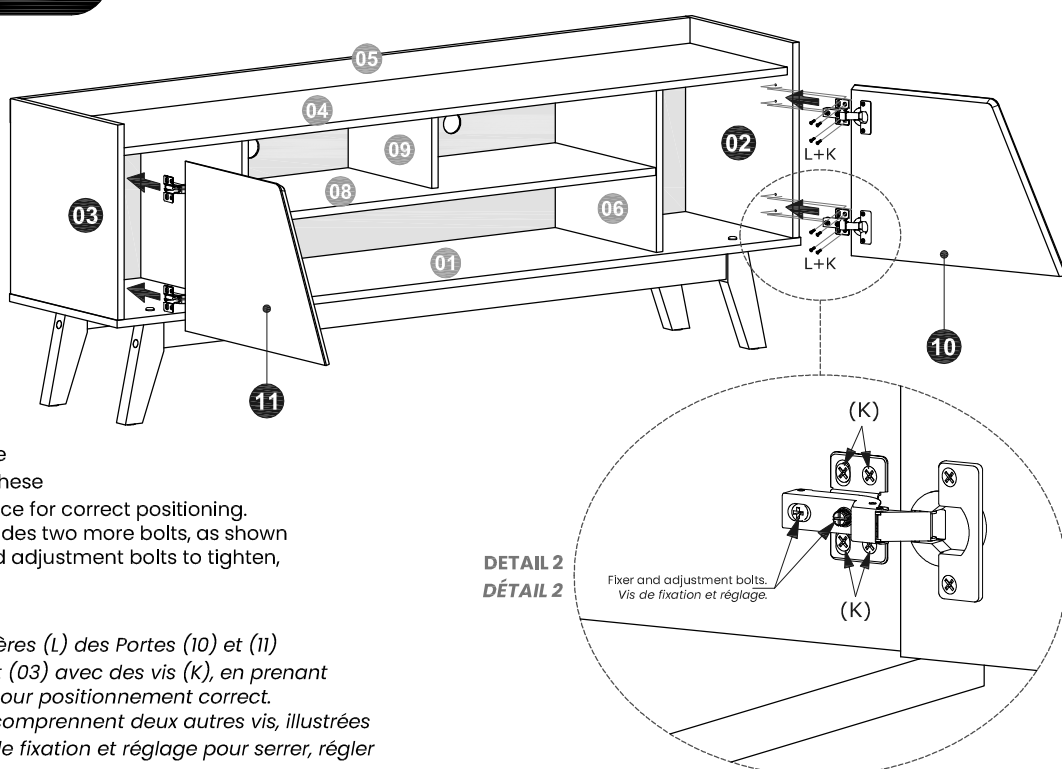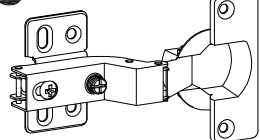

Installing the Doors (10) and (11):

- Fix the hinges connectors (L) of the Doors (10) and (11) on the Side Panels (02) and (03) with the bolts (K), taking the markings in these Panels (02) and (03) as a reference for correct positioning. The hinge and its connector includes two more bolts, as shown in the DETAIL 2. Use these fixer and adjustment bolts to tighten, adjust and align the doors.

Installation des Puertes (10) et (11):

- Fixez les connecteurs des charnières (L) des Puertes (10) et (11) sur les Panneaux latéraux (02) et (03) avec des vis (K), en prenant les marques comme référence pour positionnement correct. La charnière et son connecteur comprennent deux autres vis, illustrées dans le DÉTAIL 2. Utilisez ces vis de fixation et réglage pour serrer, régler et aligner les portes.



WARRANTY POLICY

All Manhattan Comfort furniture products are warranted, to the original purchaser at the time of purchase and for a period of 30 days thereafter.

Our warranty is limited to new products purchased in factory sealed cartons. This warranty is valid in the United States of America and Canada.

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton.

Manhattan Comfort offers a 30-day parts replacement warranty on all items.

Our furniture products are not intended for outdoor use.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Defects/damages by improper assembly or disassembly.
- Defects/damages caused by shipping. Claims for damage during transit should be placed immediately to the transportation company.
- Defects/damages caused by inappropriate use of the furniture.



319 Ridge Rd. Dayton, NJ 08810
908-888-0818